


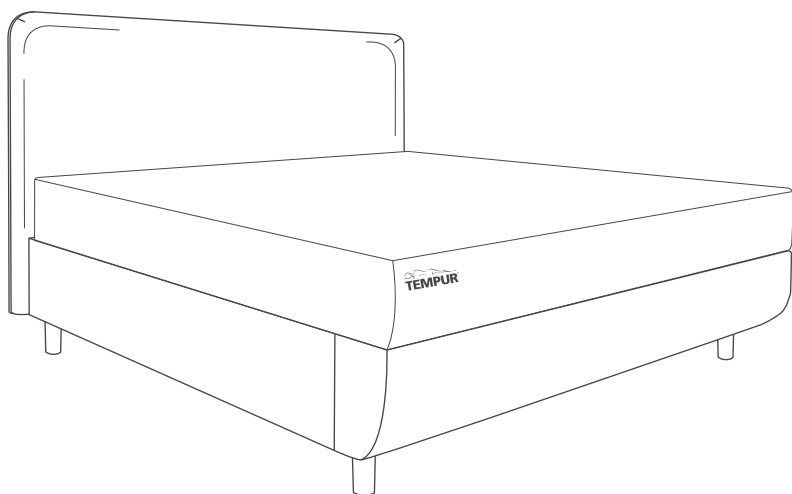

TEMPUR ARC™ Bed range


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah

TEMPUR ARC™ Průvodce montáží vnějších ráků	4
Výjimky produktu: Čelo postele Luxury	8
TEMPUR ARC™ Montážní návod vnitřního rámu (vnitřních ráků)	
Průvodce montáží pevných vnitřních lamelových ráků	14
Návod na montáž vnitřního rámu (vnitřních ráků) pevného disku	23
Montážní návod pro nastavitelné vnitřní lamelové ráky	32
Montážní návod vnitřního rámu (vnitřních ráků) nastavitelného disku	48

Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky TEMPUR®.

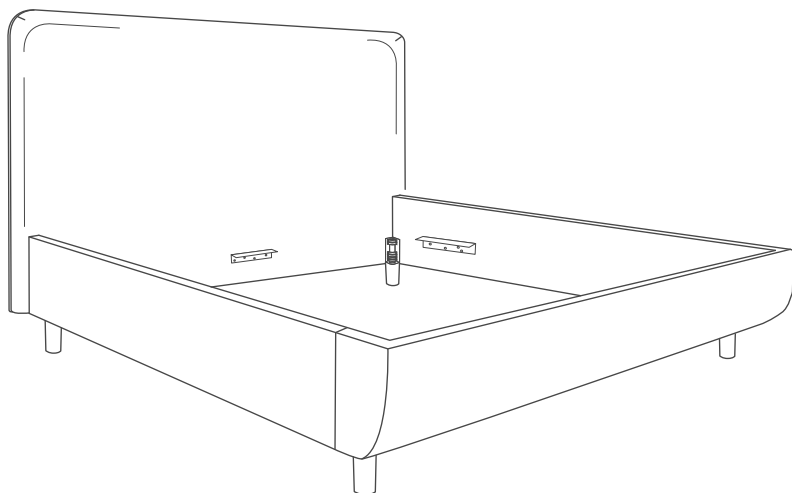


TEMPUR ARC™ Bed range


Průvodce montáží vnějších rámců

Vítejte v průvodci montáží!


Zde naleznete postele a vnější rámy s čely TEMPUR ARC™. Montáž vnějších rámů je ve všech případech stejná, bez ohledu na to, jaké zvolíte čelo, velikost nebo typ postele.

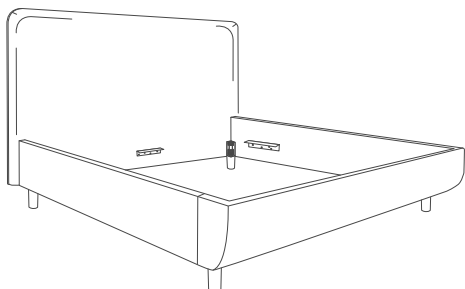


TEMPUR® FORM

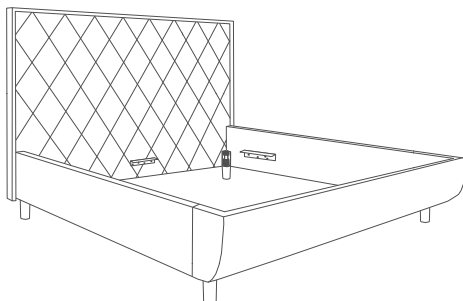


TEMPUR® QUILTED

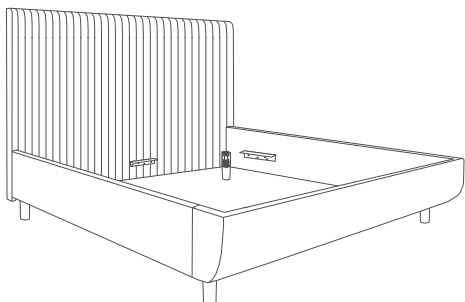


TEMPUR® VERTICAL

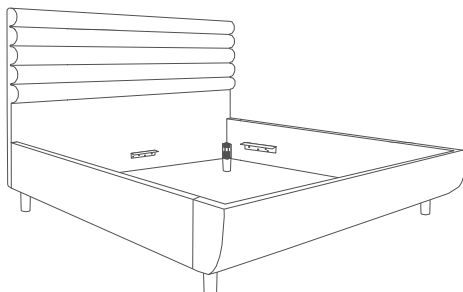

TEMPUR® VECTRA

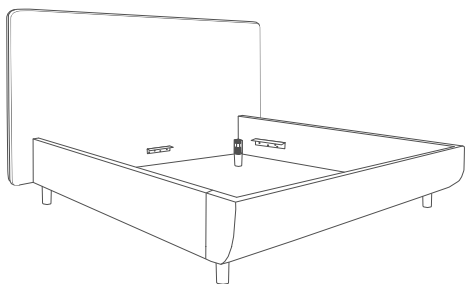

TEMPUR® SENSORY

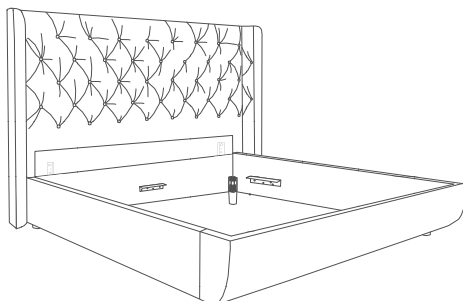

TEMPUR® LUXURY



POZOR

Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.



Výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách.




Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.


Seznam součástí

Zkontrolujte všechny součásti. Všechny prostředky a nástroje potřebné pro montáž produktu jsou dodávány s produktem:


1 x čelo postele

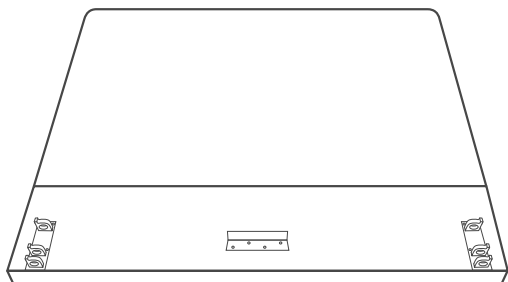


1 x nožní panel

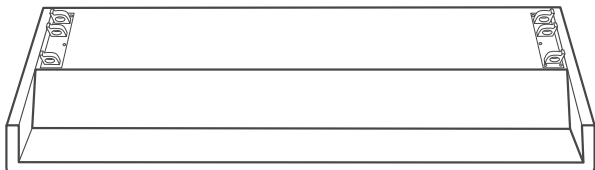

4 x kužely; 4 x detaily nohou; 4 x plstěné podložky

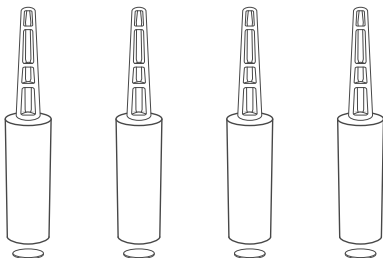


2 x boční panely

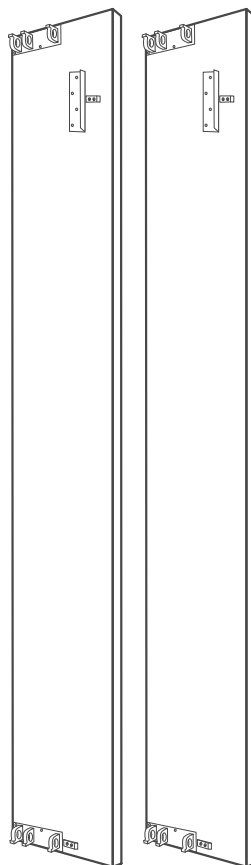


Výjimky produktu: Čelo postele Luxury

Přídavný komponent do čela postele TEMPUR® LUXURY V případě, že máte čelo postele TEMPUR® LUXURY, je zde přídavný komponent – přídavný panel do čela. TEMPUR® LUXURY bude stát na podlaze. Přídavný panel je připevněn na čelo postele ve výrobě.

Pohybuje se po kolejničích nahoru a dolů do správné polohy podle výšky nohou.

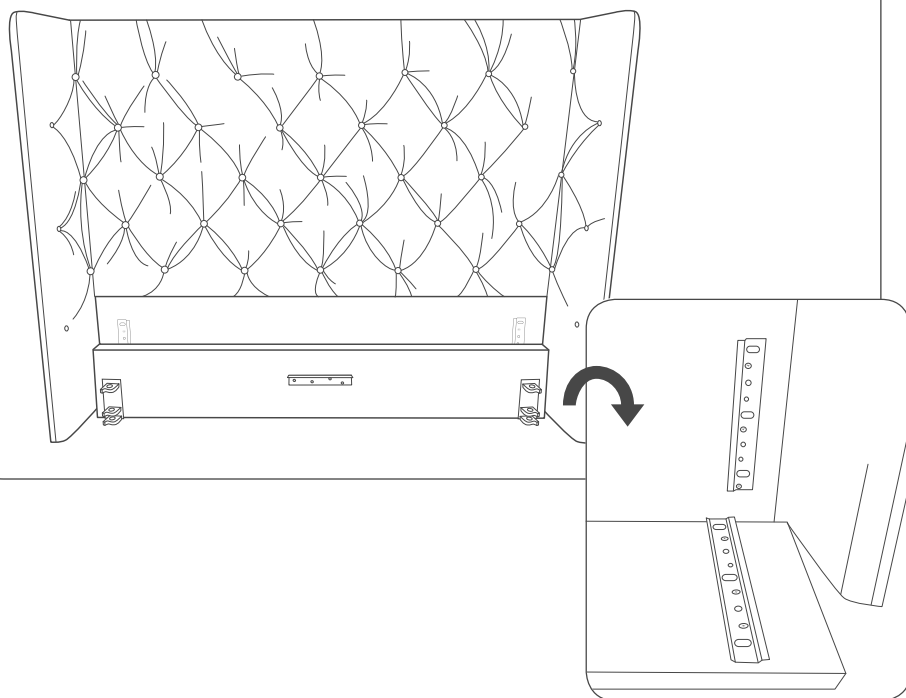

Montážní kroky


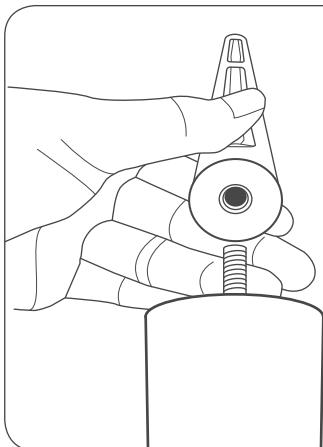


1. Spojení kuželů s nohami

Spojte kužely s detaily nohou. Našroubujte nohy do kuželů. Ujistěte se, že jsou pevně upevněny.


2. Postupujte podle ikon na rohových konektorech

Postupujte podle grafických ikon hlavy a nohou na rohových konektorech. Musíte propojit rohy, aby si ikony na nich odpovídaly – nohy s nohami a hlavu s hlavou. Postupujte podle směru ikon; musí být vzpřímené, jak je znázorněno na obrázku.

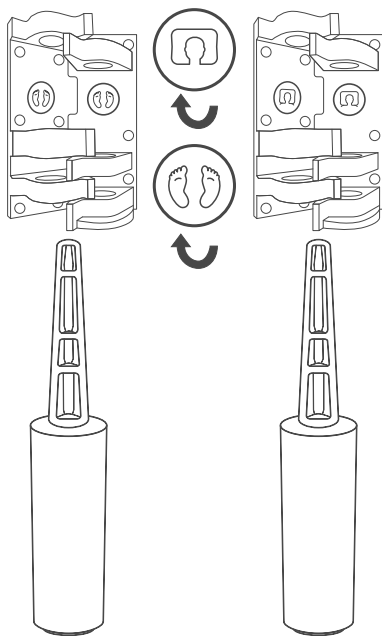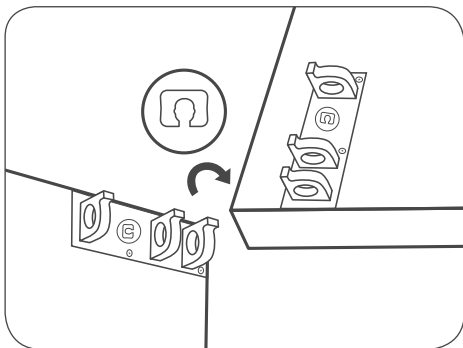

3. Uspořádání součástí postele

Položte všechny vnější části rámu na podlahu, konektory směrem vzhůru.

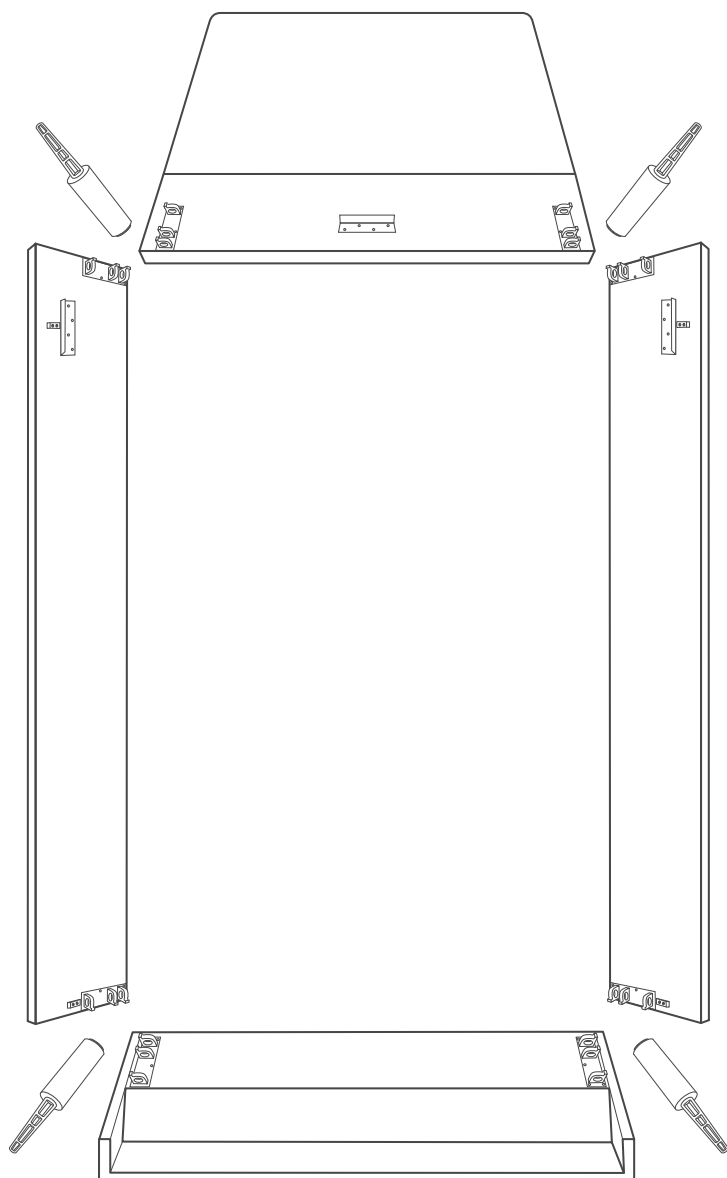

4. Spojení jedné bočnice s čelem postele

Umístěte jeden boční panel do rohového konektoru čela. Upevněte panel tak, že jednu nohu umístíte do rohového konektoru. Nohu zatlačte, není třeba s ní otáčet. Když bude rám postele poté zvednut do vzpřímené polohy, budou pevně upevněny.




POZOR

Dejte pozor, abyste si při připevňování nohy nepřiskřípli prsty mezi kloub rohových prstů nebo mezi kužel nohy a rohový konektor.




5. Spojení druhého bočního panelu s čelem postele

Připojte druhý boční panel k rohovému konektoru čela a upevněte jej další nohou.

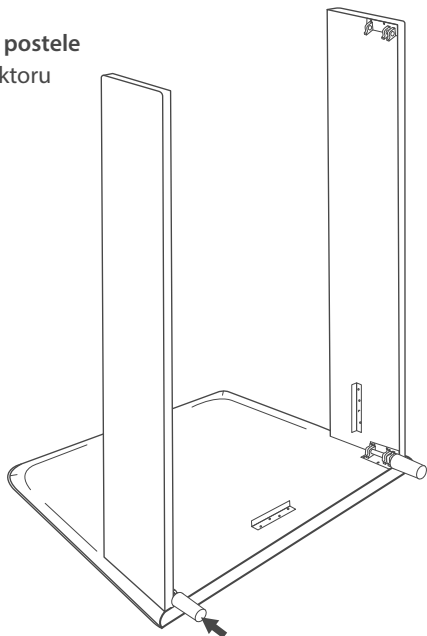

6. Otočení lůžka do vodorovné polohy

Jedna osoba stojí na jedné straně rámu postele u čela a druhá na opačné straně. Jednou rukou držte čelo postele a druhou rukou boční panel, řiďte se šipkami na nákrese pro polohu rukou. Otočte postel do vodorovné polohy. Pokud je v místnosti málo místa, můžete při otáčení rámu zvednout stranu hlavy, a tím ušetřit místo.

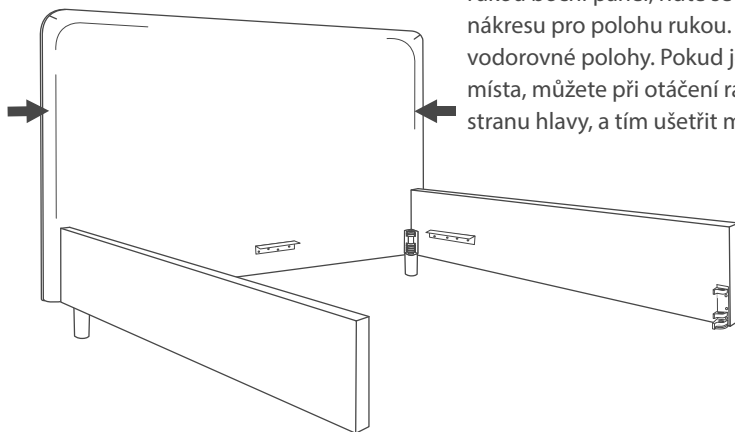

7. Adding foot-end panel

Jedna osoba stojí u jednoho rohu na straně u nohou a druhá osoba stojí u protějšího rohu, který je na obrázku znázorněn šipkami. Přidejte stranu nohou připojením obou rohů panelu strany u nohou do rohových konektorů bočního panelu. Chcete-li to udělat hladce, udělejte to v jednom rytmu a současně.






8. Upevnění strany u nohou pomocí noh

Jedna osoba stojí u jednoho rohu na straně u nohou a druhá osoba stojí u protějšího rohu, který je na obrázku znázorněn šípkami. Upevněte panel na straně u nohou tak, že umístíte nohy do každého rohového konektoru a zatlačíte je. Není třeba s nimi otáčet, váha konstrukce postele zafixuje nohy do koncové polohy. Abyste se ujistili, že jsou nohy pevně upevněny, můžete postel z předních a zadních rohů mírně nadzvednout, ne více než o 10 cm, a nechat ji pod její tíhou spadnout na podlahu.




POZOR

Při instalaci udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od rámu postele.

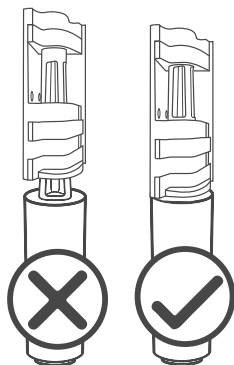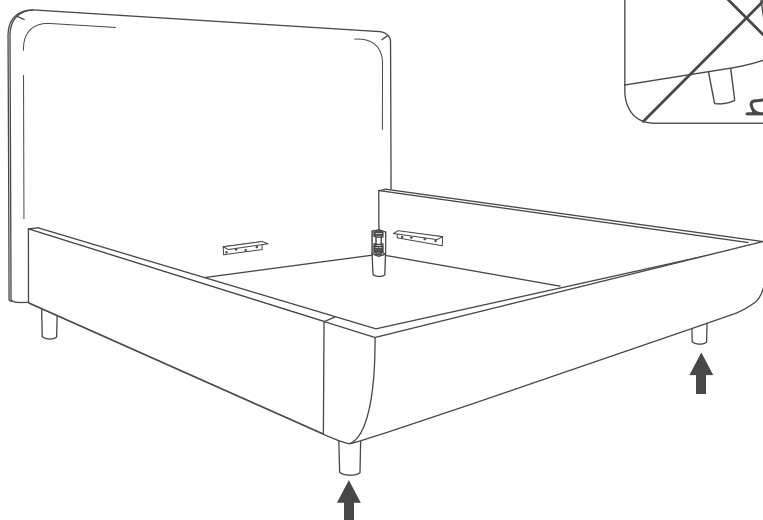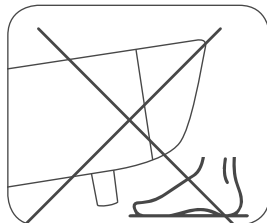

POZOR

Ujistěte se, že nožní kužel je zcela uvnitř rohového konektoru

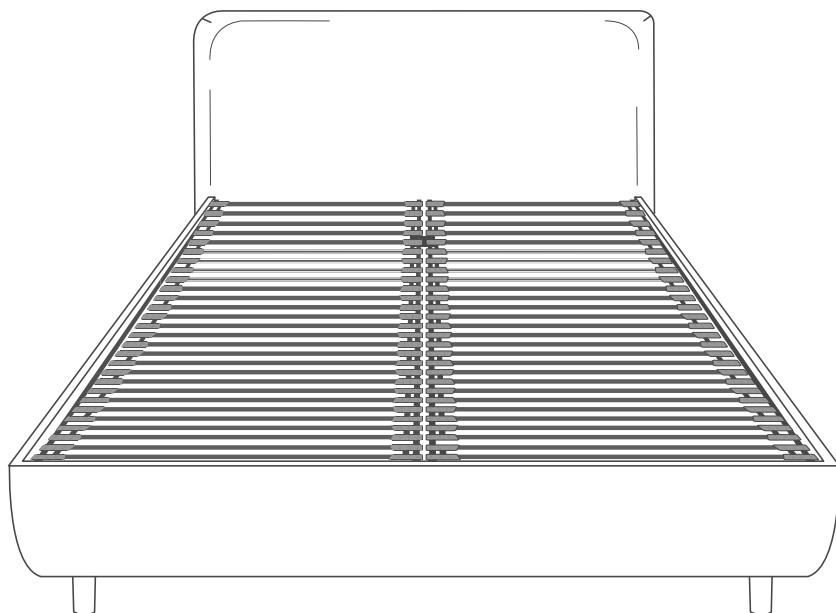

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Průvodce montáží pevných vnitřních lamelových ráků



POZOR

Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.



Výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách.




Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.

Komponent(y)

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200; 100×200; 140×200 cm.


Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200; 160×200; 180×200 cm.


Dodržujte směr rámu. Na konci, který má být pod hlavou jsou na lamelách tenké pruhy.

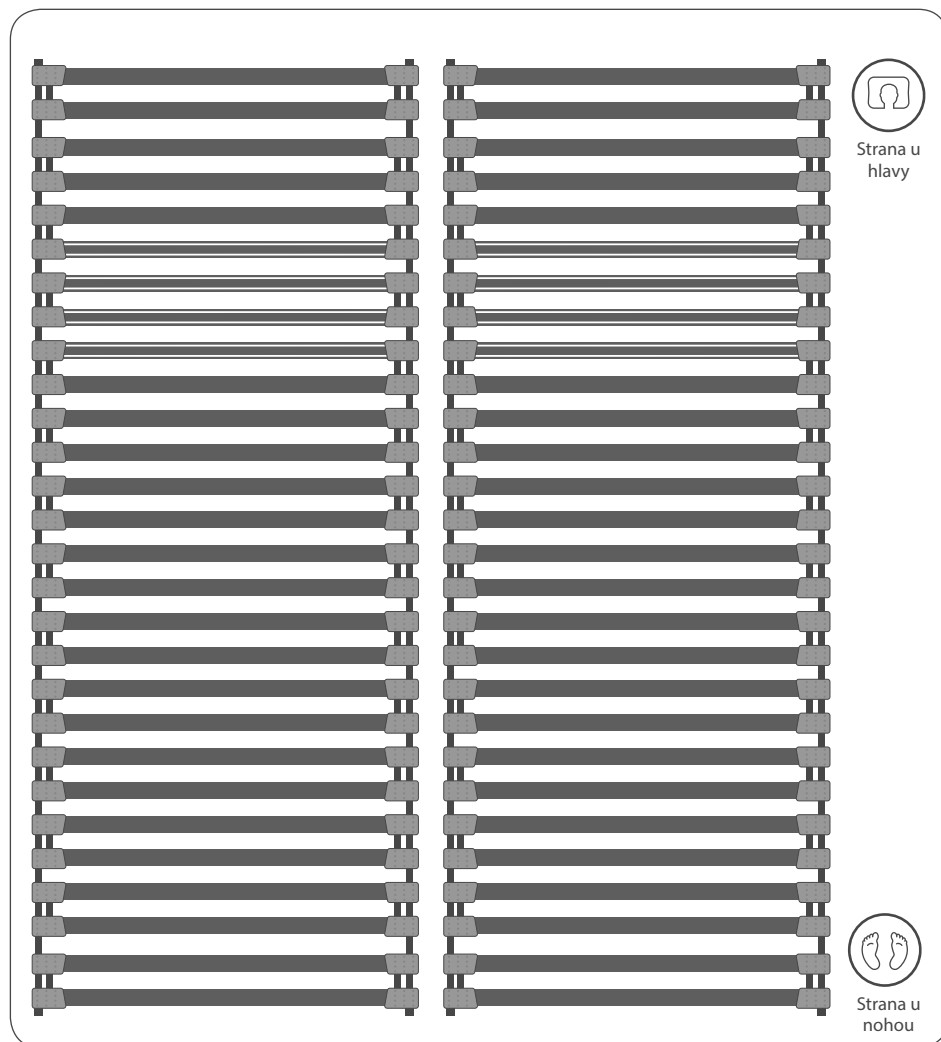

Odstranění přepravních držáků


Odstraňte 4 kusy bílých plastových držáků na obou koncích u hlavy a nohou.

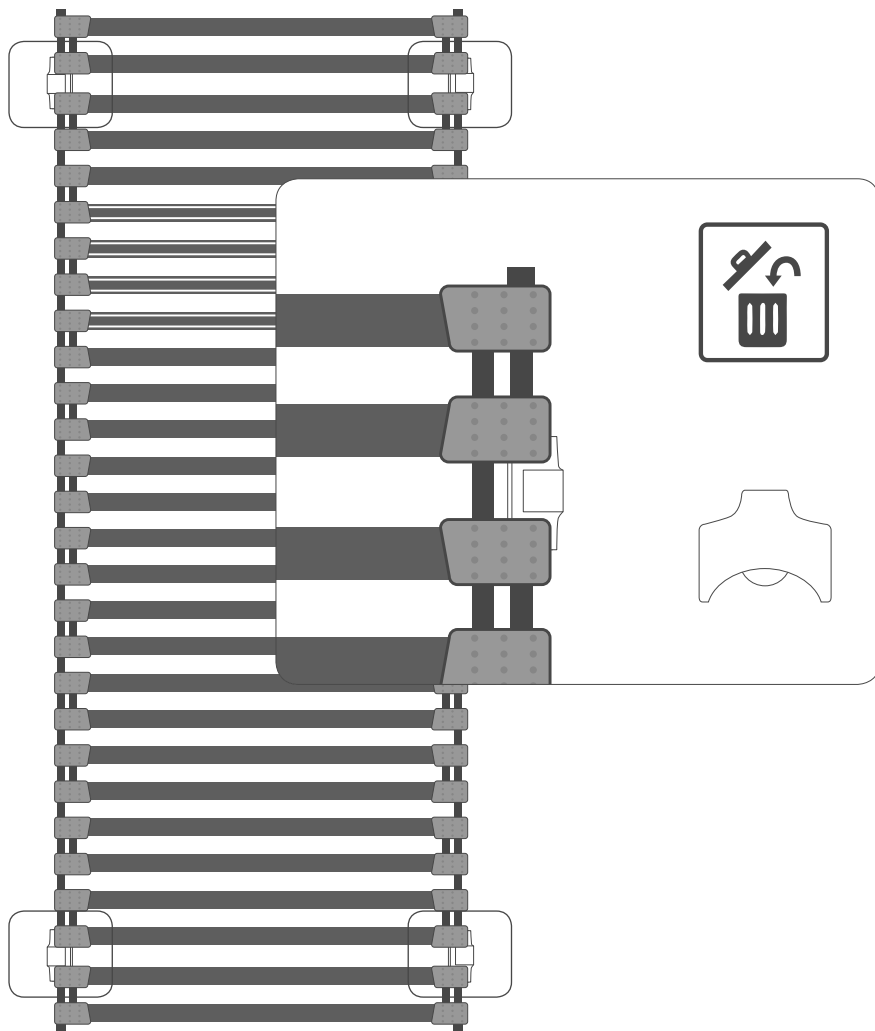

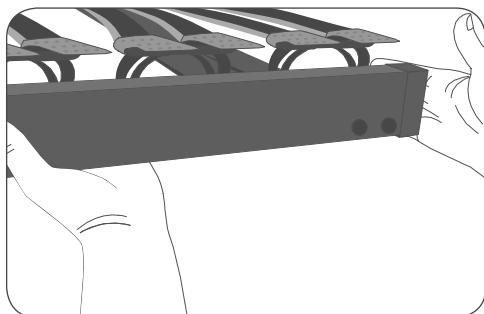

POZOR

Zvedejte a přenášejte rám ve dvou lidech tak, že jej budete držet za spodní nosné rámy.

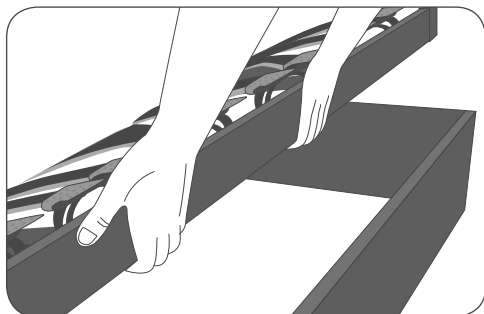



VAROVÁNÍ

Při montáži rámu (rámů) dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi vnějším a vnitřním rámem.




POZOR

Nepřenášejte rám tak, že jej budete držet pouze za střed lamel, mohou se uvolnit nebo poškodit.

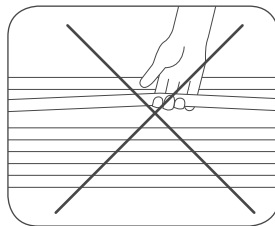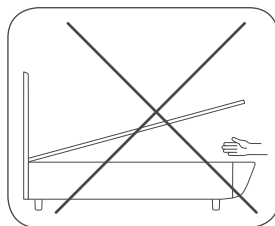


Umístění jednoduchého pevného vnitřního lamelového rámu

Zvedněte rám vodorovně ve dvou osobách, přičemž ho oba držte za spodní nosný rám na delších protilehlých stranách. Umístěte stranu rámu u hlavy na úhelník kovové podpěry. Po umístění strany rámu u hlavy již rám není tak těžký a můžete nyní přemístit ruce na horní část rámu, na lamely. Nasadíte druhý konec rámu pomalu a opatrně na stranu u nohou.

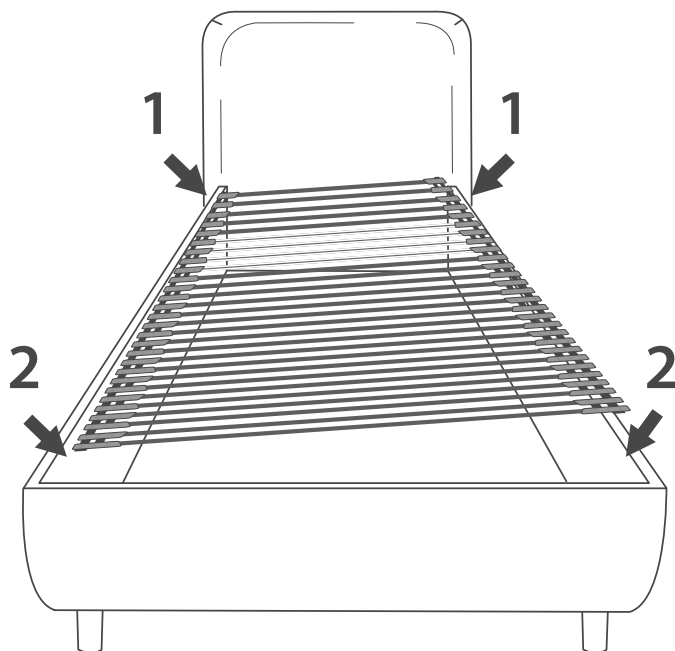


Umístění dvojitého pevného vnitřního lamelového rámu

Ve dvou lidech rám vezměte a otočte jej na stranu. Jedna osoba zvedá rám ze strany u hlavy a druhá ze strany u nohou. Držte rám za jeho delší boční nosnou část. Umístěte rám po stranách (vnitřní strana směrem dolů) dovnitř vnějšího rámu. Umístěte nejdříve stranu rámu u hlavy na kovový úhel čela a pak stranu u nohou na stranu nohou postele. Přemístěte ruce na horní část rámu, držte se lamel. Rám spusťte pomalu a opatrně do vodorovné polohy.


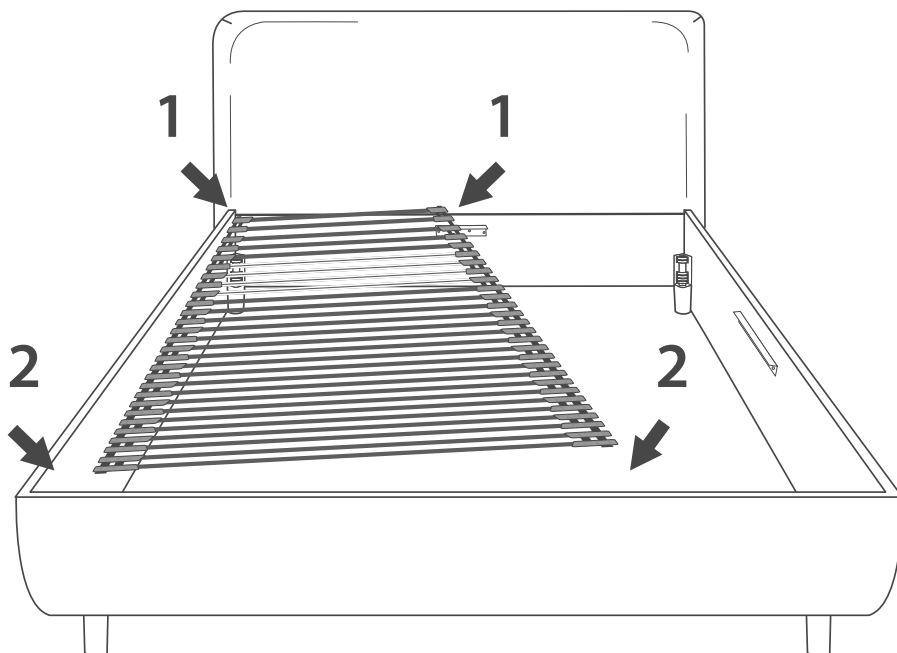



Stejným způsobem přidejte další rám.

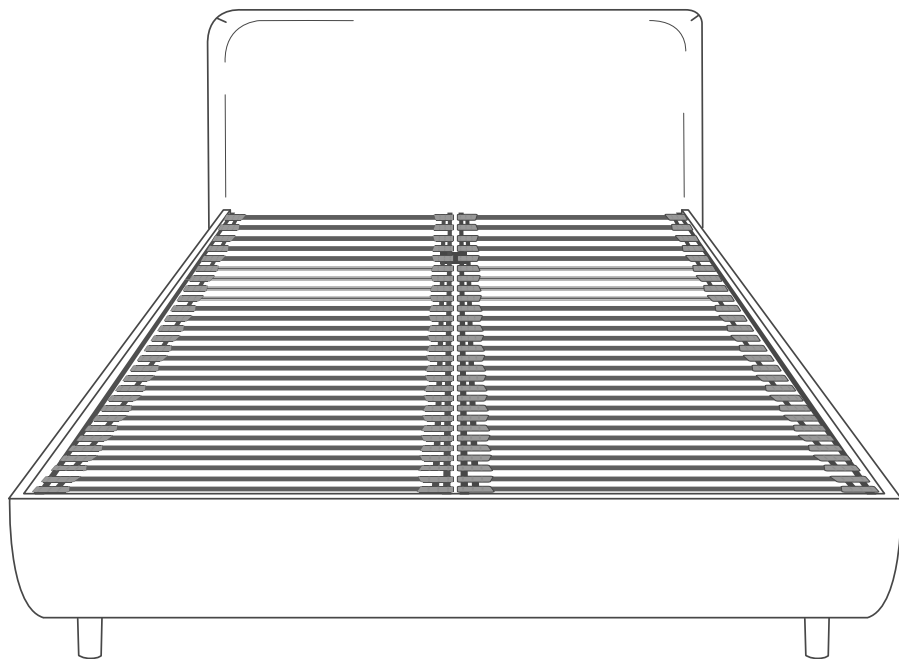

Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. Následujte logo TEMPUR®, které by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

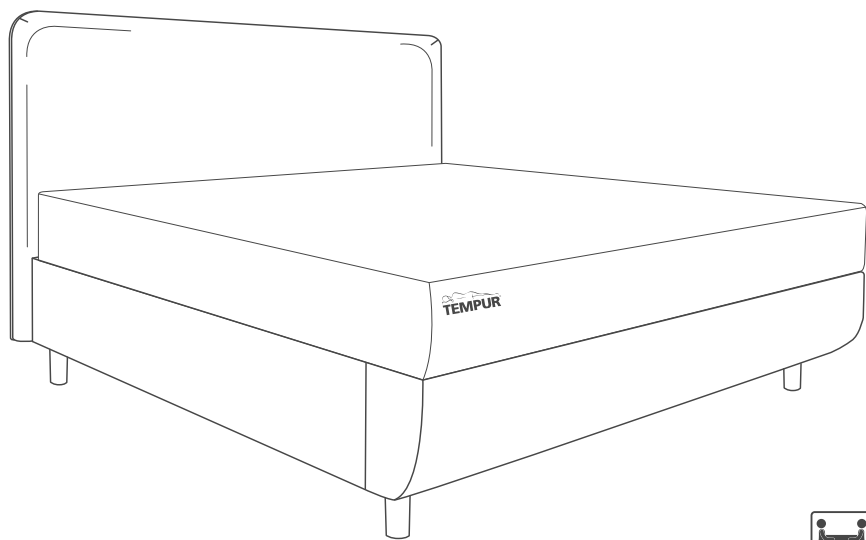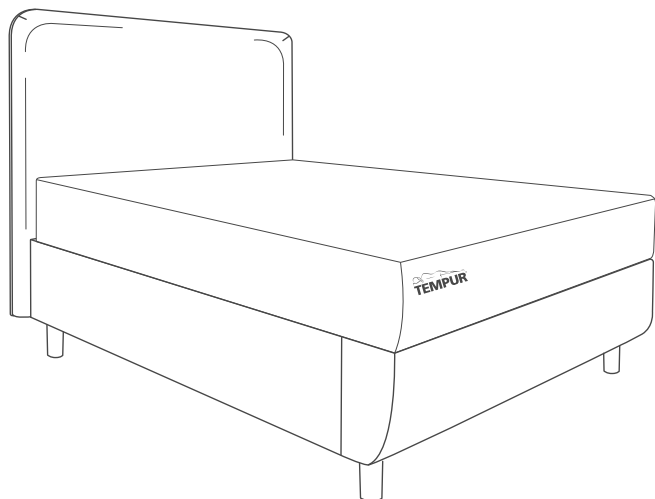

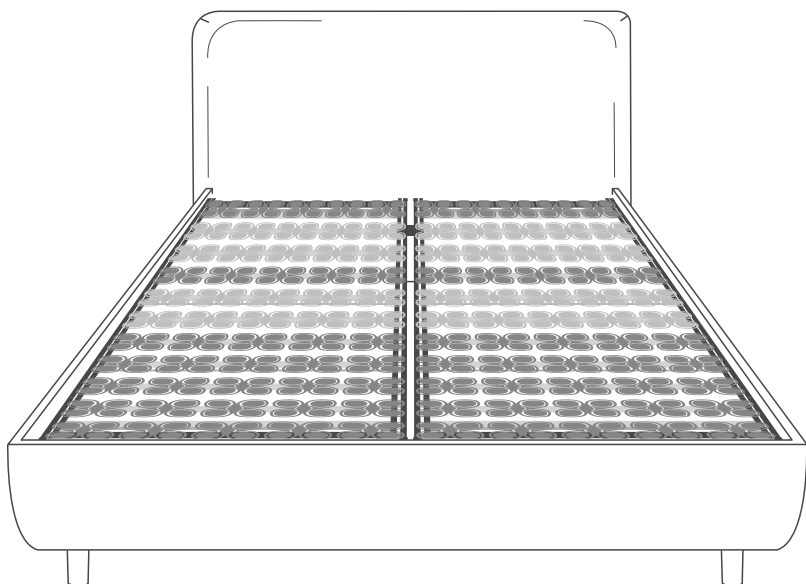

TEMPUR ARC™ Static Disc

Návod na montáž vnitřního rámu (vnitřních rámuů) pevného disku



POZOR

Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.



Výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách.





Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.

Komponent(y)

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 100×210 cm; 140×200 cm nebo 140×210 cm.

Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 180×200 cm nebo 180×210 cm.

Sledujte směr rámu, na straně u hlavy jsou světle šedivé disky.

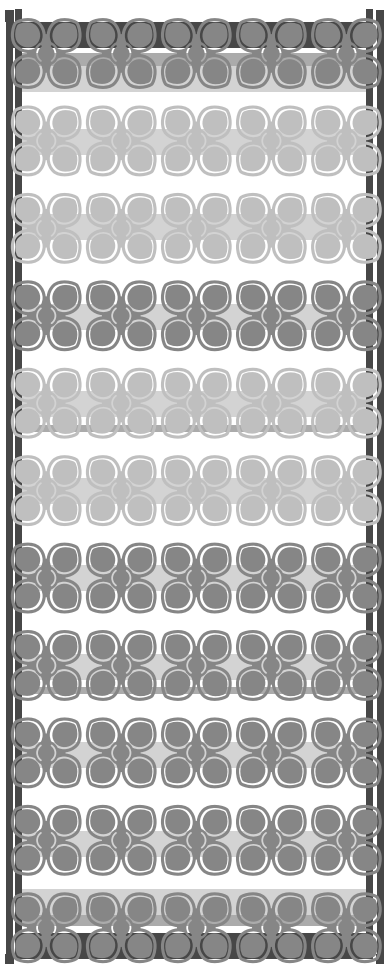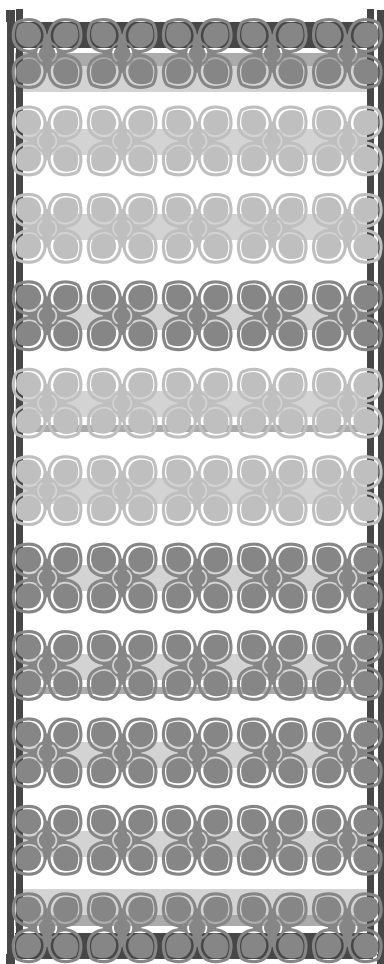


Strana u
hlavy




Strana u
nohou

Odstranění přepravních držáků


Odstraňte 4 kusy bílých plastových držáků na straně u hlavy a nohou odřezáním.

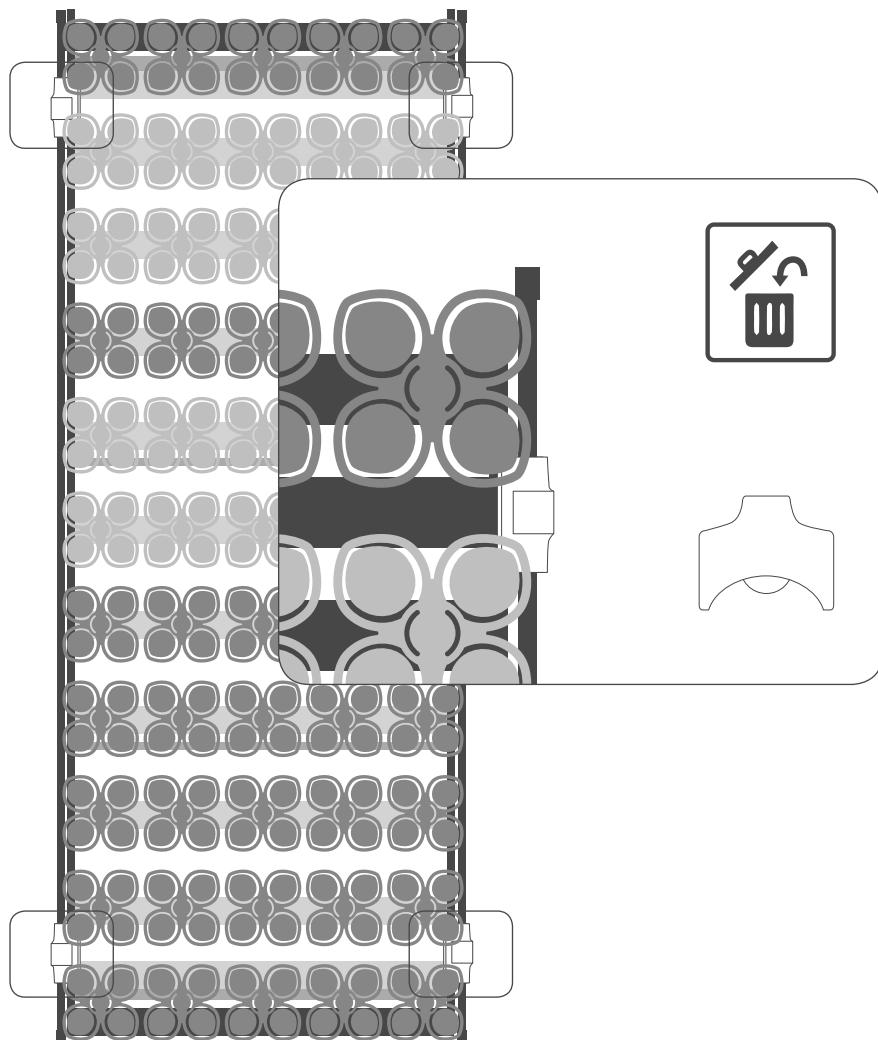

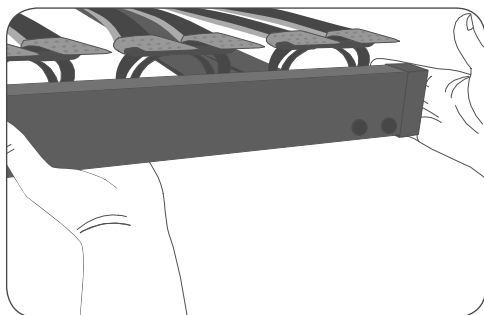


POZOR

Zvedejte a přenášejte rám ve dvou lidech tak, že jej budete držet za spodní nosné rámy.

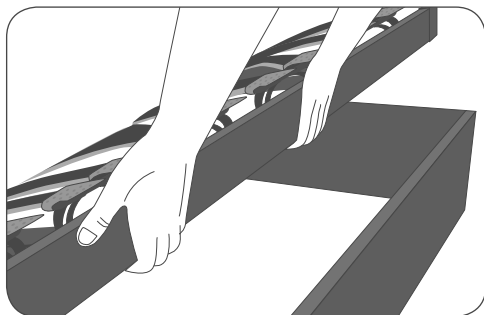


VAROVÁNÍ

Při montáži rámu (rámů) dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi vnějším a vnitřním rámem.

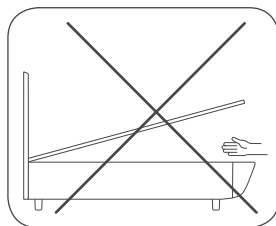


POZOR

Nepřenášejte rám tak, že jej budete držet pouze za střed lamel nebo disků, mohou se uvolnit nebo poškodit.

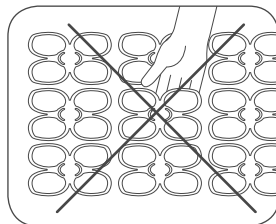


Umístění vnitřních ráků jednoduchého pevného disku

Zvedněte rám vodorovně ve dvou osobách, přičemž ho oba držte za spodní nosný rám na delších protilehlých stranách. Umístěte stranu rámu u hlavy na úhelník kovové podpěry. Po umístění strany rámu u hlavy již není rám tak těžký a můžete nyní položit ruce na horní část rámu, mezi disky a na lamely. Vyvarujte se uchopení disků, protože by se mohly uvolnit nebo poškodit. Nasadte druhý konec rámu pomalu a opatrně na stranu u nohou.

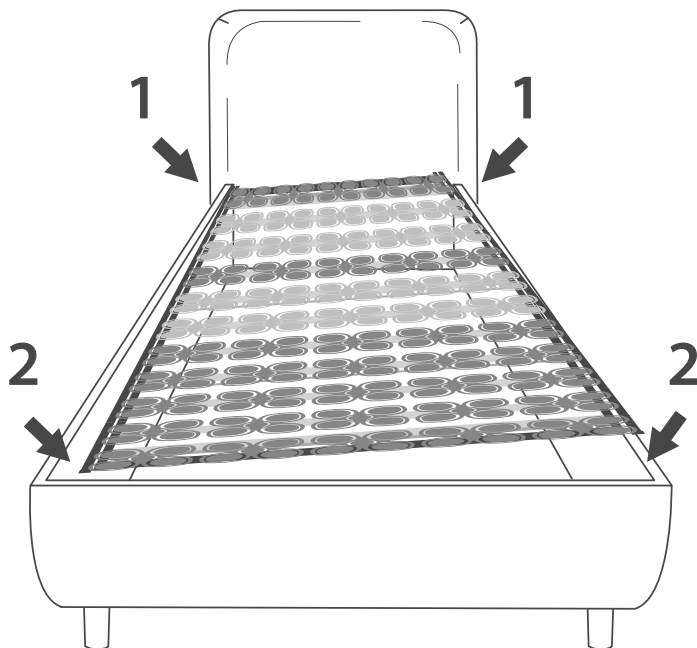


Umístění vnitřních ráků dvojitého pevného disku

Ve dvou lidech rám vezměte a otočte jej na stranu. Jedna osoba zvedá rám ze strany u hlavy a druhá ze strany u nohou. Držte rám za jeho delší boční nosný rám. Umístěte rám po stranách (vnitřní strana směrem dolů) dovnitř vnějšího rámu. Umístěte nejdříve stranu rámu u hlavy na kovový úhel čela a pak stranu u nohou na stranu nohou postele. Přemístěte ruce na horní část rámu, držte lamely mezi disky. Nadržte postel pouze za disky, protože by se mohly uvolnit nebo poškodit. Rám po stranách pomalu pokládejte do vodorovné polohy, zároveň je potřeba zvednout stranu u hlavy, aby se nezlomily disky.


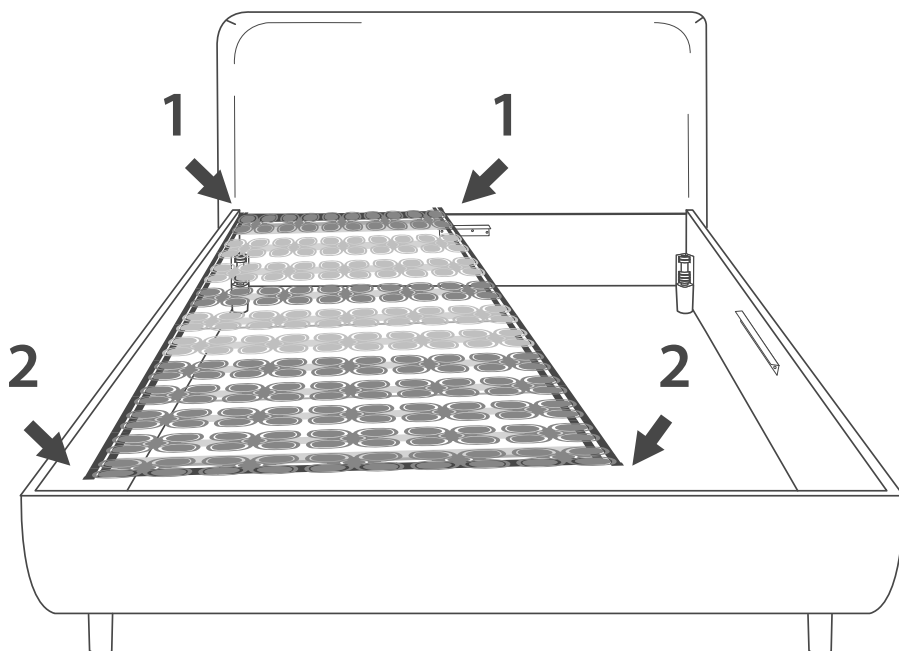



Stejným způsobem přidejte další rám.

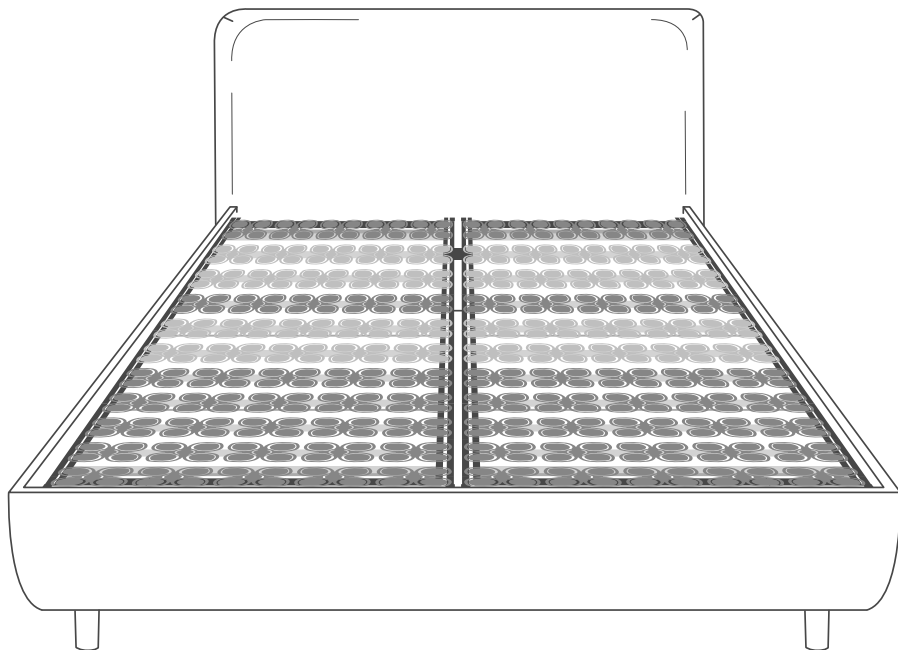

Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. Následujte logo TEMPUR®, které by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

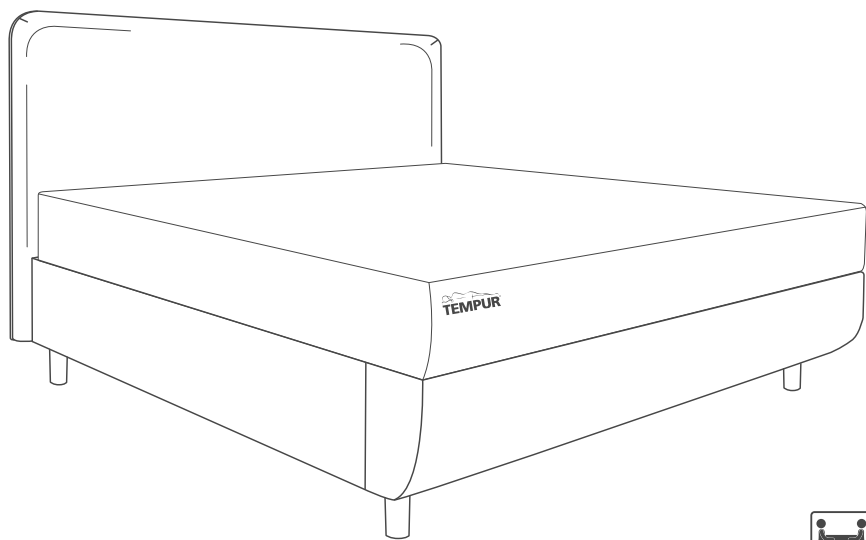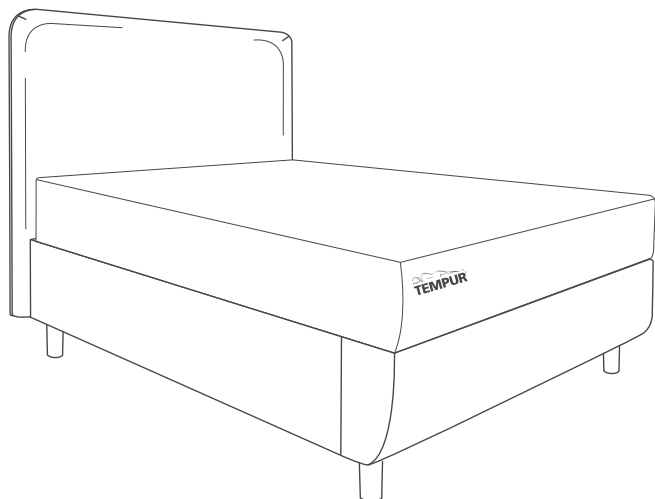

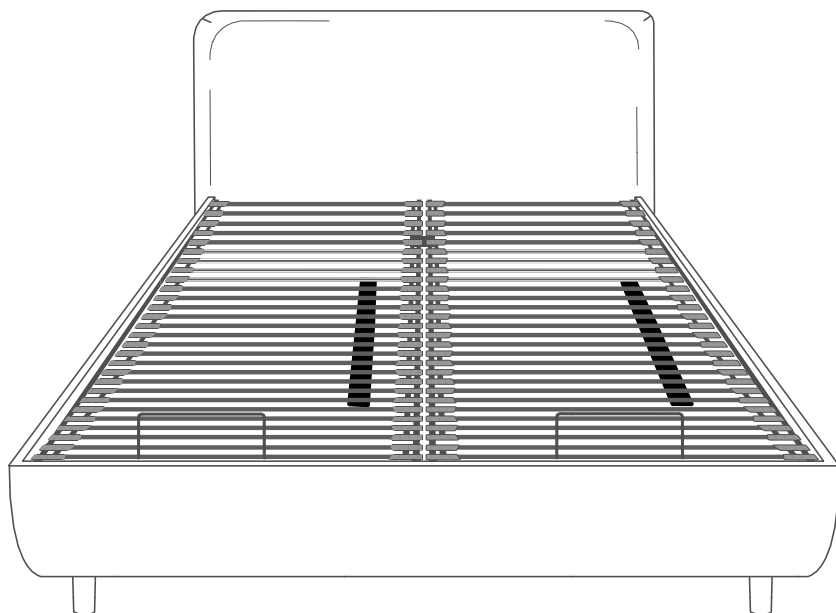

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Montážní návod pro nastavitelné vnitřní lamelové rámy



POZOR

Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.



Výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách.




Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.


Komponenty

Dodržujte směr rámu. Na konci, který má být pod hlavou jsou na lamelách tenké pruhy.

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200; 100×200; 140×200 cm.

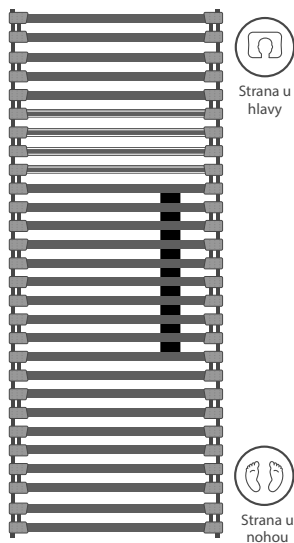

1 x Entry remote control




1 x kabel




1 x Tyč matrace



Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200; 160×200; 180×200 cm.

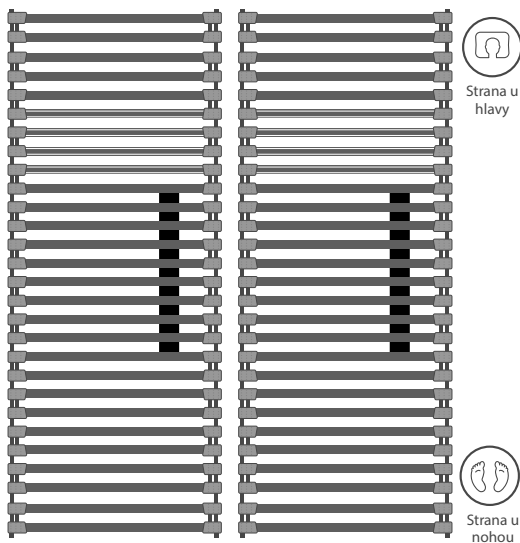

2 x Entry remote control

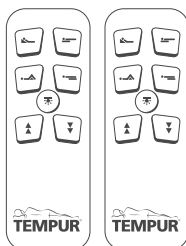


2 x kabely,





2 x Tyč matrace




Odstranění montážního balení

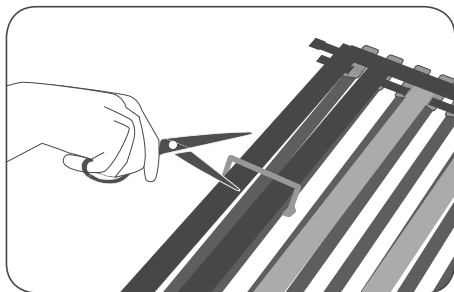


Odstraňte montážní balení z obou stran rámu odřezáním.

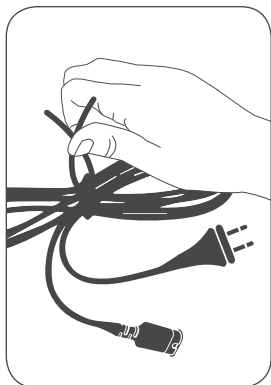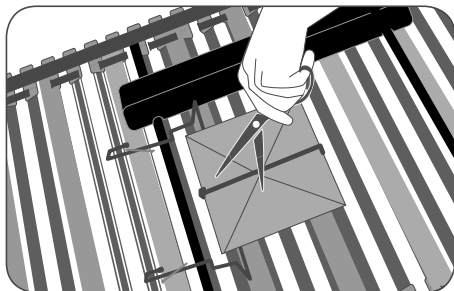


Odstraňte upevňovací vázání z kabelu.

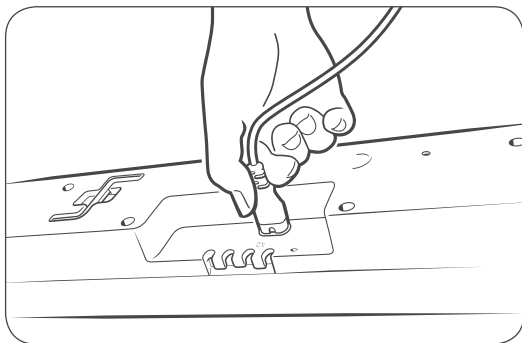


Zapojte konce síťového kabelu do motorové sítě

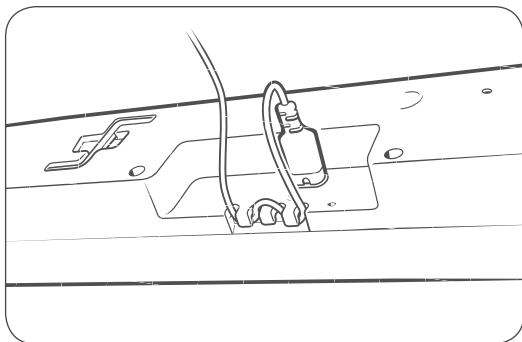

Ved'te kabel kolem středního reliéfu. Použitím reliéfu se vyhnete vytažení kabelové zástrčky z motoru a možné poruše.

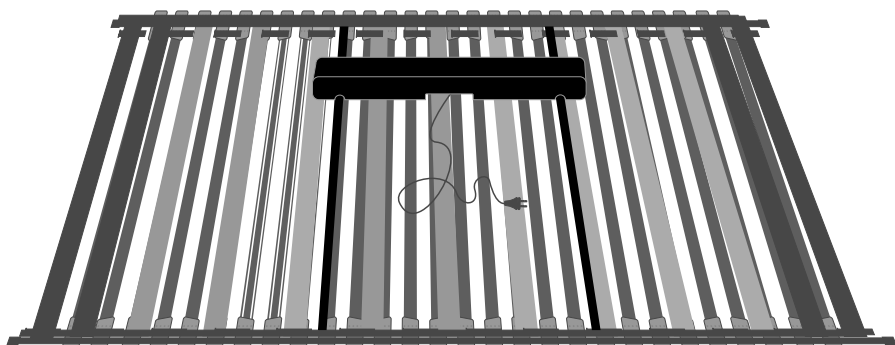



Instalace tyče matrace

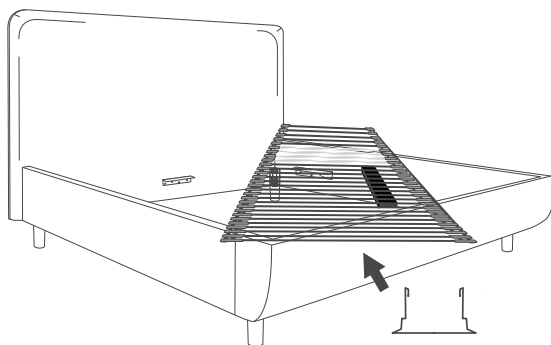

Tyč matrace je třeba připevnit na nosný rám s druhou spodní lamelou na straně u nohou. Vytáhněte první horní lamelu. Nejprve vytáhněte lamelovou jednotku na jednom konci a poté na druhém konci.


Umístěte a vytáhněte záložku matrace do její polohy na nosném rámu. Nainstalujte lamelovou jednotku zpět na své místo.

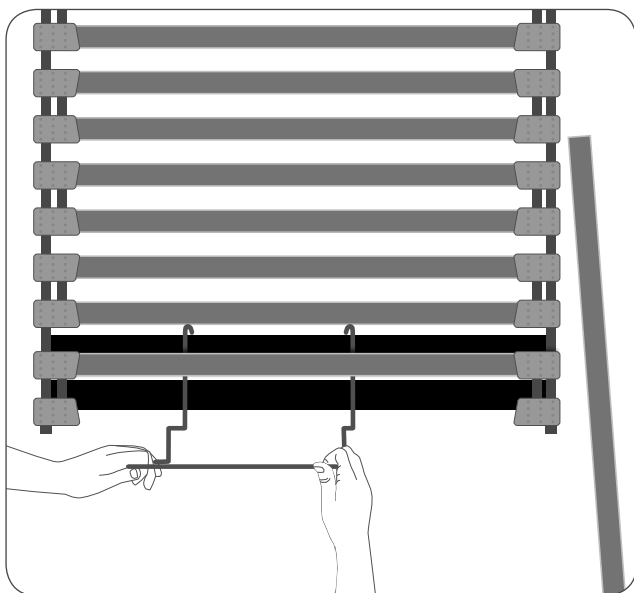

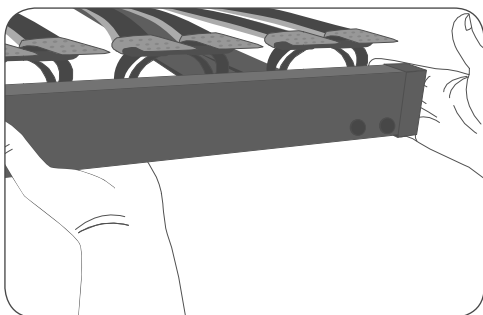

POZOR

Rám zvedejte a přenášejte ve dvou lidech tak, že jej budete držet za spodní nosné rámy, držte jej za nepohyblivé části.

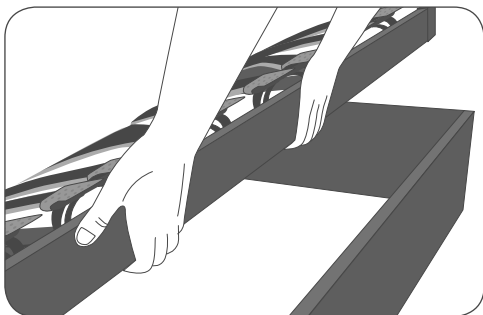



VAROVÁNÍ

Při montáži rámu (rámů) dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi vnějším a vnitřním rámem.



POZOR

Při přenášení rám nedržte pouze za střed lamel, mohou se uvolnit nebo poškodit.

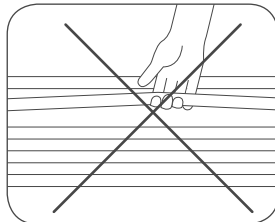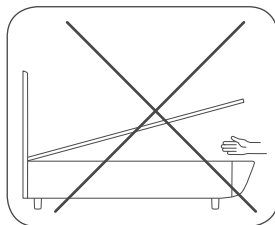

Umístění jednoduchého nastavitelného vnitřního rámu

Obě osoby by měly držet rám ze spodních delších stran a za nepohyblivé části.


Zvedněte rám vodorovně.

Umístěte část rámu u hlavy do rohů čela základny postele.

Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může pohybovat směrem k rámu u nohou a držet rám z tyče matrace.

Druhá osoba nyní může rám pomalu pustit.

Osoba, která drží tyč matrace, může konec rámu pomalu pustit na stranu u nohou postele.

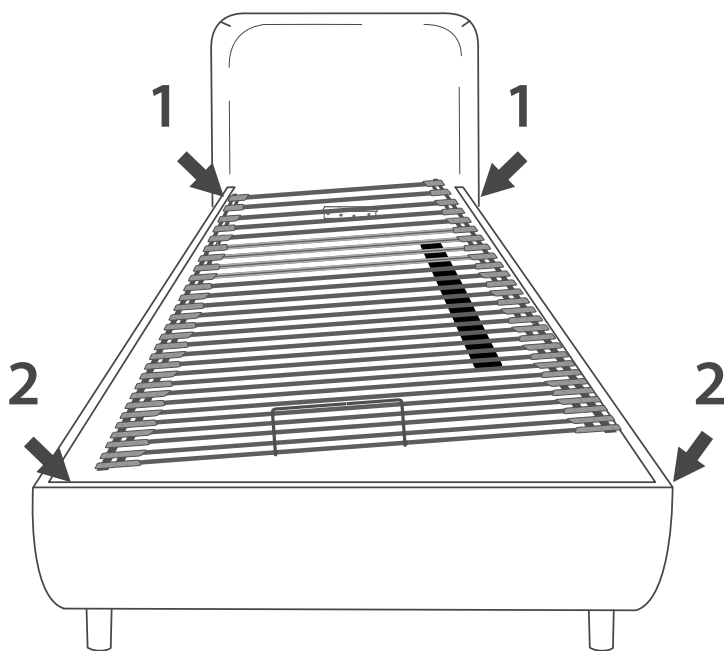

Umístění dvojitých nastavitelných vnitřních ráků

Instalace prvního ráku:

Obě osoby by měly držet rám za jeho delší protilehlé strany.

Držte rám za spodní nepohyblivou část a zvedněte ho vodorovně.


Jedna osoba stojí u vnějšího rámu postele a druhá vstoupí do základny postele.

Umístěte strany rámu u hlavy do rohů a kovového úhelníku čela.

Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může přesunout na stranu u nohou a držet vnitřní rám u tyče matrace.

Když jedna osoba pevně drží tyč matrace, druhá osoba nyní může pomalu pustit rám.

Nakonec by osoba, která drží tyč matrace, měla pomalu pustit konec rámu na straně u nohou postele.

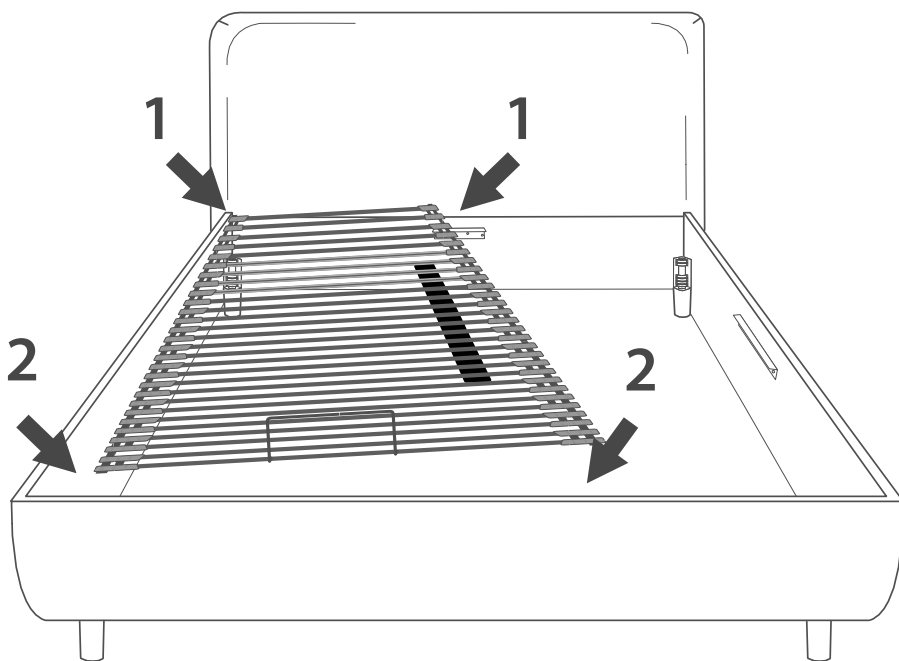

Instalace druhého rámu:

Zvedněte rám do strany. Delší strana rámu, která bude na vnitřní straně v základně postele, musí směřovat dolů.

Držte rám za nepohyblivé části rámu na protilehlých koncích.

Osoba stojící na straně u hlavy postele vstoupí do základny postele.


Umístěte čelo vnitřního rámu na kovový úhel čela a druhý konec na stranu u nohou postele.

Zvedněte a mírně posuňte vnitřní roh rámu na straně u hlavy pro stabilizaci.

Nyní může osoba uvnitř postele vystoupit z rámu, přičemž stále drží rám.

Poté, co vystoupí ze základny postele, spustí a pomalu zasune rám na straně u hlavy na místo.

Když je strana rámu u hlavy téměř na svém místě, osoba na straně u nohou uchopí tyč matrace. Nyní může osoba na straně u hlavy pustit rám. Osoba na straně u nohou se drží tyče matrace, přidržuje rám na straně u nohou nahoře a pomalu jej spouští na stranu u nohou postele.

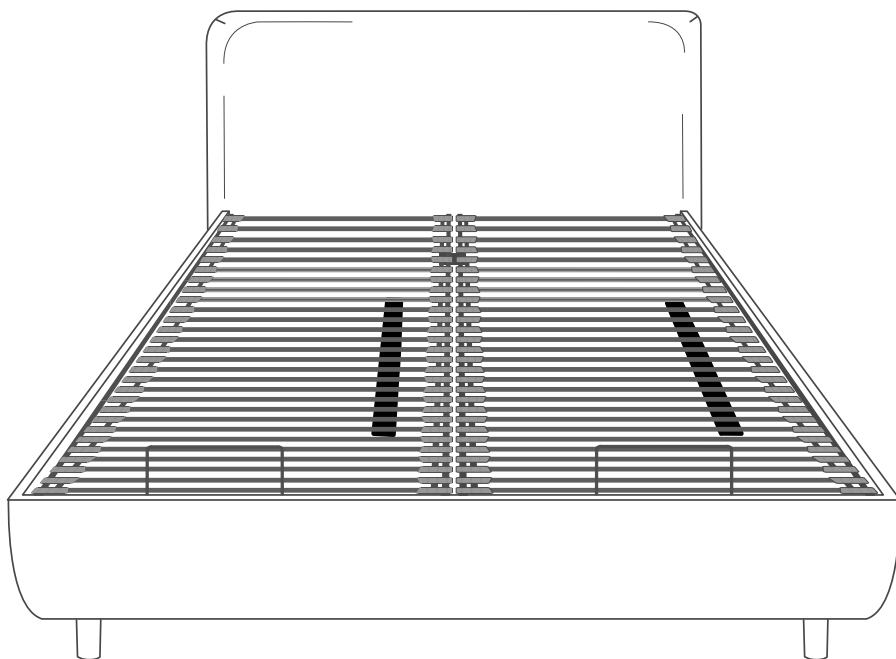

Pairing one motor with one remote


1. Plug the motor cable into the power socket.
2. The motor light will start to blink at a steady pace and now you have 3 minutes for pairing.
3. Press and hold down the top two remote buttons for pairing and wait until you see one long light flash - this is the signal for successful pairing. You can check it by pushing the buttons on the remote.

The motor is still in the pairing mode, and you can pair another remote with the motor.



After pairing the first remote you need to wait for the motor light to flash 5 times (5 seconds) before starting to pair the second remote.

If you use more than one remote, you need to wait for 5 seconds to use another remote.

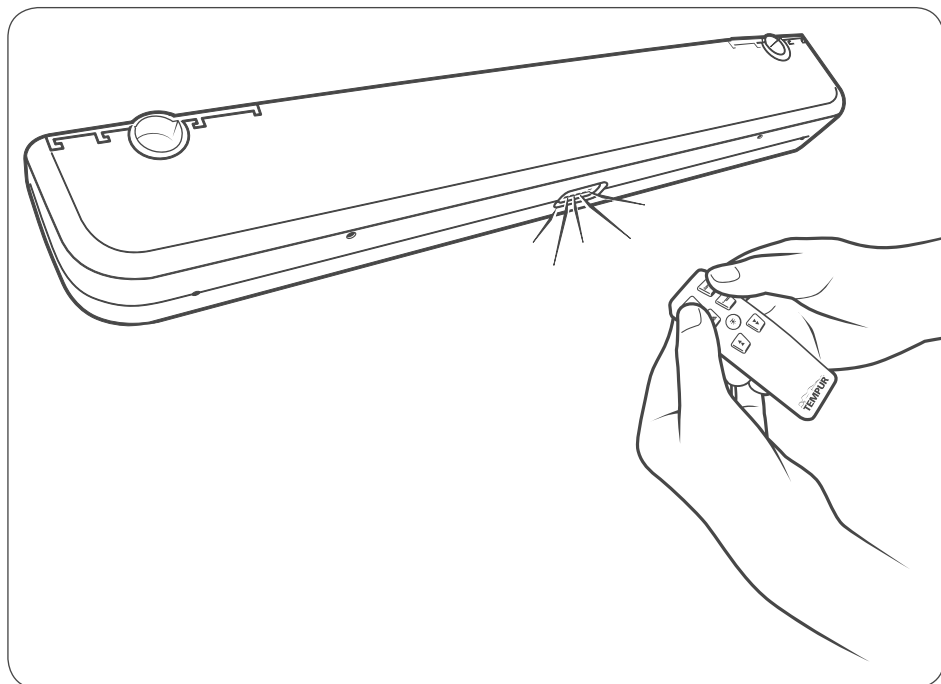

Pairing two motors with one remote

1. Zapojte kabely motorů do zásuvek.
2. Kontrolky motorů začnou pravidelně blikat, nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Pro spárování stiskněte a podržte dvě horní tlačítka ovladače a vyčkejte, až se na jednom z motorů rozsvítí kontrolka, která signalizuje úspěšné spárování. Kontrolu spárování můžete provést stisknutím tlačítek na ovladači.
4. Zkontrolujte, zda rámy fungují současně stisknutím tlačítek na ovladači.

Pairing two motors with two remotes


1. Plug the first motor cable into the power socket and follow the steps from the "Pairing one motor with one remote" section.
2. After you have paired the first motor with the remote, plug the second motor cable into the power socket and take the second remote, then follow the steps from the "Pairing one motor with one remote" section.

Start another pairing

To start another pairing, unplug the motor cable from the power socket and wait for 1 minute, then plug the cable back in again. Now you are ready for pairing mode.



To do it faster, push the motor light button on the remote to light up and then take the motor cable out from the power socket. Wait until the motor light turns off. Then plug the motor cable into the power socket again and you are now ready for pairing.

Funkce dálkového ovládání Entry

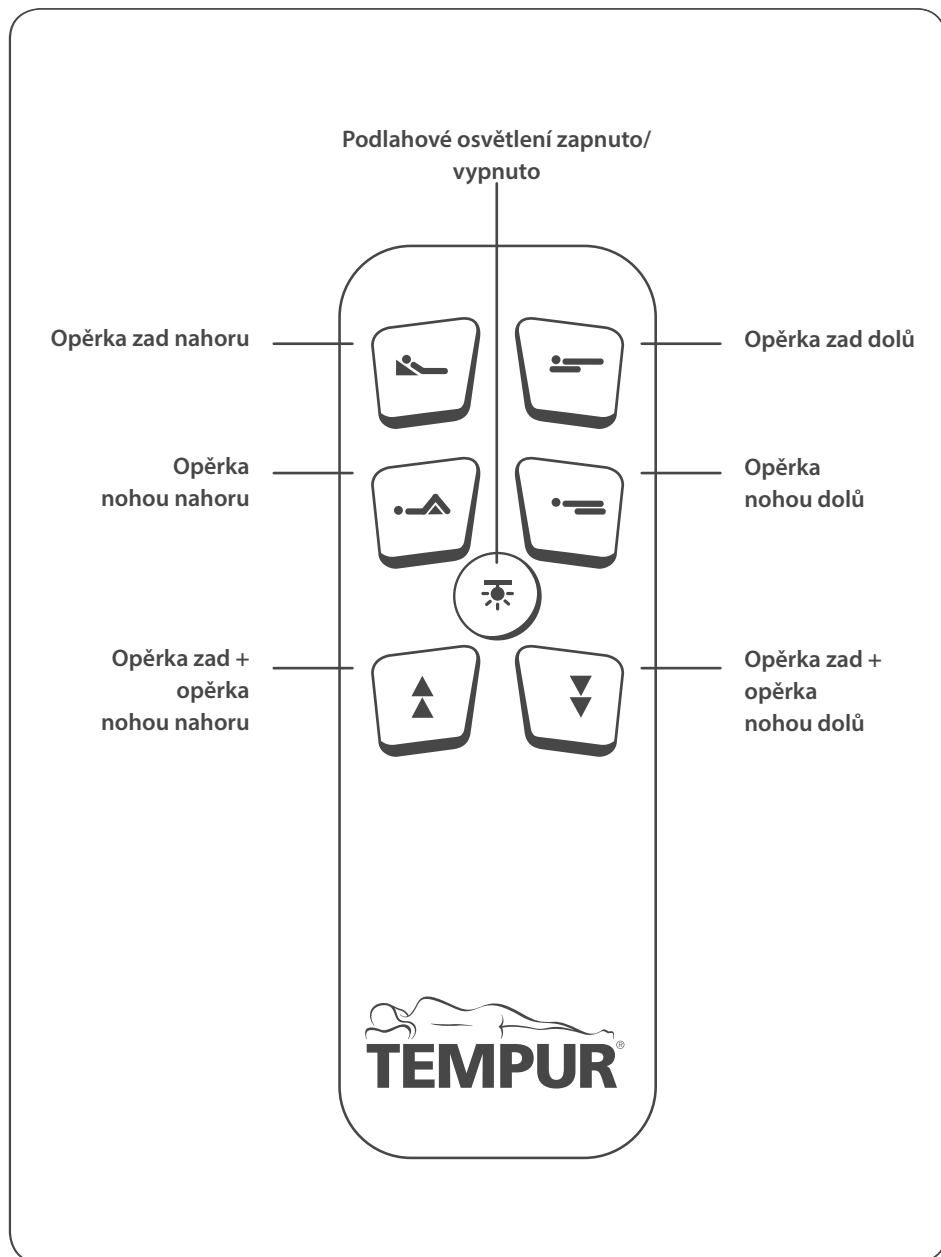


Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. Následujte logo TEMPUR®, které by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

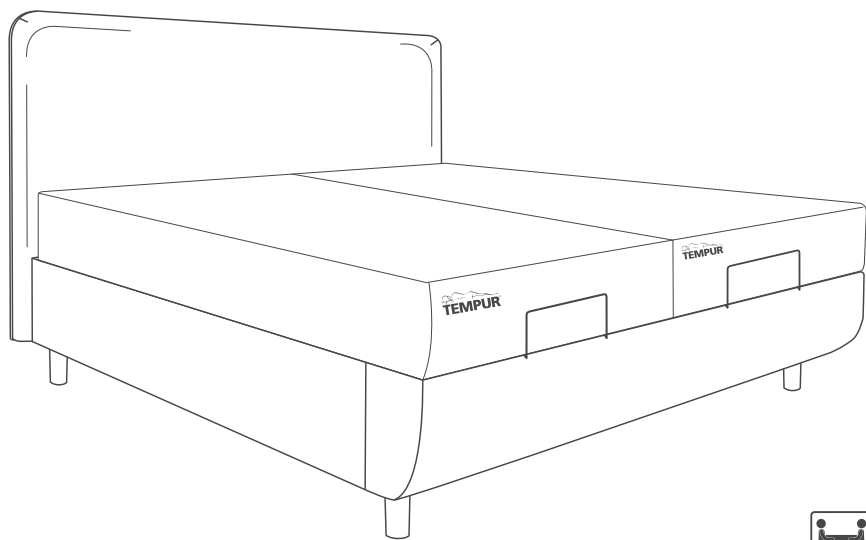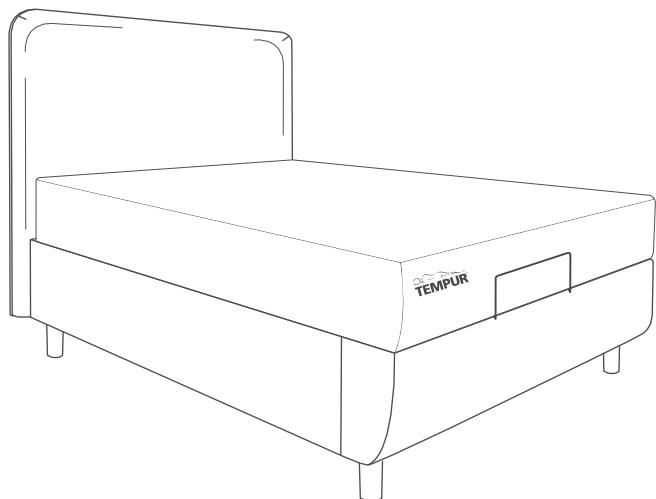


Nouzové snížení


Nouzové spuštění je určeno pro spuštění lůžka dolů, pokud dojde k výpadku proudu a lůžko se musí přesunout do vodorovné polohy.

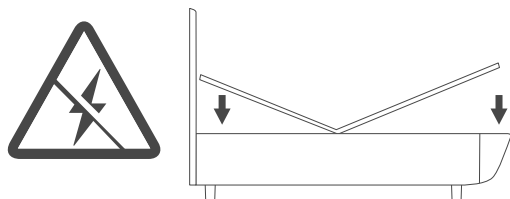

1. Odpojte motor od napájení.
2. Odstraňte lamely uprostřed patky motoru a z části u hlavy. Odstraňte lamely z rámu tak, že je vytáhnete.


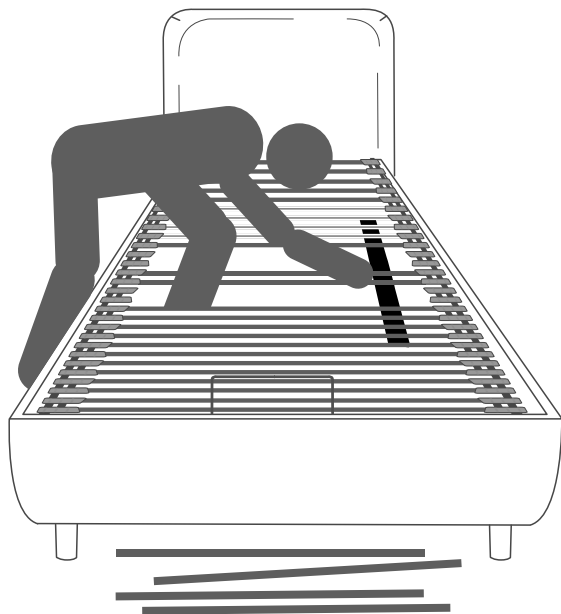


3. Vezměte šestihranný klíč na straně motoru a použijte něco, co máte doma, například pero, abyste klíč vytlačili.

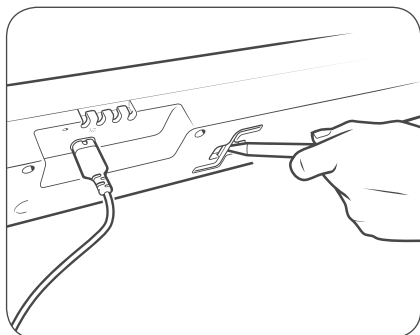


Ke spuštění nepoužívejte elektrický šroubovák, použijte šestihranný klíč přiložený k motoru.

4. Pod motorem, na straně u nohou a u hlavy, jsou dvě mezery pro mechanické spuštění.
5. Umístěte šestihranný klíč do mezery, jeden konec po druhém.
6. Na straně u hlavy otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček a na straně u nohou otočte imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček.

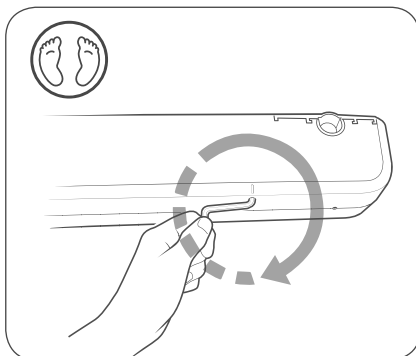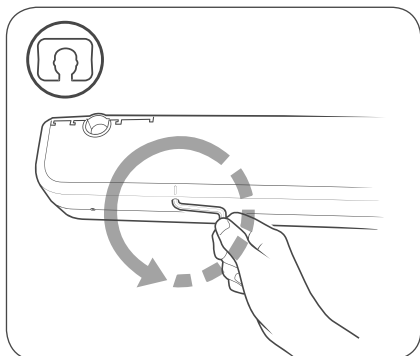

Důležité je otočit klíčkem správným směrem. Otočení klíče ve špatném směru může poškodit vnitřní šestihran a znemožnit mechanické nouzové spuštění.

7. Nasadíte lamely rámu zpět.

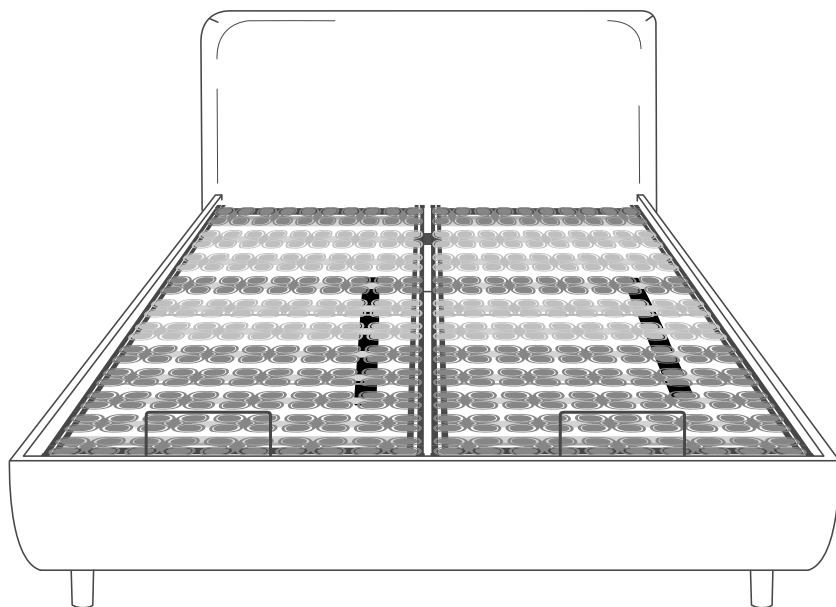

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Montážní návod vnitřního rámu (vnitřních rámuů) nastavitelného disku



POZOR

Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.



Výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách.




Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. Obal zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.


Komponenty

Sledujte směr rámu, na přední straně rámu jsou světle šedé disky.

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 100×210 cm; 140×200 cm nebo 140×210 cm.

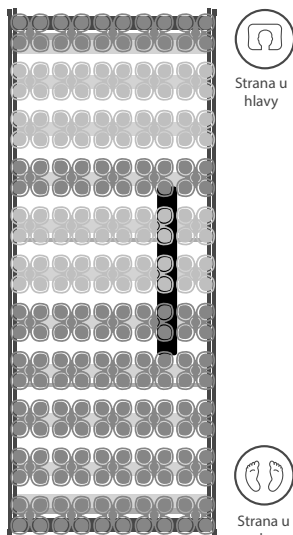

1 x Dálkové ovládání Premium




2 x kabely
1 x adaptér




1 x Tyč matrace




Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 180×200 cm nebo 180×210 cm.

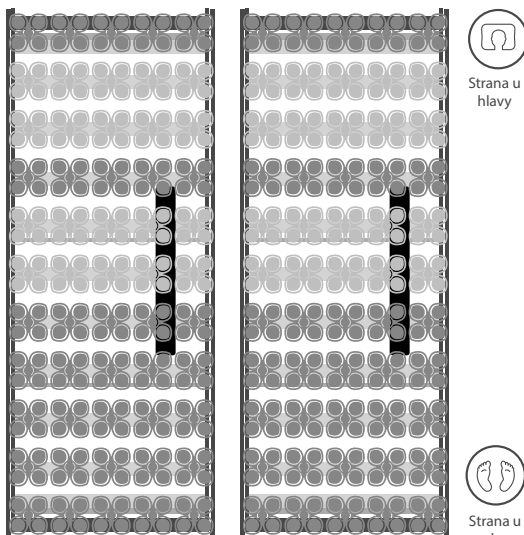

2 x Dálkové ovládání Premium

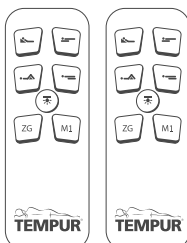


4 x kabely
2 x adaptér

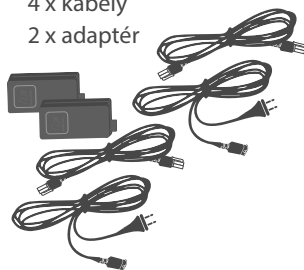



2 x Tyč matrace




Odstranění montážního balení

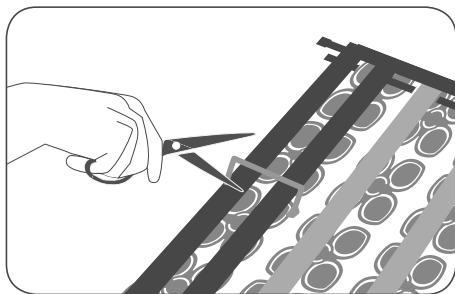


Odstraňte montážní balení z obou stran rámu odřezáním.

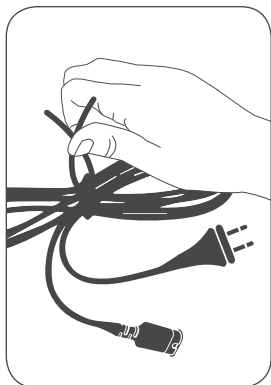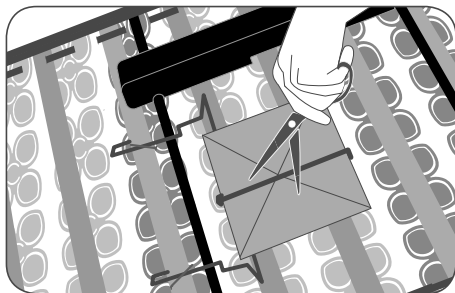



Odstraňte upevňovací vázání z kabelů.

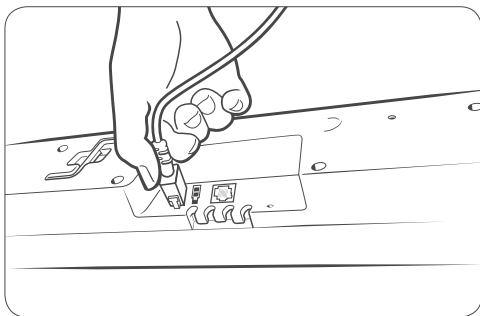


Připojte správný konec zástrčky do sítě motoru a druhý konec zasuňte do adaptéru.
Zasuňte druhou zástrčku do adaptéru.

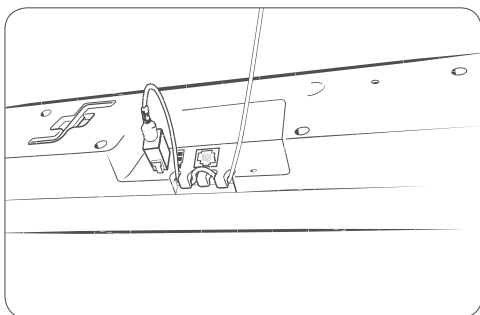


Vedte kabel kolem středního reliéfu. Použitím reliéfu se vyhnete vytažení kabelové zástrčky z motoru a možné poruše.

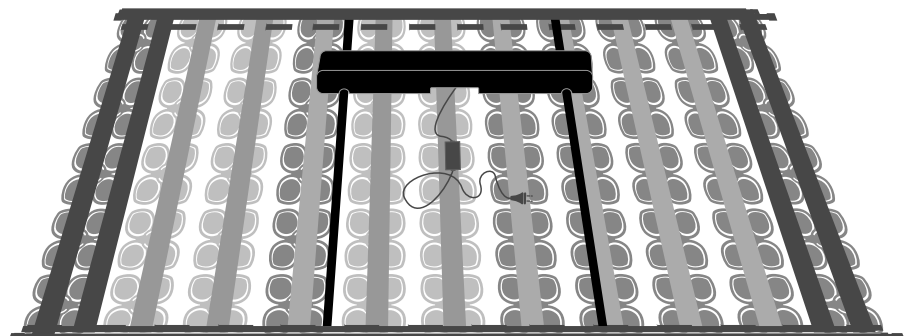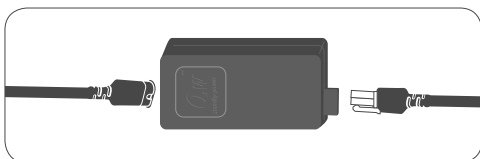


Instalace tyče matrace

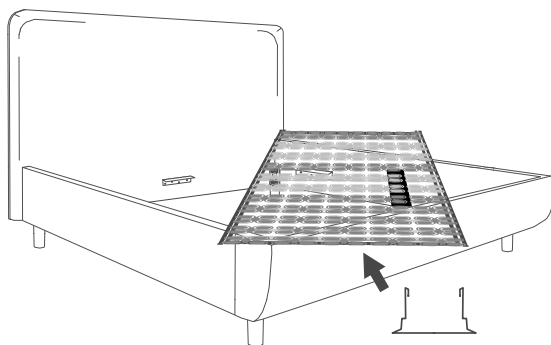


Tyč matrace je třeba připevnit na nosný rám pod lamelové jednotky na straně u nohou. Vytáhněte první lamelovou jednotku s disky. Nejprve vytáhněte lamelovou jednotku na jednom konci a poté na druhém konci. Umístěte a vytáhněte zádržku matrace do její polohy na nosném rámu. Nainstalujte lamelovou jednotku zpět na své místo.

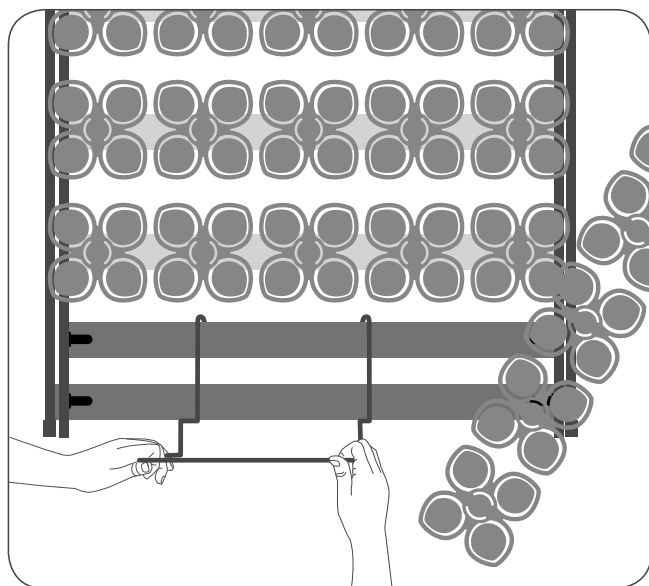

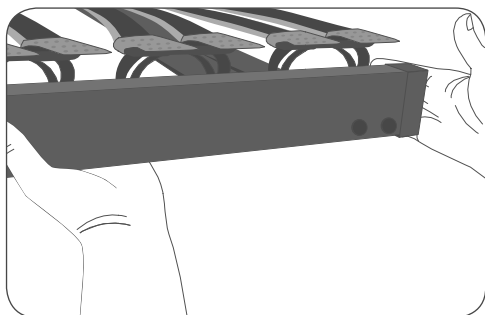


POZOR

Zvedejte a přenášejte rám ve dvou lidech tak, že jej budete držet za spodní nosné rámy, držte jej za nepohyblivé části.

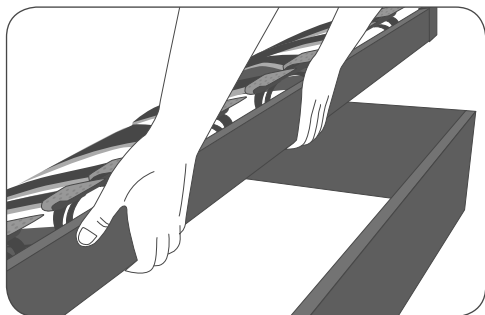


VAROVÁNÍ

Při montáži rámu (rámů) dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi vnějším a vnitřním rámem.

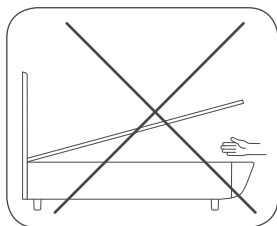

POZOR

Nepřenášejte rám tak, že jej budete držet pouze za střed lamel nebo disků, mohou se uvolnit nebo poškodit.

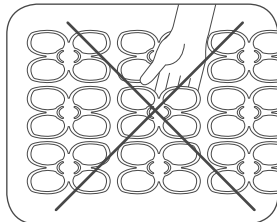

Umístění jednoduchého nastavitelného vnitřního rámu


Obě osoby by měly držet rám ze spodních delších stran připevněných k nepohyblivé části. Zvedněte rám vodorovně.

Umístěte část rámu u hlavy do rohů čela základny postele.

Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může pohybovat směrem k rámu u nohou a držet rám z tyče matrace.

Druhá osoba nyní může rám pomalu pustit.

Osoba, která drží tyč matrace, může konec rámu pomalu pustit na část základny postele u nohou.

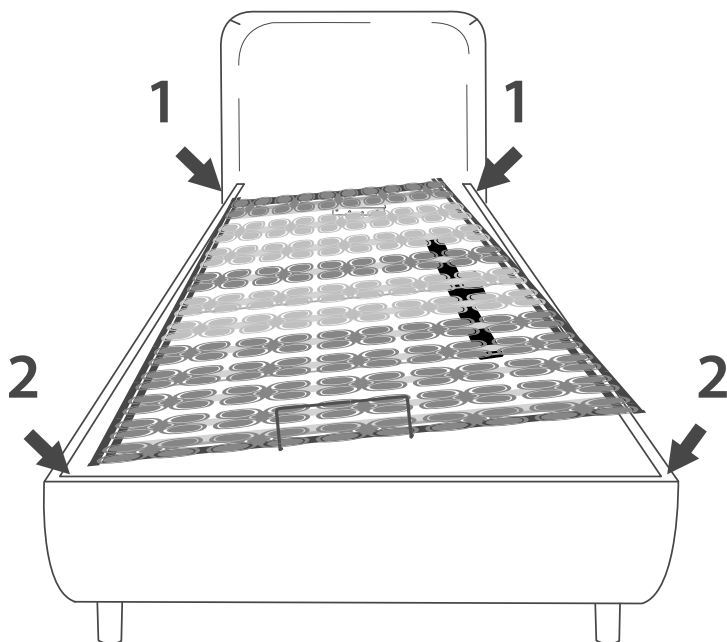

Umístění dvojitých nastavitelných vnitřních rámu

Instalace prvního rámu:

Obě osoby by měly držet rám za jeho delší protilehlé strany.

Držte rám za spodní nepohyblivou část a zvedněte ho vodorovně.


Jedna osoba stojí u vnějšího rámu postele a druhá vstoupí do základny postele.

Umístěte přední část rámu do rohů a kovového úhelníku čela.

Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může přesunout na stranu u nohou a držet vnitřní rám u tyče matrace.

Když jedna osoba pevně drží tyč matrace, druhá osoba nyní může pomalu pustit rám.

Nakonec by osoba, která drží tyč matrace, měla nyní pomalu pustit konec rámu na straně u nohou postele.

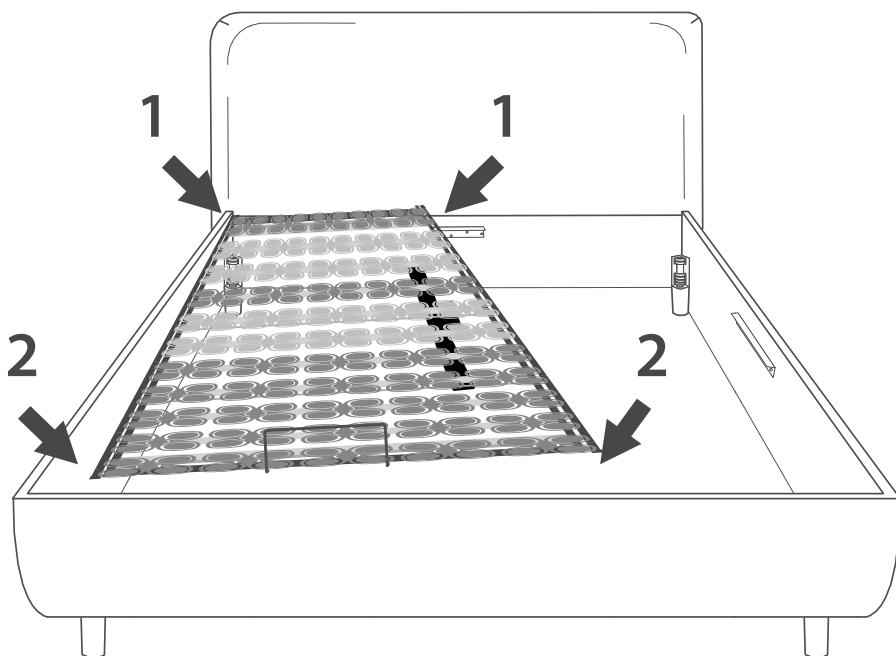

Instalace druhého rámu:

Zvedněte rám do strany. Delší strana rámu, která bude na vnitřní straně v roštu postele, musí směřovat dolů.

Držte na protilehlých koncích rámu za nepohyblivé části rámu.

Osoba stojící na straně u hlavy postele vstoupí do základny postele.


Umístěte čelo vnitřního rámu na kovový úhel čela a druhý konec na stranu u nohou postele.

Zvedněte a mírně posuňte vnitřní roh rámu na straně u hlavy pro stabilizaci.

Nyní může osoba uvnitř postele vystoupit z rámu, přičemž stále drží rám.

Poté, co vystoupíte ze základny postele, spusťte a pomalu zasuněte rám na straně u hlavy na místo.

Když je konec rámu u hlavy téměř na svém místě, osoba na straně u nohou uchopí tyč matrace. Nyní může osoba na straně u hlavy pustit rám. Osoba na straně u nohou drží tyč matrace, přidržuje na straně u nohou rám nahoře a pomalu jej spouští na stranu u nohou postele.

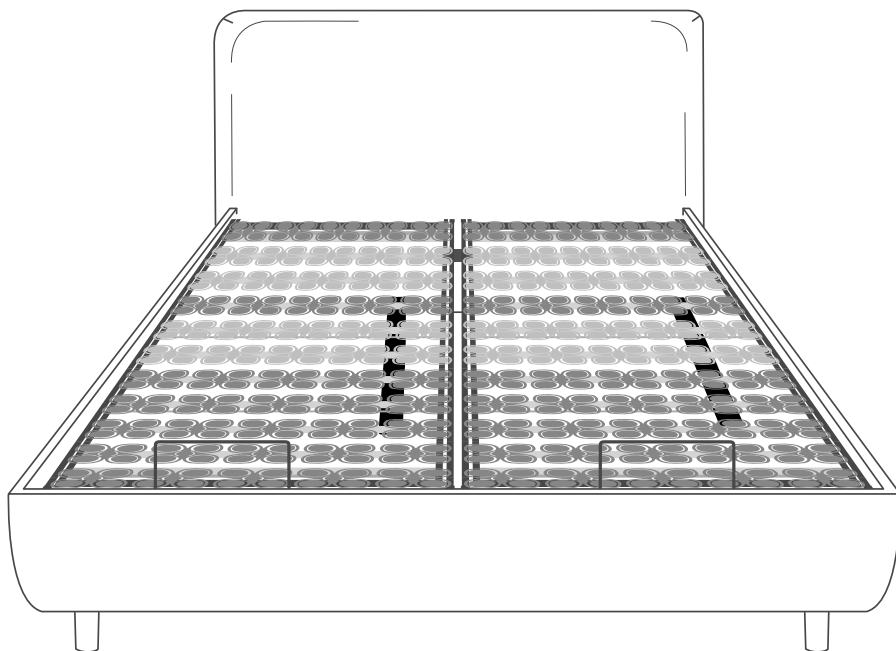

Párování jednoho motoru s jedním ovladačem


1. Zapojte kabel motoru do elektrické zásuvky.
2. Kontrolka motoru začne blikat stálým tempem a nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Stiskněte a podržte dvě horní tlačítka dálkového ovládání pro spárování a počkejte, dokud neuvidíte jedno dlouhé zablikání – to je signál pro úspěšné spárování. Můžete to zkontrolovat stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači.

Motor je stále v režimu párování, můžete spárovat další dálkový ovladač s motorem.



Po spárování prvního dálkového ovladače musíte počkat, až kontrolka motoru 5krát zabliká (5 sekund), než začnete párovat druhý dálkový ovladač.

Pokud používáte více než jeden dálkový ovladač, musíte počkat 5 sekund, než použijete další dálkový ovladač.

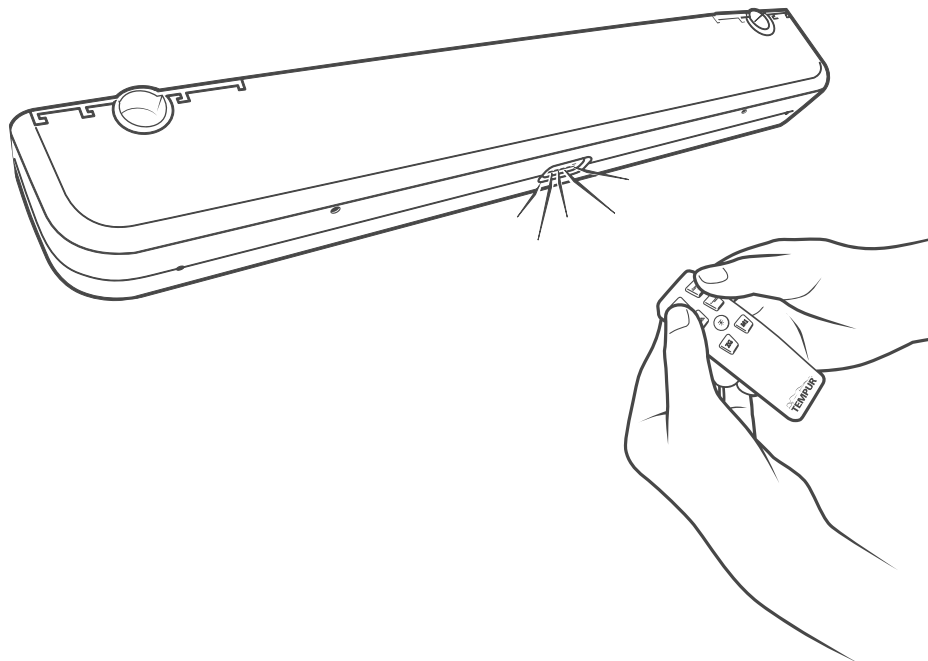

Pairing two motors with one remote

1. Zapojte kabely motorů do zásuvek.
2. Kontrolky motorů začnou pravidelně blikat, nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Pro spárování stiskněte a podržte dvě horní tlačítka ovladače a vyčkejte, až se na jednom z motorů rozsvítí kontrolka, která signalizuje úspěšné spárování. Kontrolu spárování můžete provést stisknutím tlačítek na ovladači.
4. Zkontrolujte, zda rámy fungují současně stisknutím tlačítek na ovladači.

Pairing two motors with two remotes


1. Plug the first motor cable into the power socket and follow the steps from the "Pairing one motor with one remote" section.
2. After you have paired the first motor with the remote, plug the second motor cable into the power socket and take the second remote, then follow the steps from the "Pairing one motor with one remote" section.

Start another pairing

To start another pairing, unplug the motor cable from the power socket and wait for 1 minute, then plug the cable back in again. Now you are ready for pairing mode.



To do it faster, push the motor light button on the remote to light up and then take the motor cable out from the power socket. Wait until the motor light turns off. Then plug the motor cable into the power socket again and you are now ready for pairing.

Funkce dálkového ovládání Premium

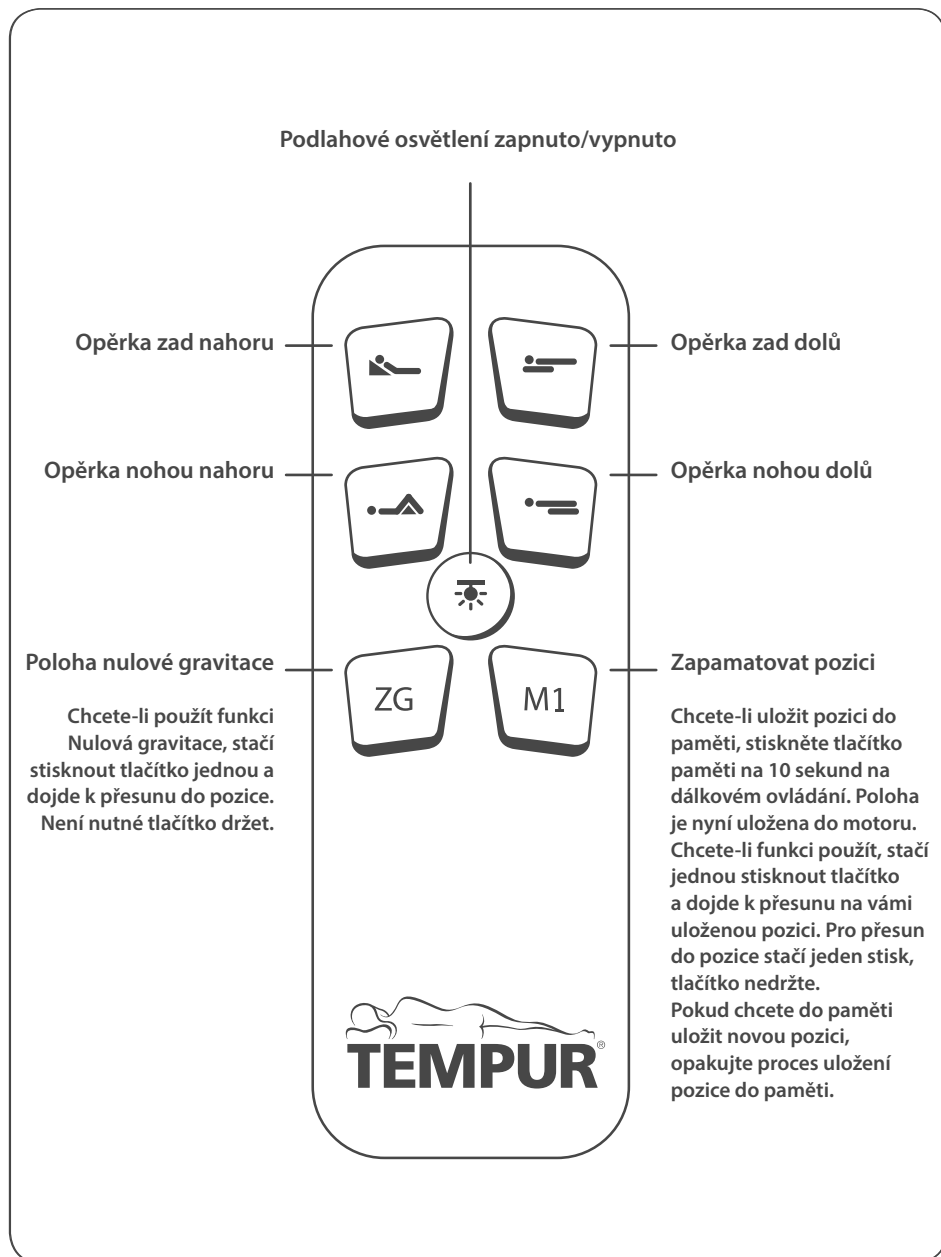


Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. Následujte logo TEMPUR®, které by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

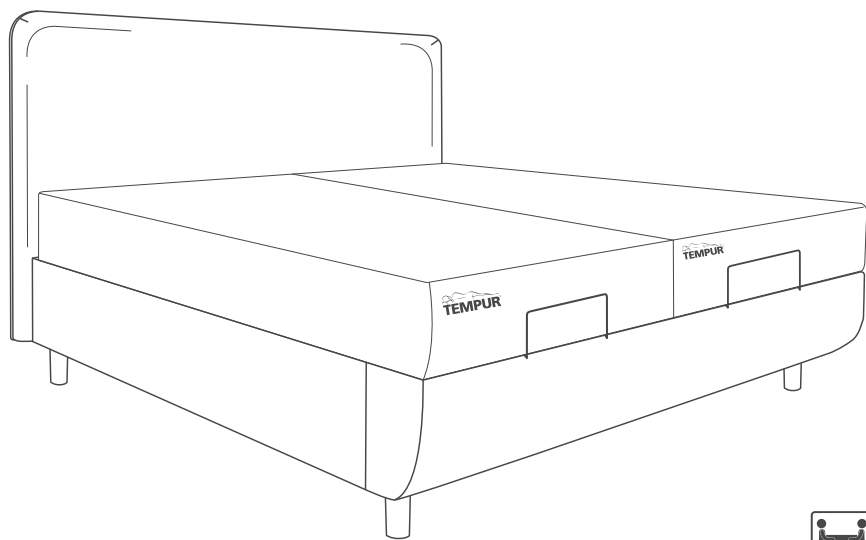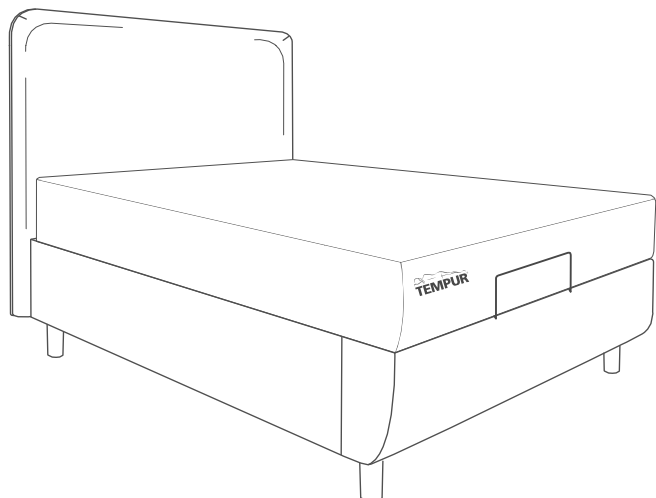


Nouzové snížení


Nouzové spuštění je určeno pro spuštění lůžka dolů, pokud dojde k výpadku proudu a lůžko se musí přesunout do vodorovné polohy.

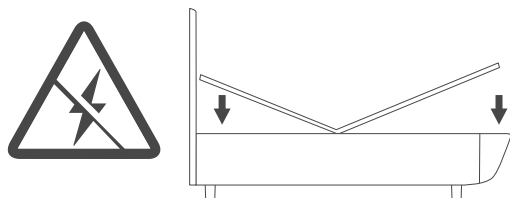

1. Odpojte motor od napájení.
2. Odstraňte lamely uprostřed patky motoru a z části u hlavy. Odstraňte lamely z rámu tak, že je vytáhnete.


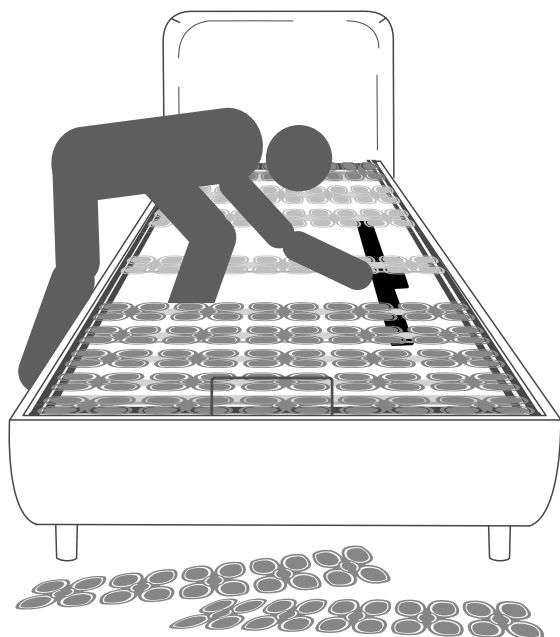


3. Vezměte šestihranný klíč na straně motoru a použijte něco, co máte doma, například pero, abyste klíč vytlačili.

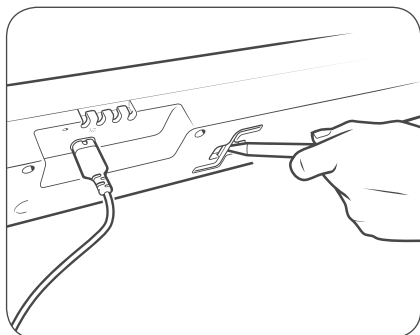

Ke spuštění nepoužívejte elektrický šroubovák, použijte šestihranný klíč přiložený k motoru.

4. Pod motorem, na straně u nohou a u hlavy, jsou dvě mezery pro mechanické spuštění.
5. Umístěte šestihranný klíč do mezery, jeden konec po druhém.
6. Na straně u hlavy otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček a na straně u nohou otočte imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček.

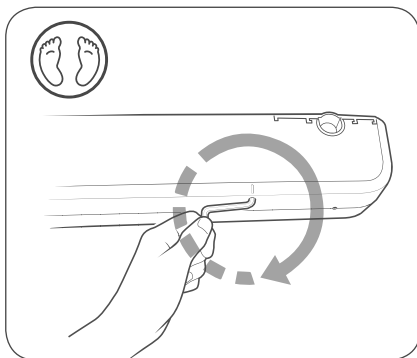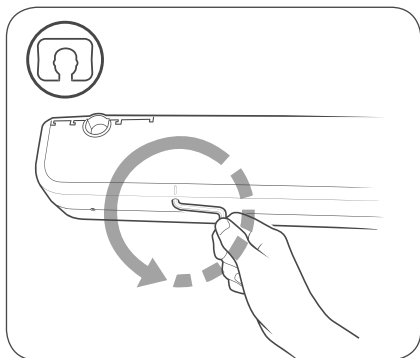

Důležité je otočit klíčkem správným směrem. Otočení klíče ve špatném směru může poškodit vnitřní šestihran a znemožnit mechanické nouzové spuštění.

7. Nasadíte lamely rámu zpět.