


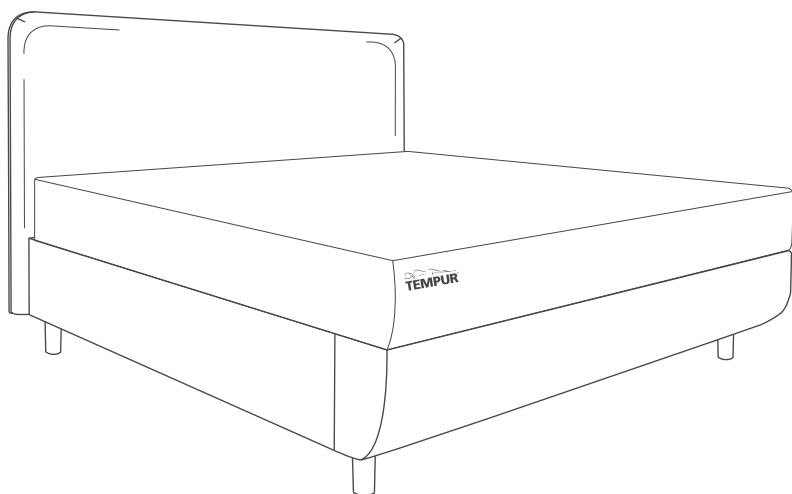

TEMPUR ARC™ Bed range


SURINKIMO KREIPTUVAS

Turinys

TEMPUR ARC™ Išorinių rėmų surinkimo vadovas	4
Gaminio išimtys: Luxury galvūgalio lenta	8
TEMPUR ARC™ Vidinio(-ų) rėmo(-ų) kreiptuvas	
Statinio(-ių) grotuoto(-ų) vidinio(-ų) rėmo(-ų) surinkimo kreiptuvas	14
Statinio disko vidinio(-ų) rėmo(-ų) kreiptuvas	23
Reguliuojamo(-ų) grotuoto(-ų) vidinio(-ų) rėmo(-ų) surinkimo kreiptuvas	32
Reguliuojamo disko vidinio(-ų) rėmo(-ų) kreiptuvas	48

Sveiki!

Ačiū, kad pasirinkote a TEMPUR® gaminį.

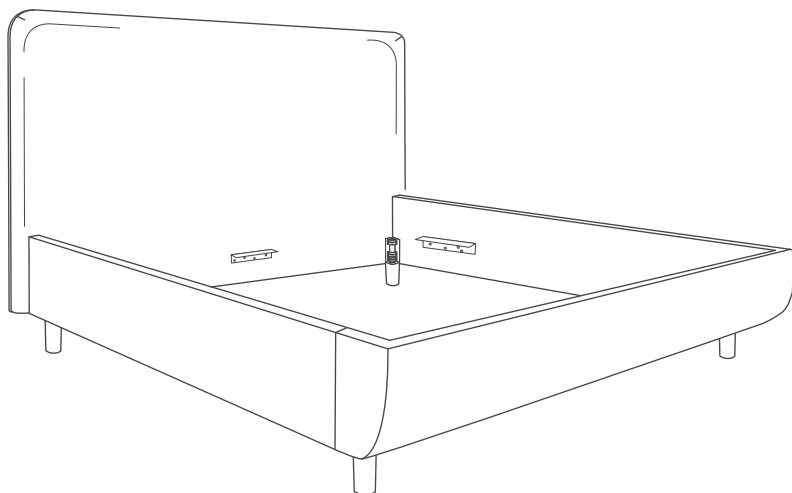


TEMPUR ARC™ Bed range


Išorinių rėmų surinkimo vadovas

Sveiki – tai surinkimo vadovas!


Pristatome TEMPUR ARC™ lovas, išorinius rėmus su galvūgaliais. Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkto galvūgalio, lovos dydžio ar tipo, išorinių rėmų surinkimas visais atvejais yra vienodas.

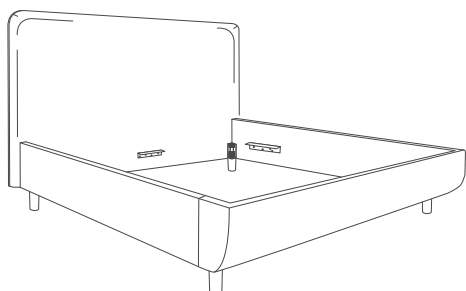


TEMPUR® FORM

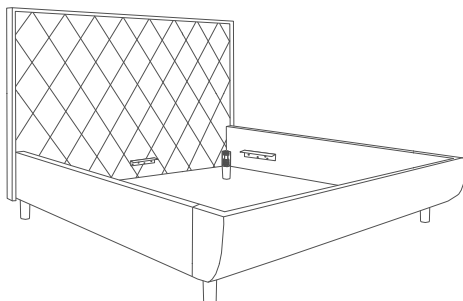


TEMPUR® QUILTED

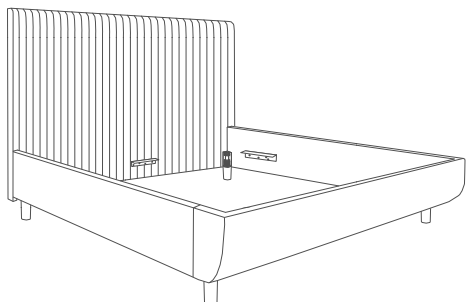


TEMPUR® VERTICAL

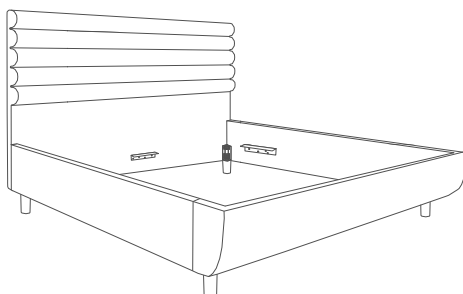

TEMPUR® VECTRA

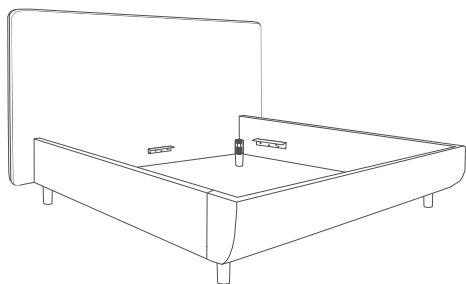

TEMPUR® SENSORY

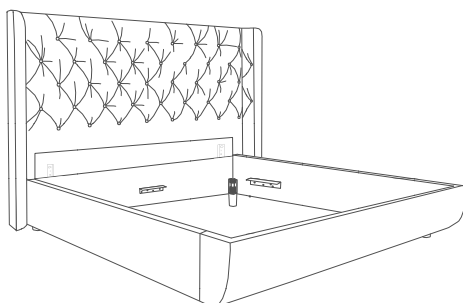

TEMPUR® LUXURY



ATSARGIAI

Norint tinkamai, saugiai sumontuoti lovos sistemą ir sumažinti sužalojimų bei gaminio sugadinimo riziką, būtina griežtai laikytis surinkimo instrukcijų.



Gaminį turi surinkti mažiausiai du žmonės.




Atsargiai atidarykite pakuotę, kad nepažeistumėte gaminio ir jo dalių. Saugiai ir kiek įmanoma tvariau pašalinkite pakuotę iš savo vietos.


Sudedamųjų dalių sąrašas

Patikrinkite visas sudedamąsias dalis. Kartu su gaminiu pateikiamos visos gaminio surinkimui reikalingos priemonės ir įrankiai:


1 galvūgalis

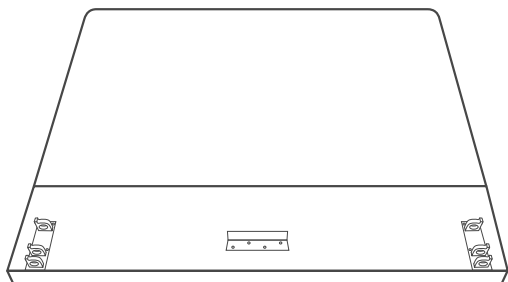


1 kojūgalio plokštė

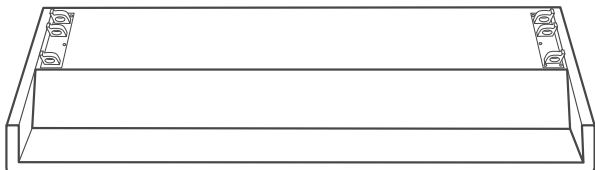

4 kūgiai; 4 kojų detalės; 4 veltinio pagalvėlės

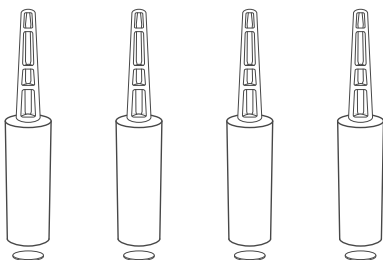


2 šoninės plokštės

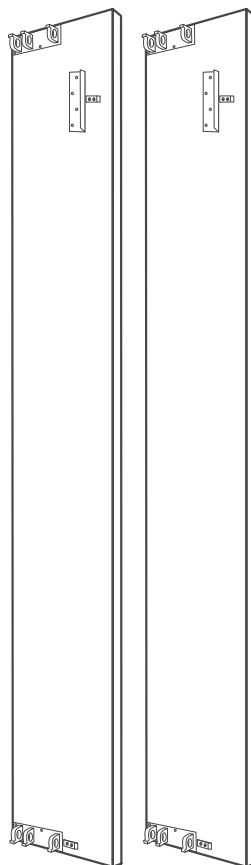


Gaminio išimtis: Luxury galvūgalio lenta

Jei turite TEMPUR® LUXURY galvūgalį, yra papildoma sudedamoji dalis – galvūgalio papildoma plokštė.

TEMPUR® LUXURY stovės ant grindų. Papildoma plokštė pritvirtinama prie galvūgalio gamykloje. Ji juda ant bėgių aukštyn ir žemyn į tinkamą padėtį pagal kojų aukštį.

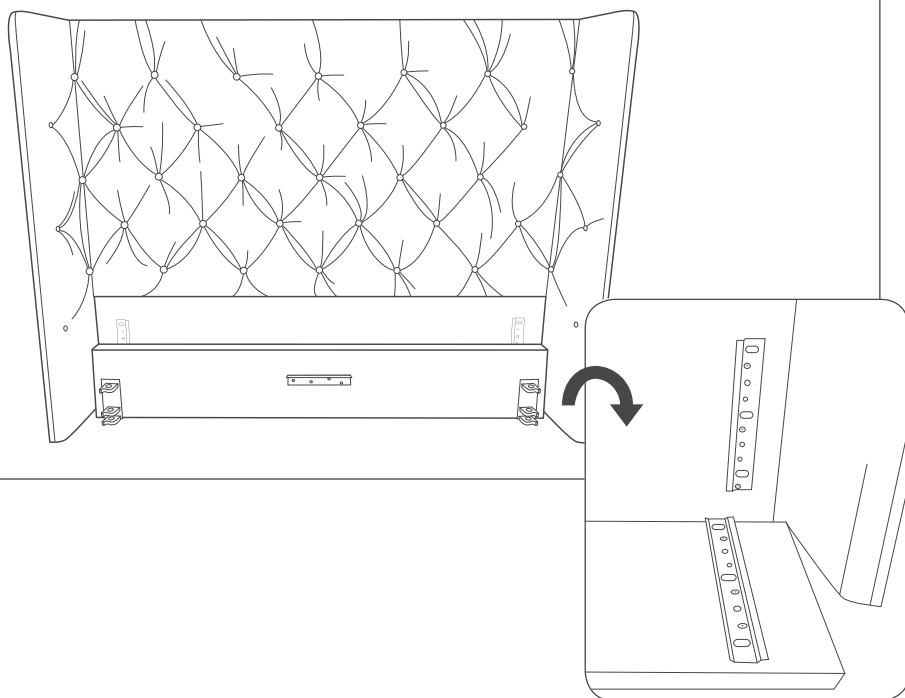

Surinkimo veiksmai


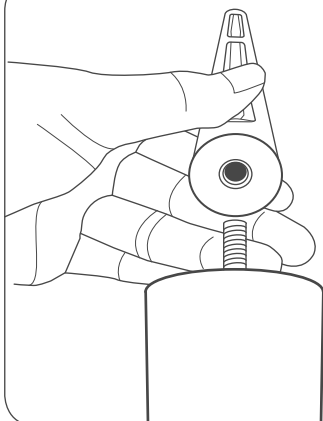


1. Kūgių sujungimas su kojelėmis

Sujunkite kūgius su kojų detalėmis. Įsukite kojeles į kūgius. Įsitinkinkite, kad jos patikimai pritvirtintos.


2. Vadovaukitės piktogramomis ant kampinių jungčių

Vadovaukitės galvos ir pėdų grafinėmis piktogramomis ant kampinių jungčių. Turite sujungti kampus su atitinkamomis ant jų pavaizduotomis piktogramomis: kojūgalį su kojūgaliu, o galvūgalį – su galvūgaliu. Vadovaukitės piktogramose nurodytomis kryptimis; jos turi būti vertikalios, kaip parodyta brėžinyje.

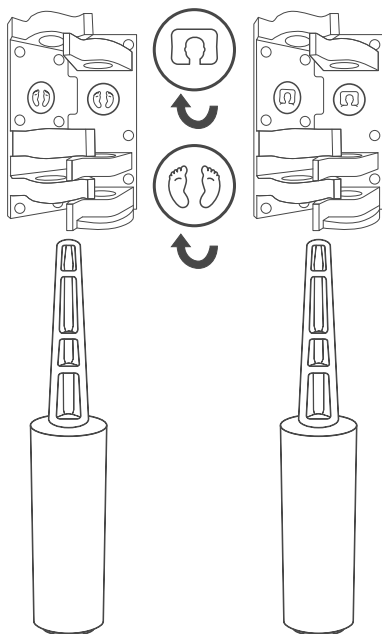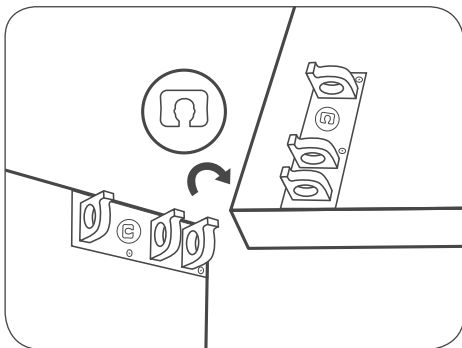

3. Lovos dalių išdėstymas

Visas išorines rėmo dalis padėkite ant grindų, jungtis atsukite į viršų.

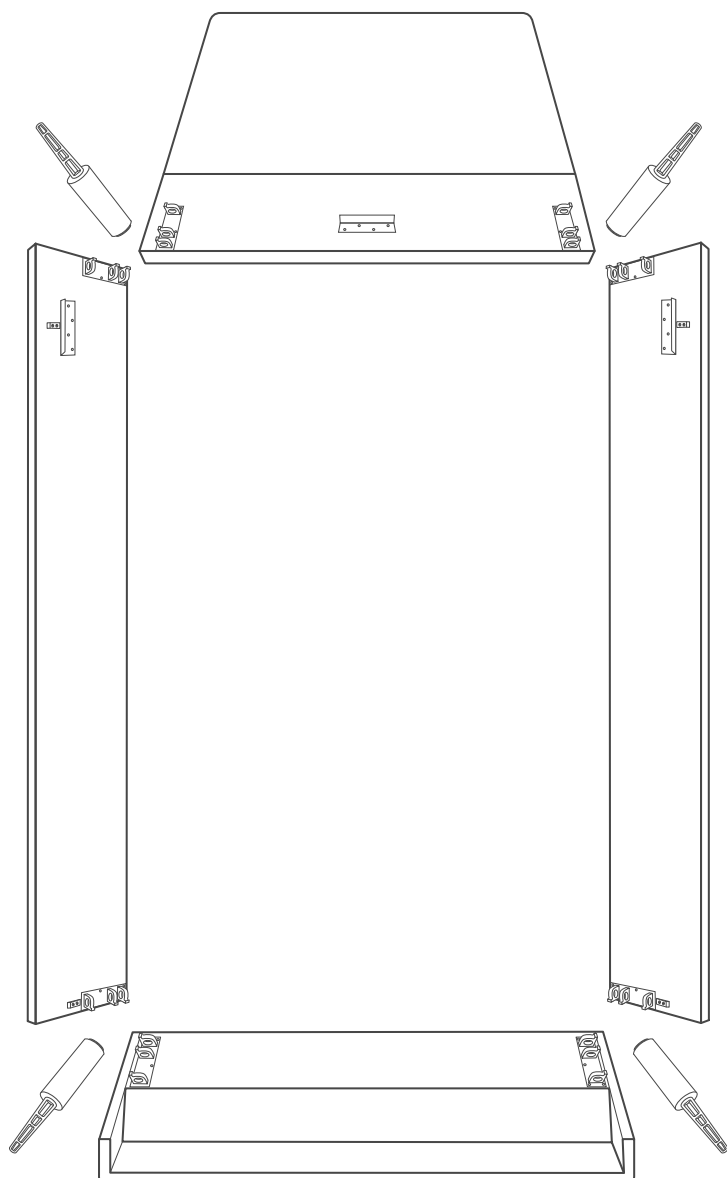


4. Vieno šoninio skydelio sujungimas su galvūgaliu

Įstatykite vieną šoninę plokštę į galvūgalio kampinę jungtį. Pritvirtinkite plokštę viena kojelę įstatydami į kampinę jungtį. Stumkite kojeles, bet jų nesukite. Kai vėliau lovos rėmą pastatysite į vertikalią padėtį, jos tvirtai prisitvirtins.




ATSARGIAI

Tvirtindami kojeleis, saugokitės, kad pirštai neįstrigtų tarp kampinių jungčių arba tarp kojelės kūgio ir kampinės jungties.

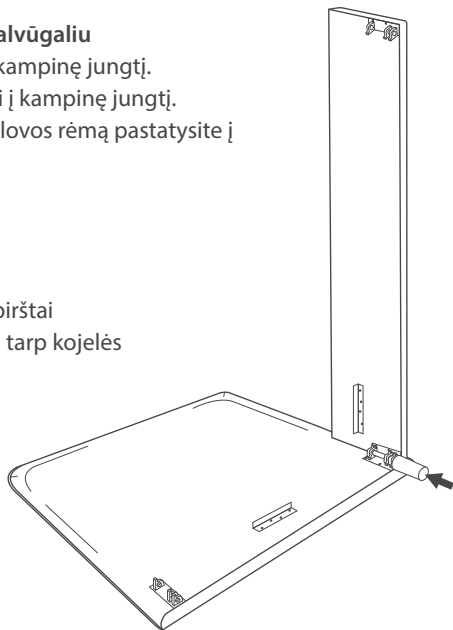


5. Antrosios šoninės plokštės sujungimas su galvūgaliu

Sujunkite antrąją šoninę plokštę su galvūgalio kampine jungtimi ir pritvirtinkite kita kojele.

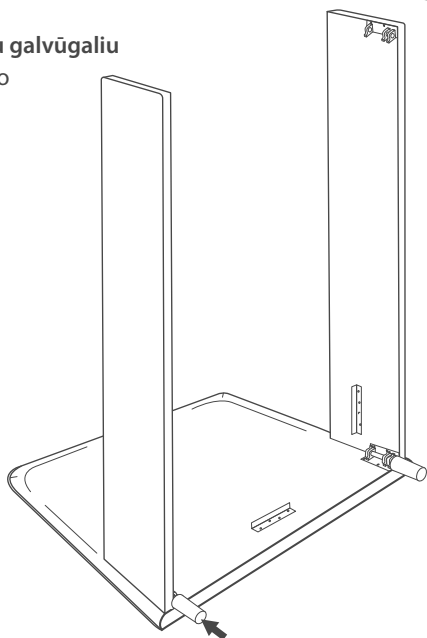


6. Lovos pasukimas į horizontalią padėtį

Vienas žmogus stovi vienoje lovos rėmo pusėje prie galvūgalio, o kitas – priešingoje pusėje. Viena ranka laikykite galvūgalį, o kita ranka – šoninę plokštę; vadovaukitės brėžinyje pateiktomis rodyklėmis, kad nustatytumėte rankų padėtį. Pasukite lovą į horizontalią padėtį. Jei patalpoje mažai vietos, apsukdami rėmą galite pakelti galvūgalį – taip sutaupysite vietos.

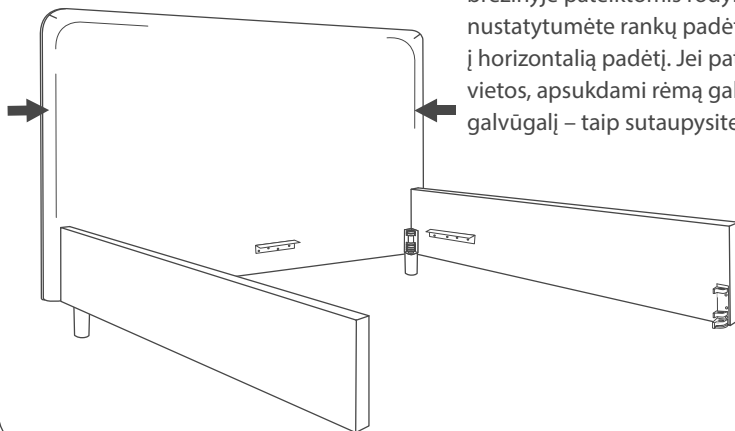

7. Galvūgalio plokštės uždėjimas

Vienas žmogus stovi prie vieno galvūgalio kampo, o kitas – prie priešingo kampo (brėžinyje pavaizduota rodyklėmis). Pridėkite galvūgalį sujungdami abu kojūgalio plokštės kampus su šoninės plokštės kampinėmis jungtimis. Norėdami tai padaryti sklandžiai, darykite tai vienodu tempu ir vienu metu.

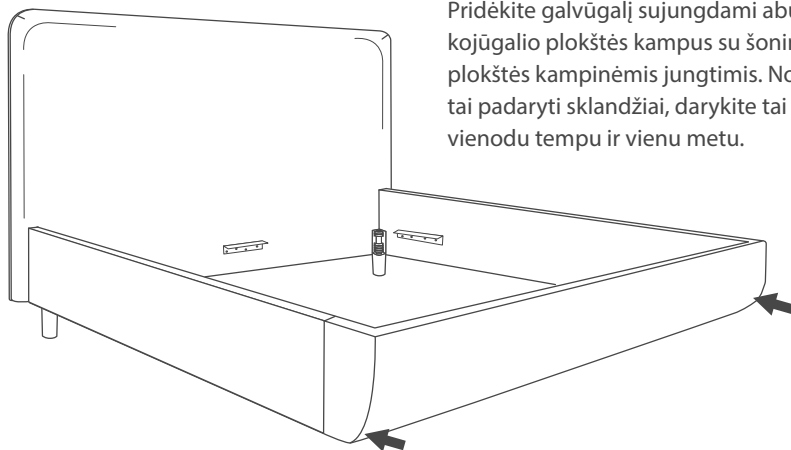



8. Kojelių tvirtinimas kojūgalyje

Vienas žmogus stovi prie vieno galvūgalio kampo, o kitas – prie priešingo kampo (brėžinyje pavaizduota rodyklėmis). Pritvirtinkite galvūgalio plokštę įstatydami kojas į kiekvieną kampinę jungtį ir jas įstumdami. Nereikia sukti, lovos konstrukcijos svoris pritvirtins kojas prie galvūgalio. Norėdami įsitikinti, kad kojelės patikimai pritvirtintos, galite šiek tiek pakelti lovą už priekinio ir galinio kampų, ne daugiau kaip 10 cm, ir paleisti, kad atsitrenktų į grindis.

ATSARGIAI




Montuodami kojas laikykite saugiu atstumu nuo lovos rėmo.

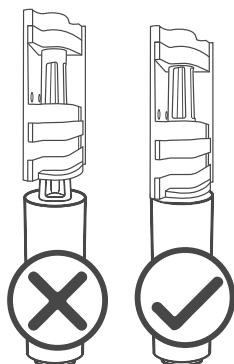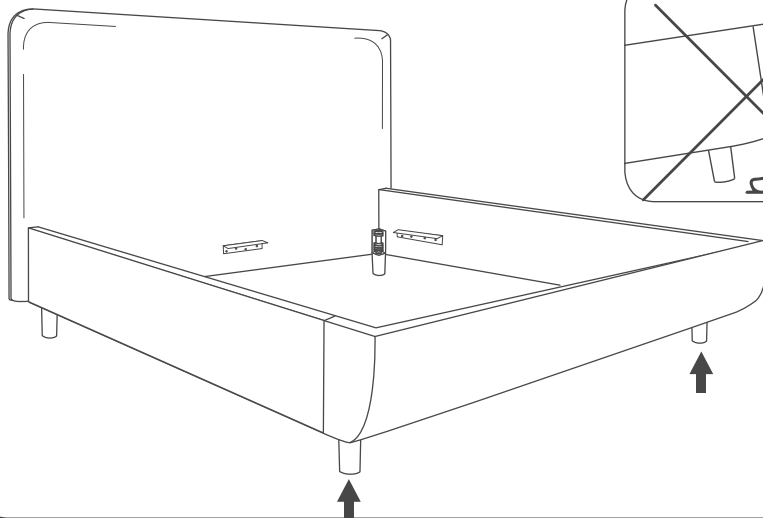

ATSARGIAI

Įsitikinkite, kad pėdos kūgis yra visiškai kampinės jungties viduje.

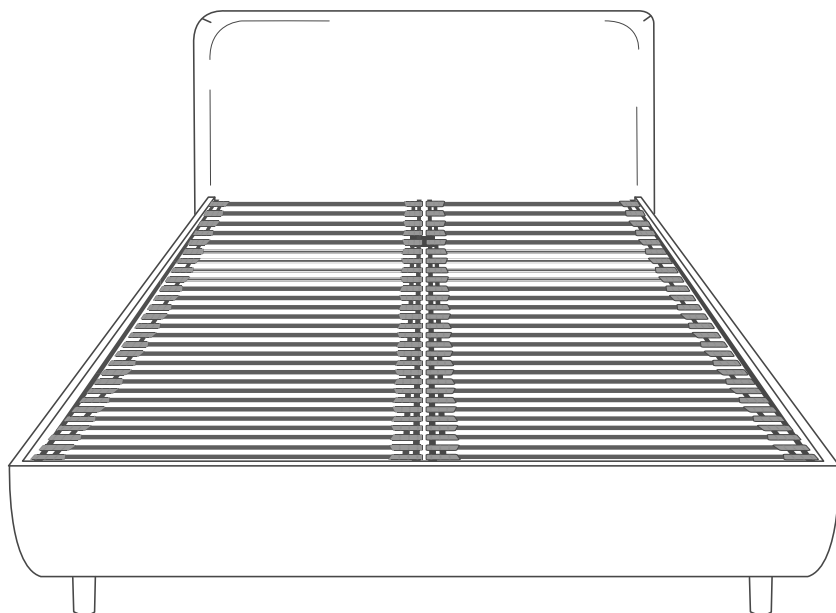

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Statinio(-ių) grotuoto(-ų) vidinio(-ų) rėmo(-ų) surinkimo kreiptuvas



ATSARGIAI

Norint tinkamai, saugiai sumontuoti lovos sistemą ir sumažinti sužalojimų bei gaminio sugadinimo riziką, būtina griežtai laikytis surinkimo instrukcijų.



Gaminį turi surinkti mažiausiai du žmonės.




Atsargiai atidarykite pakuotę, kad nepažeistumėte gaminio ir jo dalių. Saugiai ir kiek įmanoma tvariau pašalinkite pakuotę iš savo vietos.

Sudedamoji (-osios) dalis (-ys)

Jei jūsų lovos dydis yra 90x200 cm; 100x200 cm; 140x200 cm, turite turėti 1 vidinį rėmą.


Jei jūsų lovos dydis yra 150x200 cm; 160x200 cm; 180x200 cm, turite turėti 2 vidinius rėmus.


Atsižvelkite į rėmo kryptį, lentjuosčių galvūgalyje yra plonos juostelės.

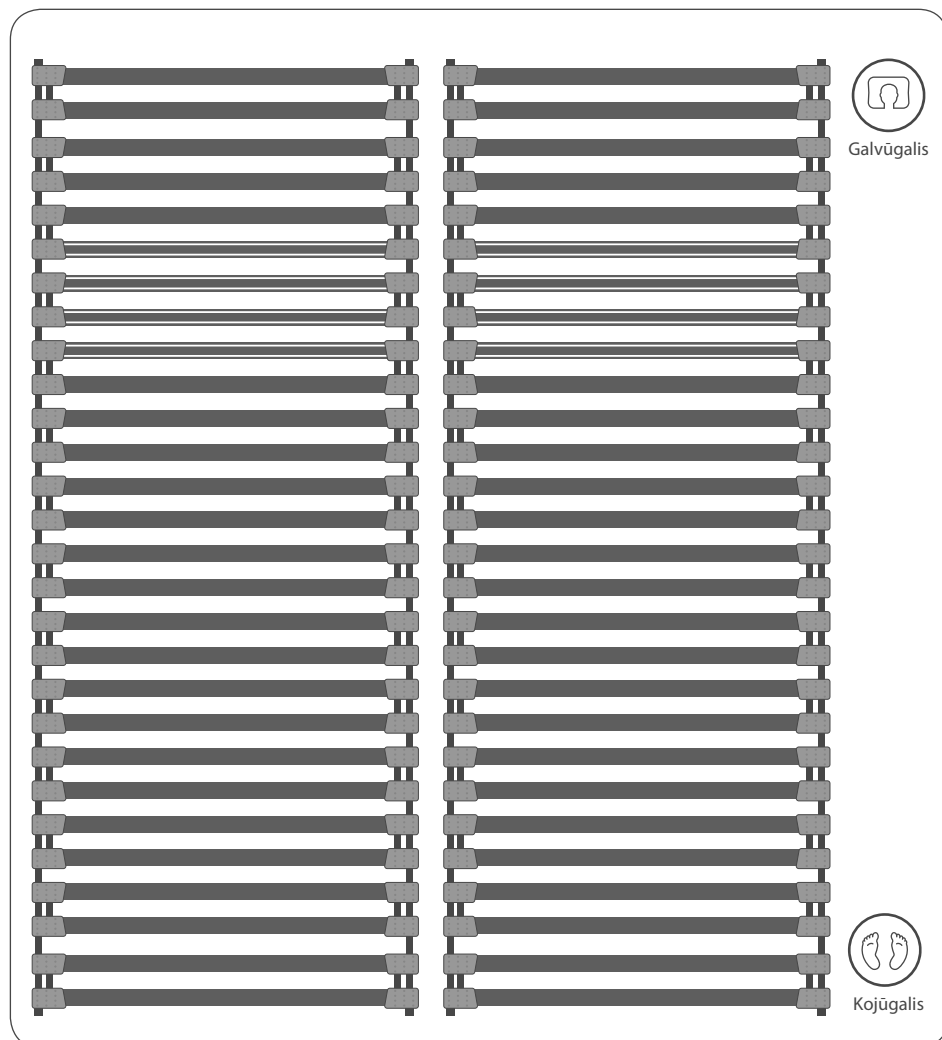

Transporto laikiklių nuėmimas


Nuimkite 4 balto plastiko laikiklius prie galvūgalio ir kojūgalio.

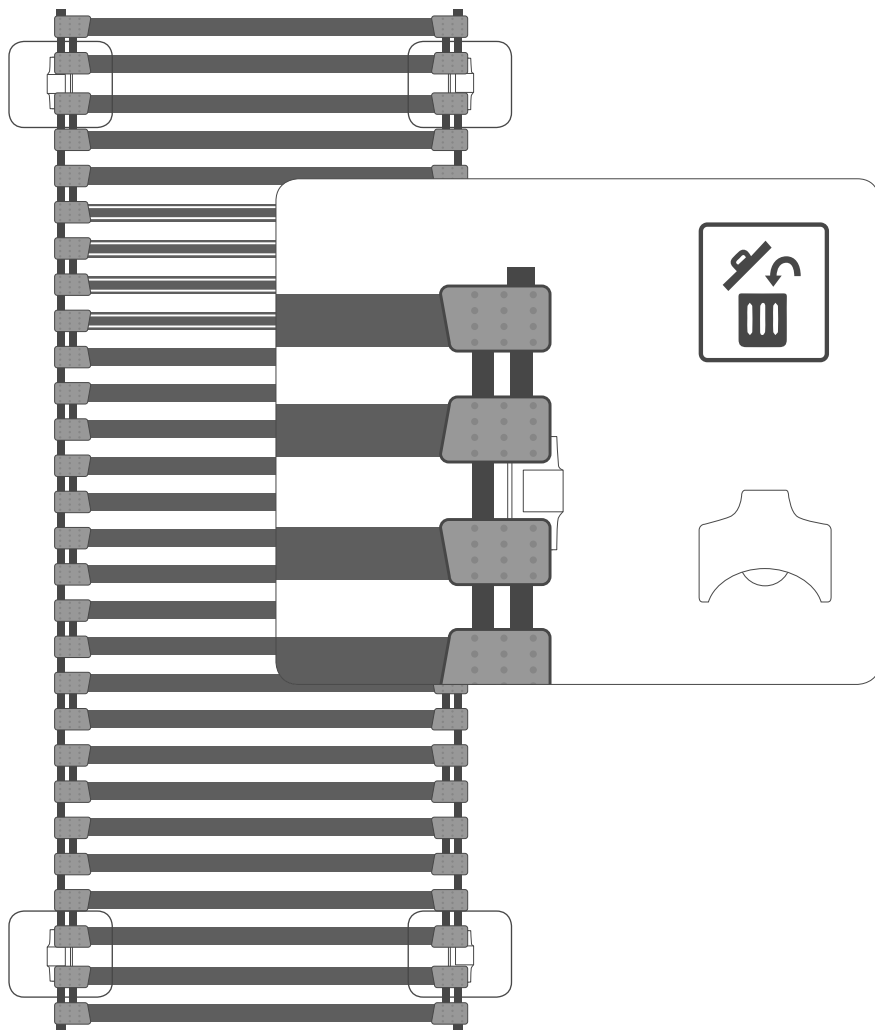

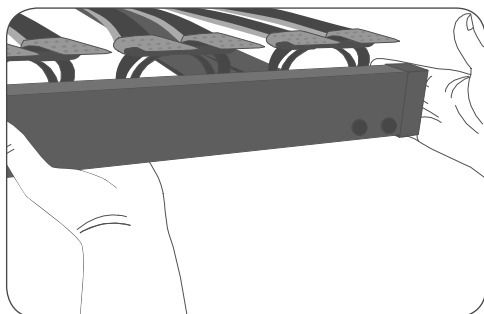

ATSARGIAI

Rėmą turi kelti ir nešti du žmonės, laikydami jį už apatinių atraminių rėmų.

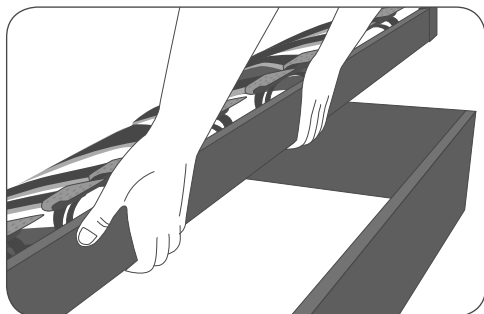



ĮSPĖJIMAS

Montuodami rėmą (-us) būkite atsargūs, kad pirštai neįstrigtų tarp išorinio ir vidinio rėmo.




ATSARGIAI

Neneškite rėmo laikydami jį tik už lentjuosčių vidurio – šios gali nukristi arba būti pažeistos.

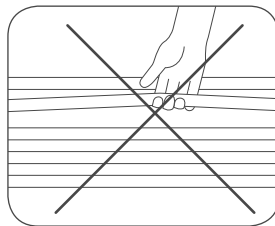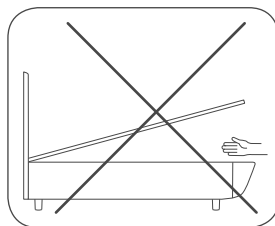


Vieno statinio grotuoto vidinio rėmo uždėjimas

Rėmą horizontaliai turi kelti du žmonės, laikydami jį už ilgesniųjų priešingų pusių, už apatinio atraminio rėmo. Kelkite rėmo galvūgalį ant metalinio galvūgalio atraminio kampo. Pastačius rėmo galvūgalį, jis nebebus toks sunkus, todėl galėsite uždėti rankas ant rėmo viršaus, ant lentjuosčių. Lėtai ir atsargiai nuleiskite kitą rėmo galą ant galvūgalio.

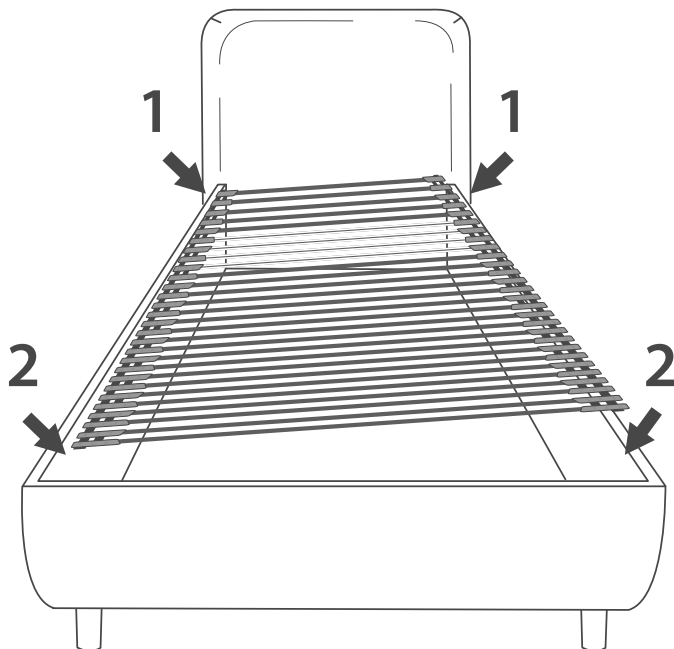


Dviejų statinių grotuotų vidinių rėmų uždėjimas

Vieną rėmą laiko du žmonės, kurie jį pasuka į šoną. Vienas asmuo pakelia rėmą nuo galvūgalio, o kitas – nuo kojūgalio. Laikykite rėmą už ilgesniojo šoninio atraminio rėmo. Įdėkite rėmą šonu (vidinę pusę nukreipę žemyn) į išorinį rėmą. Pirmiausia rėmo galvūgalį uždėkite ant galvūgalio metalinio kampo, o tada – kojūgalį ant lovos kojūgalio. Pakelkite rankas ant rėmo viršaus, laikykite už lentjuosčių. Lėtai ir atsargiai nuleiskite rėmą šonu į horizontalią padėtį.

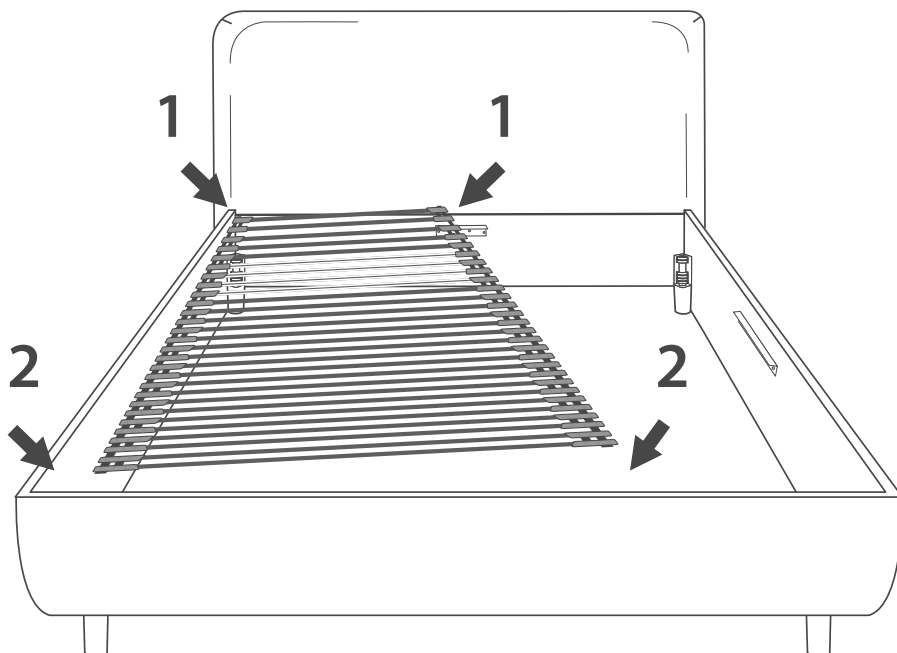



Taip pat uzdēkite kitā rēma.

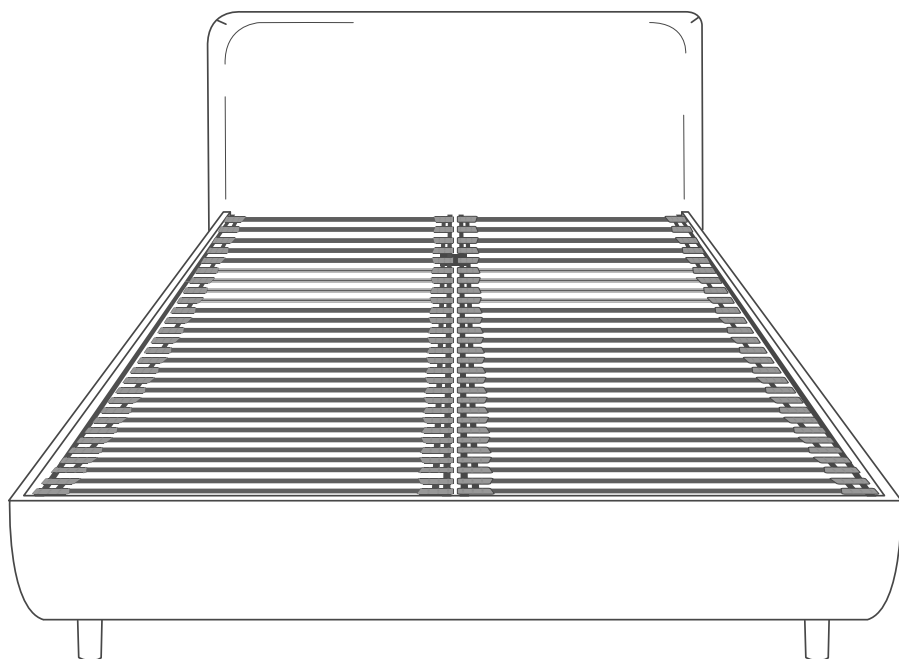

Čiužinio uždėjimas

Čiužinį deda du žmonės. Orientuokitės pagal TEMPUR® prekės ženklą, kuris turėtų būti dedamas priekiniame kairiajame lovos kampe.

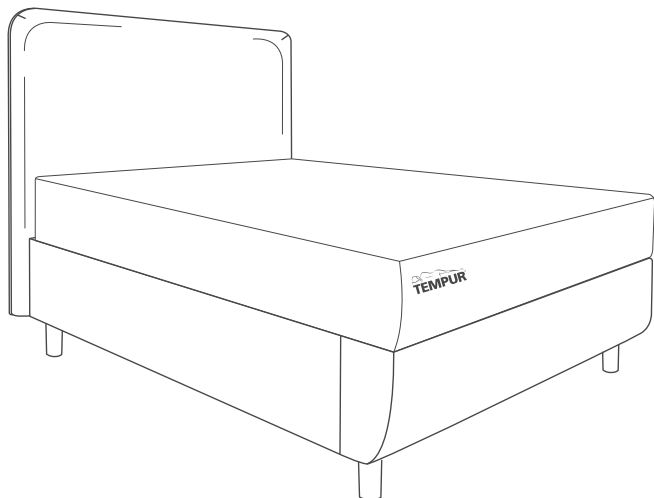

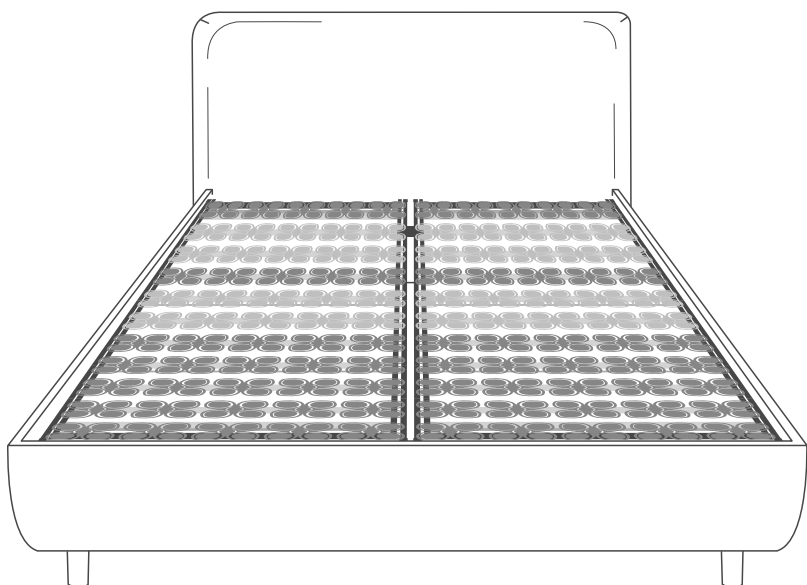

TEMPUR ARC™ Static Disc

Statinio disko vidinio(-ų) rėmo(-ų) kreiptuvas



ATSARGIAI

Norint tinkamai, saugiai sumontuoti lovos sistemą ir sumažinti sužalojimų bei gaminio sugadinimo riziką, būtina griežtai laikytis surinkimo instrukcijų.



Gaminį turi surinkti mažiausiai du žmonės.





Atsargiai atidarykite pakuotę, kad nepažeistumėte gaminio ir jo dalių. Saugiai ir kiek įmanoma tvariau pašalinkite pakuotę iš savo vietos.

Sudedamoji (-osios) dalis (-ys)

Jei jūsų lovos dydis yra 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm arba 140x210 cm, turite turėti 1 vidinį rėmą.

Jei jūsų lovos dydis yra 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm arba 180x210 cm, turite turėti 2 vidinius rėmus.

Atsižvelkite į rėmo kryptį, galvūgalyje yra šviesiai pilki diskai.

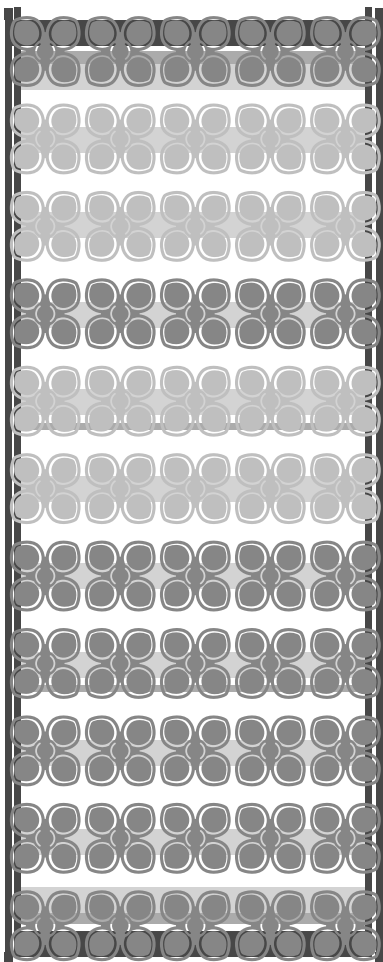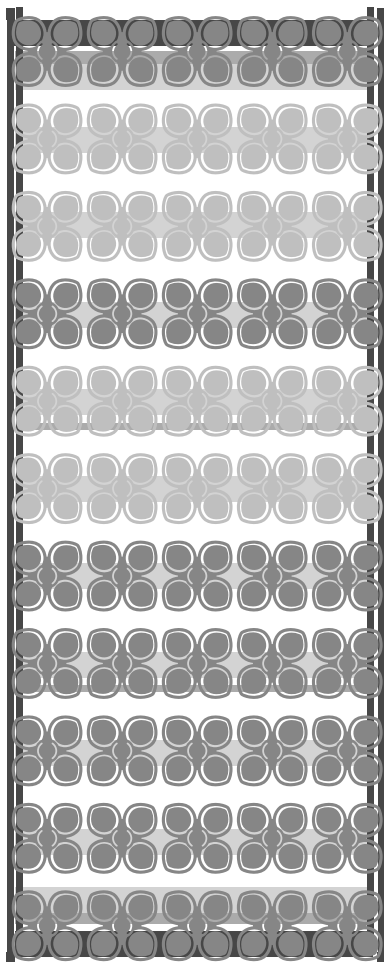


Galvūgalis




Kojūgalis

Transporto laikiklių nuėmimas


Nupjaukite 4 balto plastiko laikiklius prie galvūgalio ir kojūgalio.

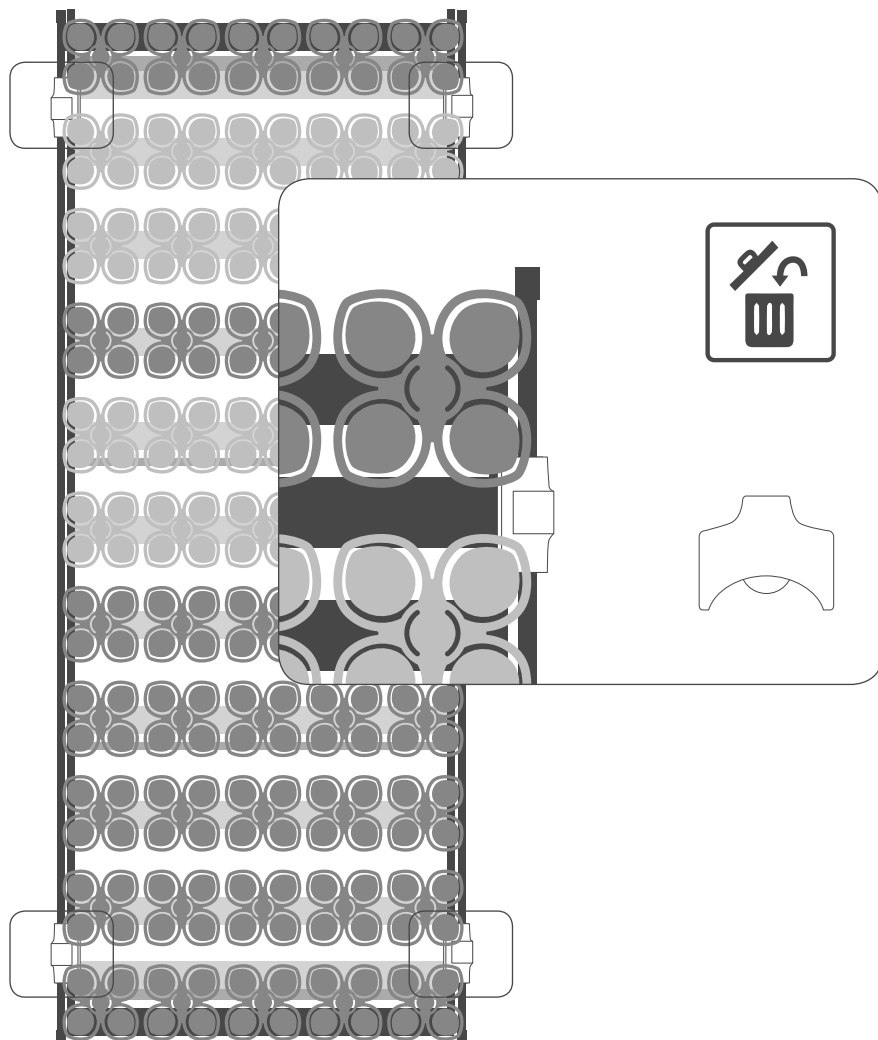

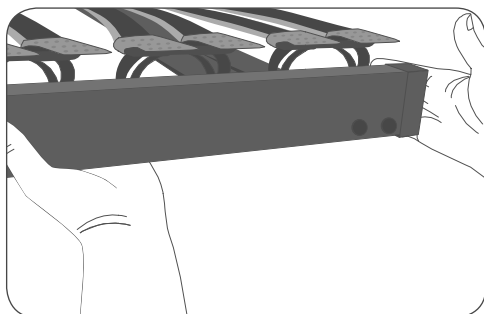


ATSARGIAI

Rėmą turi kelti ir nešti du žmonės, laikydami jį už apatinių atraminių rėmų.

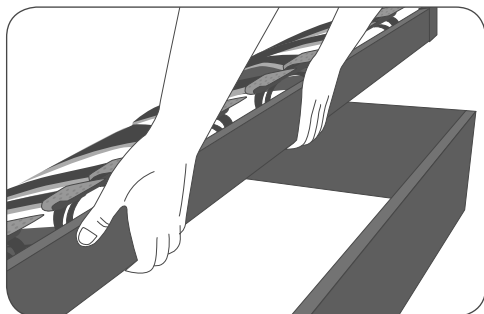


ĮSPĖJIMAS

Montuodami rėmą (-us) būkite atsargūs, kad pirštai neįstrigtų tarp išorinio ir vidinio rėmo.

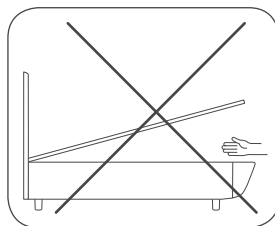


ATSARGIAI

Neneškite rėmo laikydami jį tik už lentjuosčių arba diskų vidurio – jie gali nukristi arba būti pažeisti.

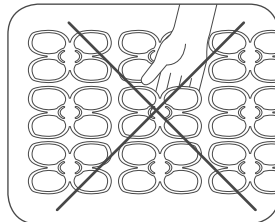


Vieno statinio disko vidinio rėmo uždėjimas

Rėmą horizontaliai turi kelti du žmonės, laikydami jį už ilgesniųjų priešingų pusių, už apatinio atraminio rėmo. Kelkite rėmo galvūgalį ant metalinio galvūgalio atraminio kampo. Pastačius rėmo galvūgalį, jis nebebus toks sunkus, todėl galėsite uždėti rankas ant rėmo viršaus, tarp diskų ir ant lentjuosčių. Neimkite už diskų, nes jie gali nusiimti arba būti pažeisti. Lėtai ir atsargiai nuleiskite kitą rėmo galą ant galvūgalio.

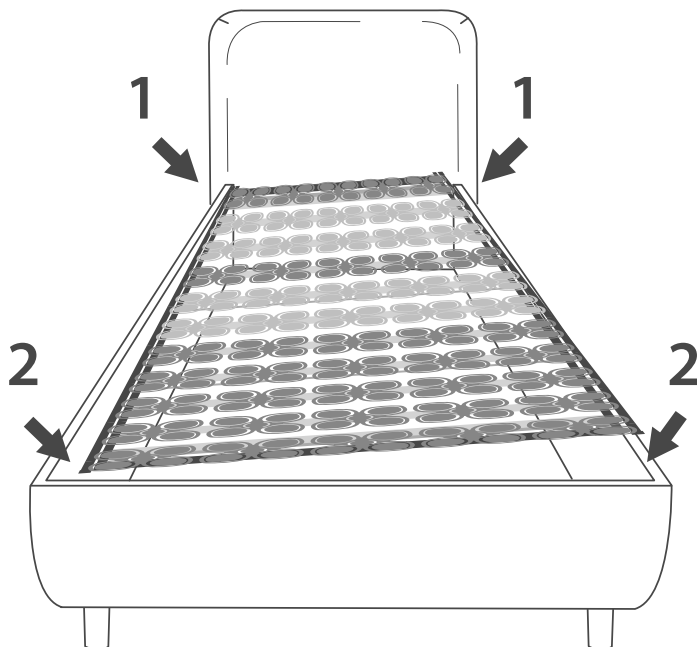


Dvigubo statinio disko vidinių rėmų uždėjimas

Vieną rėmą laiko du žmonės, kurie jį pasuka į šoną. Vienas asmuo pakelia rėmą nuo galvūgalio, o kitas – nuo kojūgalio. Laikykite rėmą už ilgesniojo šoninio atraminio rėmo. Įdėkite rėmą šonu (vidinę pusę nukreipę žemyn) į išorinį rėmą. Pirmiausia rėmo galvūgalį uždėkite ant galvūgalio metalinio kampo, o tada – kojūgalį ant lovos kojūgalio. Pakelkite rankas ant rėmo viršaus, laikykite už lentjuosčių tarp diskų. Nelaikykite tik už diskų, nes jie gali nusiimti arba būti pažeisti. Lėtai nuleiskite rėmą šonu į horizontalią padėtį, tuo pačiu metu pakeldami galvūgalį, kad nesulūžtų diskai.


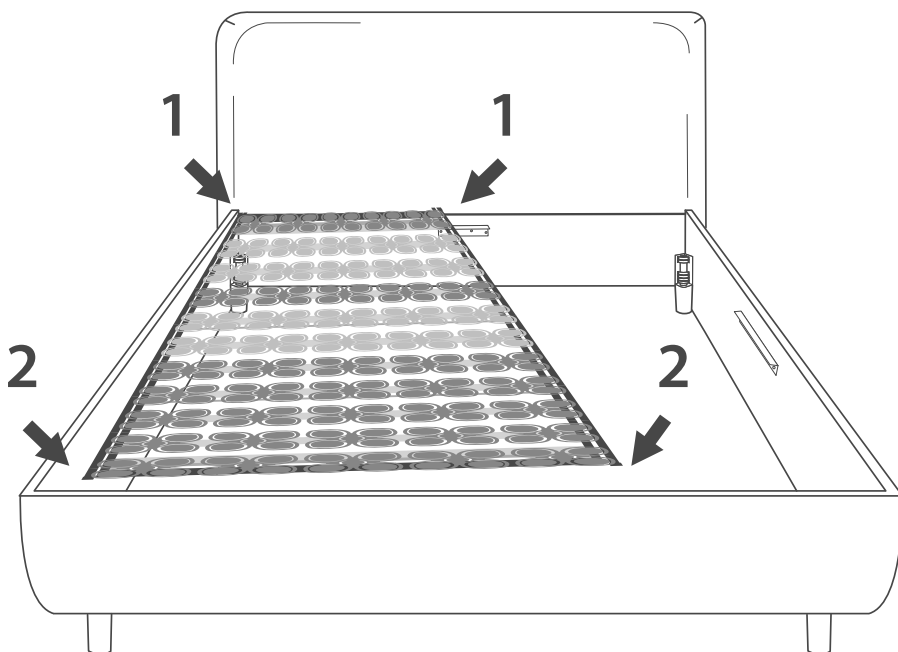



Taip pat uzdēkite kitā rēma.

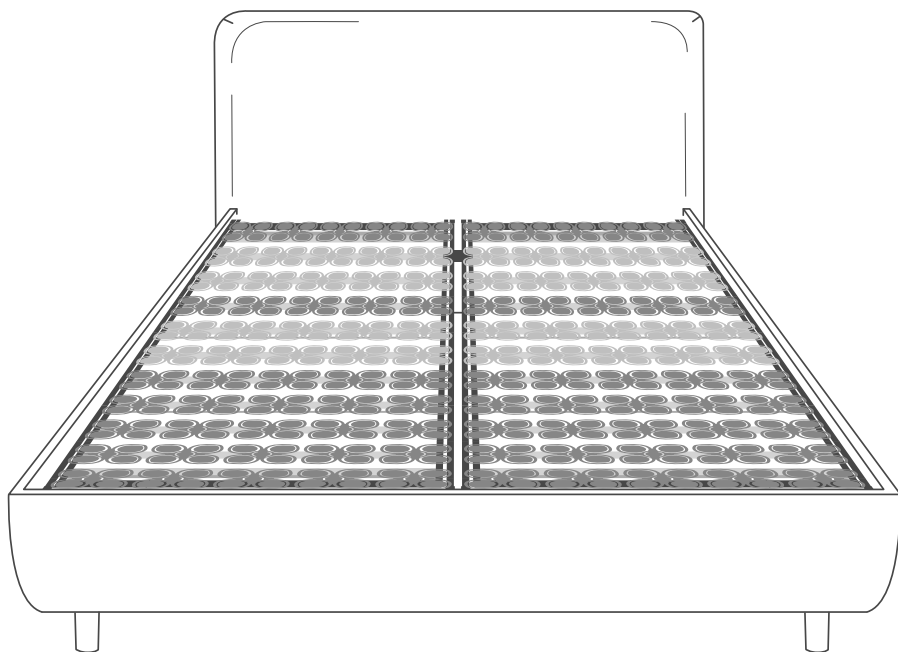

Čiužinio uždėjimas

Čiužinį deda du žmonės. Orientuokitės pagal TEMPUR® prekės ženklą, kuris turėtų būti dedamas priekiniame kairiajame lovos kampe.

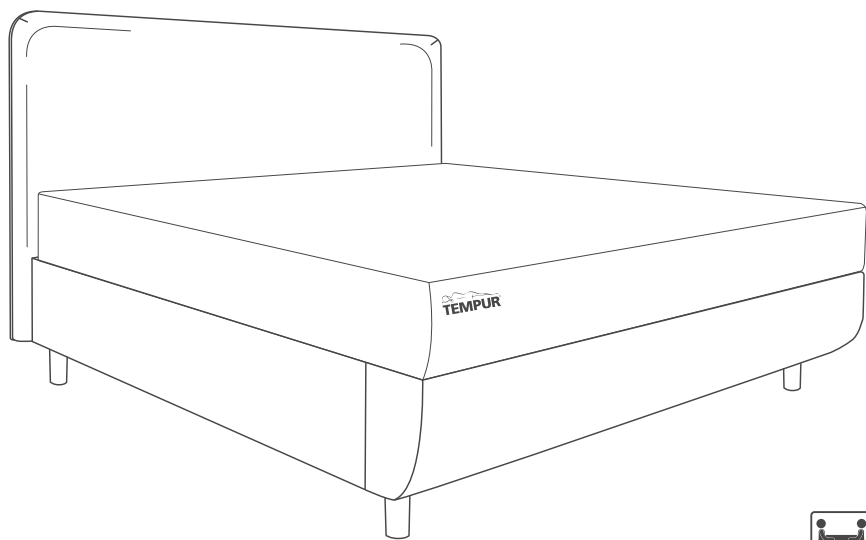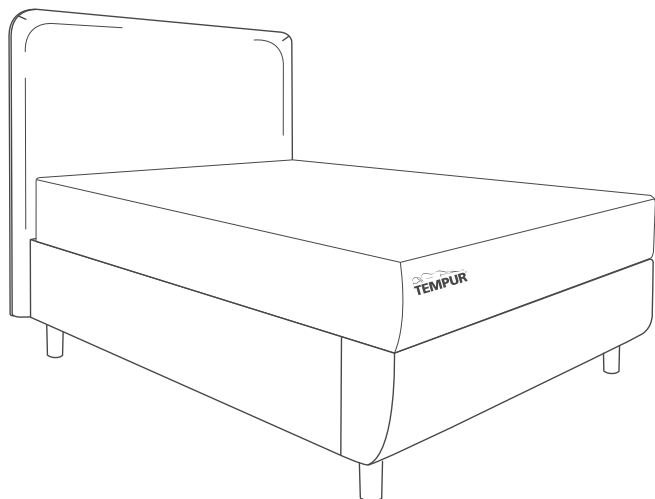

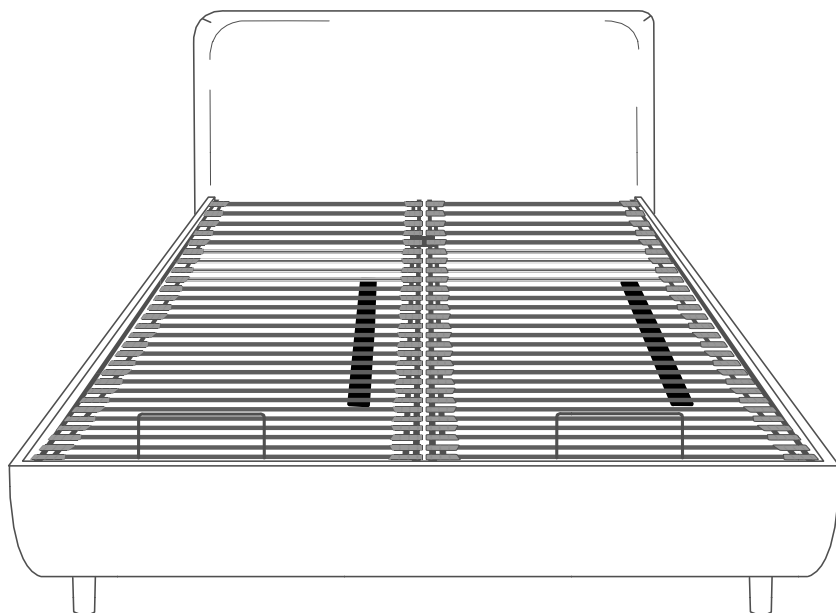

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Reguliuojamo(-ų) grotuoto(-ų) vidinio(-ų) rėmo(-ų) surinkimo kreiptuvas



ATSARGIAI

Norint tinkamai, saugiai sumontuoti lovos sistemą ir sumažinti sužalojimų bei gaminio sugadinimo riziką, būtina griežtai laikytis surinkimo instrukcijų.



Gaminį turi surinkti mažiausiai du žmonės.




Atsargiai atidarykite pakuotę, kad nepažeistumėte gaminio ir jo dalių. Saugiai ir kiek įmanoma tvariau pašalinkite pakuotę iš savo vietos.


Komponentai

Atsižvelkite į rėmo kryptį, lentjuosčių galvūgalyje yra plonos juostelės.

Jei jūsų lovos dydis yra
90x200 cm; 100x200 cm;
140x200 cm, turite turėti
1 vidinį rėmą.

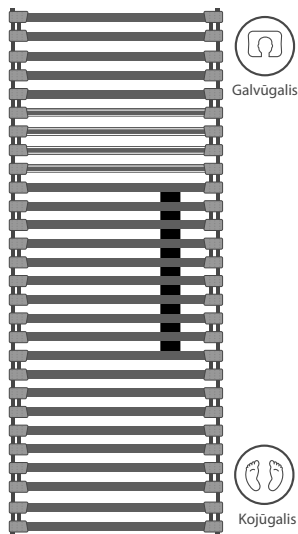


1 Jėjimo nuotolinio valdymo
pultas

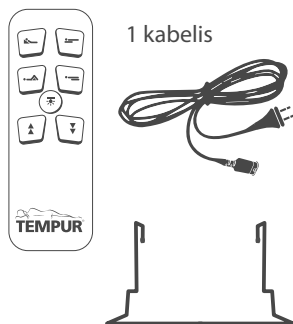


1 Čiužinio juosta

Jei jūsų lovos dydis yra 150x200 cm; 160x200 cm;
180x200 cm, turite turėti 2 vidinius rėmus.

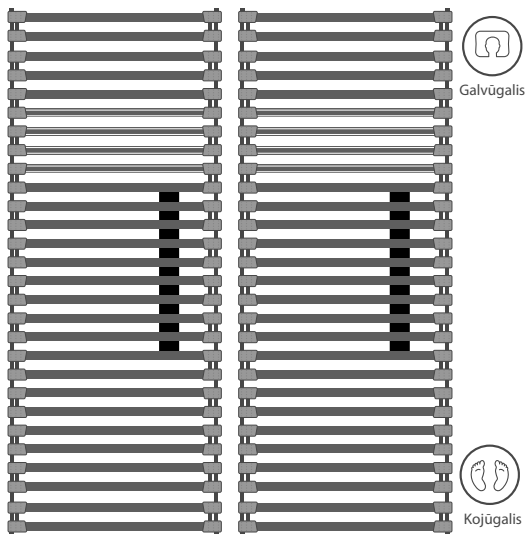


2 Jėjimo nuotolinio valdymo
pultas


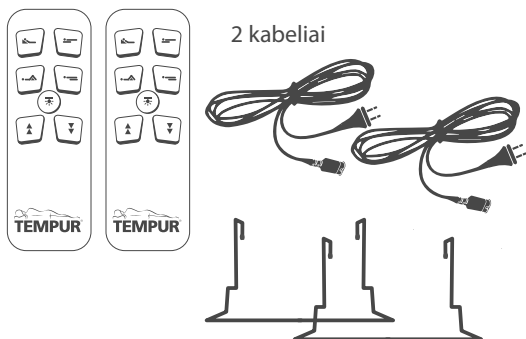


2 Čiužinio juosta


Konstrukcinės juostos nuėmimas

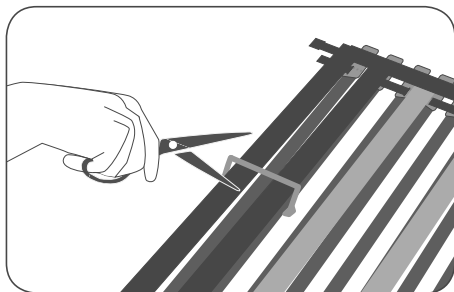


Pjaudami nuimkite konstrukcinę juostą nuo abiejų rėmo pusių.

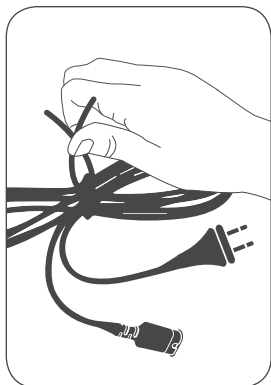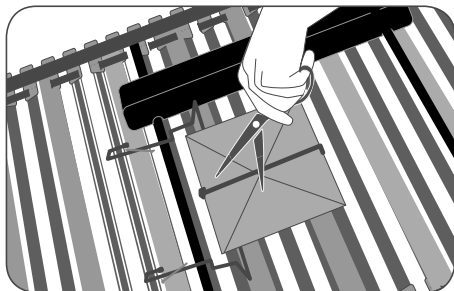


Nuo kabelio nuimkite tvirtinimo sąvaržą.

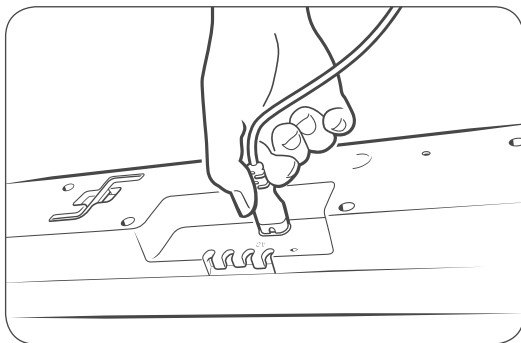


Prijunkite maitinimo iš tinklo kabelio galą prie variklio maitinimo tinklo

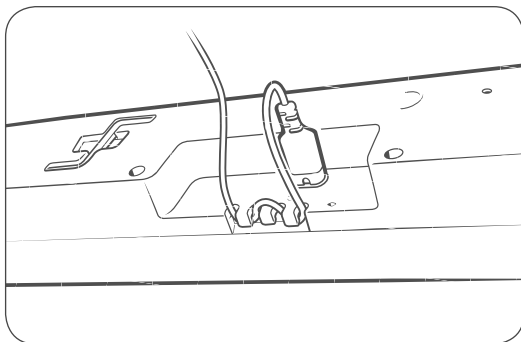

Praveskite kabelį aplink vidurinę pravedimą. Pravedimas neleidžia maitinimo kabelio ištraukti iš variklio ir apsaugo nuo galimo gedimo.

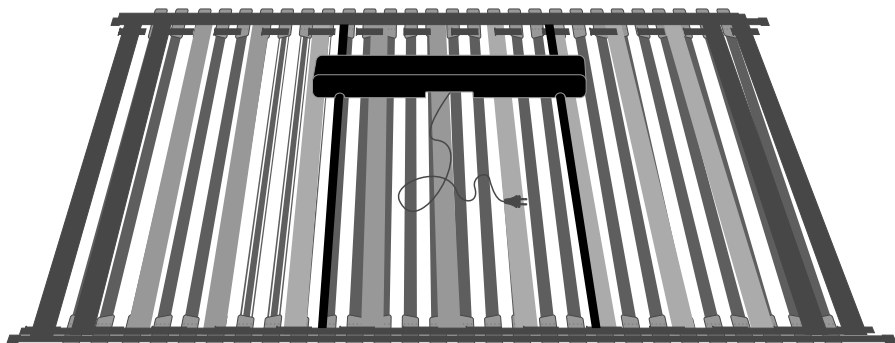


Čiužinio strypo montavimas

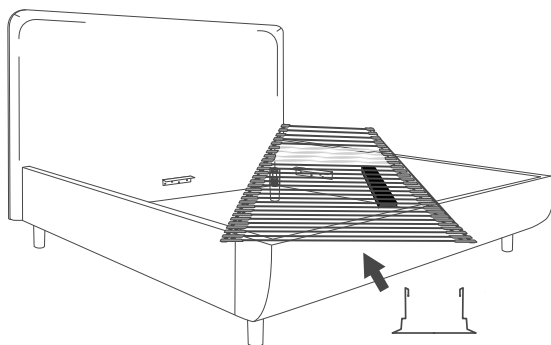


Čiužinio strypą reikia pritvirtinti prie atraminio rėmo and antros apatinės lentjuostės nuo kojūgalio.

Ištraukite pirmąją viršutinę lentjuostę. Pirmiausia ištraukite lentjuostę viename gale, o paskui – kitame.


Padėkite ir patraukite čiužinio stabdiklį ant atraminio rėmo. Grąžinkite lentjuostę atgal į vietą.

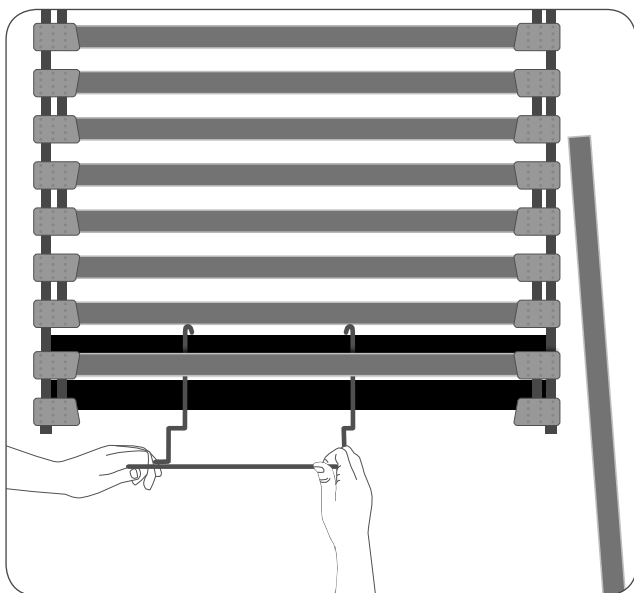

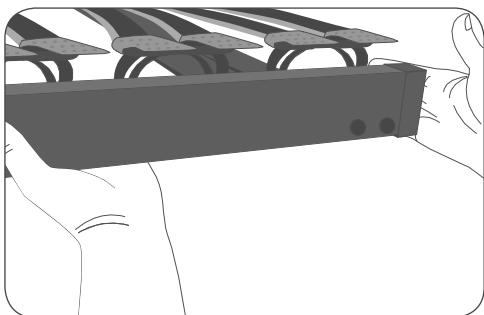

ATSARGIAI

Rėmą turi kelti ir nešti du žmonės, laikydami jį už apatinių atraminių rėmų ir nejudančių dalių.

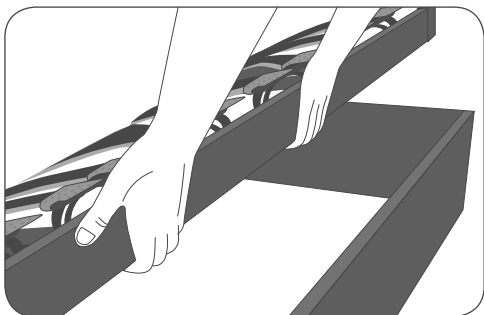



ĮSPĖJIMAS

Montuodami rėmą (-us) būkite atsargūs, kad pirštai neįstrigtų tarp išorinio ir vidinio rėmo.



ATSARGIAI

Neneškite rėmo laikydami jį tik už lentjuosčių vidurio – jos gali nukristi arba būti pažeistos.

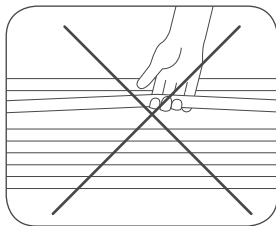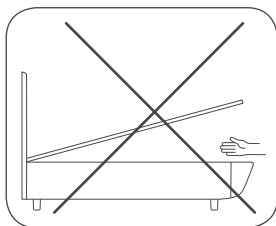

Vieno reguliuojamo vidinio rėmo uždėjimas


Abu asmenys turi laikyti rėmą už apatinių ilgesniųjų rėmo pusių, pritvirtintų prie nejudančios dalies. Kelkite rėmą horizontaliai.

Padėkite rėmo galvūgalį ant lovos pagrindo galvūgalio kampų.

Kai ši dalis bus vietoje, vienas asmuo gali pereiti prie rėmo kojūgalio ir laikyti rėmą už čiužinio strypo.

Kitas asmuo gali lėtai paleisti rėmą.

Asmuo, laikantis už čiužinio strypo, gali lėtai nuleisti rėmo galą ant lovos kojūgalio.

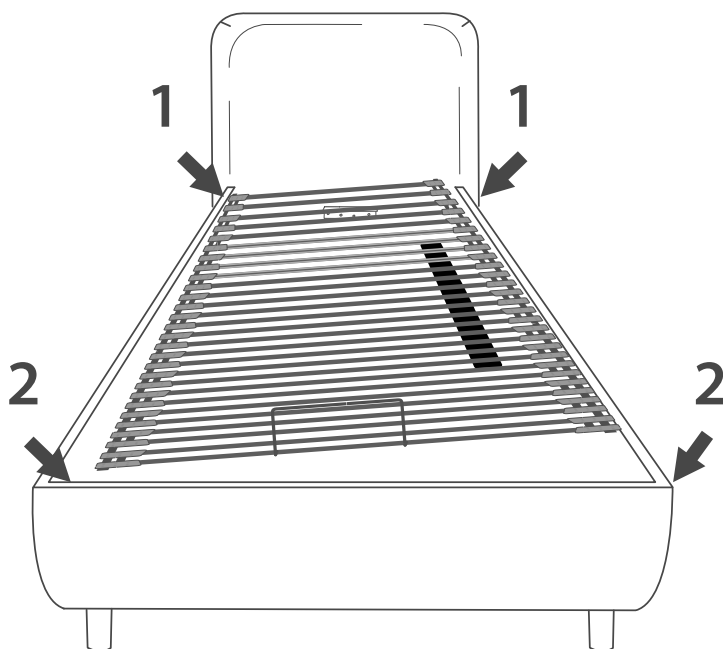

Dviejų reguliuojamų vidinių rėmų uždėjimas

Pirmojo rėmo montavimas:

Abu asmenys laiko rėmą už ilgesniųjų priešingų pusių.

Laikykite už apatinės nejudančios rėmo dalies ir pakelkite rėmą horizontaliai.


Vienas žmogus stovi prie lovos išorinio rėmo, o kitas – įlipa į lovos pagrindą.

Padėkite rėmo galvūgalį ant kampų ir metalinio galvūgalio kampo.

Kai ši dalis bus vietoje, vienas asmuo gali pereiti prie kojūgalio ir laikyti vidinį rėmą už čiužinio strypo.

Kai vienas asmuo tvirtai laiko čiužinio strypą, kitas asmuo gali lėtai paleisti rėmą.

Galiausiai asmuo, laikantis už čiužinio strypo, lėtai nuleidžia rėmo galą ant lovos kojūgalio.

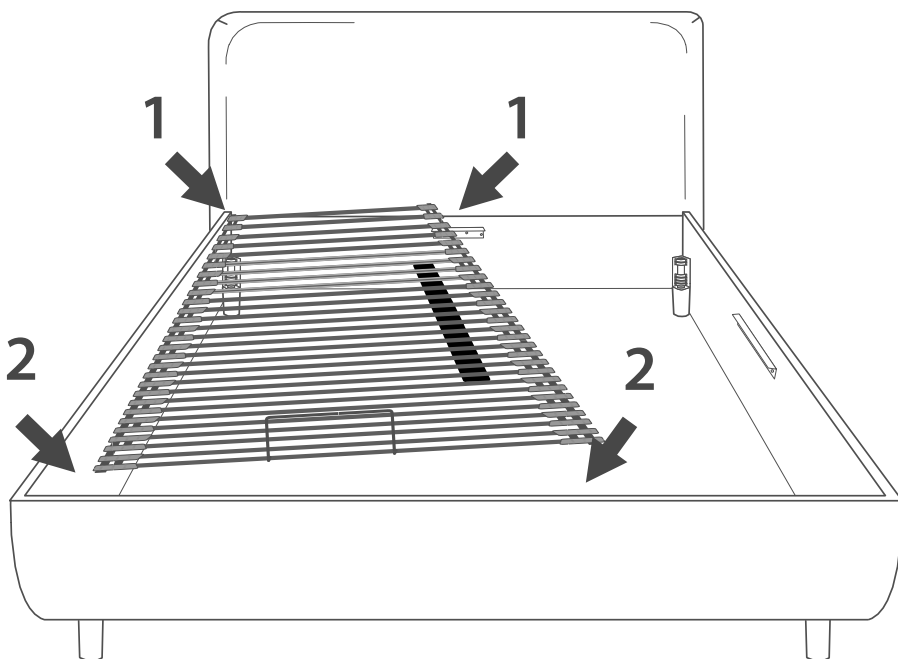

Antrojo rėmo montavimas:

Pakelkite rėmą šonu. Ilgesnioji pusė, kuri bus lovos pagrindo vidinėje pusėje, turi būti nukreipta žemyn.

Laikykite už priešingų rėmo galų nuo nejudančios rėmo dalies.

Asmuo, stovintis galvūgalio pusėje, įlipa į lovos pagrindą.


Vidinio rėmo galvūgalį uždėkite ant galvūgalio metalinio kampo, o kitą galą – ant lovos kojūgalio.

Pakelkite ir šiek tiek pastumkite rėmo galvūgalio vidinį kampą, kad stabilizuotumėte.

Dabar žmogus, esantis lovos pagrinde, gali išlipti iš rėmo, vis dar laikydamas rėmą.

Išlipę iš lovos pagrindo, nuleiskite ir lėtai įstumkite rėmo galvūgalį.

Kai rėmo galvūgalis bus beveik vietoje, asmuo, esantis kojūgalyje turi paimti čiužinio strypą. Dabar galvūgalyje esantis asmuo gali paleisti rėmą. Asmuo, esantis ant kojūgalio, laiko už čiužinio strypo, laiko pakėlęs rėmo kojūgalį ir lėtai nuleidžia jį ant lovos pagrindo kojūgalio.

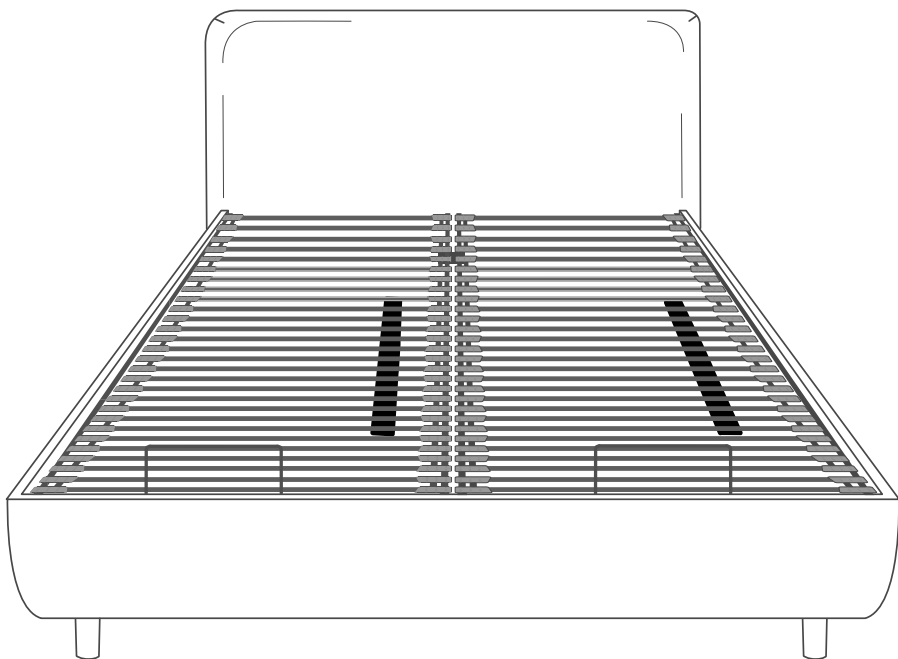

Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu


1. Prijunkite variklio kabelį prie elektros lizdo.
2. Pastoviu ritmu pradės mirksėti variklio lemputė, kas reišk, kad susiejimui atlikti turite 3 minutes.
3. Norėdami susieti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę du viršutinius nuotolinio valdymo pulto mygtukus, kol lemputė vieną kartą ilgai mirktelės – tai bus signalas, kad susiejimas atliktas sėkmingai. Norėdami patikrinti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Variklis vis dar veiks susiejimo režimu, todėl su varikliu galėsite susieti kitą nuotolinio valdymo pultą.



Susiję pirmą nuotolinio valdymo pultą palaukite, kol variklio lemputė sumirksės 5 kartus (5 sekundes) – tik tada galėsite susieti antrą nuotolinio valdymo pultą.

Jei naudojate daugiau nei vieną nuotolinio valdymo pultą, prieš naudojant kitą, reikia palaukti 5 sekundes.

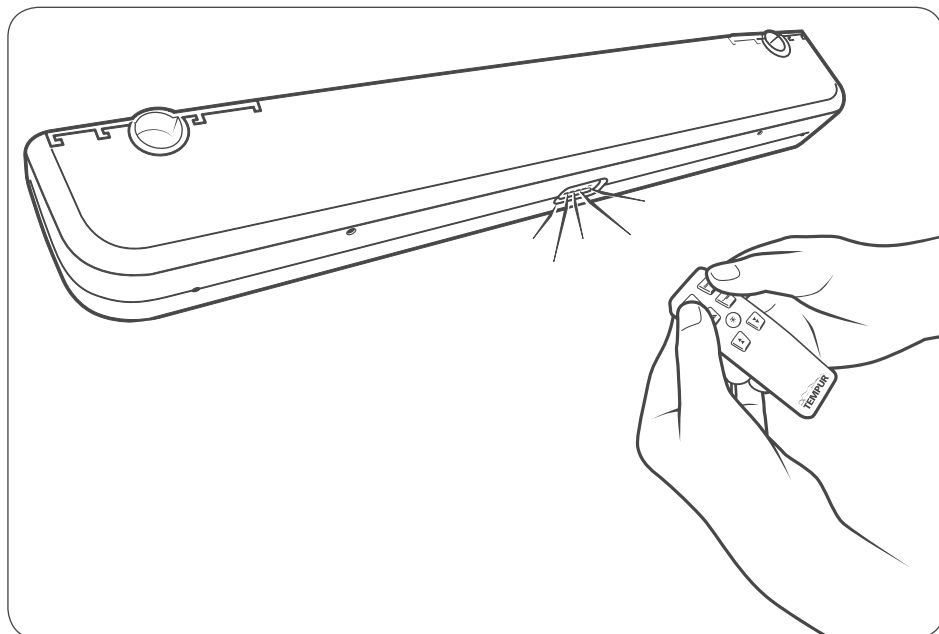

Dviejų variklių susiejimas su nuotolinio valdymo pultu

1. Prijunkite variklių laidus prie elektros tinklo lizdų.
2. Variklių lemputės pradeda vienodai mirksėti –tai reiškia, kad turite 3 minutes susiejimui atlikti.
3. Susiejimui atlikti paspauskite ir laikykite du nuotolinio valdymo mygtukus, kol pamatysite ilgai trunkantį variklio lemputės blyksnį, kuris praneša, kad susiejimas pavyko. Galite tai patikrinti spausdami nuotolinio valdymo mygtukus.
4. Patikrinkite, ar konstrukcija veikia sklandžiai naudodami nuotolinio valdymo mygtukus.

Dviejų variklių susiejimas su dviem nuotolinio valdymo pultais


1. Prie elektros lizdo prijunkite pirmo variklio kabelį ir vadovaukitės veiksmais, pateiktais skiltyje „Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu“.
2. Pirmą variklį susieję su nuotolinio valdymo pultu, antro variklio kabelį prijunkite prie elektros lizdo ir paimekite antrą nuotolinio valdymo pultą, tada vadovaukitės veiksmais, pateiktais skiltyje „Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu“.

Kaip pradėti antrą susiejimą

Norėdami pradėti antrą susiejimą, atjunkite variklio kabelį nuo elektros lizdo ir palaukite 1 minutę, tada kabelį vėl prijunkite. Dabar esate pasiruošę naudoti susiejimo režimą.



Norėdami susieti greičiau, nuotolinio valdymo pulte paspauskite variklio lemputės mygtuką, kad jis įsižiebtų, tada atjunkite variklio kabelį nuo maitinimo lizdo. Palaukite, kol variklio lemputė užges. Tada dar kartą prijunkite variklio kabelį prie elektros lizdo ir būsite pasiruošę susieti.

Entry nuotolinio valdymo pulto funkcijos

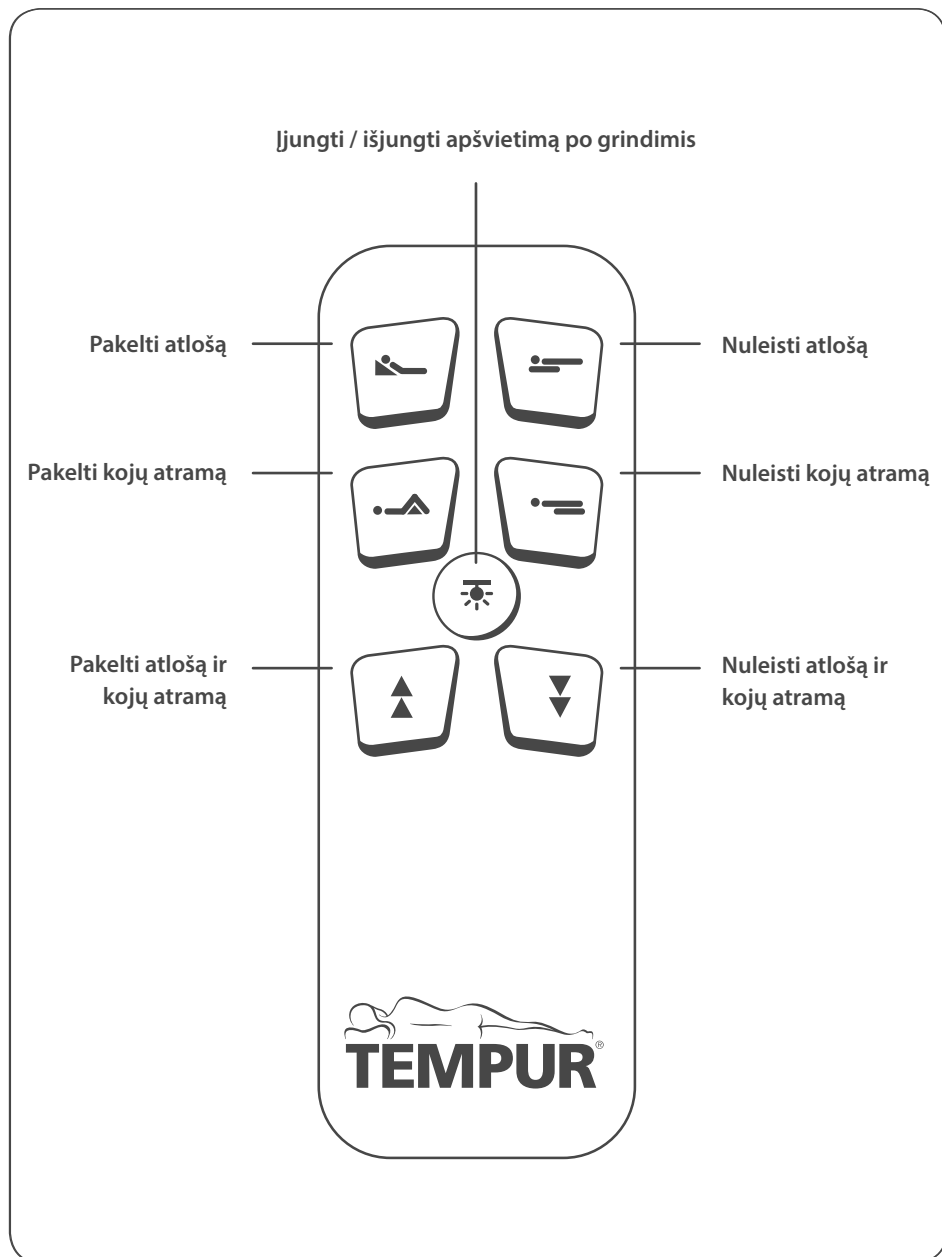


Čiužinio uždėjimas

Čiužinį deda du žmonės. Orientuokitės pagal TEMPUR® prekės ženklą, kuris turėtų būti dedamas priekiniame kairiajame lovos kampe.

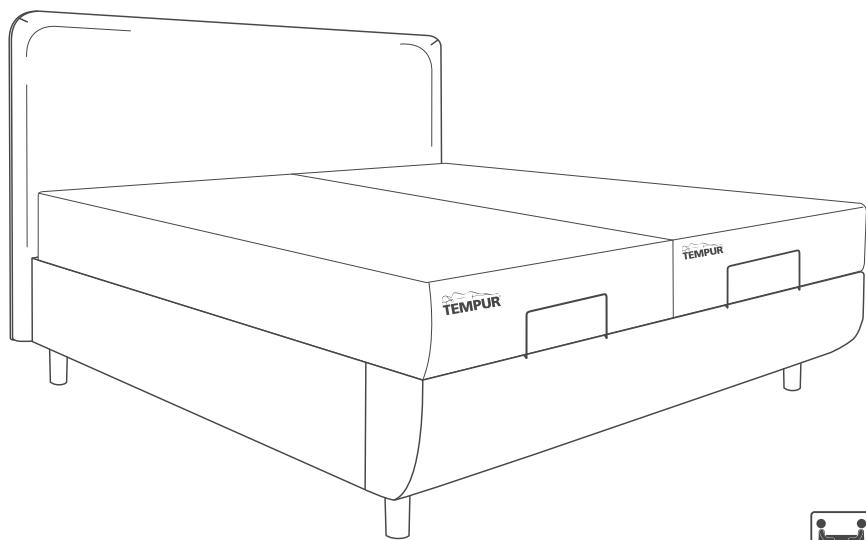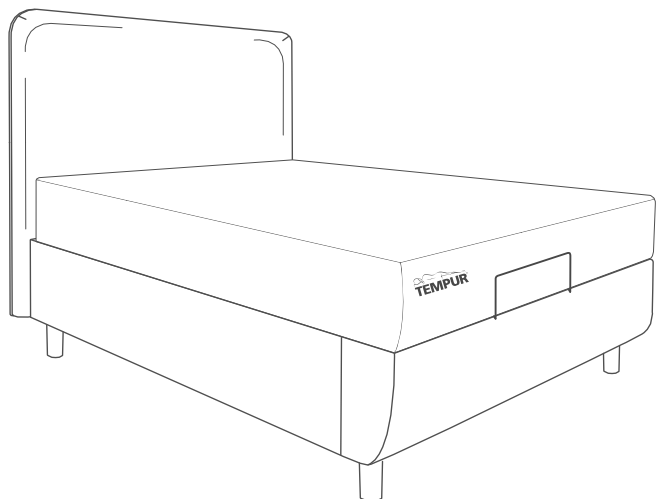


Avarinis nuleidimas


Avarinio nuleidimo funkcijos paskirtis – nuleisti lovą nutrūkus maitinimui, perkelianč jį į horizontalią padėtį.

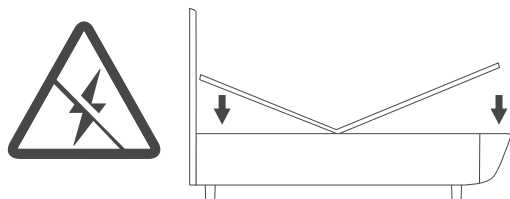

1. Atjunkite variklį nuo maitinimo tinklo.
2. Pašalinkite skersinius iš vidurinės variklio kojūgalio ir galvūgalio dalies. Išimkite skersinius iš rėmo, ištraukdami juos lauk.


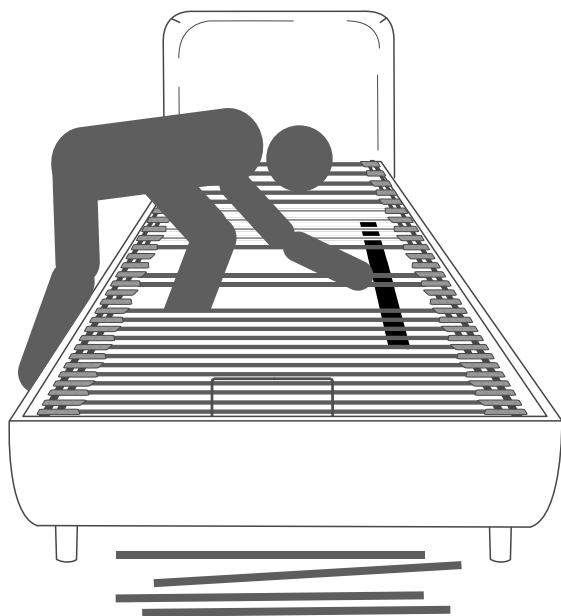


3. Prie variklio šono pridėkite šešiabriaunį raktą, pasinaudokite namuose turimais daiktais, pvz., rašikliu, ir išstumkite raktą.

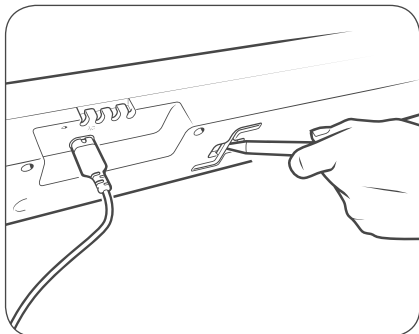


Nuleisdami nenaudokite elektrinio atsuktuvo – vietoj to naudokite prie variklio pridėtą šešiabriaunį raktą.

4. Po varikliu, ties kojūgalio ir galvūgalio dalimis, yra du tarpai, skirti lovai mechaniniu būdu nuleisti.
5. Įstatykite šešiabriaunį raktą į tarpą, vienu metu statydami tik į vieną galą.
6. Ties galvūgaliu šešiabriaunį raktą sukite prieš laikrodžio rodyklę, o ties kojūgaliu – pagal laikrodžio rodyklę.

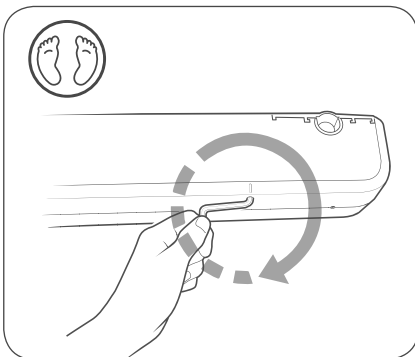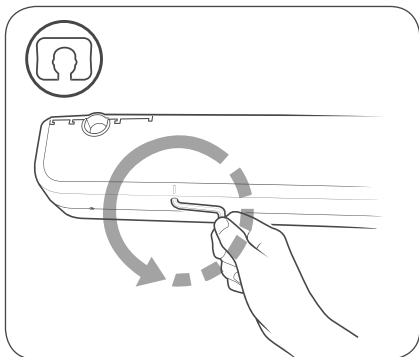

Labai svarbu raktą sukti tinkama kryptimi. Raktą sukant netinkama kryptimi, galima pažeisti vidinę šešiabriaunę detalę ir avarinio nuleidimo mechaniniu būdu funkcija gali neveikti.

7. Įstatykite rėmo skersinius atgal į jiems skirtas vietas.

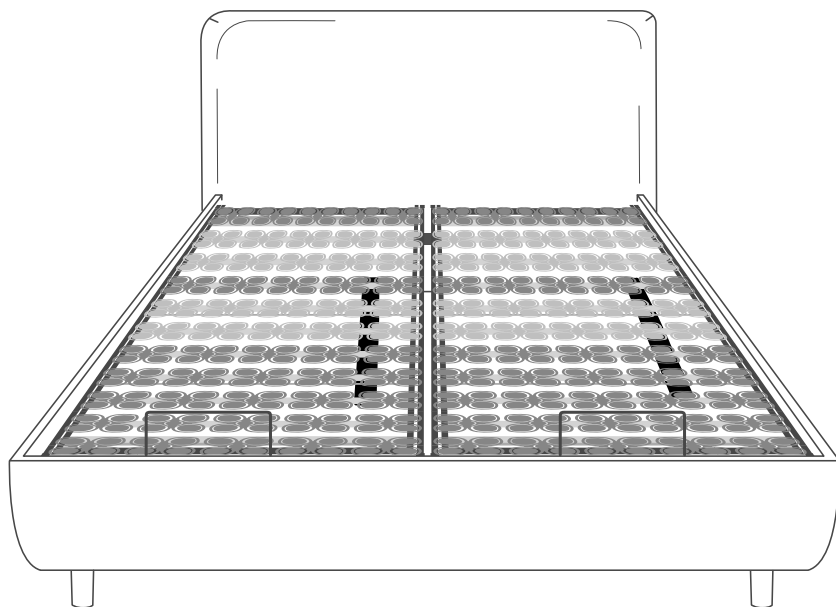

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Reguliuojamo disko vidinio(-ų) rėmo(-ų) kreiptuvas



ATSARGIAI

Norint tinkamai, saugiai sumontuoti lovos sistemą ir sumažinti sužalojimų bei gaminio sugadinimo riziką, būtina griežtai laikytis surinkimo instrukcijų.



Gaminį turi surinkti mažiausiai du žmonės.




Atsargiai atidarykite pakuotę, kad nepažeistumėte gaminio ir jo dalių. Saugiai ir kiek įmanoma tvariau pašalinkite pakuotę iš savo vietos.


Komponentai

Atsižvelkite į rėmo kryptį, rėmo galvūgalio pusėje yra šviesiai pilki diskai.

Jei jūsų lovos dydis yra 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm arba 140x210 cm, turite turėti 1 vidinį rėmą.

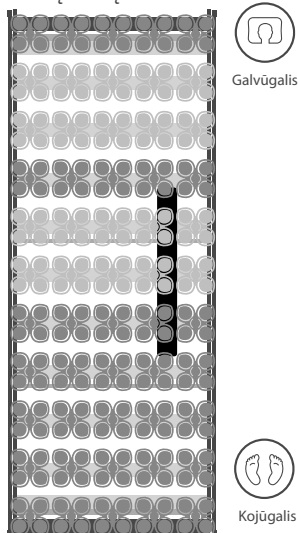

1 Aukščiausios kokybės nuotolinio valdymo pultas




2 kabeliai
1 adapteris




1 Čiužinio juosta

Jei jūsų lovos dydis yra 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm arba 180x210 cm, turite turėti 2 vidinius rėmus.

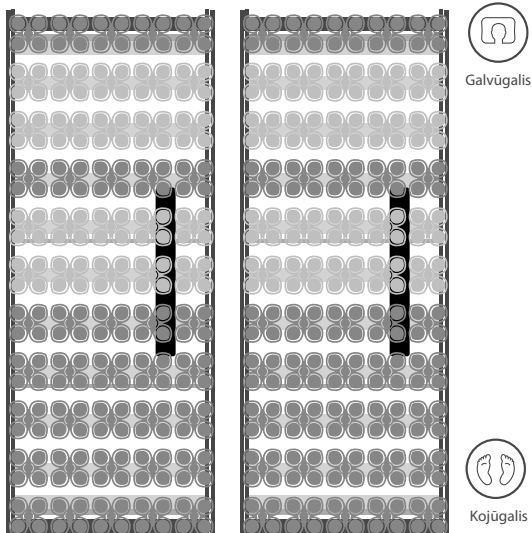

2 Aukščiausios kokybės nuotolinio valdymo pultais

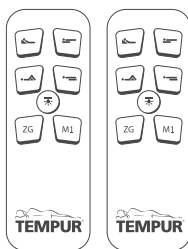


4 kabeliai
2 adapteris





2 Čiužinio juosta


Konstrukcinės juostos nuėmimas

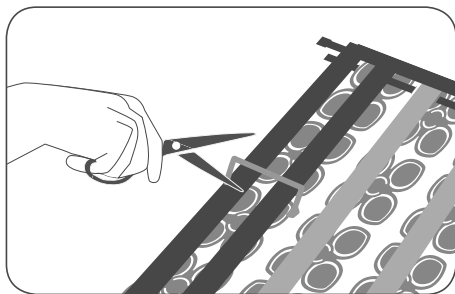


Pjaudami nuimkite konstrukcinę juostą nuo abiejų rėmo pusių.

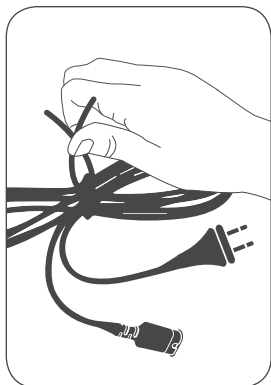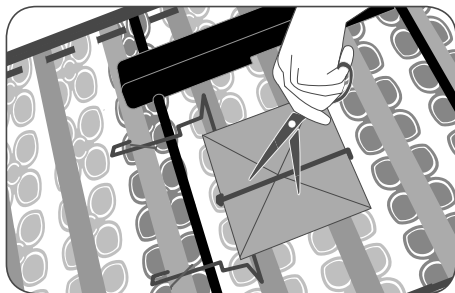



Nuo kabelio nuimkite tvirtinimo sąvaržą.

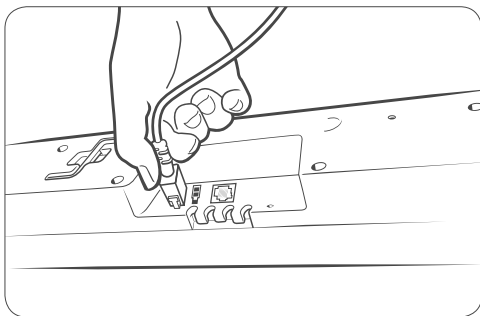


Prie variklio maitinimo tinklo
prijunkite tinkamą kištuko galą,
o kitą galą įstatykite į adapterį.
Įstatykite kitą galą į adapterį.

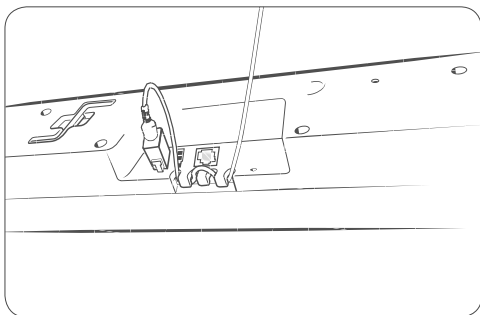

Praveskite kabelį aplink vidurinę
pravedimą. Pravedimas neleidžia
maitinimo kabelio ištraukti iš
variklio ir apsaugo nuo galimo
gedimo.

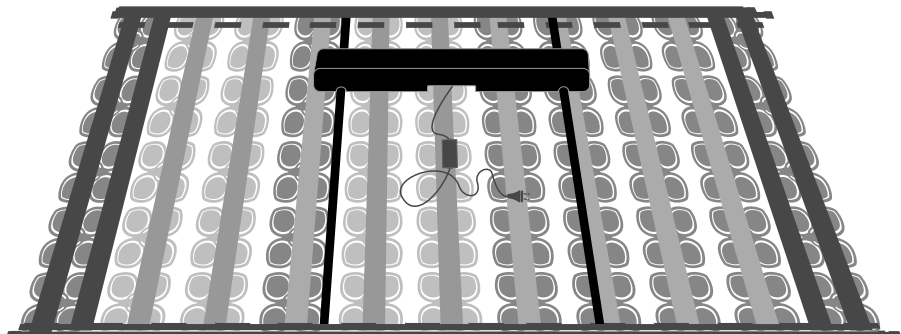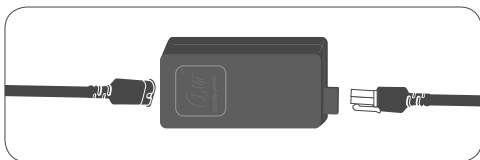



Čiužinio strypo montavimas

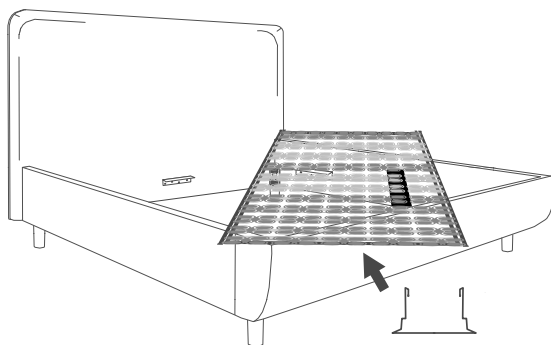

Čiužinio strypą reikia pritvirtinti prie atraminio rėmo, po lentjuostėmis, kojūgalio pusėje. Ištraukite pirmąjį lentjuosčių rinkinį su diskais. Pirmiausia ištraukite vieną lentjuostės rinkinio galą, tada – kitą.


Padėkite ir patraukite čiužinio stabdiklį ant atraminio rėmo. Grąžinkite lentjuosčių rinkinį į vietą.

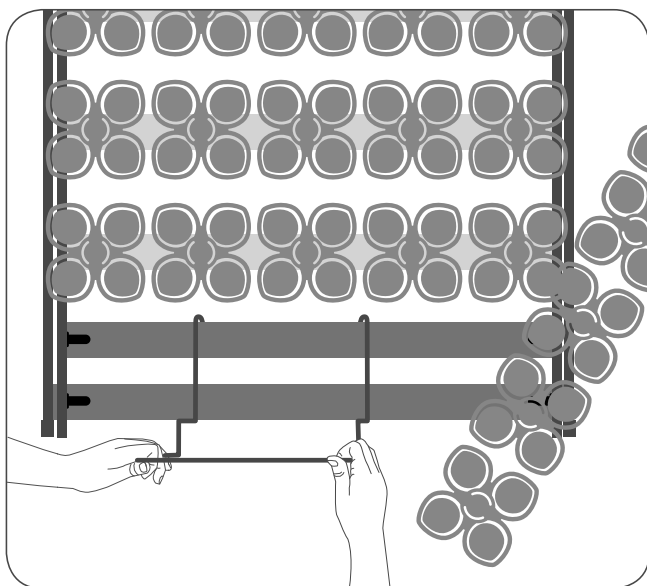

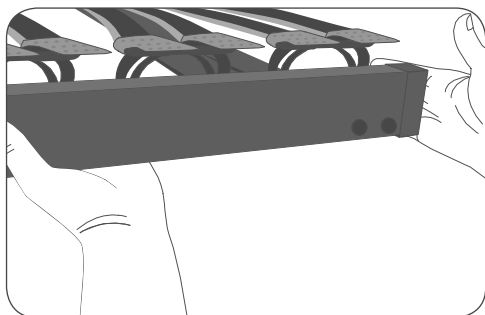

ATSARGIAI

Rėmą turi kelti ir nešti du žmonės, laikydami jį už apatinių atraminių rėmų ir nejudančių dalių.

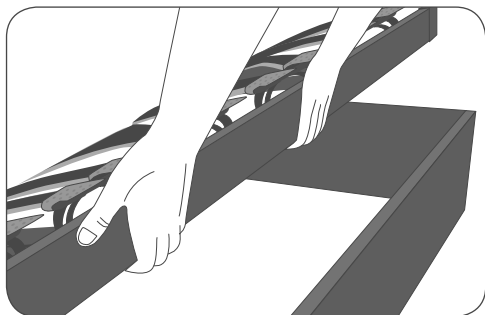



ĮSPĖJIMAS

Montuodami rėmą (-us) būkite atsargūs, kad pirštai neįstrigtų tarp išorinio ir vidinio rėmo.



ATSARGIAI

Neneškite rėmo laikydami jį tik už lentjuosčių ar diskų vidurio – šie gali nukristi arba būti pažeisti.

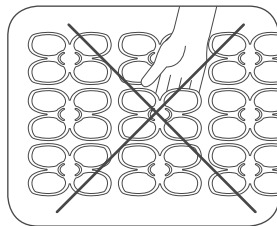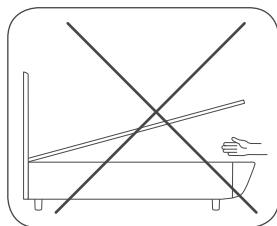

Vieno reguliuojamo vidinio rėmo uždėjimas


Abu asmenys turi laikyti rėmą už apatinių ilgesniųjų pusių, pritvirtintų prie nejudančios dalies. Kelkite rėmą horizontaliai.

Padėkite rėmo galvūgalį ant lovos pagrindo galvūgalio kampų.

Kai ši dalis bus vietoje, vienas asmuo gali pereiti prie rėmo kojūgalio ir laikyti rėmą už čiužinio strypo.

Kitas asmuo gali lėtai paleisti rėmą.

Asmuo, laikantis už čiužinio strypo, gali lėtai nuleisti rėmo galą ant lovos pagrindo kojūgalio.

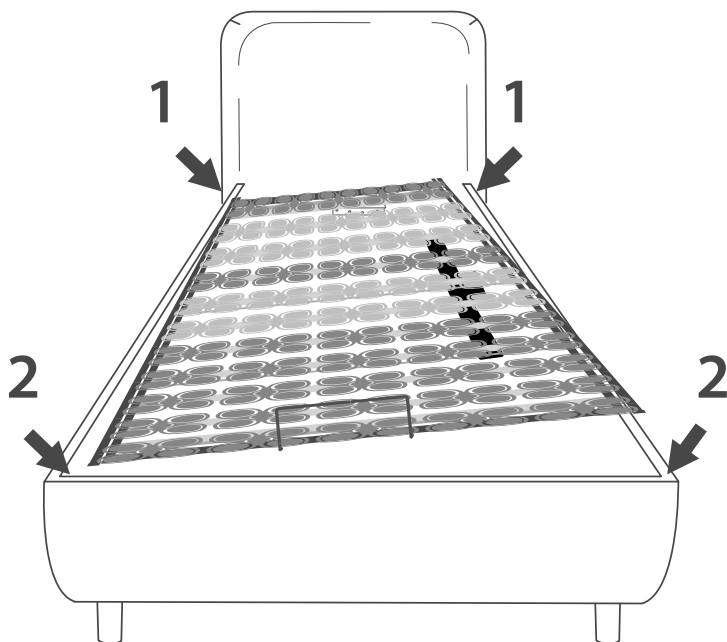

Dviejų reguliuojamų vidinių rėmų uždėjimas

Pirmojo rėmo montavimas:

Abu asmenys laiko rėmą už ilgesniųjų priešingų pusių.

Laikykite už apatinės nejudančios rėmo dalies ir pakelkite rėmą horizontaliai.


Vienas žmogus stovi prie lovos išorinio rėmo, o kitas – įlipa į lovos pagrindą.

Padėkite rėmo galvūgalį ant kampų ir metalinio galvūgalio kampo.

Kai ši dalis bus vietoje, vienas asmuo gali pereiti prie kojūgalio ir laikyti vidinį rėmą už čiužinio strypo.

Kai vienas asmuo tvirtai laiko čiužinio strypą, kitas asmuo gali lėtai paleisti rėmą.

Galiausiai asmuo, laikantis už čiužinio strypo, lėtai nuleidžia rėmo galą ant lovos kojūgalio.

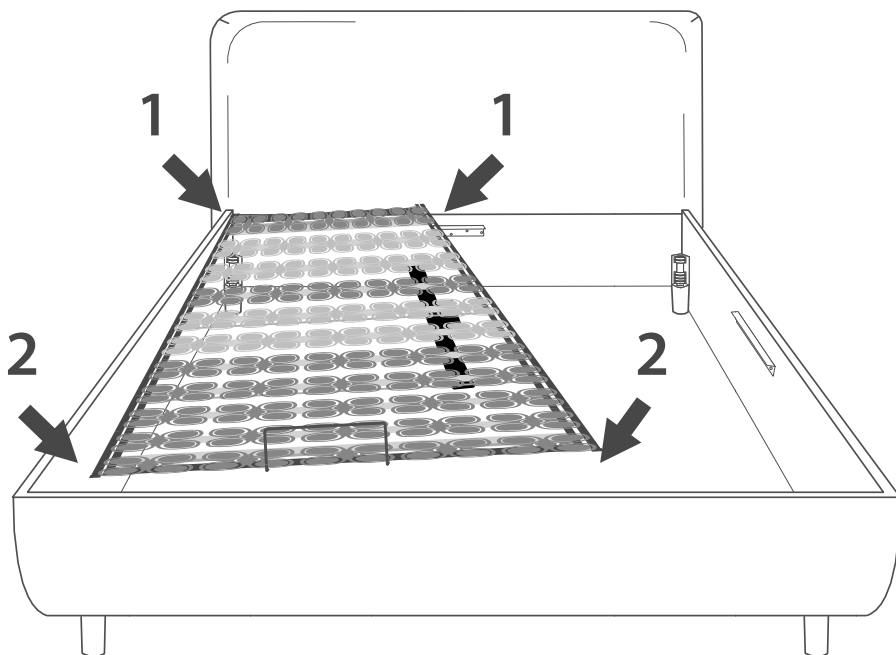

Antrojo rėmo montavimas:

Pakelkite rėmą šonu. Ilgesnioji rėmo pusė, kuri bus lovos pagrindo vidinėje pusėje, turi būti nukreipta žemyn.

Laikykite už priešingų rėmo galų nuo nejudančios rėmo dalies.

Asmuo, stovintis galvūgalio pusėje, įlipa į lovos pagrindą.


Vidinio rėmo galvūgalį uždėkite ant galvūgalio metalinio kampo, o kitą galą – ant lovos kojūgalio.

Pakelkite ir šiek tiek pastumkite rėmo galvūgalio vidinį kampą, kad stabilizuotumėte.

Dabar žmogus, esantis lovos pagrinde, gali išlipti iš rėmo, vis dar laikydamas rėmą.

Išlipę iš lovos pagrindo, nuleiskite ir lėtai įstumkite rėmo galvūgalį.

Kai rėmo galvūgalis bus beveik vietoje, asmuo, esantis kojūgalyje turi paimti čiužinio strypą. Dabar galvūgalyje esantis asmuo gali paleisti rėmą. Asmuo, esantis kojūgalyje, laiko už čiužinio strypo, laiko pakėlęs rėmo kojūgalį ir lėtai nuleidžia jį ant lovos kojūgalio.

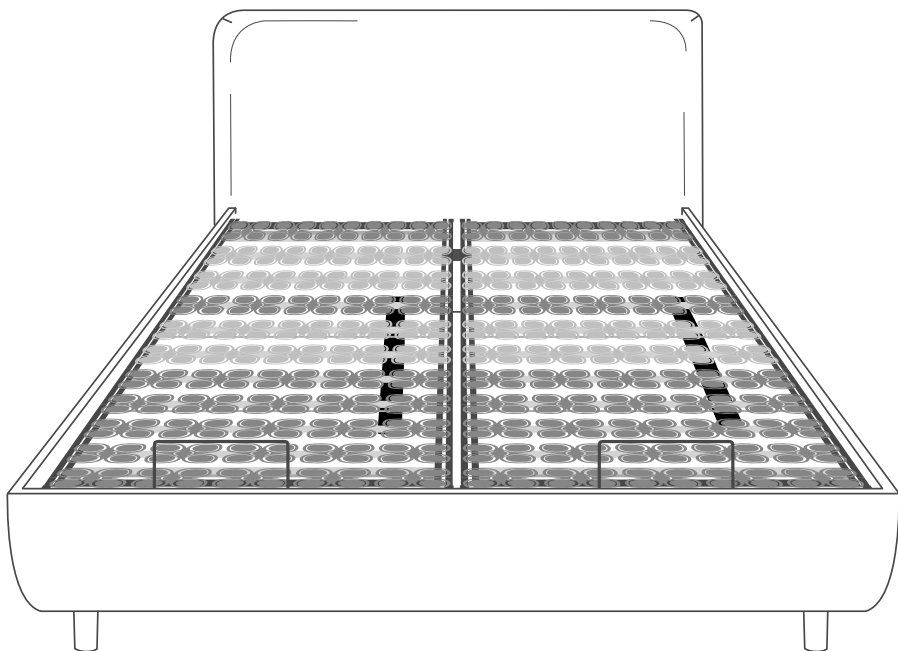

Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu


1. Prijunkite variklio kabelį prie elektros lizdo.
2. Pastoviu ritmu pradės mirksėti variklio lemputė, kas reišk, kad susiejimui atlikti turite 3 minutes.
3. Norėdami susieti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę du viršutinius nuotolinio valdymo pulto mygtukus, kol lemputė vieną kartą ilgai mirktelės – tai bus signalas, kad susiejimas atliktas sėkmingai. Norėdami patikrinti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

Variklis vis dar veiks susiejimo režimu, todėl su varikliu galėsite susieti kitą nuotolinio valdymo pultą.



Susiję pirmą nuotolinio valdymo pultą palaukite, kol variklio lemputė sumirksės 5 kartus (5 sekundes) – tik tada galėsite susieti antrą nuotolinio valdymo pultą.

Jei naudojate daugiau nei vieną nuotolinio valdymo pultą, prieš naudojant kitą, reikia palaukti 5 sekundes.

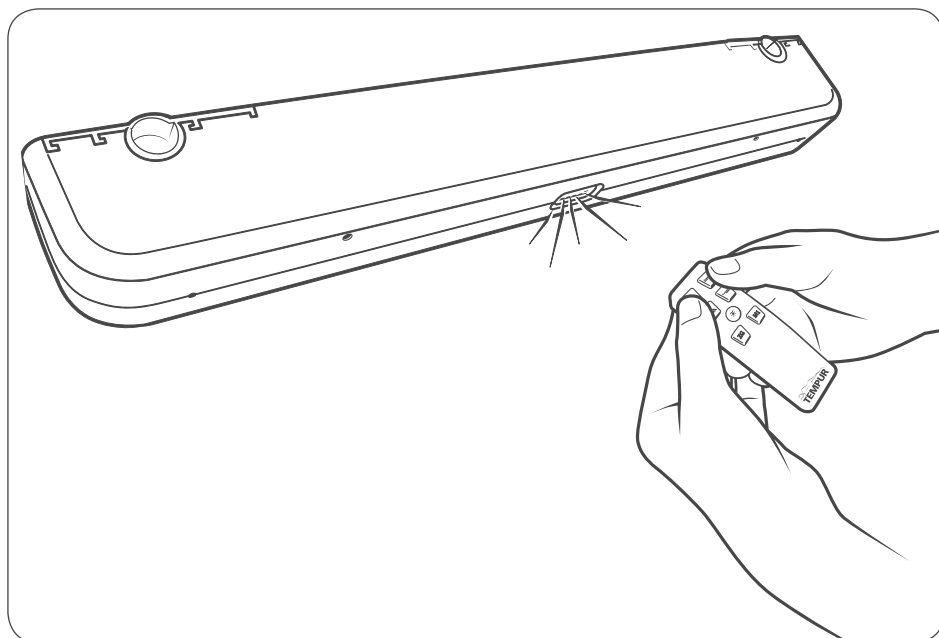

Dviejų variklių susiejimas su nuotolinio valdymo pultu

1. Prijunkite variklių laidus prie elektros tinklo lizdų.
2. Variklių lemputės pradeda vienodai mirksėti –tai reiškia, kad turite 3 minutes susiejimui atlikti.
3. Susiejimui atlikti paspauskite ir laikykite du nuotolinio valdymo mygtukus, kol pamatysite ilgai trunkantį variklio lemputės blyksnį, kuris praneša, kad susiejimas pavyko. Galite tai patikrinti spausdami nuotolinio valdymo mygtukus.
4. Patikrinkite, ar konstrukcija veikia sklandžiai naudodami nuotolinio valdymo mygtukus.

Dviejų variklių susiejimas su dviem nuotolinio valdymo pultais

1. Prie elektros lizdo prijunkite pirmo variklio kabelį ir vadovaukitės veiksmais, pateiktais skiltyje „Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu“.
2. Pirmą variklį susieję su nuotolinio valdymo pultu, antro variklio kabelį prijunkite prie elektros lizdo ir paimekite antrą nuotolinio valdymo pultą, tada vadovaukitės veiksmais, pateiktais skiltyje „Vieno variklio susiejimas su nuotolinio valdymo pultu“.


Kaip pradėti antrą susiejimą

Norėdami pradėti antrą susiejimą, atjunkite variklio kabelį nuo elektros lizdo ir palaukite 1 minutę, tada kabelį vėl prijunkite. Dabar esate pasiruošę naudoti susiejimo režimą.

Norėdami susieti greičiau, nuotolinio valdymo pulte paspauskite variklio lemputės mygtuką, kad jis įsižiebtų, tada atjunkite variklio kabelį nuo maitinimo lizdo. Palaukite, kol variklio lemputė užges. Tada dar kartą prijunkite variklio kabelį prie elektros lizdo ir būsite pasiruošę susieti.


Premium nuotolinio valdymo pulto funkcijos

Ijungti / išjungti apšvietimą po grindimis

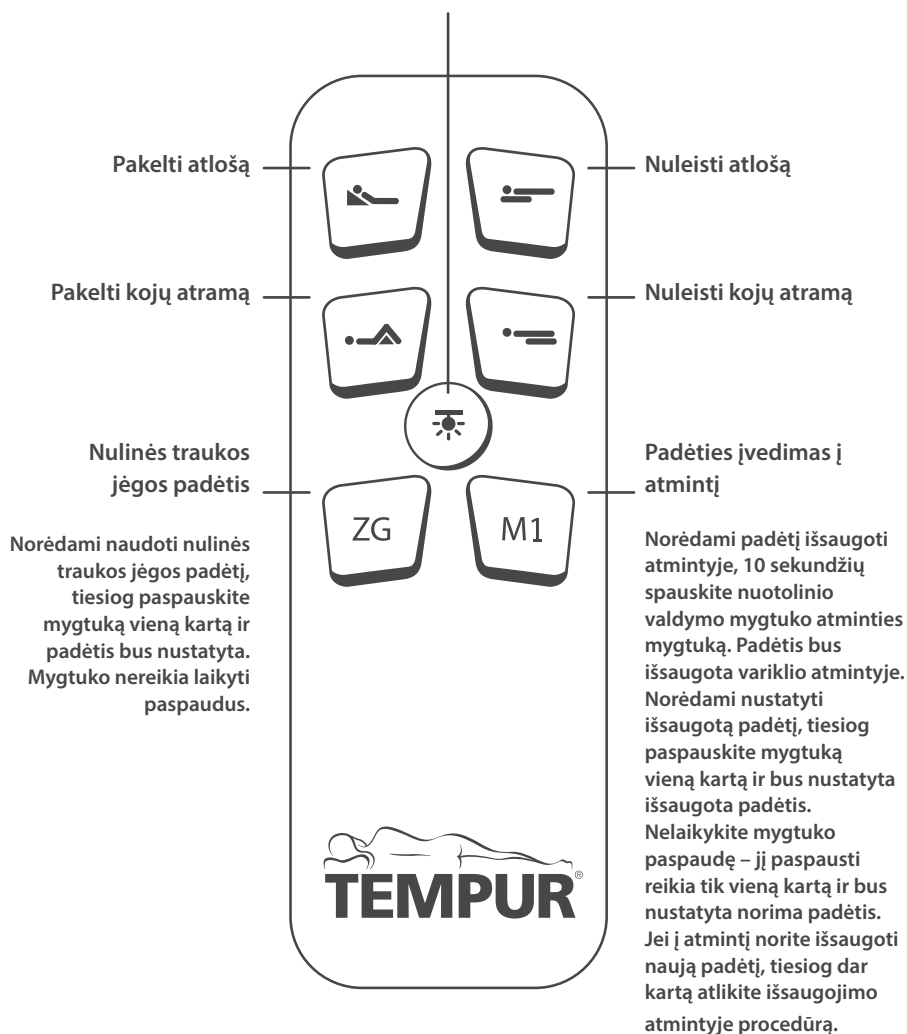


Čiužinio uždėjimas

Čiužinį deda du žmonės. Orientuokitės pagal TEMPUR® prekės ženklą, kuris turėtų būti dedamas priekiniame kairiajame lovos kampe.

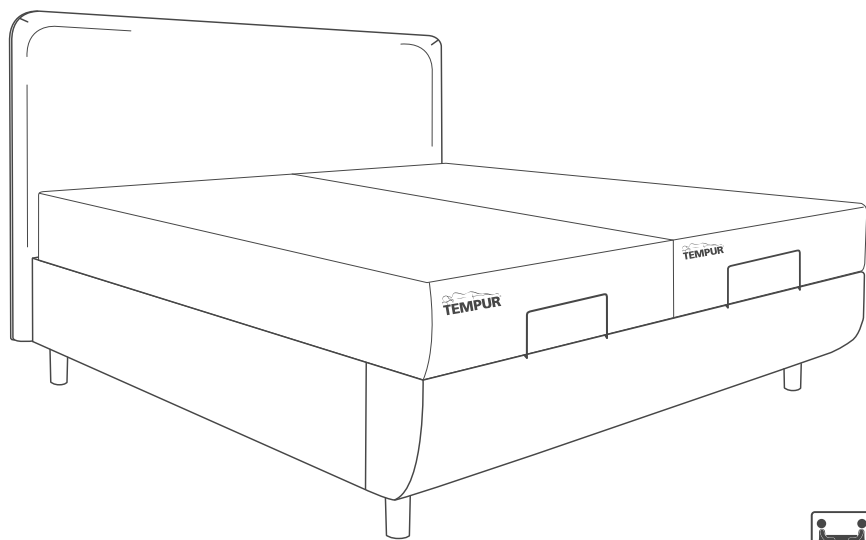


Avarinis nuleidimas


Avarinio nuleidimo funkcijos paskirtis – nuleisti lovą nutrūkus maitinimui, perkelianč jį į horizontalią padėtį.

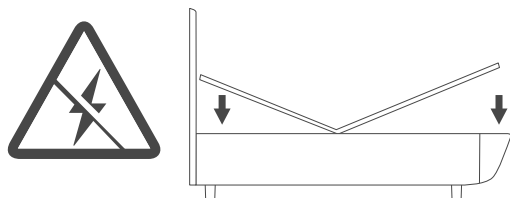

1. Atjunkite variklį nuo maitinimo tinklo.
2. Pašalinkite skersinius iš vidurinės variklio kojūgalio ir galvūgalio dalies. Išimkite skersinius iš rėmo, ištraukdami juos lauk.


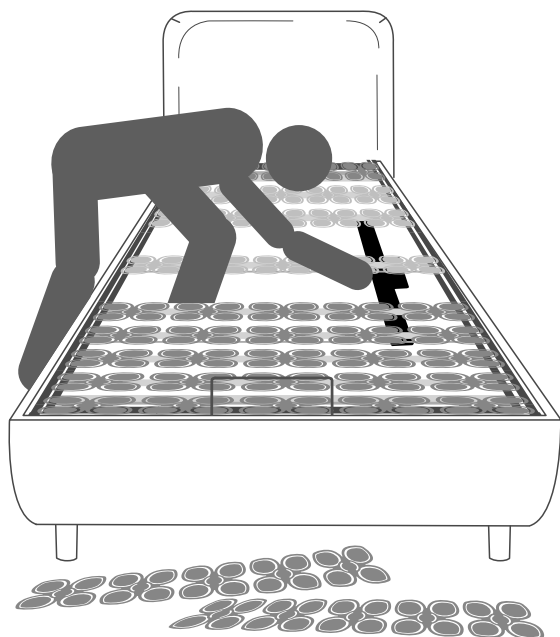


3. Prie variklio šono pridėkite šešiabriaunį raktą, pasinaudokite namuose turimais daiktais, pvz., rašikliu, ir išstumkite raktą.

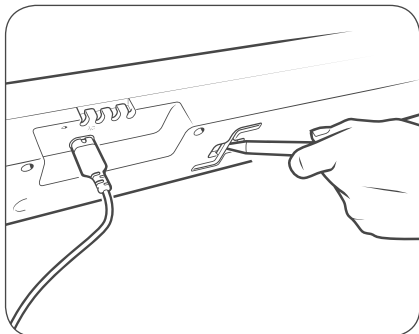

Nuleisdami nenaudokite elektrinio atsuktuvo – vietoj to naudokite prie variklio pridėtą šešiabriaunį raktą.

4. Po varikliu, ties kojūgalio ir galvūgalio dalimis, yra du tarpai, skirti lovai mechaniniu būdu nuleisti.
5. Įstatykite šešiabriaunį raktą į tarpą, vienu metu statydami tik į vieną galą.
6. Ties galvūgaliu šešiabriaunį raktą sukite prieš laikrodžio rodyklę, o ties kojūgaliu – pagal laikrodžio rodyklę.

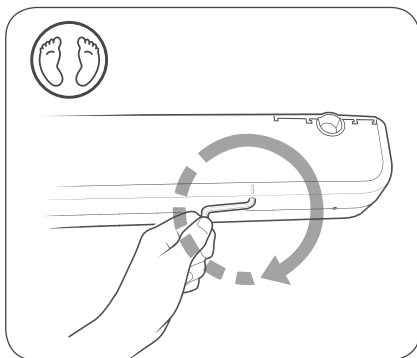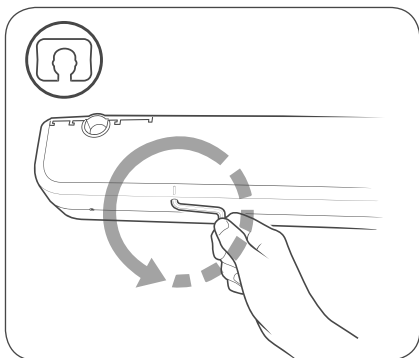

Labai svarbu raktą sukti tinkama kryptimi. Raktą sukant netinkama kryptimi, galima pažeisti vidinę šešiabriaunę detalę ir avarinio nuleidimo mechaniniu būdu funkcija gali neveikti.

7. Įstatykite rėmo skersinius atgal į jiems skirtas vietas.