

TEMPUR ARC™ Bed range

---



MANUAL DE MONTAJE

# Índice

TEMPUR ARC™ Bed range Manual de montaje de estructuras de camas	4
Excepciones de productos: Cabecero Luxury	8
TEMPUR ARC™ Manual de montaje de somier	
TEMPUR ARC™ Static Slatted Manual de montaje de somier de láminas fijo	14
TEMPUR ARC™ Static Disc Manual de montaje de somier de platos fijo	23
TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted Manual de montaje de somier de láminas articulado	32
TEMPUR ARC™ Adjustable Disc Manual de montaje de somier de platos articulado	48

## Le damos la bienvenida

Queremos darle la bienvenida a este manual de montaje y agradecerle haber elegido un producto TEMPUR®.

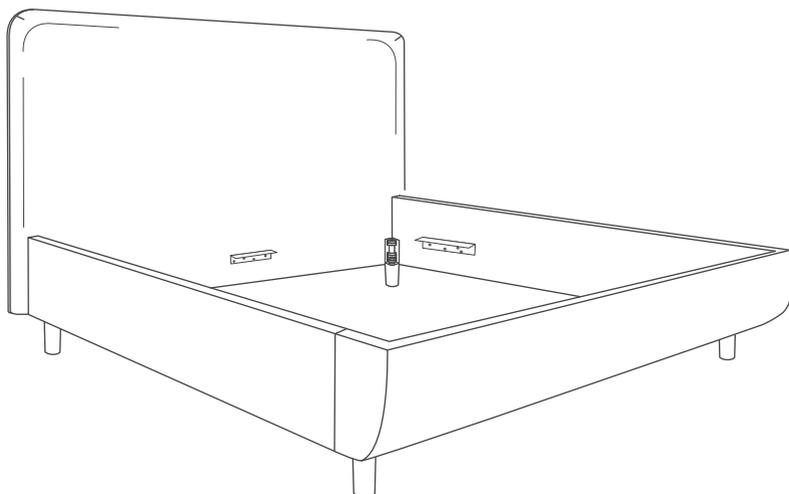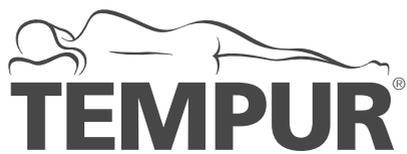


## TEMPUR ARC™ Bed range


Manual de montaje de estructuras de camas

## Le damos la bienvenida!


Aquí encontrará las estructuras de camas con cabeceros TEMPUR ARC™. Independientemente del cabecero, tamaño de cama o tipo de cama que elija, el montaje de las estructuras es el mismo en todos los casos.

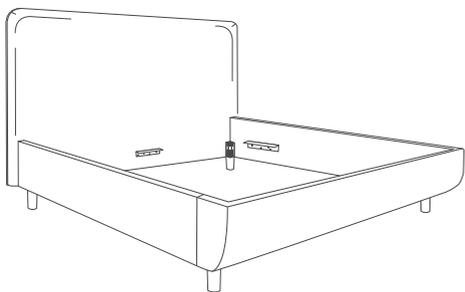


TEMPUR® FORM

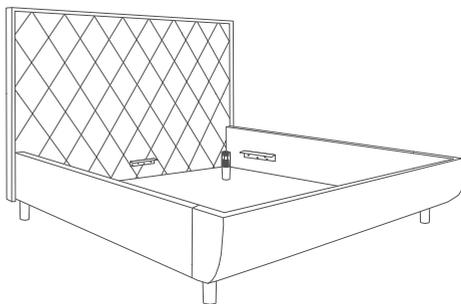


TEMPUR® QUILTED

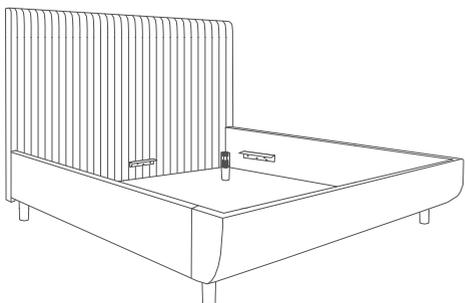


TEMPUR® VERTICAL

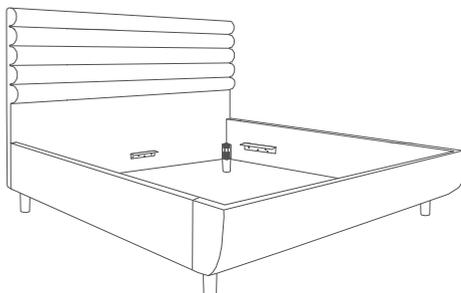

TEMPUR® VECTRA

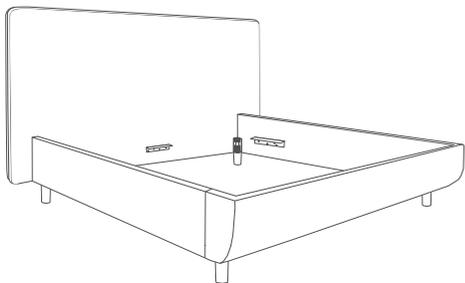

TEMPUR® SENSORY

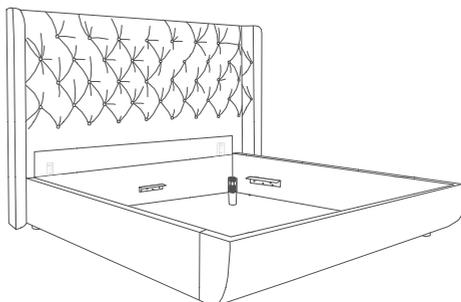

TEMPUR® LUXURY



#### PRECAUCIÓN

Las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de lesiones personales y daños al producto.



Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.




Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área local.


# Lista de componentes

Compruebe los componentes. Todos los medios y herramientas necesarios para el montaje del producto vienen incluidos:


1 cabecero

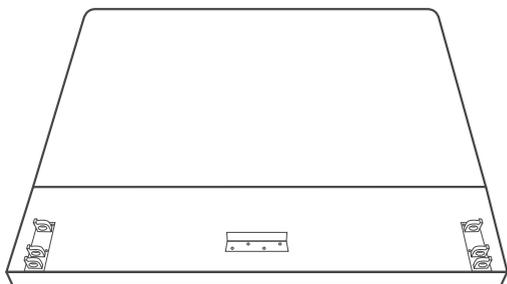


1 piecero

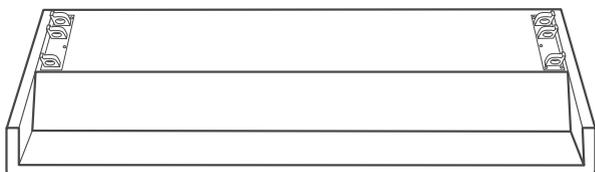

4 conos; 4 patas y 4 almohadillas para patas

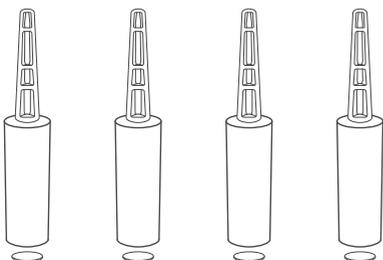

2 paneles laterales


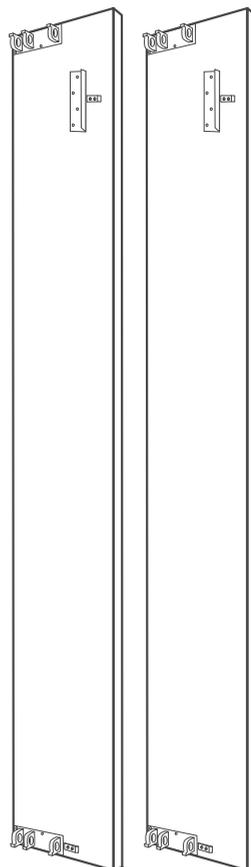


## Excepciones de productos


TEMPUR® LUXURY: Cabecero Luxury.

En el caso de que haya adquirido un cabecero TEMPUR® LUXURY, encontrará un componente adicional: un panel más para el cabecero.

TEMPUR® LUXURY se coloca en el suelo. El panel adicional se acopla al cabecero en la fábrica. Cuenta con rieles que permiten subirlo o bajarlo según la altura de las patas.

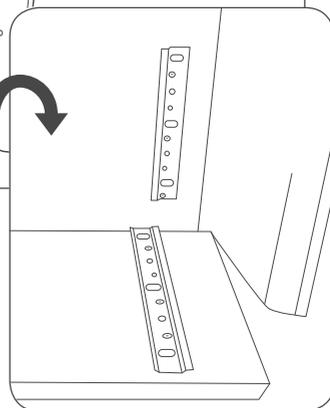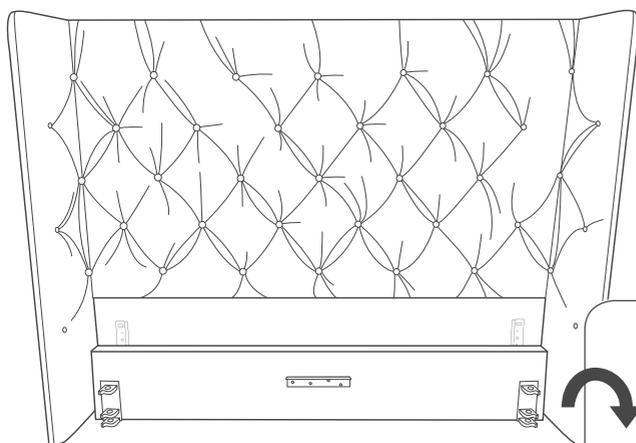


# Pasos de montaje

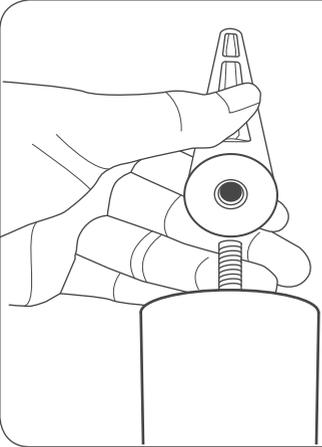


**1. Acople los conos a las patas**  
Acople los conos a las patas. Enrosque los conos en las patas. Asegúrese de fijarlos firmemente.

**2. Siga los símbolos de los conectores de esquinas**  
Fíjese en los símbolos de la cabeza y los pies de los conectores de esquinas. Debe unir las esquinas cuyos símbolos coincidan: los pies con los pies y la cabeza con la cabeza. Tenga en cuenta la dirección de los símbolos: tienen que estar hacia arriba, como aparece en la imagen.

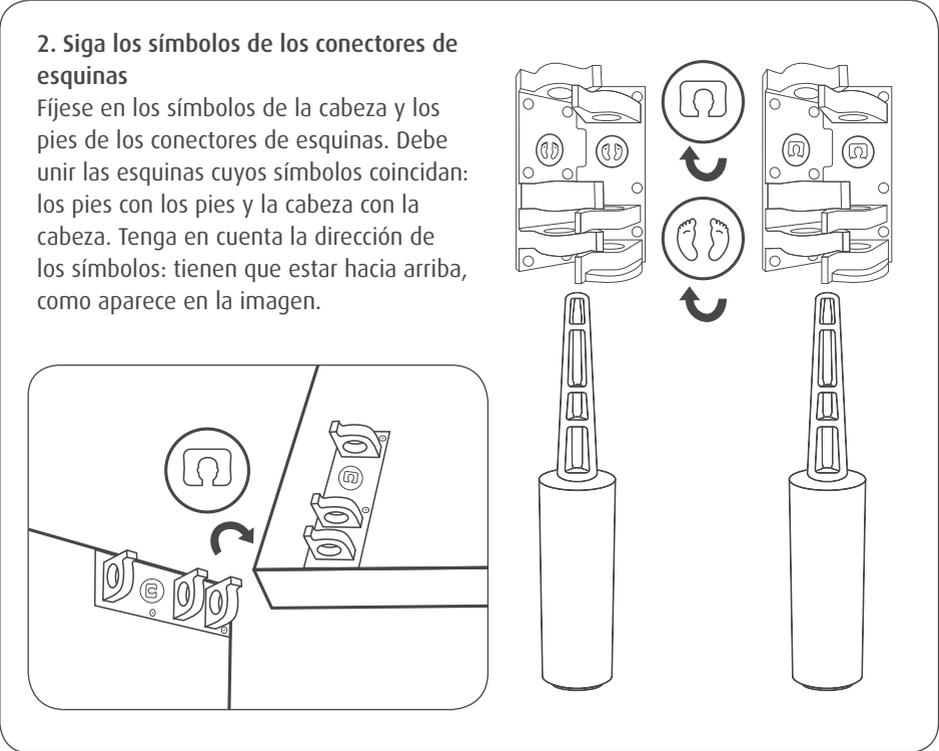

### 3. Organice las piezas de la cama

Coloque las piezas de la estructura en el suelo, con los conectores orientados hacia arriba.

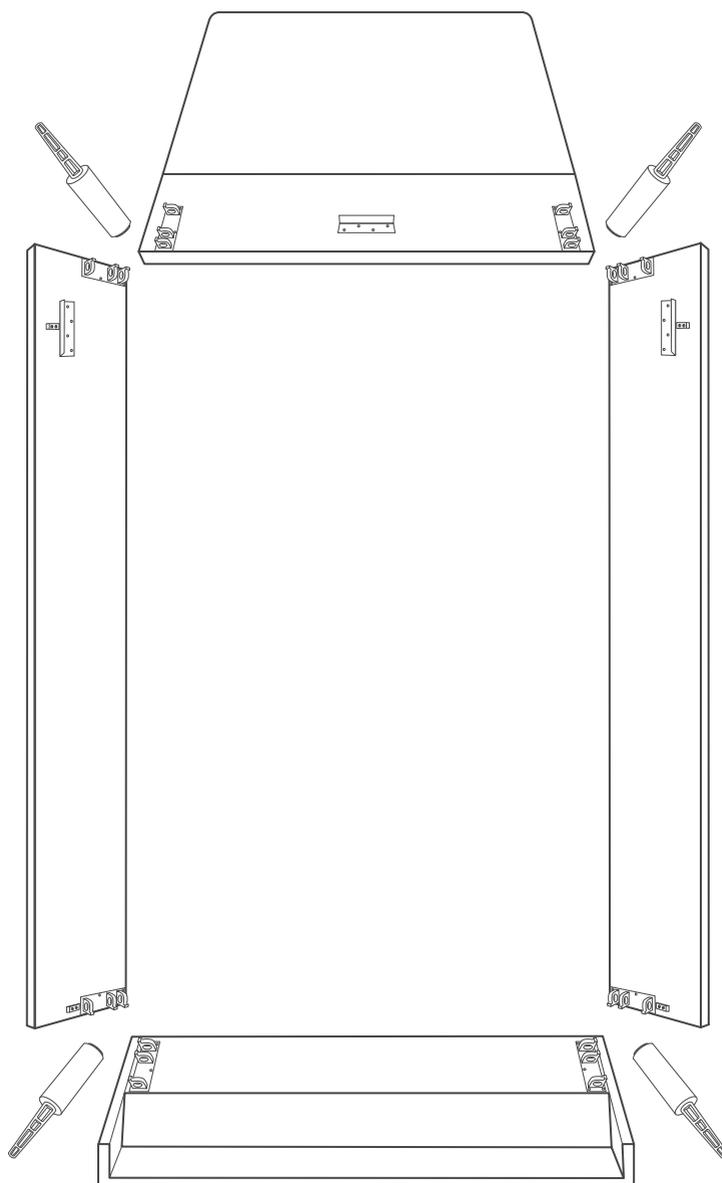

#### 4. Conecte un panel lateral con el cabecero

Una el conector de un panel lateral con el conector del cabecero. Introduzca una pata en el conector de esquina para fijar el panel. Inserte la pata ejerciendo presión, no es necesario girarla. Más tarde, al colocar la estructura de la cama en posición horizontal, las patas se fijarán con firmeza.




#### PRECAUCIÓN

Evite pillarse los dedos entre la unión de los conectores de esquinas o entre el cono de la pata y el conector de esquina al colocar la pata.




#### 5. Conecte el segundo panel lateral con el cabecero

Una el segundo panel lateral al cabecero con el conector de esquina y fíjelo con otra pata.

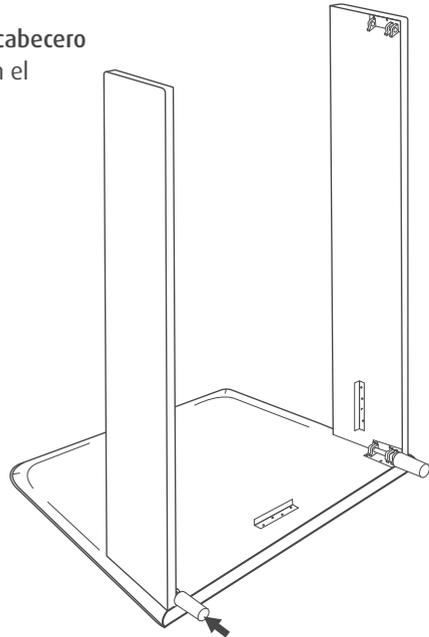


## 6. Coloque la cama en posición horizontal

Una persona debe colocarse en un lado de la estructura, a la altura del cabecero, y la otra en frente, en el lado opuesto. Sujete con una mano el cabecero y con la otra el panel lateral. Las flechas de la imagen indican la posición correcta de las manos. Coloque la cama en posición horizontal. Si hay poco espacio en la habitación, puede elevar la parte del cabecero a la vez que gira la estructura para ahorrar espacio.

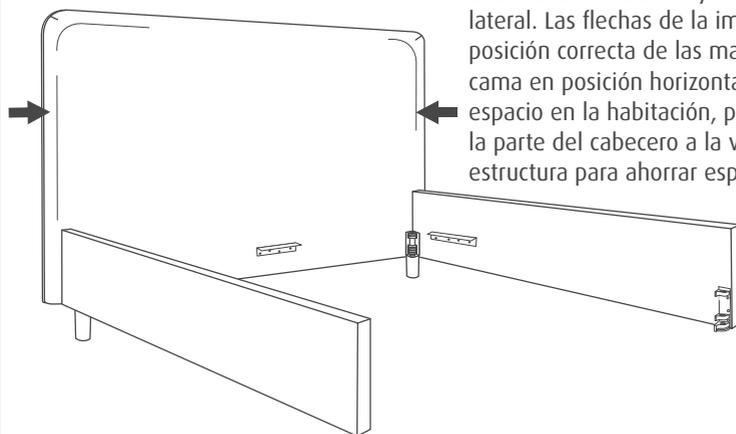

## 7. Añada el piecero

Una persona debe colocarse en una esquina del piecero y la otra en frente, en el lado opuesto, tal y como señalan las flechas de la imagen. Para añadir el piecero, una los dos conectores de esquinas del piecero con los de los paneles laterales. La unión de las dos esquinas debe realizarse de forma simultánea y al mismo ritmo para que no haya dificultades.

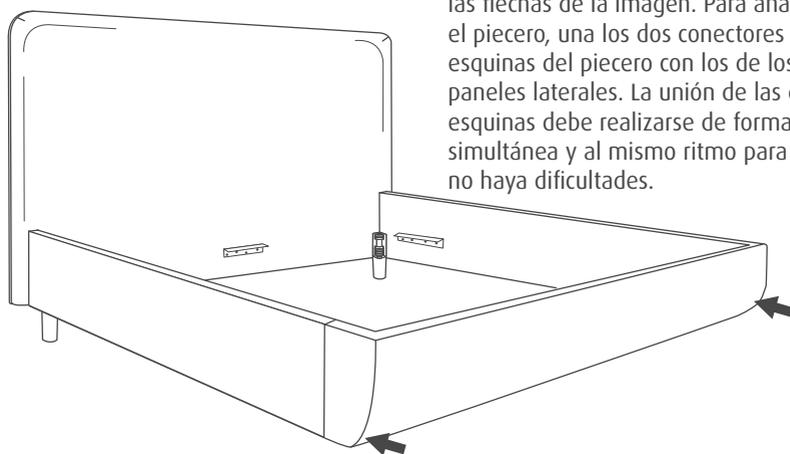




## 8. Fije el piecero con las patas

Una persona debe colocarse en una esquina del piecero y la otra en frente, en el lado opuesto, tal y como señalan las flechas de la imagen. Para fijar el piecero, introduzca las patas en los conectores de esquinas ejerciendo presión. No es necesario girarlas, el peso de la misma estructura de la cama las fijará en su posición final. Para asegurarse de que las patas están fijadas firmemente, eleve la cama a 10 cm del suelo máximo, cogiéndola de las esquinas delanteras y traseras, y déjela caer.





### PRECAUCIÓN

Mantenga los pies a una distancia segura de la estructura de la cama durante la instalación.

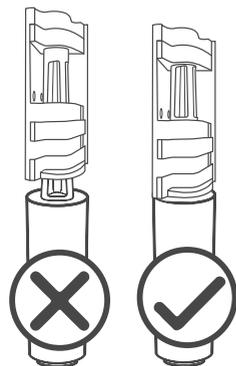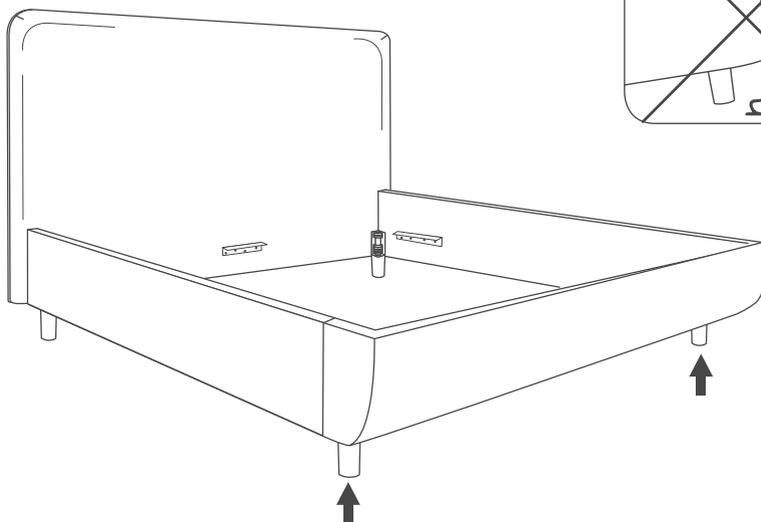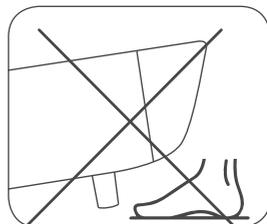

### PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el cono de la pata está introducido completamente en el conector de esquina.

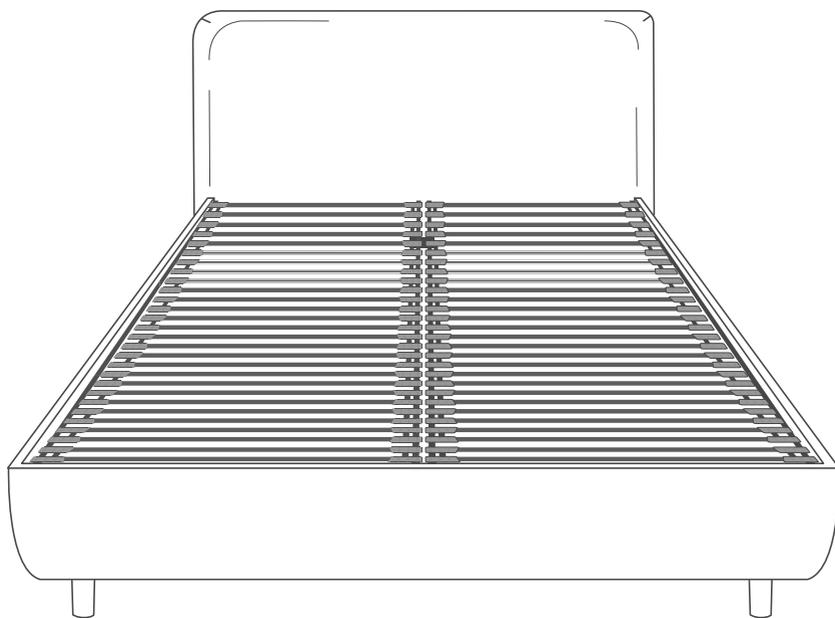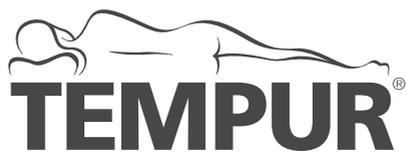

## TEMPUR ARC™ Static Slatted

Manual de montaje de somier de láminas fijo



#### PRECAUCIÓN

Las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de lesiones personales y daños al producto.



Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.




Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área local.

## Componentes

Un somier: tamaños de cama de 90 × 200 cm; 100 × 200 cm o 140 × 200 cm.


Dos somieres: tamaños de cama de 150 × 200 cm; 160 × 200 cm o 180 × 200 cm.


Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza las láminas tienen franjas finas.

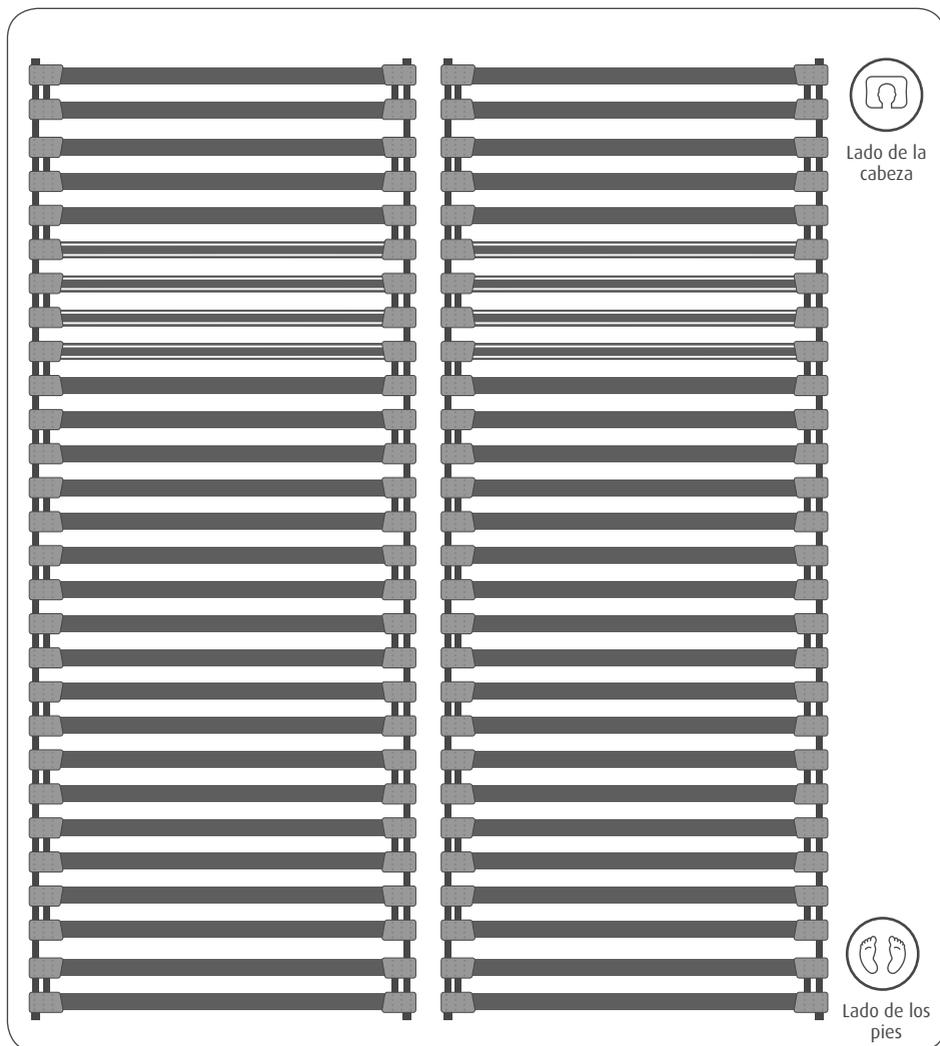

## Retire las sujeciones de transporte


Retire las 4 piezas protectoras de plástico blanco en los extremos superior e inferior del somier.

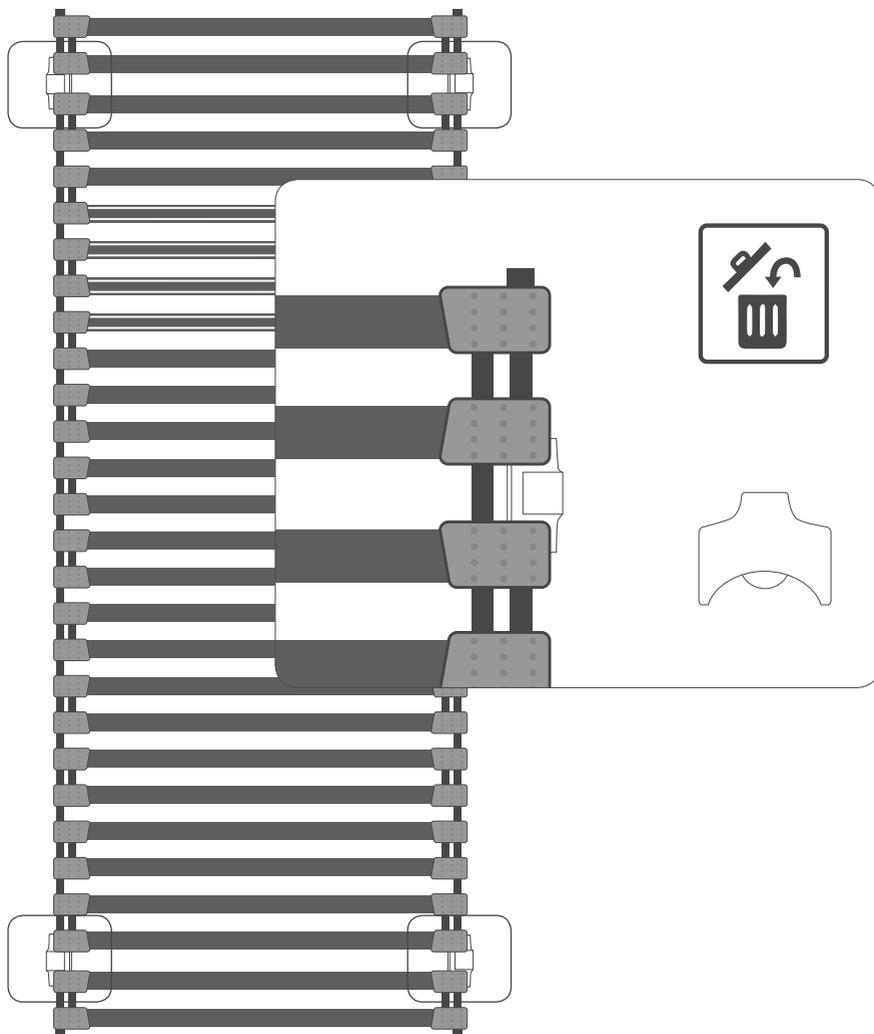

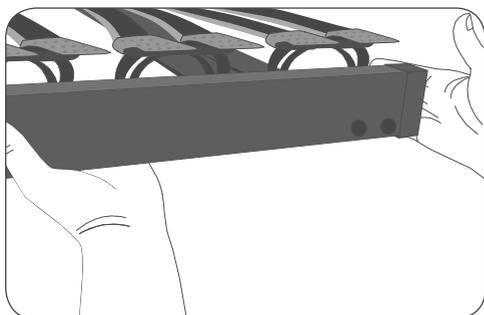


**PRECAUCIÓN**

Transporte el somier con la ayuda de otra persona, cogiéndolo de la parte inferior del bastidor.

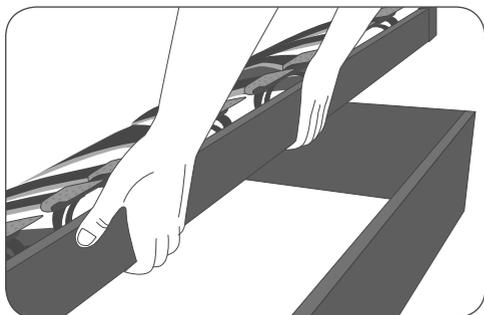


**ADVERTENCIA**

Evite pillarse los dedos entre el somier y la estructura de la cama al colocarlo.

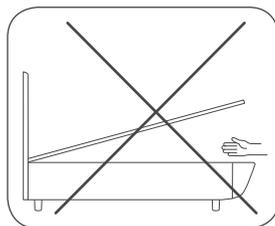


**PRECAUCIÓN**

Evite transportar el somier cogiéndolo solo de la parte central de las láminas, ya que estas podrían soltarse o dañarse.

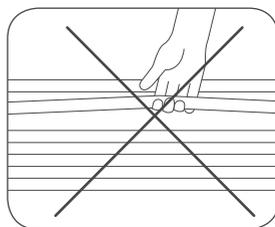


## Colocación del somier de láminas fijo individual

Colóquese a un lado del somier y, con la ayuda de otra persona en el lado opuesto, levante el somier en posición horizontal cogiéndolo de la parte inferior del bastidor. Coloque el extremo superior del somier sobre el soporte de metal del cabecero de la cama. El peso del somier disminuirá al colocar el extremo superior, por lo que ahora puede coger el somier de la parte superior, sujetando las láminas. Deje caer el otro extremo del somier despacio y con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.

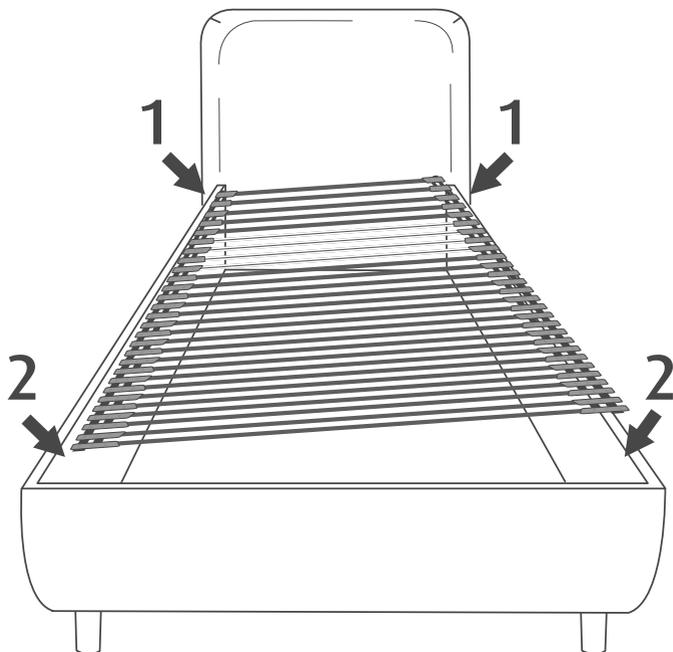


## Colocación de dos somieres de láminas fijas

Con la ayuda de otra persona, coja un somier y colóquelo en vertical. Una persona debe coger el somier del extremo superior y la otra del extremo inferior. Sujételo de los laterales largos del bastidor. Coloque el somier en vertical en la estructura de la cama (el lado que quede en el interior debe estar más cerca del suelo). Instale primero la esquina superior del somier en el soporte del cabecero y luego la esquina inferior en el del piecero. Coloque las manos en la parte superior del somier y sujételo de las láminas. Deje caer el somier de lado despacio y con cuidado hasta colocarlo en posición horizontal.


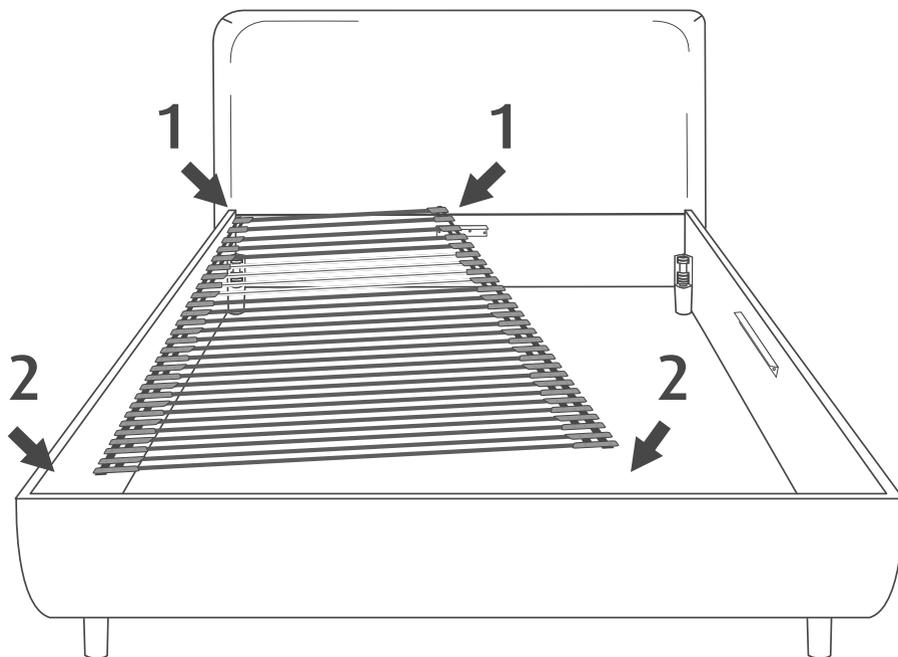




Repita el proceso para añadir el otro somier.

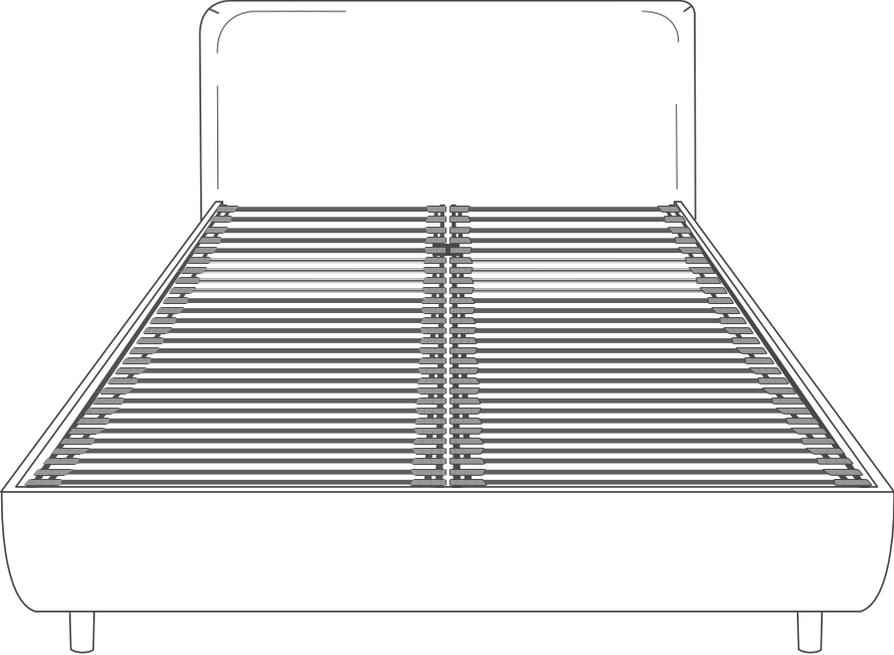

## Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

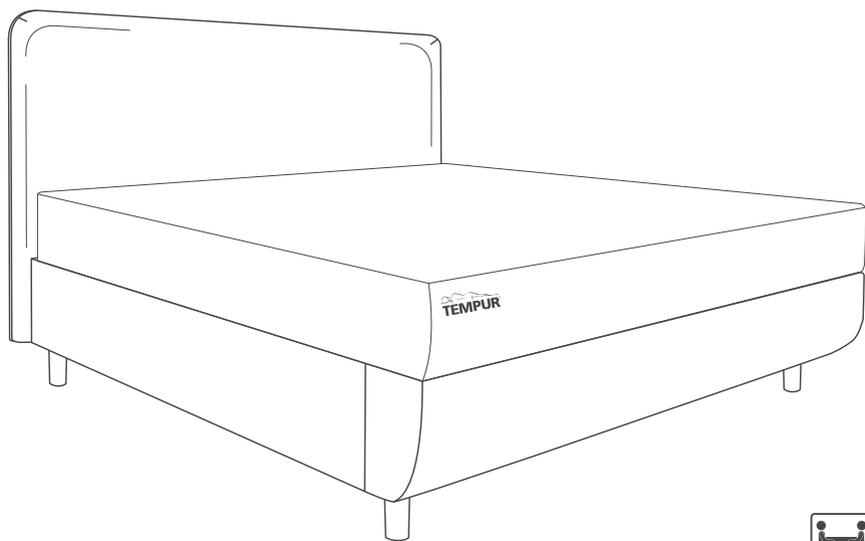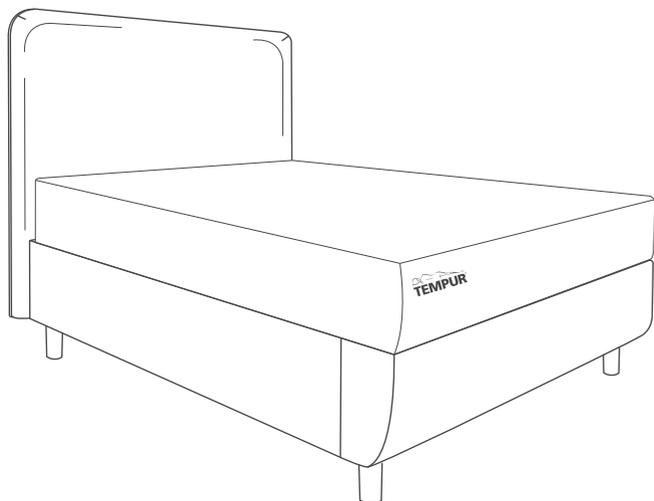

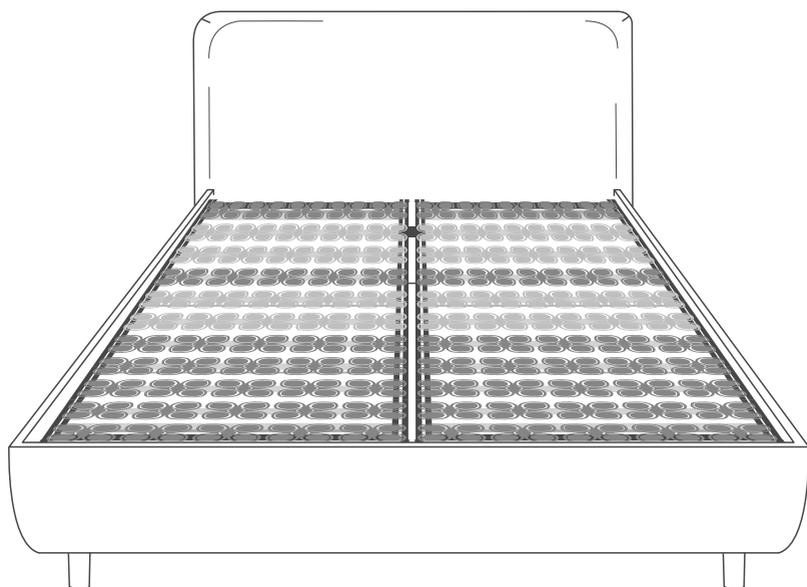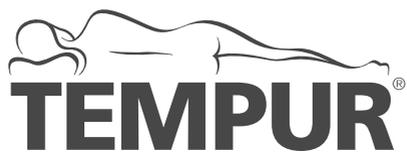

## TEMPUR ARC™ Static Disc

Manual de montaje de somier de platos fijo



#### PRECAUCIÓN

Las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de lesiones personales y daños al producto.



Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.




Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área local.

## Componentes

Un somier: tamaños de cama de 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 100×210 cm; 140×200 cm o 140×210 cm.


Dos somieres: tamaños de cama de 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 180×200 cm o 180×210 cm.


Advierta la dirección correcta del somier: en la mitad superior hay platos de color gris claro.

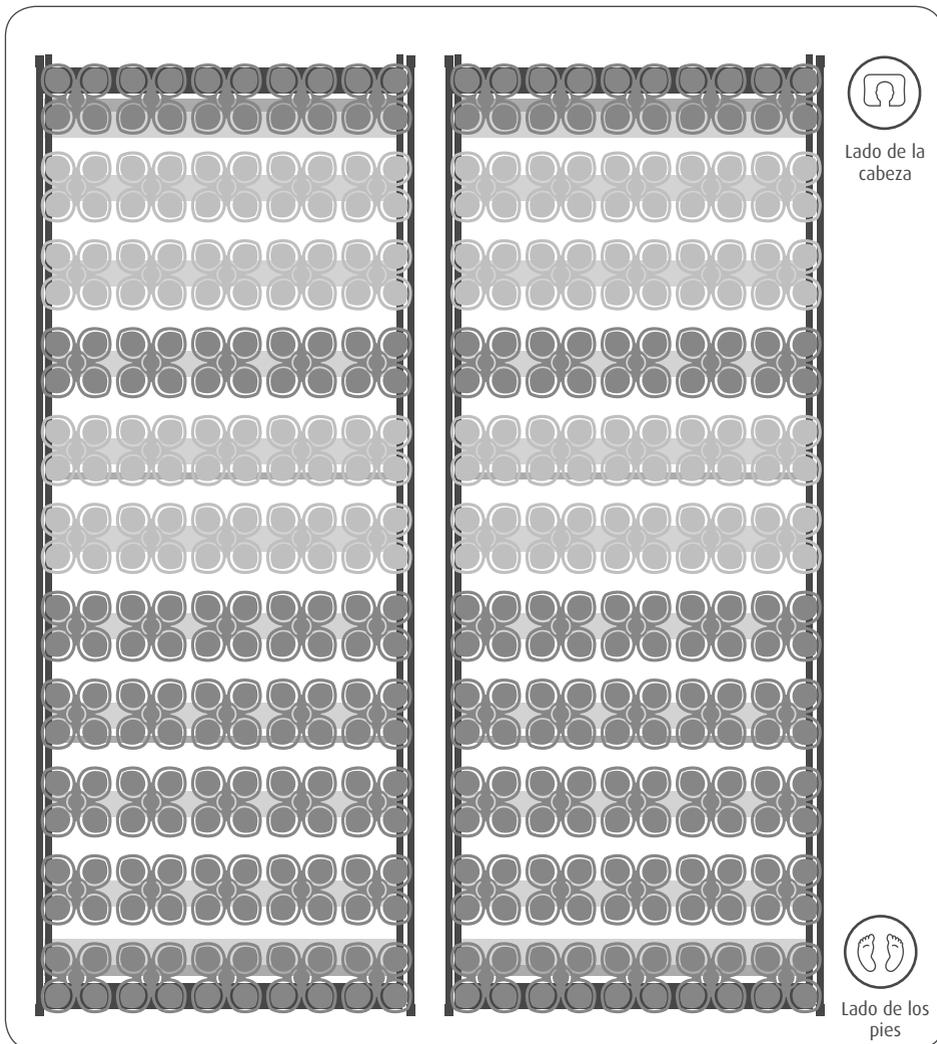

## Retire las sujeciones de transporte


Retire las 4 piezas protectoras de plástico blanco en los extremos superior e inferior del somier cortándolas.

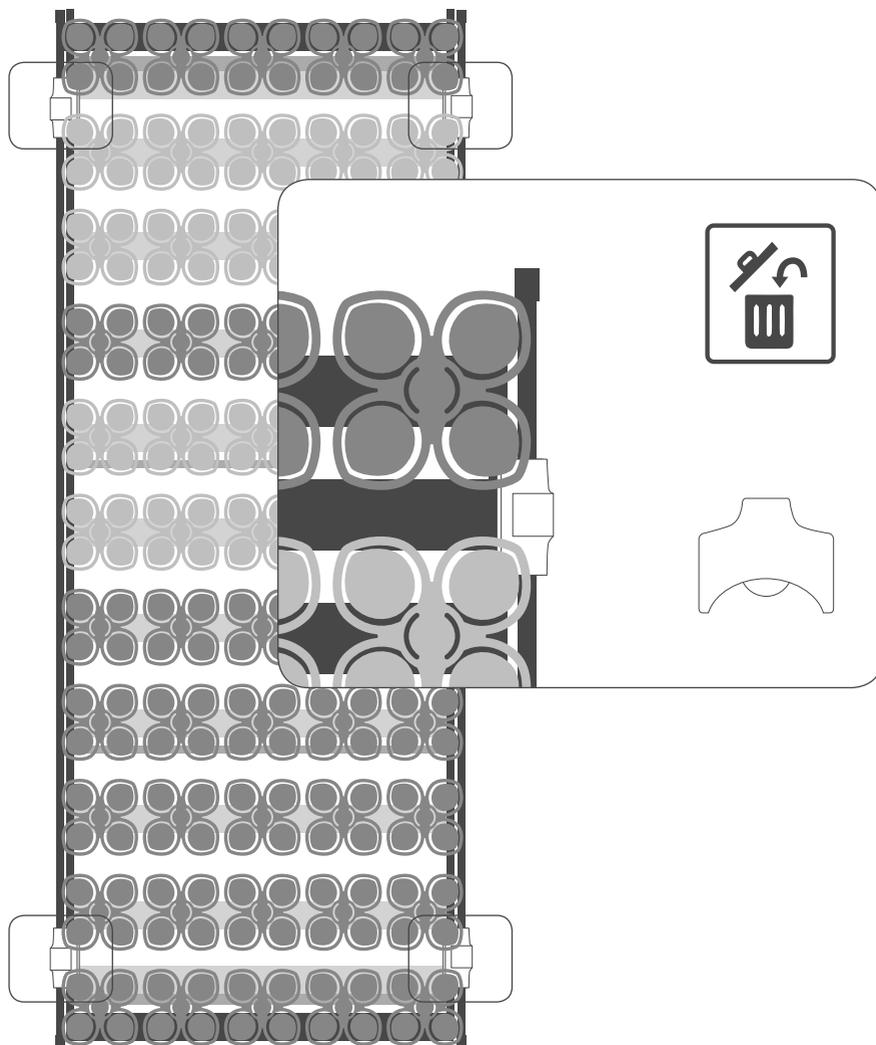

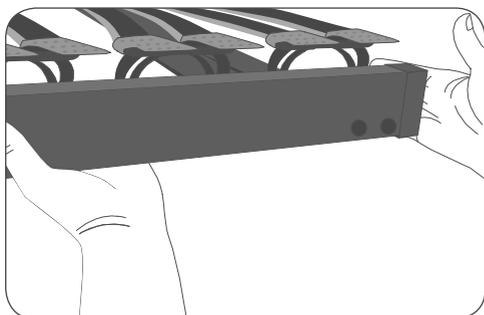


**PRECAUCIÓN**

Transporte el somier con la ayuda de otra persona, cogiéndolo de la parte inferior del bastidor.

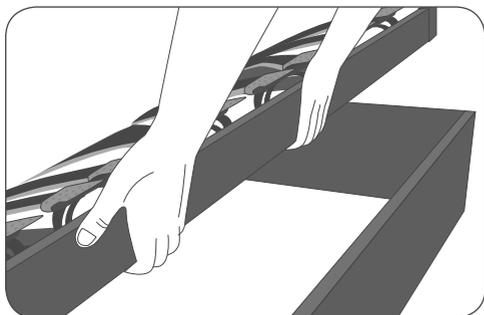


**ADVERTENCIA**

Evite pillarse los dedos entre el somier y la estructura de la cama al colocarlo.

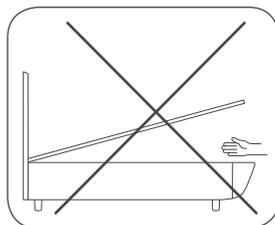


**PRECAUCIÓN**

Evite transportar el somier cogiéndolo de la parte central de los platos, ya que estos podrían soltarse o dañarse.

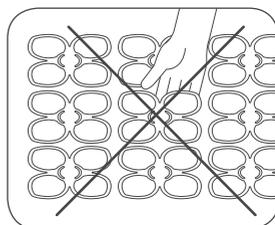


## Colocación del somier de platos fijo individual

Colóquese a un lado del somier y, con la ayuda de otra persona en el lado opuesto, levante el somier en posición horizontal cogiéndolo de la parte inferior del bastidor. Coloque el extremo superior del somier sobre el soporte de metal del cabecero de la cama. El peso del somier disminuirá al colocar el extremo superior, por lo que ahora puede coger el somier de la parte superior, agarrando las láminas bajo los platos. Evite agarrar los platos, ya que podrían soltarse o dañarse. Deje caer el otro extremo del somier despacio y con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.

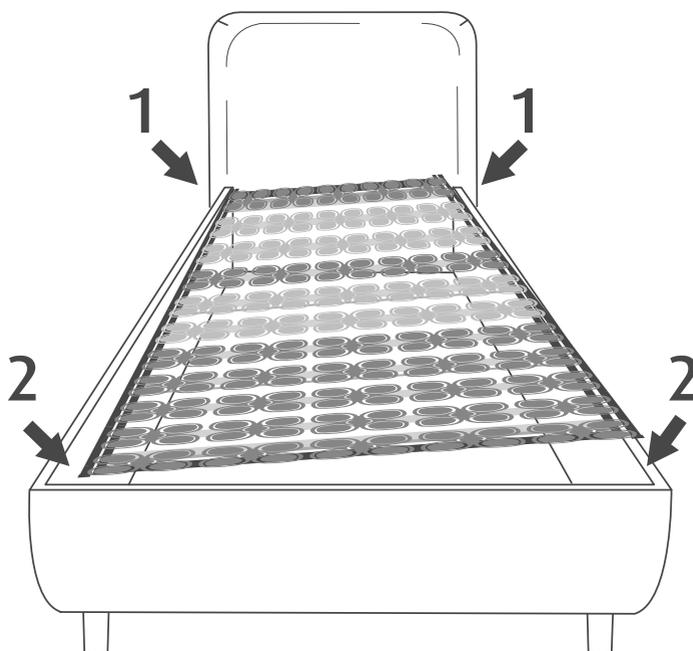


## Colocación de dos somieres de platos fijos

Con la ayuda de otra persona, coja un somier y colóquelo en vertical. Una persona debe coger el somier del extremo superior y la otra del extremo inferior. Sujételo de los laterales largos del bastidor. Coloque el somier en vertical dentro de la estructura de la cama (el lateral que quedará en el interior debe estar más cerca del suelo). Instale primero la esquina superior del somier en el soporte del cabecero y luego la esquina inferior en el del piecero. Coloque las manos en la parte superior del somier y sujételo de las láminas entre los platos. Evite agarrar los platos, ya que podría soltarse o dañarse. Deje caer el somier con cuidado hasta alcanzar la posición horizontal y, al mismo tiempo, levante el extremo superior para que los platos no se rompan.


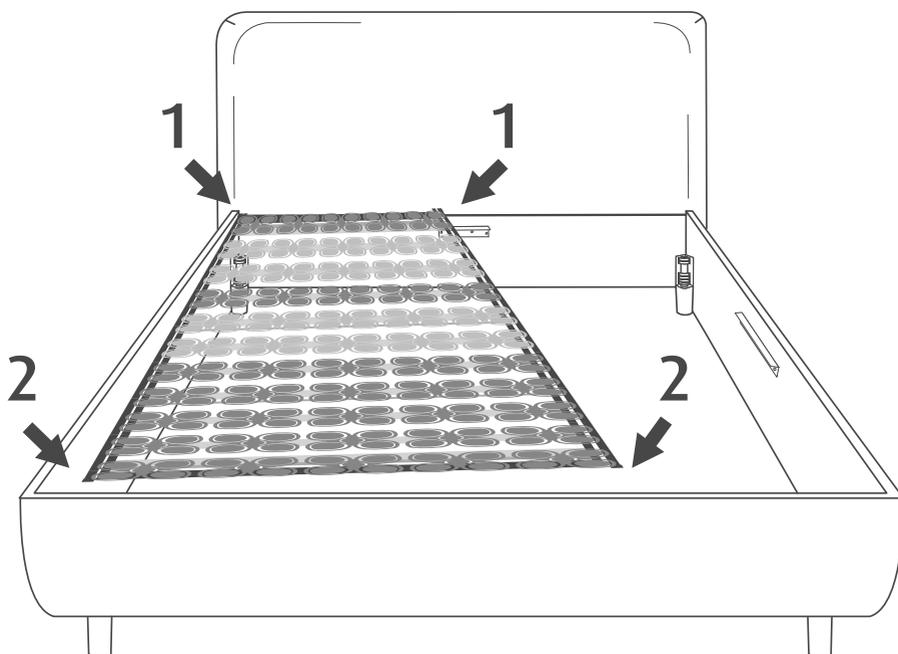




Repita el proceso para añadir el otro somier.

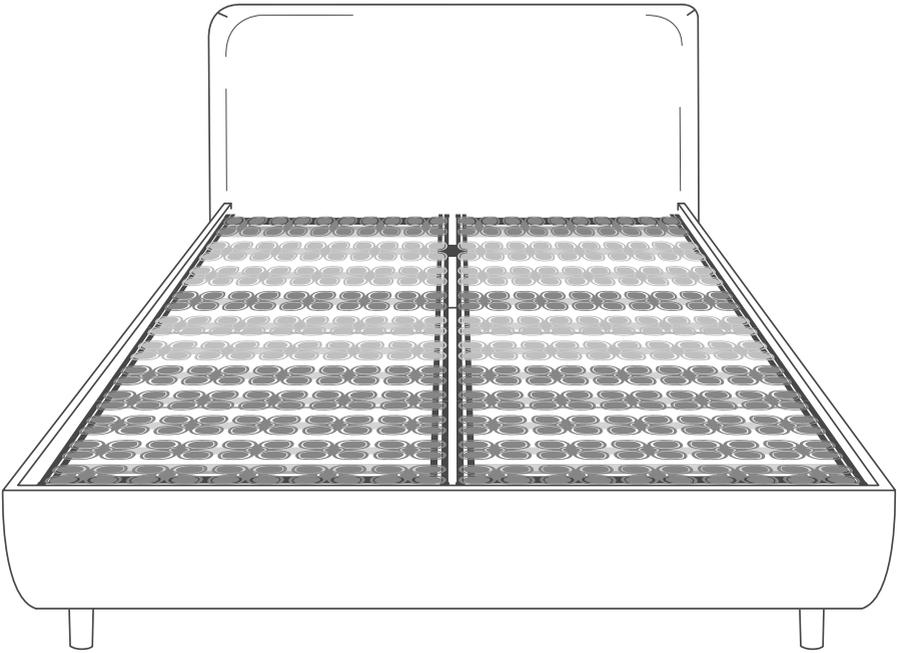

## Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

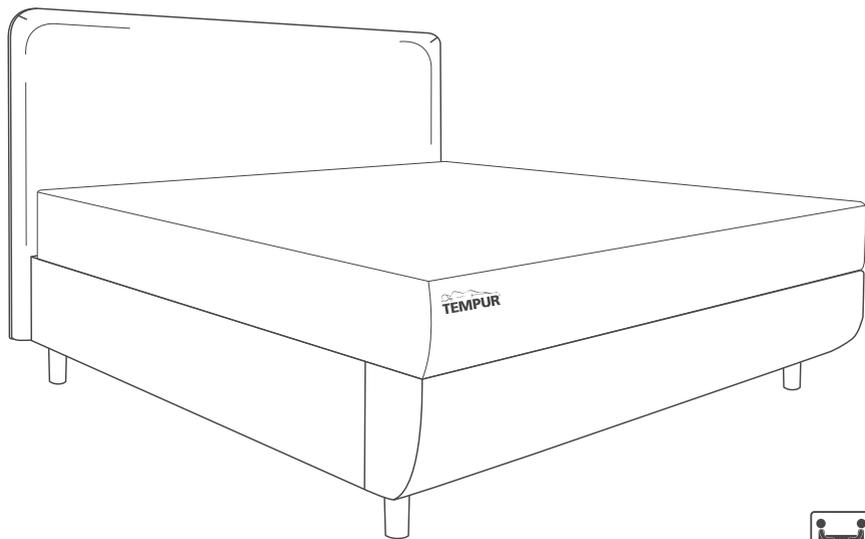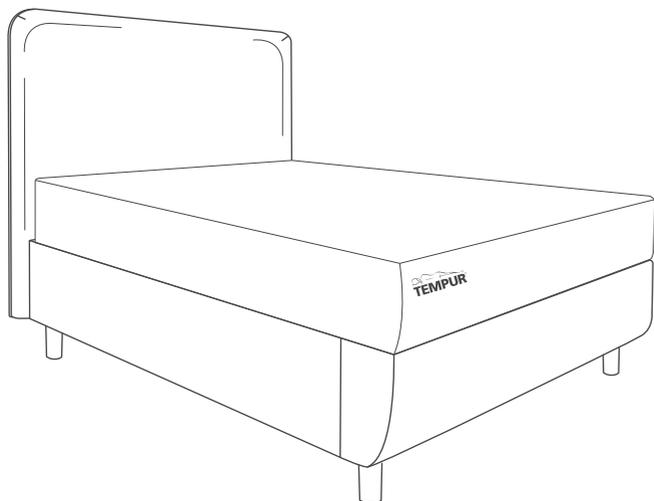

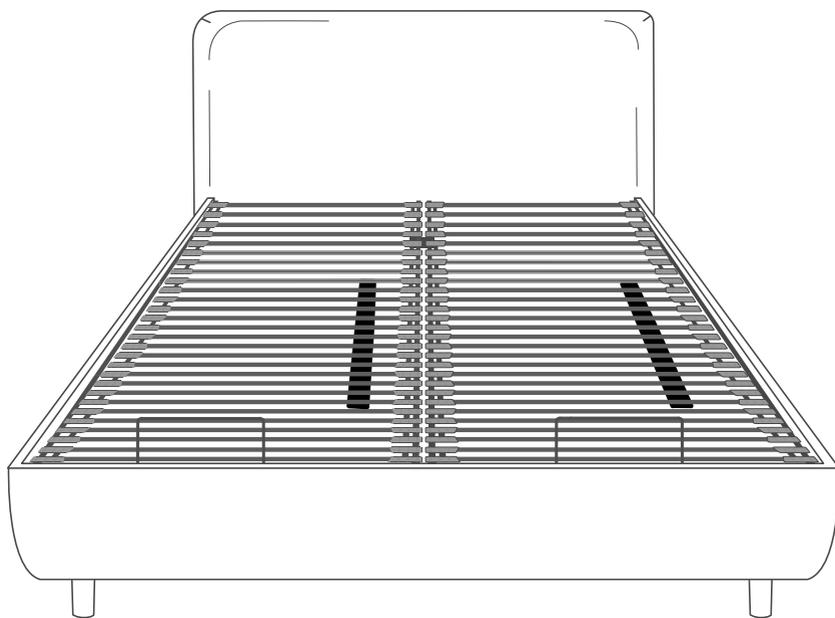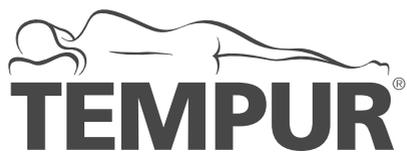

## TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Manual de montaje de somier de láminas articulado



#### PRECAUCIÓN

Las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de lesiones personales y daños al producto.



Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.




Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área local.


# Componentes

Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza las láminas tienen franjas finas.

Un somier: tamaños de cama de 90×200 cm; 100×200 cm o 140×200 cm.

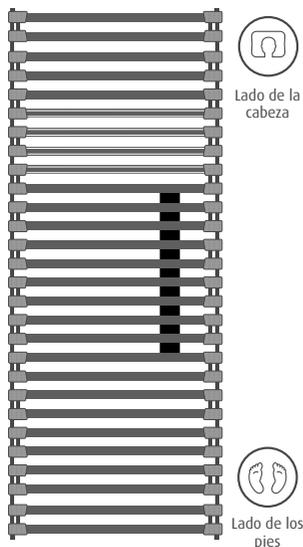


1 x Mando a distancia con entrada

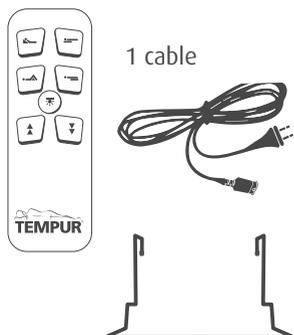


1 Sujeción para el colchón

Dos somieres: tamaños de cama de 150×200 cm; 160×200 cm o 180×200 cm.

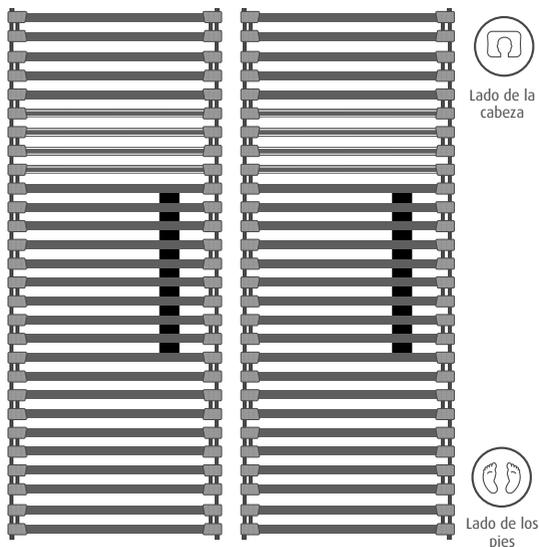


2 x Mando a distancia con entrada

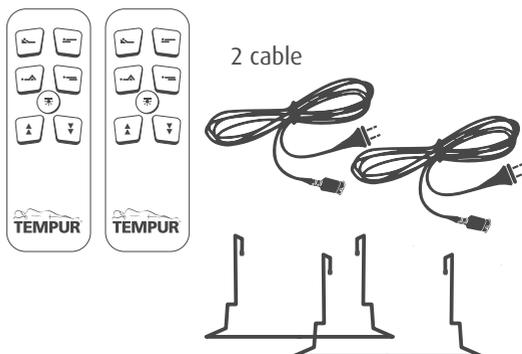


2 Sujeción para el colchón


## Retire las bridas de fábrica

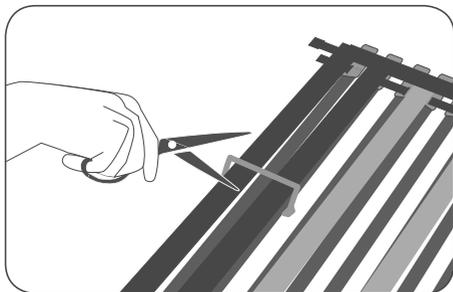


Corte y retire las bridas de ambos laterales del somier.

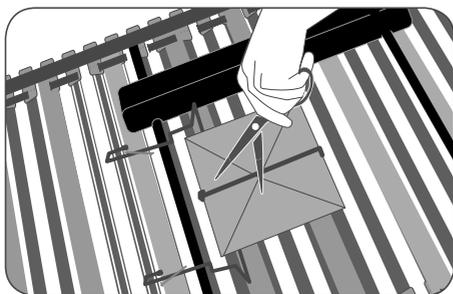


Retire la brida de sujeción del cable.

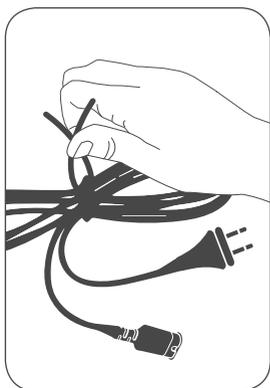


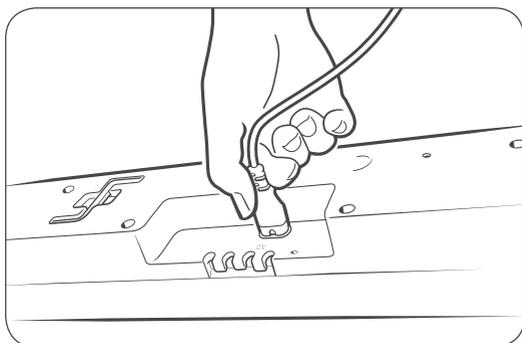


Conecte el extremo del cable de alimentación a la toma del motor.

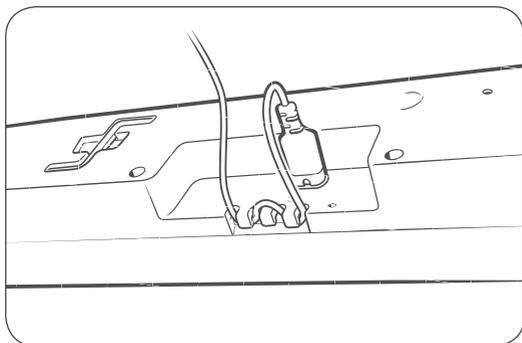

Pase el cable por la sujeción central. Al utilizar la sujeción, se evita que la clavija del cable de alimentación se salga del motor y cause un posible fallo.

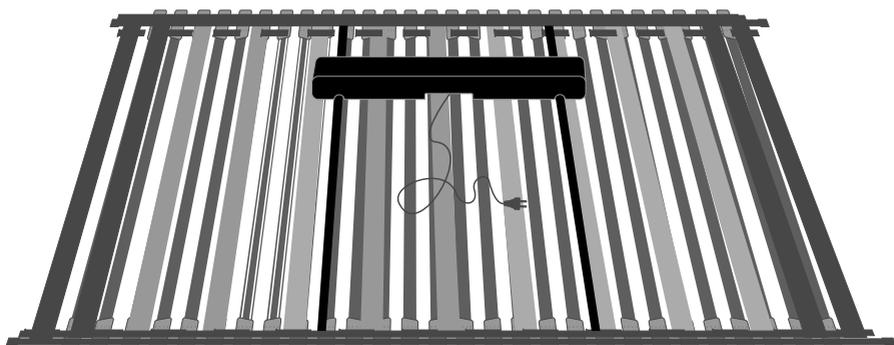


## Instalación de la sujeción para el colchón

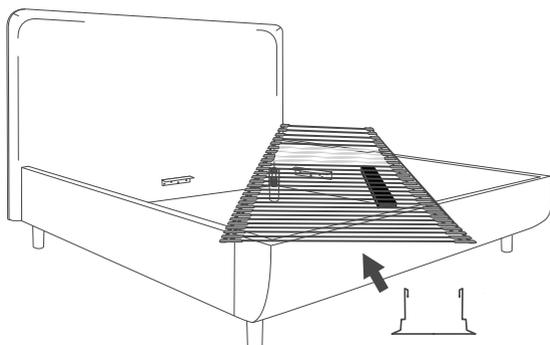


La barra de sujeción para el colchón debe acoplarse al bastidor y fijarse en la segunda lámina empezando por el final de la zona de los pies.

Retire la primera lámina superior tirando de ella. Tire primero de un extremo de la lámina y luego del otro extremo.


Coloque y fije la sujeción para el colchón en su posición sobre el bastidor. Vuelva a colocar la lámina en su lugar.

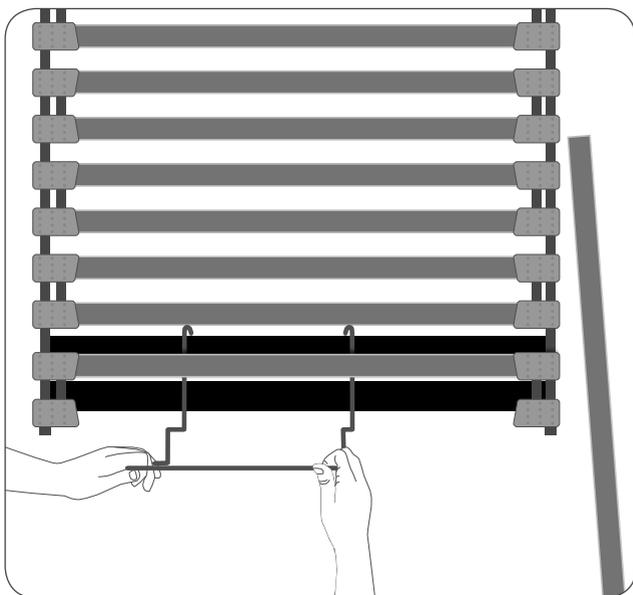

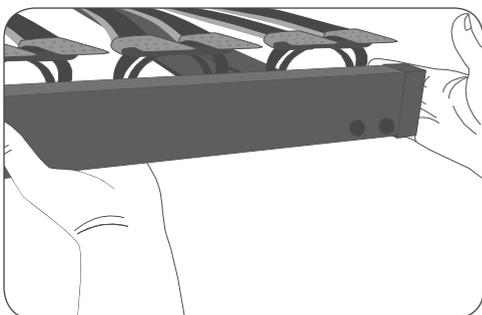


**PRECAUCIÓN**

Transporte el somier con la ayuda de otra persona cogiéndolo de las piezas fijas de la parte inferior del bastidor.

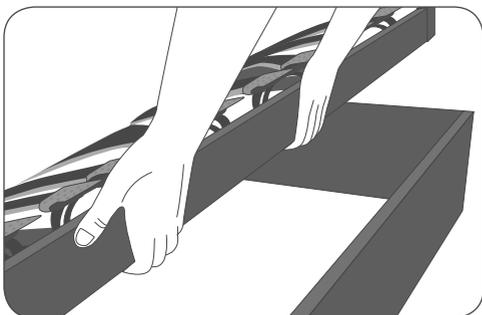


**ADVERTENCIA**

Evite pillarse los dedos entre el somier y la estructura de la cama al colocarlo.

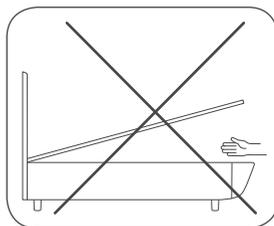

**PRECAUCIÓN**

Evite transportar el somier cogiéndolo de la parte central de las láminas, ya que estas podrían soltarse o dañarse.

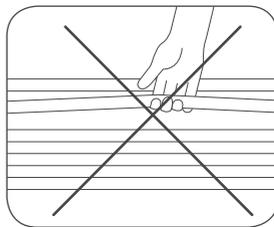

## Colocación del somier de láminas articulado individual


Con la ayuda de otra persona, coja el somier por los laterales largos sujetándolo de la parte inferior fija del bastidor. Levante el bastidor en horizontal.

Coloque el extremo superior del somier en las esquinas superiores de la estructura de la cama.

Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.

A continuación, la otra persona puede dejar caer el somier con cuidado.

La persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el colchón puede dejarlo caer con cuidado sobre la estructura del piecero de la cama.

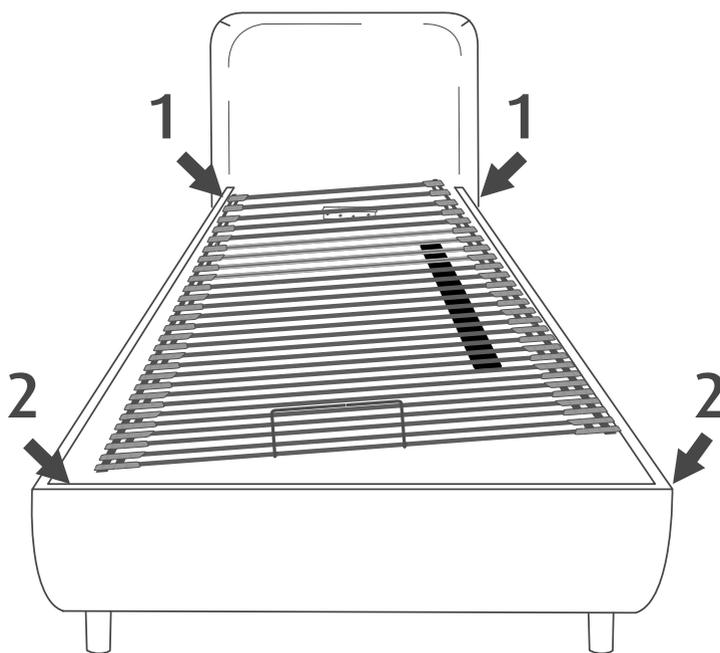

## Colocación de dos somieres de láminas articulados

### Instalación del primer somier:

Con la ayuda de otra persona, coja el somier de los laterales largos.

Sujételo de la pieza inferior fija del bastidor y eleve el somier en horizontal.


Una persona debe colocarse a un lado de la estructura de la cama y la otra debe colocarse dentro de la estructura.

Coloque el extremo superior del somier sobre las esquinas de metal del cabecero.

Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.

Cuando una persona esté sujetando el somier de la barra de sujeción, la otra puede dejar caer el somier con cuidado.

Por último, la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el colchón puede dejarlo caer con cuidado sobre la base del piecero de la cama.

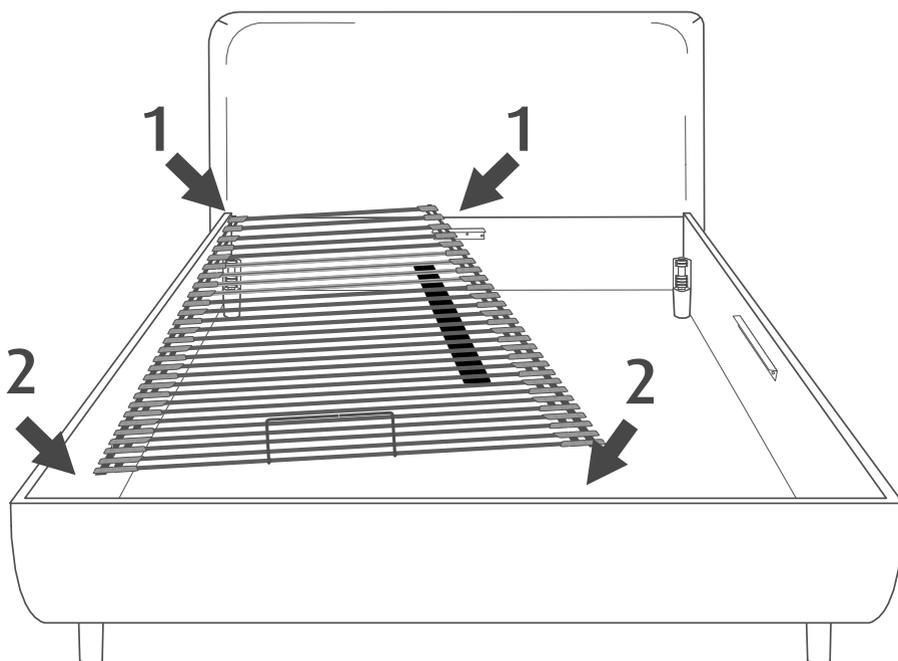

### Instalación del segundo somier:

Coja el somier y colóquelo en vertical. El lateral largo del somier que quedará en la parte interior del lecho de la cama debe estar más cerca del suelo.

Coja el somier por los laterales largos sujetándolo de la parte inferior fija del bastidor.


La persona que sujete el extremo superior se colocará dentro de la estructura de la cama.

Coloque la esquina superior que quedará en el interior del lecho en el soporte de metal del cabecero y luego la otra esquina sobre el soporte del piecero.

Levante y deslice ligeramente la esquina superior del somier para estabilizarla.

Ahora, la persona que se encuentra dentro de la estructura de la cama puede salir sin soltar el somier. Tras salir de la estructura de la cama, deje caer y deslice lentamente la zona de la cabeza del somier hasta colocarla en su lugar.

Cuando la zona de la cabeza del somier esté casi en su sitio, la persona que se encuentra en la zona de los pies cogerá la barra de sujeción para el colchón. Solo entonces la persona en la zona de la cabeza puede soltar el somier. La persona en la zona de los pies elevará el somier tirando de la barra de sujeción para el colchón y lo dejará caer en el soporte del piecero.

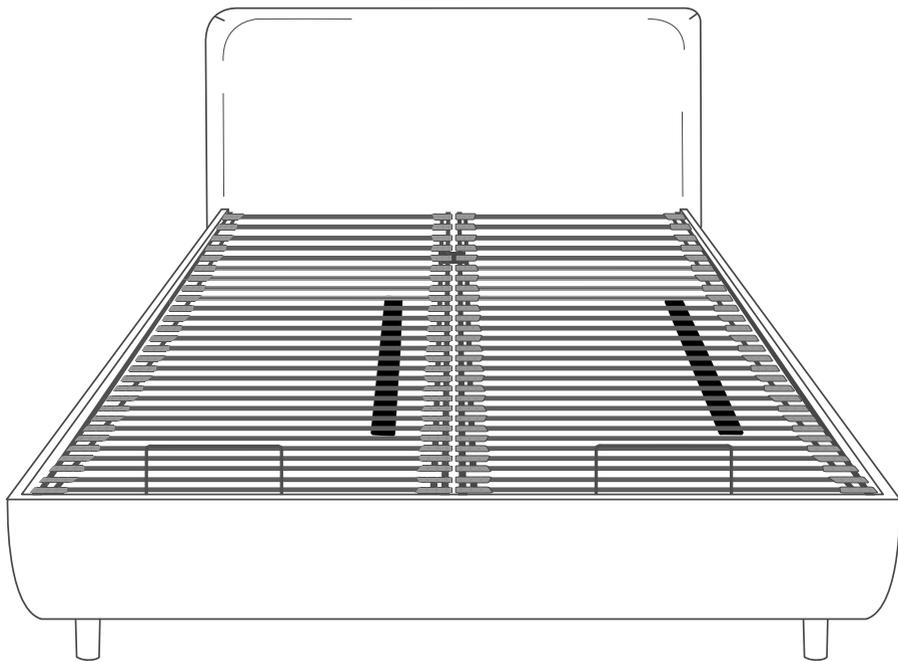

## Conectar un motor con un mando a distancia


1. Conecte el cable del motor a la toma de corriente.
2. La luz del motor comenzará a parpadear a un ritmo constante y tendrá 3 minutos para establecer la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para establecer la conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo: esto indica que la conexión se ha establecido correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.

El motor se mantendrá en modo conectado y será posible conectar otro mando con el motor.



Después de conectar el primer mando, hay que esperar a que la luz del motor parpadee 5 veces (5 segundos) antes de empezar a conectar el segundo mando.

Si utiliza más de un mando, tendrá que esperar 5 segundos antes de utilizar otro mando.

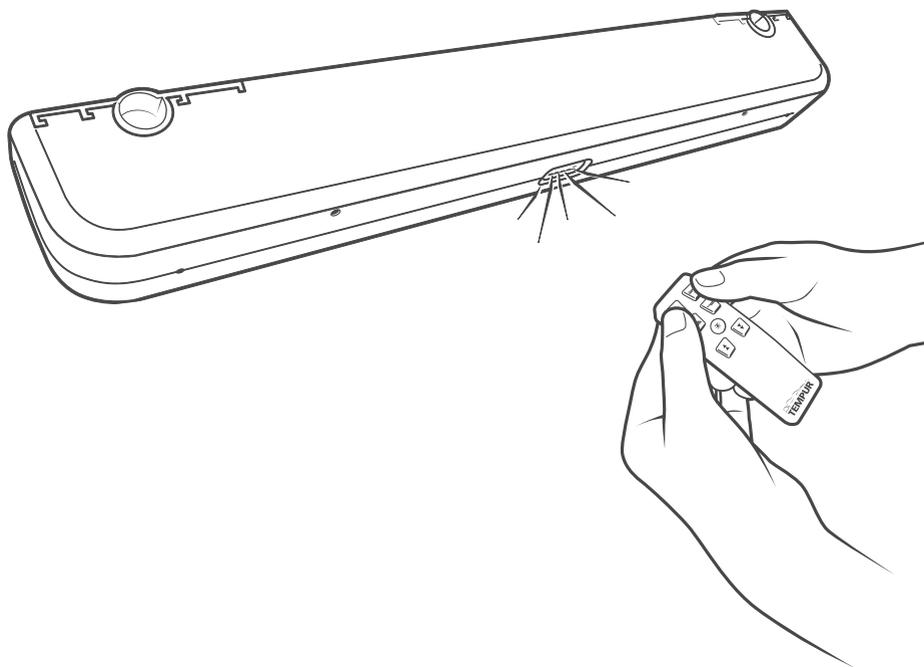

## Conectar dos motores con un mando a distancia

1. Enchufe los cables de los motores en las tomas de corriente.
2. Las luces de los motores comienzan a parpadear a un ritmo constante y ahora tiene 3 minutos para la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para la conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo en uno de los motores: es la señal de que la conexión se ha realizado correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.
4. Compruebe si los somieres funcionan simultáneamente pulsando los botones del mando.

## Conectar dos motores con dos mandos a distancia


1. Conecte el cable del primer motor a la toma de corriente y siga los pasos del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».
2. Cuando haya conectado el primer motor con el mando, conecte el cable del segundo motor a la toma de corriente, coja el segundo mando y siga los pasos del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

## Iniciar otra conexión

Para iniciar una nueva conexión, desenchufe el cable del motor de la toma de corriente y espere 1 minuto; luego, vuelva a enchufar el cable. Una vez hecho esto, todo estará listo para pasar al modo conectado.


Para completar el proceso más rápido, pulse el botón de iluminación que hay en el mando para que se encienda la luz del motor y, luego, retire el cable de la toma de corriente. Espere hasta que la luz del motor se apague. A continuación, vuelva a enchufar el cable del motor a la toma de corriente y todo estará listo para establecer la conexión.

# Funciones del mando a distancia Entry

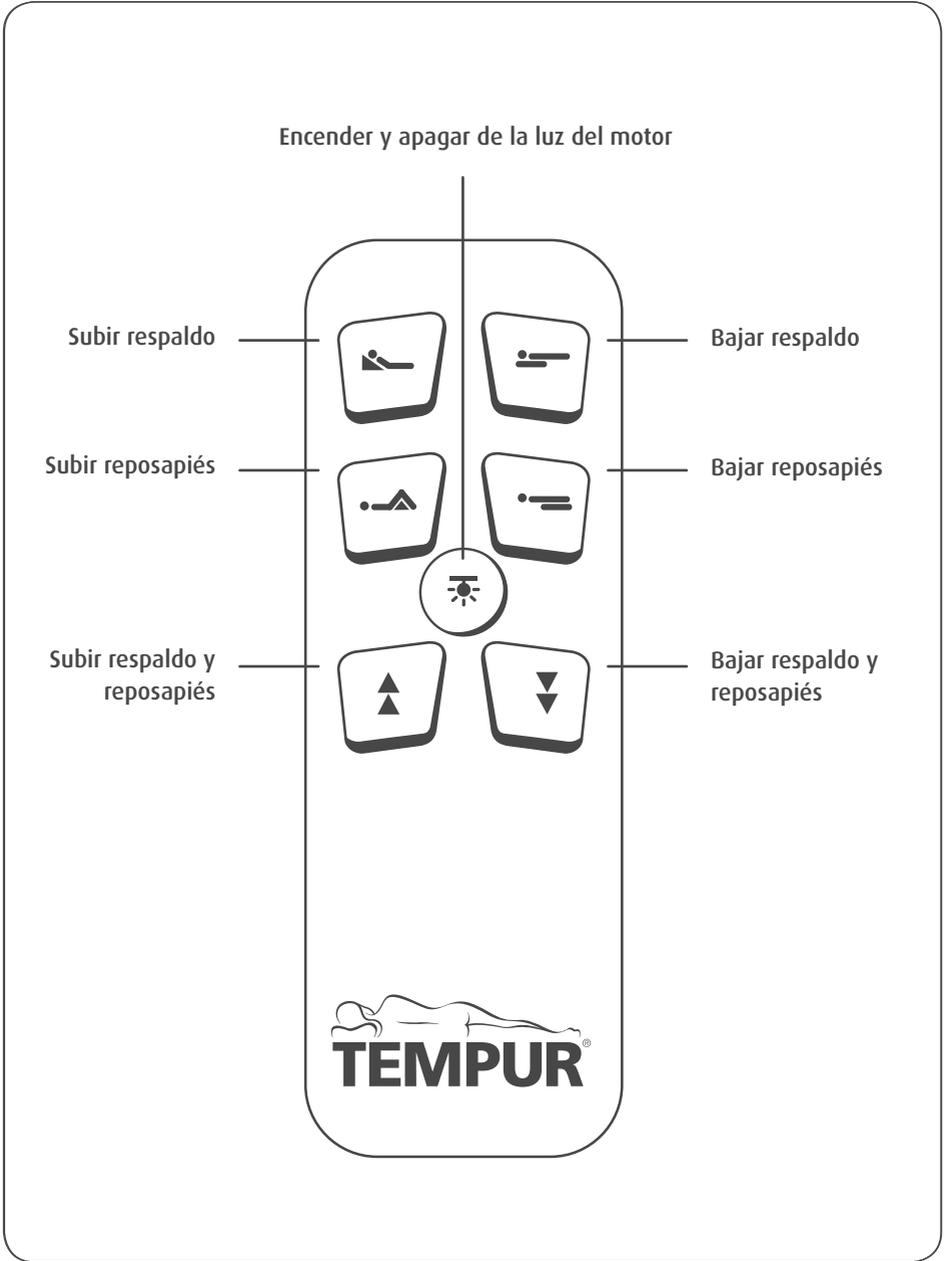


## Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

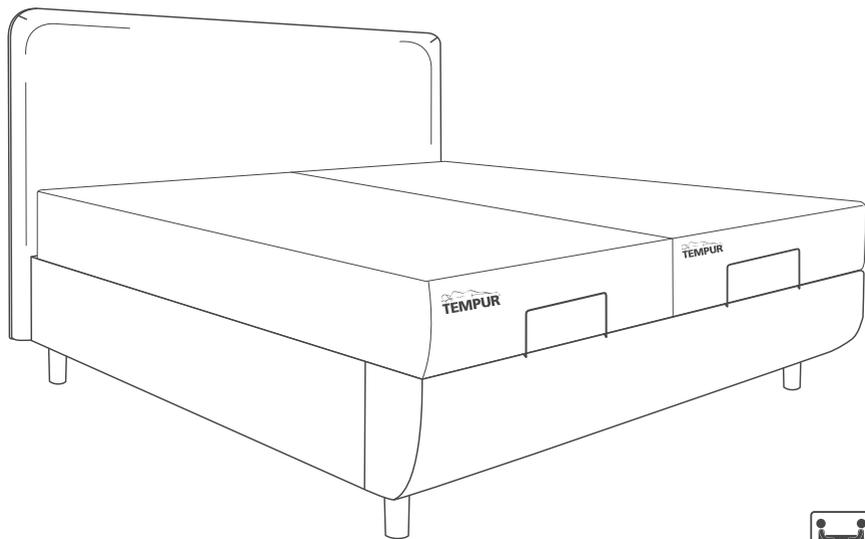


## Bajada de emergencia


La función de bajada de emergencia (Emergency lowering) está pensada para bajar la cama si se produce un fallo de alimentación y esta debe desplazarse a una posición horizontal.

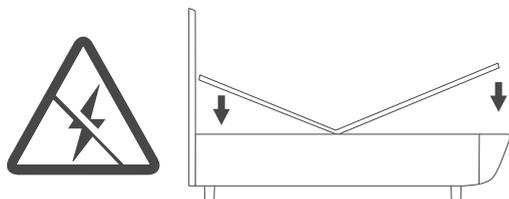

1. Desconecte el motor de la corriente.
2. Retire las láminas situadas en el centro del motor en los extremos de la cabeza y los pies. Extraiga las láminas del somier tirando de ellas.


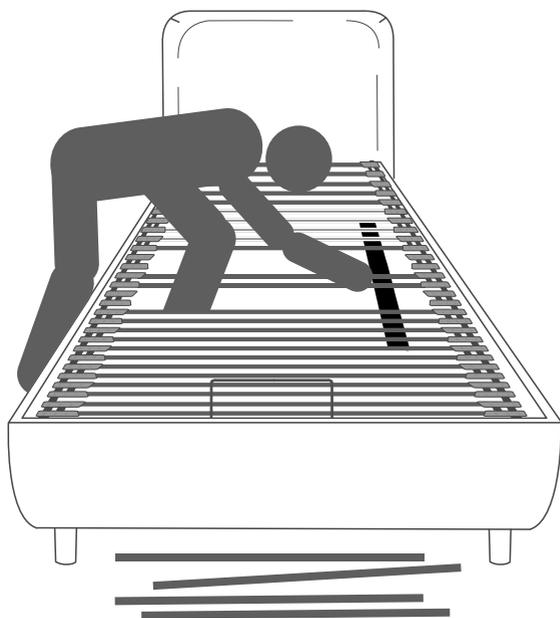


3. Extraiga la llave hexagonal del lado del motor; para empujarla hacia fuera, utilice algo que tenga en casa, como un bolígrafo.

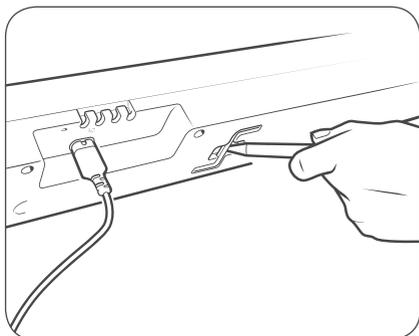



No utilice un destornillador eléctrico para bajar la cama: debe usar la llave hexagonal que incorpora el motor.

4. Debajo del motor, en los lados de la cabeza y los pies, hay dos aperturas para realizar la bajada mecánica.  
5. Coloque la llave hexagonal en la apertura de cada uno de los extremos.  
6. En lado de la cabeza, gire la llave hexagonal en sentido contrario al de las agujas del reloj; en el lado de los pies, gírela en el sentido de las agujas del reloj.

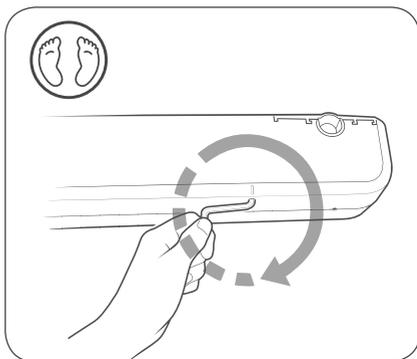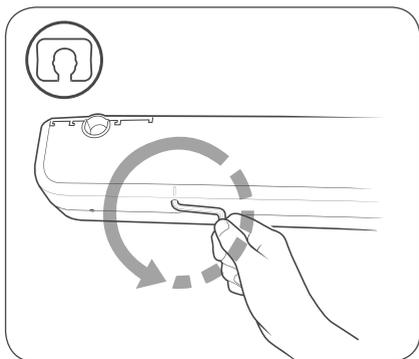

Es importante girar la llave en la dirección correcta. Si gira la llave en la dirección incorrecta, puede dañar el hexágono interior y eliminar la posibilidad de realizar la bajada de forma mecánica.

7. Vuelva a colocar las láminas en el somier.

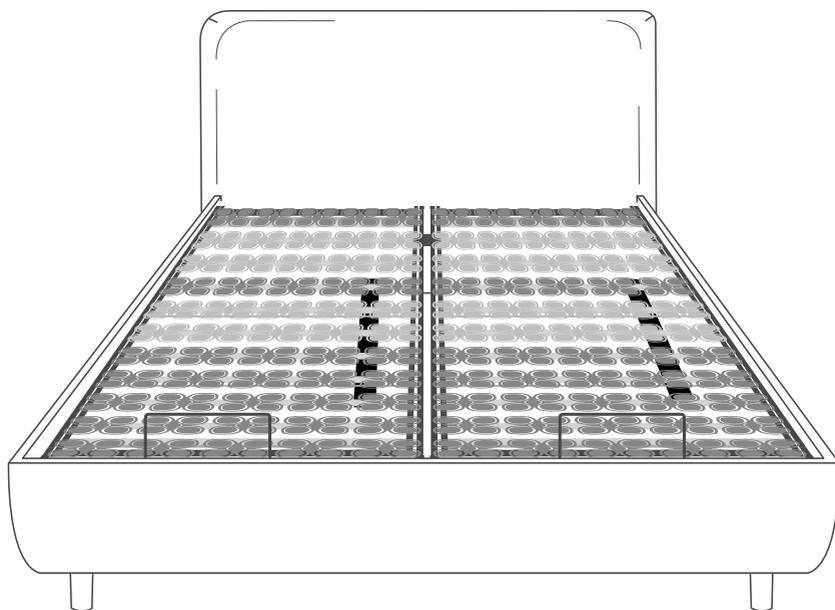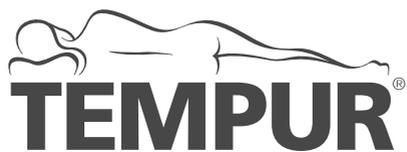

## TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Manual de montaje de somier de platos articulado



#### PRECAUCIÓN

Las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de lesiones personales y daños al producto.



Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.




Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área local.


# Componentes

Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza hay platos de color gris claro.

Un somier: tamaños de cama de 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 100×210 cm; 140×200 cm o 140×210 cm.

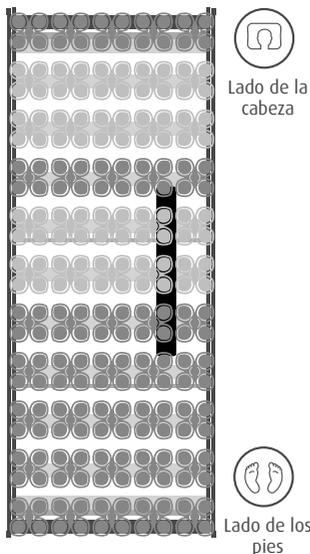

1 x Mando a distancia premium




2 cables  
1 adaptador




1 Sujeción para el colchón


Dos somieres: tamaños de cama de 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 180×200 cm o 180×210 cm.

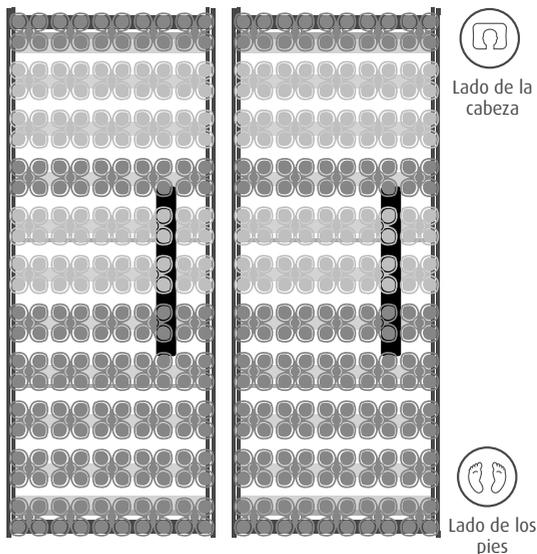

2 x Mando a distancia premium

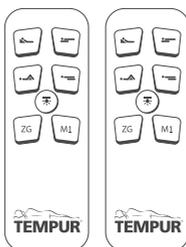


4 cables  
2 adaptador


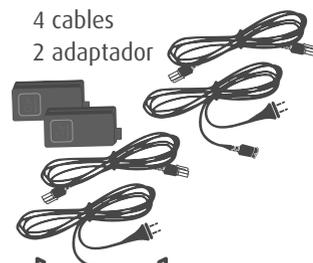


2 Sujeción para el colchón


## Retire las bridas de fábrica

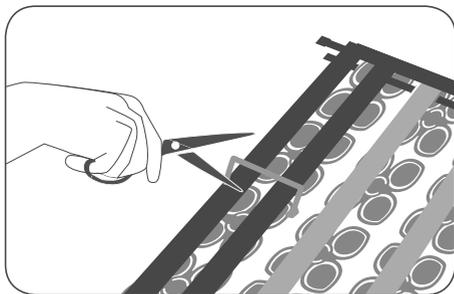


Corte y retire las bridas de ambos laterales del somier.

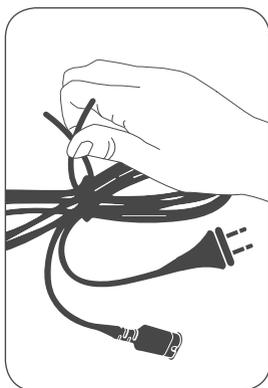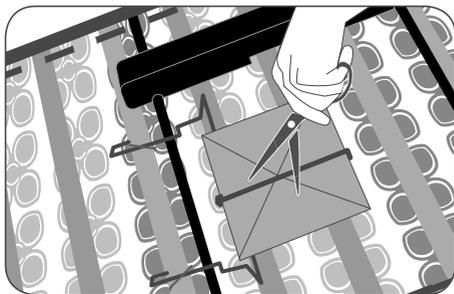



Retire la brida de sujeción de los cables.

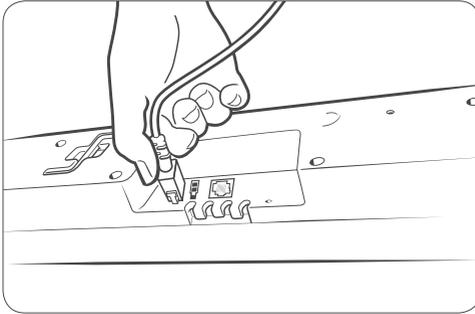


Conecte el extremo con la clavija adecuada en la toma del motor e inserte el otro extremo en el adaptador. Inserte la otra clavija en el adaptador.

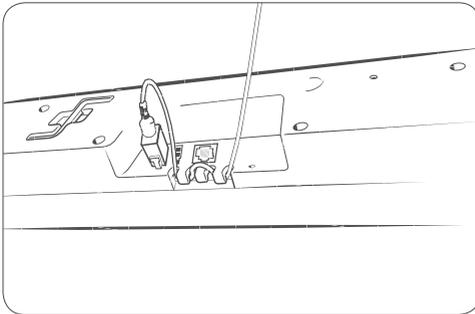

Pase el cable por la sujeción central. Al utilizar la sujeción, se evita que la clavija del cable de alimentación se salga del motor y cause un posible fallo.

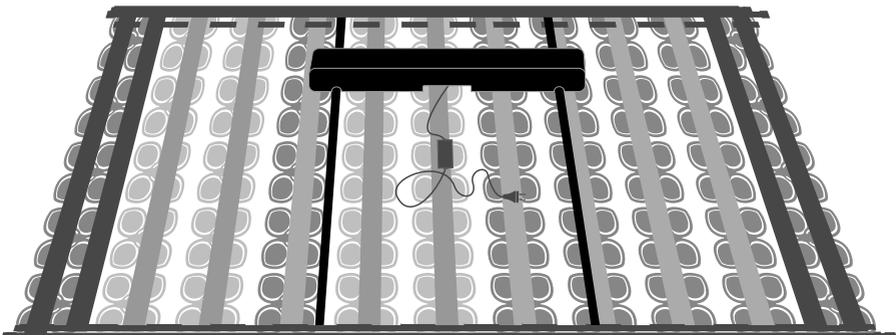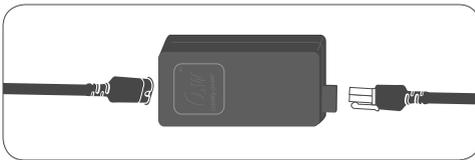


## Instalación de la sujeción para el colchón

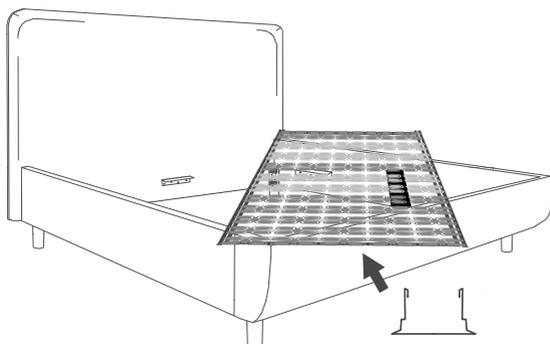


La barra de sujeción para el colchón debe acoplarse al bastidor, debajo de las láminas, en la zona de los pies.

Tire de la primera lámina con los platos para extraerla. Tire primero de un extremo de la lámina y luego del otro extremo.

Coloque y fije la sujeción para el colchón en su posición sobre el bastidor. Vuelva a colocar la lámina con los platos en su lugar.

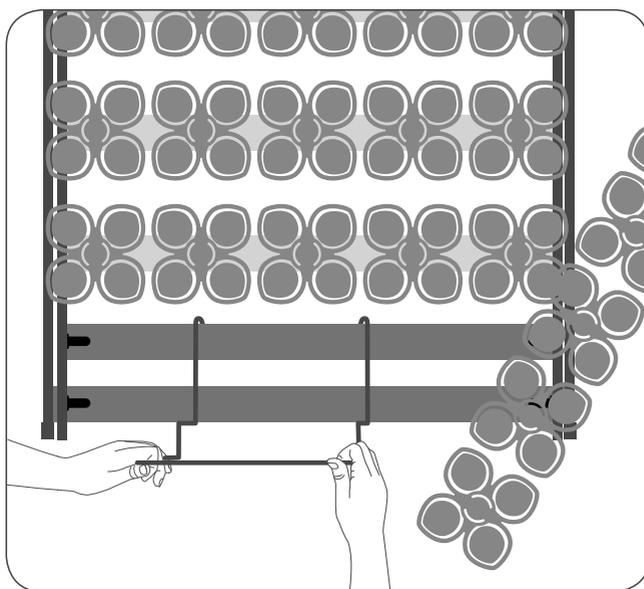

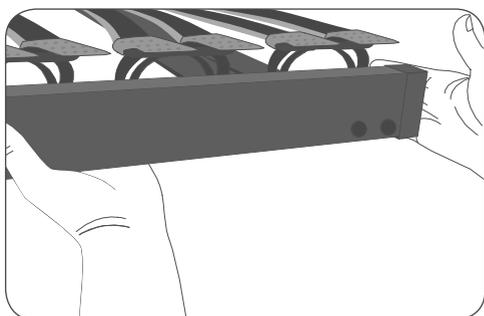

**PRECAUCIÓN**

Transporte el somier con la ayuda de otra persona cogiéndolo de las piezas fijas de la parte inferior del bastidor.





**ADVERTENCIA**

Evite pillarse los dedos entre el somier y la estructura de la cama al colocarlo.



**PRECAUCIÓN**

Evite transportar el somier cogiéndolo solo de la parte central de los platos, ya que estos podrían soltarse o dañarse.

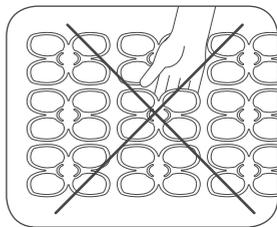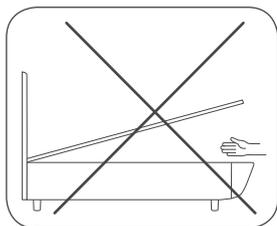

## Colocación del somier de platos articulado individual


Coja el somier por los laterales largos con la ayuda de otra persona. Sujételo de la parte inferior fija del bastidor. Levante el bastidor en horizontal.

Coloque el extremo superior del somier en las esquinas superiores de la estructura de la cama.

Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.

A continuación, la otra persona puede dejar caer el somier con cuidado.

La persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción puede dejarlo caer con cuidado sobre la base del piecero de la cama.

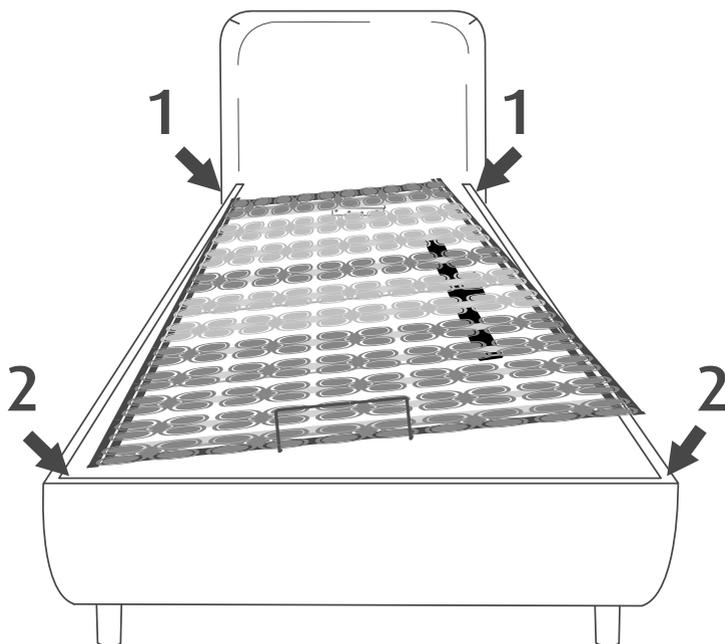

## Colocación de dos somieres de platos articulados

### Instalación del primer somier:

Con la ayuda de otra persona, coja el somier de los laterales largos.

Sujételo de la pieza inferior fija del bastidor y eleve el somier en horizontal.


Una persona debe colocarse a un lado de la estructura de la cama y la otra debe colocarse dentro de la estructura.

Coloque el extremo superior del somier sobre las esquinas y el soporte de metal del cabecero.

Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.

Cuando una persona esté sujetando el somier de la barra de sujeción, la otra puede dejar caer el somier con cuidado.

Por último, la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el colchón puede dejarlo caer con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.

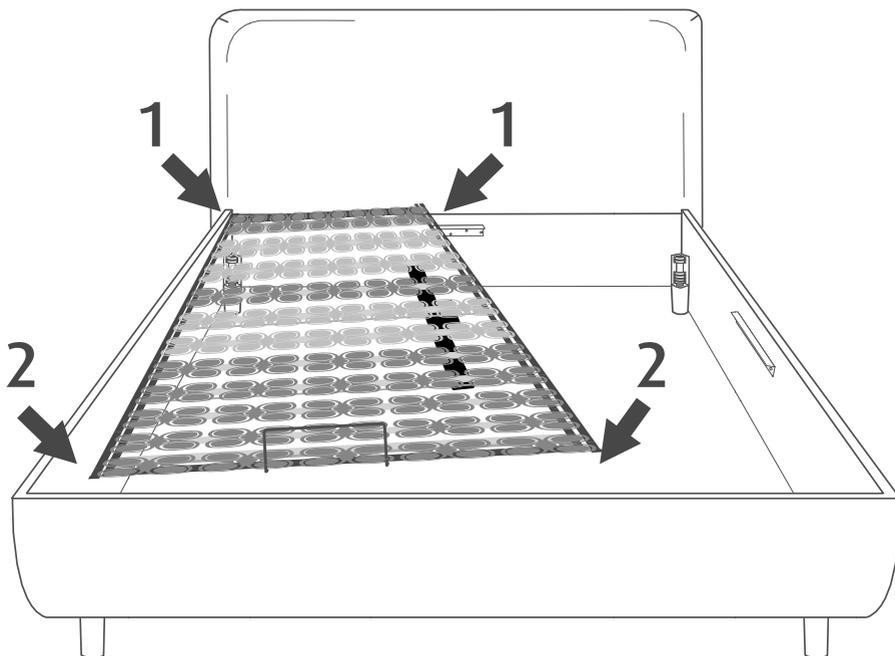

### Instalación del segundo somier:

Coja el somier y colóquelo en vertical. El lateral largo del somier que quedará en la parte interior del lecho de la cama debe estar más cerca del suelo.

Sujete el somier desde ambos extremos cogiéndolo de la pieza fija del bastidor.

La persona que sujete el extremo superior se colocará dentro de la estructura de la cama.


Coloque la esquina superior de la parte que quedará en el interior en el soporte de metal del cabecero y luego la otra esquina sobre el soporte del piecero.

Levante y deslice ligeramente la esquina superior del somier para estabilizarla.

Ahora, la persona que se encuentra dentro de la estructura de la cama puede salir sin soltar el somier.

Tras salir de la estructura de la cama, deje caer y deslice lentamente la zona de la cabeza del somier hasta colocarla en su lugar.

Cuando la zona de la cabeza del somier esté casi en su sitio, la persona que se encuentra en la zona de los pies cogerá la barra de sujeción para el colchón. Solo entonces la persona en la zona de la cabeza puede soltar el somier. La persona en la zona de los pies elevará el somier tirando de la barra de sujeción para el colchón y lo dejará caer en el soporte del piecero.

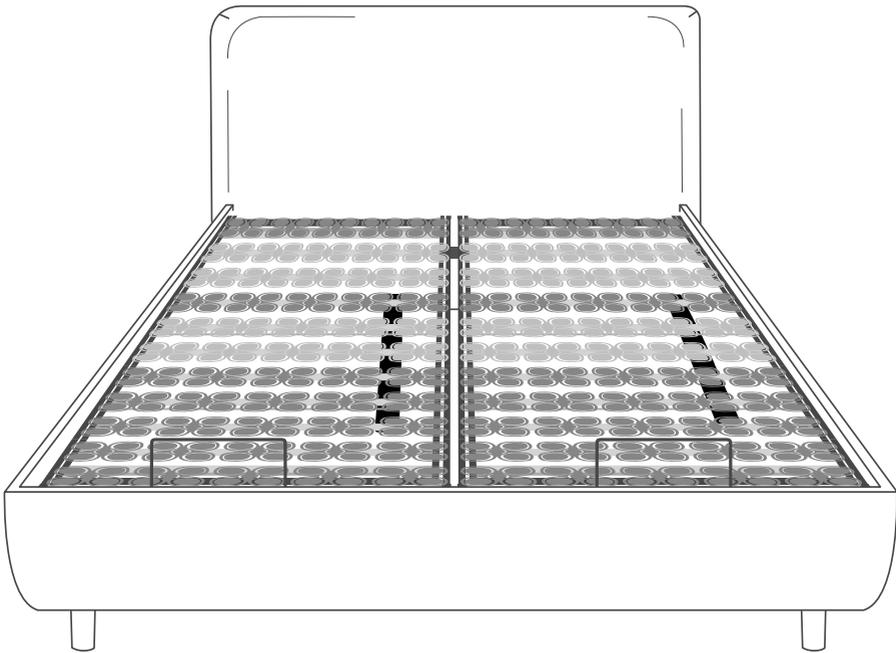

## Conectar un motor con un mando a distancia


1. Conecte el cable del motor a la toma de corriente.
2. La luz del motor comenzará a parpadear a un ritmo constante y tendrá 3 minutos para establecer la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para establecer la conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo: esto indica que la conexión se ha establecido correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.

El motor se mantendrá en modo conectado y será posible conectar otro mando con el motor.



Después de conectar el primer mando, hay que esperar a que la luz del motor parpadee 5 veces (5 segundos) antes de empezar a conectar el segundo mando.

Si utiliza más de un mando, tendrá que esperar 5 segundos antes de utilizar otro mando.

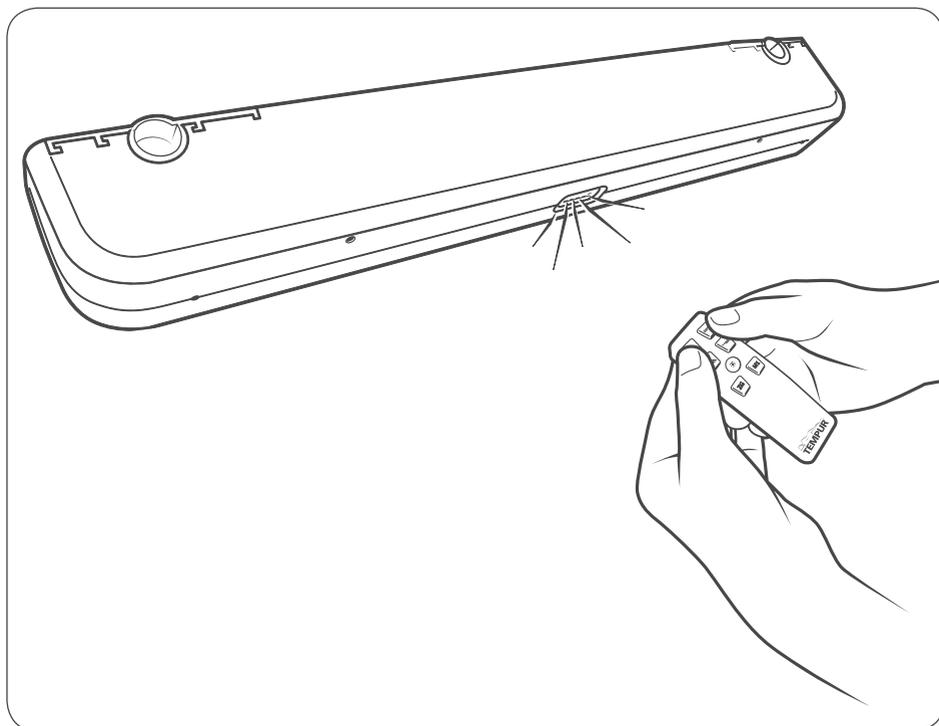

## Conectar dos motores con un mando a distancia

1. Enchufe los cables de los motores en las tomas de corriente.
2. Las luces de los motores comienzan a parpadear a un ritmo constante y ahora tiene 3 minutos para la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para la conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo en uno de los motores: es la señal de que la conexión se ha realizado correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.
4. Compruebe si los somieres funcionan simultáneamente pulsando los botones del mando.

## Conectar dos motores con dos mandos a distancia


1. Conecte el cable del primer motor a la toma de corriente y siga los pasos del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».
2. Cuando haya conectado el primer motor con el mando, conecte el cable del segundo motor a la toma de corriente, coja el segundo mando y siga los pasos del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

## Iniciar otra conexión

Para iniciar una nueva conexión, desenchufe el cable del motor de la toma de corriente y espere 1 minuto; luego, vuelva a enchufar el cable. Una vez hecho esto, todo estará listo para pasar al modo conectado.



Para completar el proceso más rápido, pulse el botón de iluminación que hay en el mando para que se encienda la luz del motor y, luego, retire el cable de la toma de corriente. Espere hasta que la luz del motor se apague. A continuación, vuelva a enchufar el cable del motor a la toma de corriente y todo estará listo para establecer la conexión.

## Funciones del mando a distancia Premium

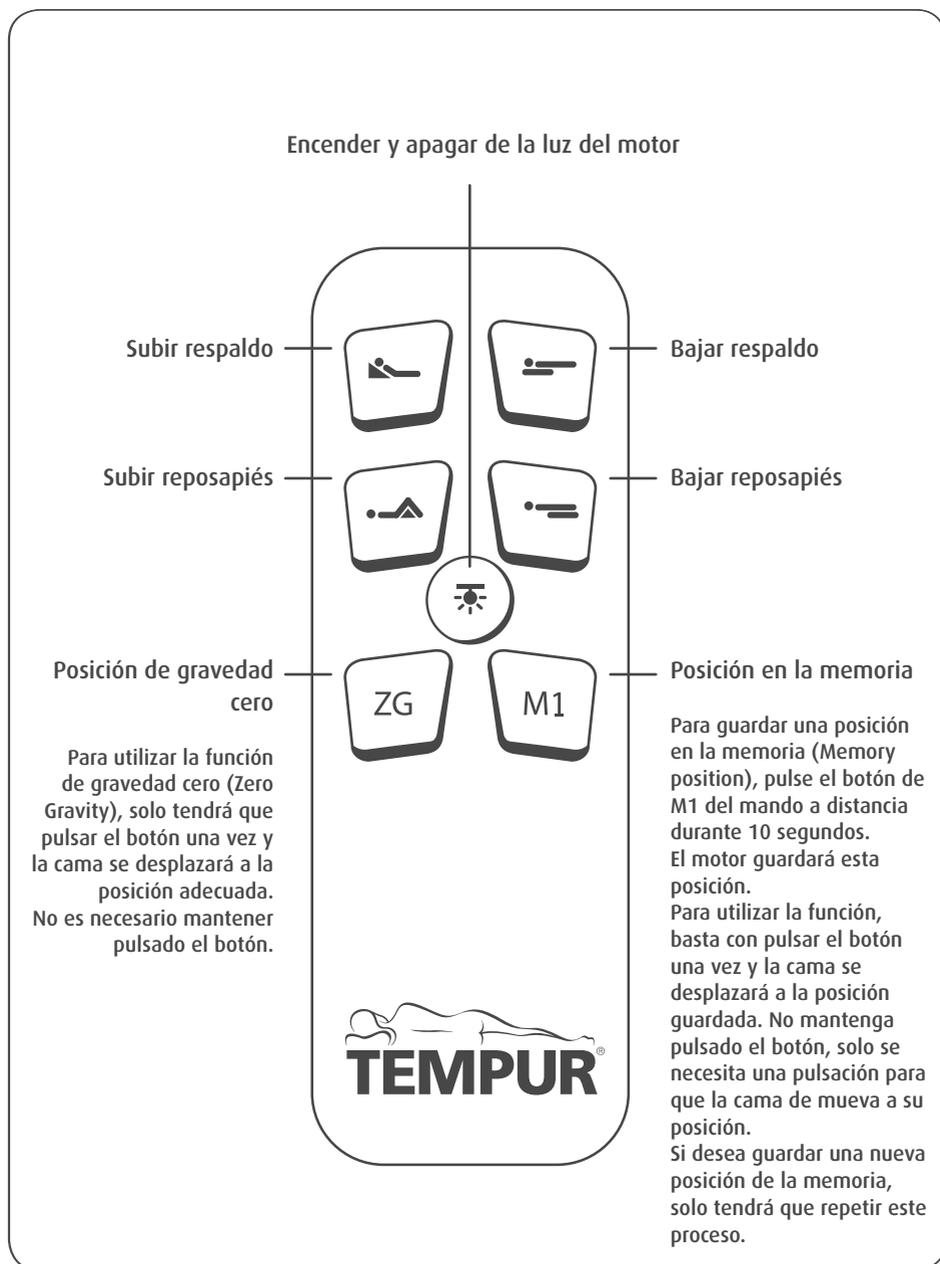


## Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

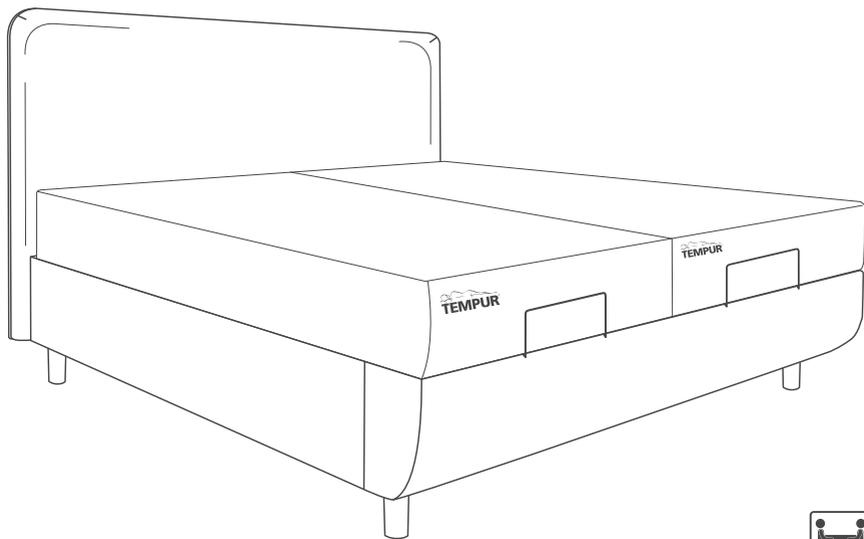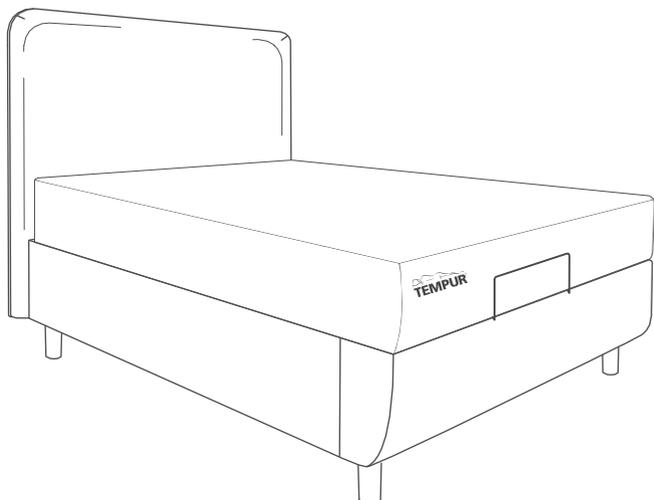


## Bajada de emergencia


La función de bajada de emergencia (Emergency lowering) está pensada para bajar la cama si se produce un fallo de alimentación y esta debe desplazarse a una posición horizontal.

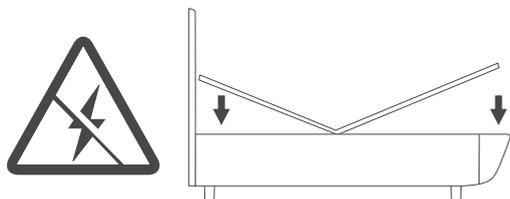

1. Desconecte el motor de la corriente.
2. Retire las láminas situadas en el centro del motor en los extremos de la cabeza y los pies. Extraiga las láminas del somier tirando de ellas.


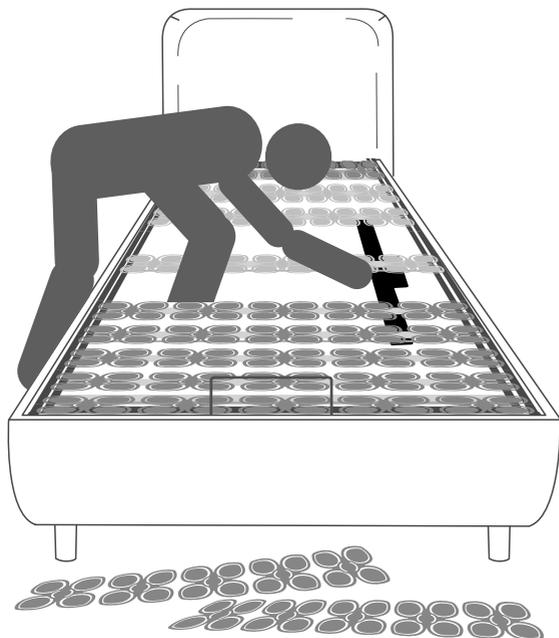


3. Extraiga la llave hexagonal del lado del motor; para empujarla hacia fuera, utilice algo que tenga en casa, como un bolígrafo.

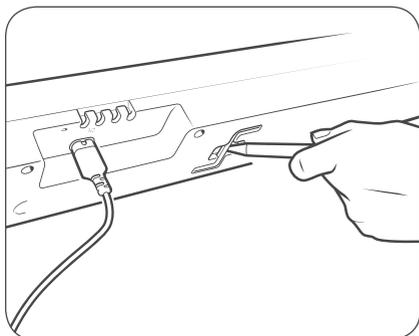

No utilice un destornillador eléctrico para bajar la cama: debe usar la llave hexagonal que incorpora el motor.

4. Debajo del motor, en los lados de la cabeza y los pies, hay dos aperturas para realizar la bajada mecánica.
5. Coloque la llave hexagonal en la apertura de cada uno de los extremos.
6. En lado de la cabeza, gire la llave hexagonal en sentido contrario al de las agujas del reloj; en el lado de los pies, gírela en el sentido de las agujas del reloj.

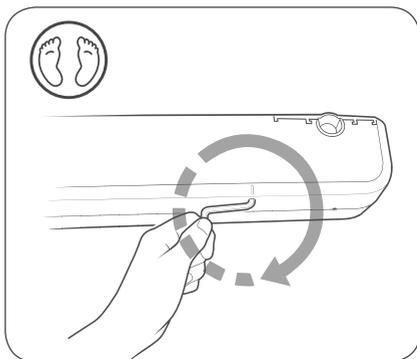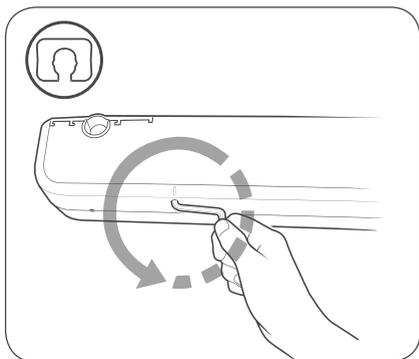

Es importante girar la llave en la dirección correcta. Si gira la llave en la dirección incorrecta, puede dañar el hexágono interior y eliminar la posibilidad de realizar la bajada de forma mecánica.

7. Vuelva a colocar las láminas en el somier.