

TEMPUR ARC™ Bed range


KOKKUPANEMISJUHEND

Sisukord

TEMPUR ARC™ Välisraamide kokupanemisjuhend	4
Tooteerinevused: TEMPUR® LUXURY peatsi lisaosa	8
TEMPUR ARC™ Siseraami(de) kokupanemisjuhend	
TEMPUR ARC™ Liikumatu lattidega siseraami(de) kokupanekujuhend	14
TEMPUR ARC™ Liikumatu ketastega siseraami(de) kokupanekujuhend	23
TEMPUR ARC™ Reguleeritavate lattidega siseraami(de) kokupanekujuhend	32
TEMPUR ARC™ Reguleeritavate ketastega siseraami(de) kokupanekujuhend	48

Tere tulemast!

Siin on teie kokkupanekujuhend! Aitäh, et valisite TEMPURI® toote.

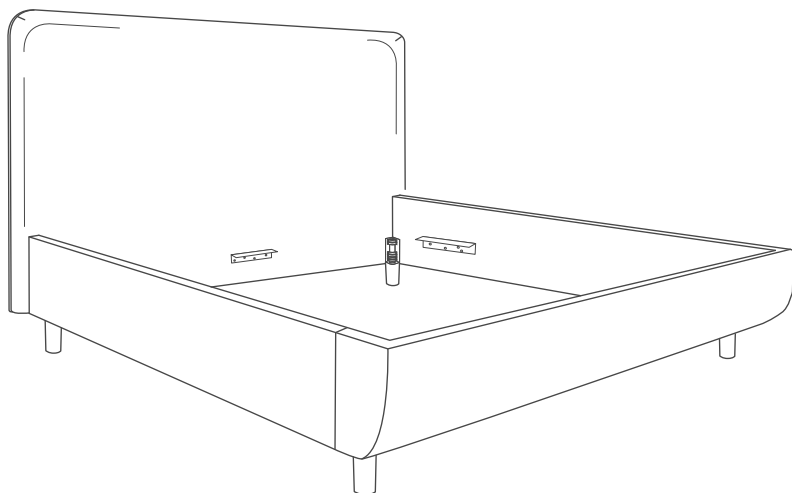


TEMPUR ARC™ Bed range


Välisraamide kokkupanemisjuhend

Tere tulemast!


Siin on näidatud TEMPUR ARCI™ peatsitega voodiraamid. Hoolimata sellest, millise peatsi, voodisuuruse või -tüübi valite, on voodiraamide kokkupanek samasugune.

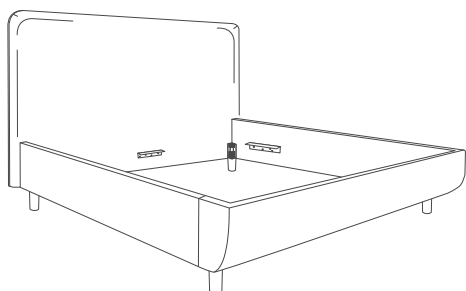


TEMPUR® FORM

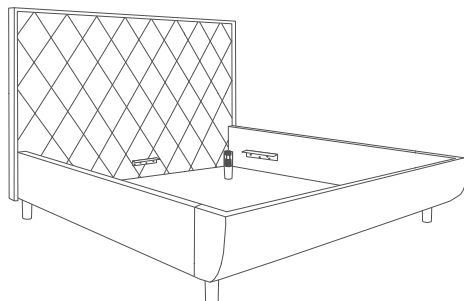


TEMPUR® QUILTED

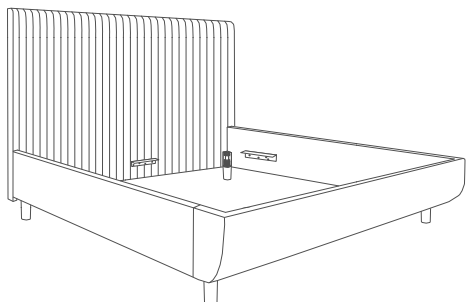


TEMPUR® VERTICAL

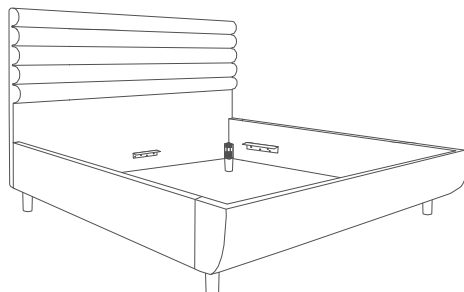

TEMPUR® VECTRA

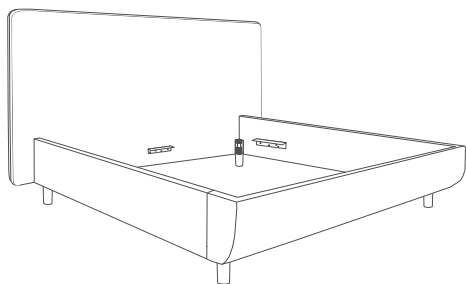

TEMPUR® SENSORY

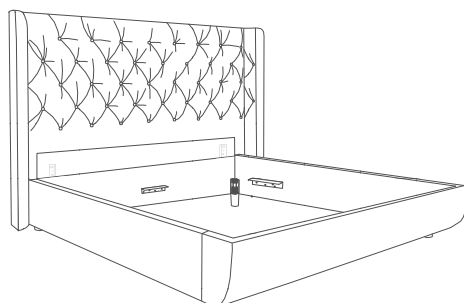

TEMPUR® LUXURY



ETTEVAATUST

Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.



Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest.




Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid.
Kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.


Osad

Kontrollige kõiki osasid. Kõik toote kokkupanekuks vajalikud tarvikud ja tööriistad on tootega kaasas:


1 x peats

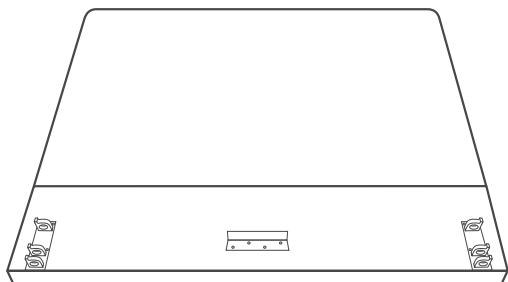


2 x küljepaneeli

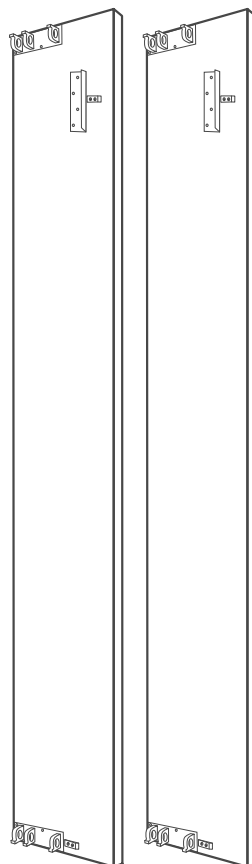

1 x jalutsipaneel

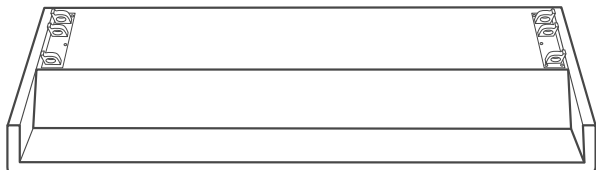

4 x koonust; 4 x voodijalga; 4 x viltpadjakest

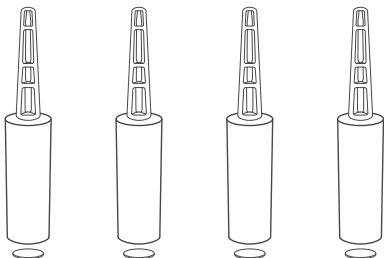


Tooteerinevused


TEMPUR® LUXURY peatsi lisaosa

Juhul kui teil on TEMPUR® LUXURY peats, on tootega kaasas lisaosa – peatsi lisapaneel.

TEMPUR® LUXURY on põrandal. Lisapaneel kinnitatakse peatsile tehases. Seda saab siinidel liigutada üles-alla õigesse asendisse, olenevalt jalgade pikkusest.

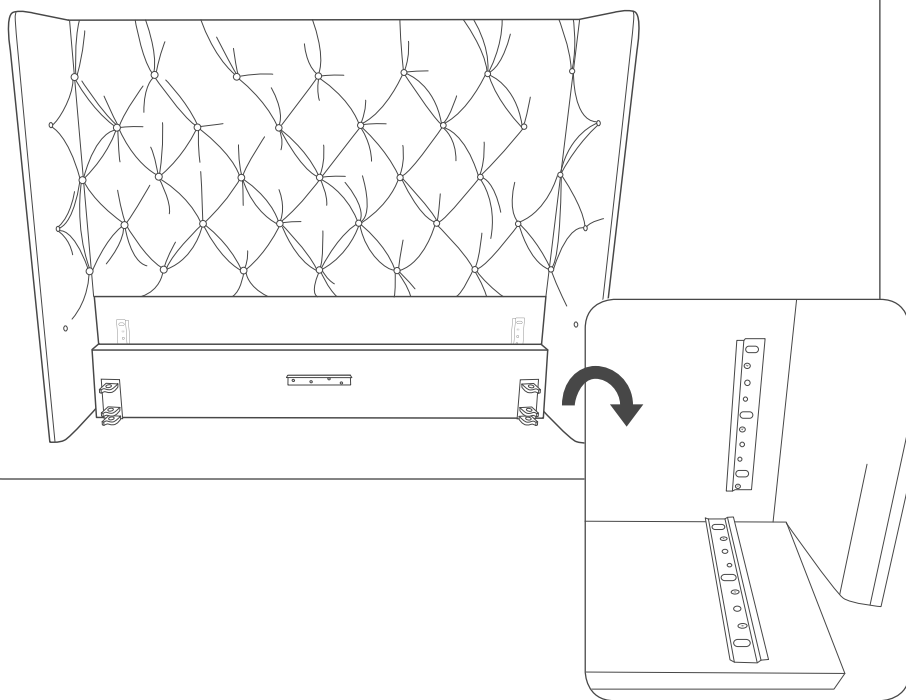

Kokkupanek


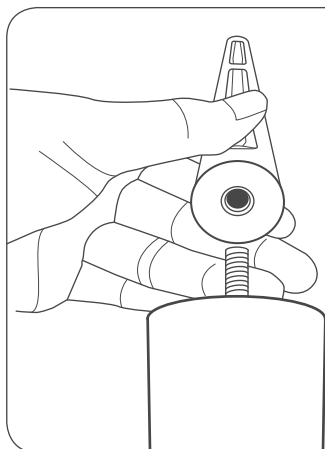


1. Koonuste paigaldamine jalgadele

Ühenda koonused jalgadega. Kruvige jalad koonuste sisse. Veenduge, et need on kindlalt paigas.


2. Järgige nurgakinnituste tähiseid

Järgige nurgakinnituste pea- ja jalatähiseid. Nurgad tuleb ühendada nii, et samad tähised oleksid koos – jalatähis tuleb ühendada jalatähisega ja peatähis peatähisega. Järgige tähiste suunda. Need peavad olema õiget pidi, nagu joonisel näidatud.

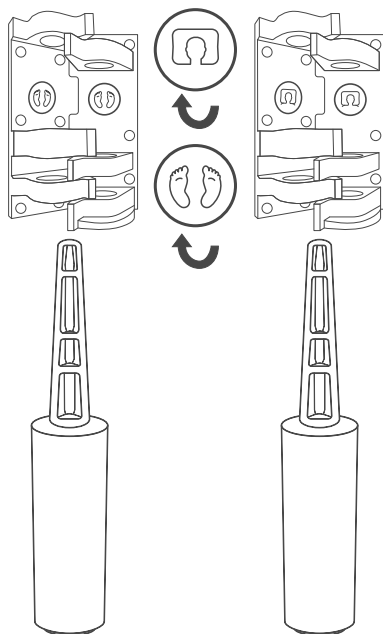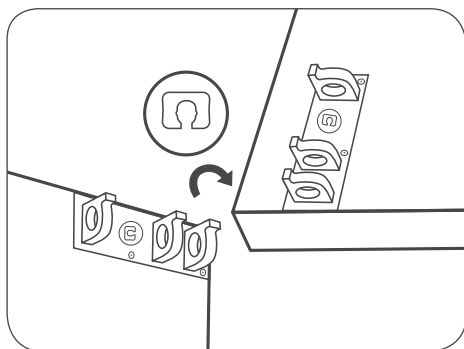

3. Voodiosade ettevalmistus

Asetage kõik voodiraami osad põrandale, kinnitused õiget pidi.

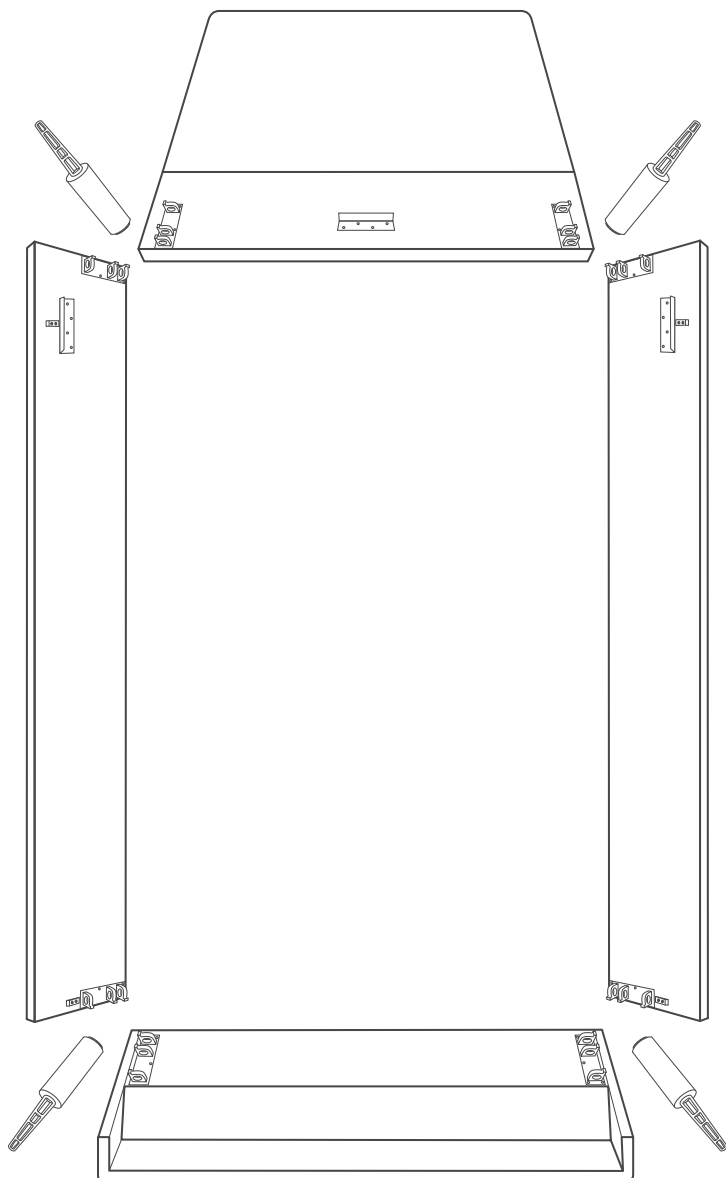

4. Esimese küljepaneeli ühendamise peatsiga

Ühendage esimene küljepaneel peatsi nurgakinnitusega.

Fikseerige paneel, ühendades ühe jala nurgakinnitusega. Lükake jalga. Seda ei ole vaja keerata. Kui voodi tõstetakse pärast õigesse asendisse, lähevad need kindlalt paika.




ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei jätaks voodijala ühendamise ajal oma sõrmi nurgäühenduse ega jalakoonuse ja nurgakinnituse vahele.




5. Teise küljepaneeli ühendamise peatsiga

Ühendage teine küljepaneel peatsi nurgakinnitusega ja fikseerige see teise voodijalaga.

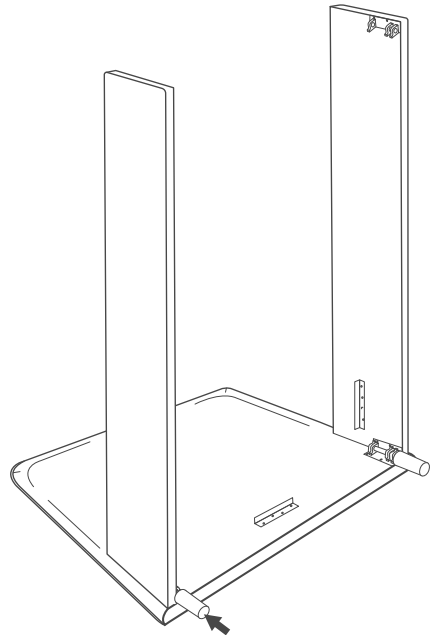


6. Voodi keermine horisontaalasendisse

Üks inimene seisab ühel pool voodiraami peatsiosas ja teine teisel pool tema vastas. Hoidke ühe käega peatsist ja teisega küljepaneelist. Asetage käed joonisel nooltega näidatud kohtadesse. Keerake voodi horisontaalasendisse. Kui toas on vähe ruumi, võite raami ümber keerates peatsiosa tõsta – see säästab ruumi.

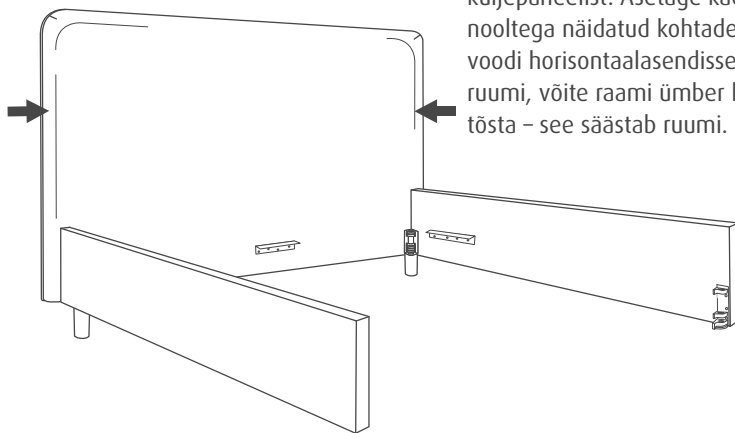

7. Jalutsipaneeli ühendamine

Üks inimene seisab ühes jalutsinurgas ja teine tema vastas – kohad on joonisel näidatud. Kinnitage jalutsipaneel, ühendades mõlemad paneelinurgad küljepaneelide nurgakinnitustega. Tehke seda sujuvalt ja samal ajal.

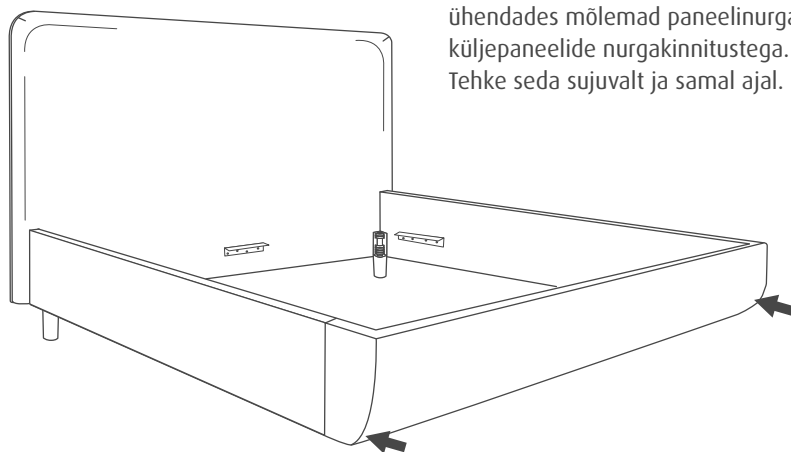




8. Jalutsipaneeli fikseerimine voodijalgadega

Üks inimene seisab ühes jalutsinurgas ja teine tema vastas – kohad on joonisel näidatud. Fikseerige jalutsipaneel, asetades voodijalad nurgakinnitustesse ja seejärel lükake need sisse. Keerata ei ole vaja. Voodi fikseerib jalad oma raskusega ise paika. Veendumaks, et jalad on kindlalt paigas, võite voodit peatsi- ja jalutsiosast natuke tõsta – mitte rohkem kui 10 cm – ja lasta voodil põrandale tagasi langeda.





ETTEVAATUST

Paigaldamise ajal hoidke jalad voodiraamist ohutus kauguses.

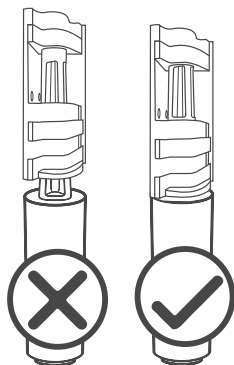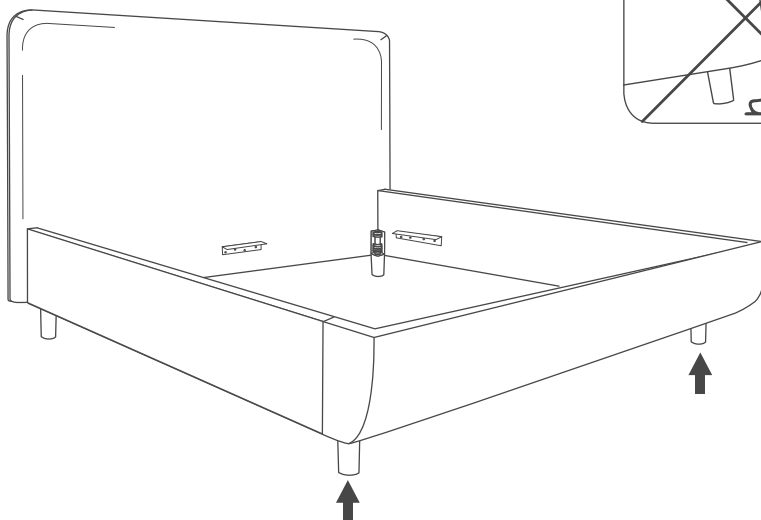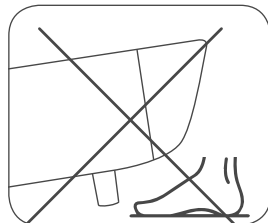

ETTEVAATUST

Veenduge, et koonus on täielikult nurgakinnituse sees.

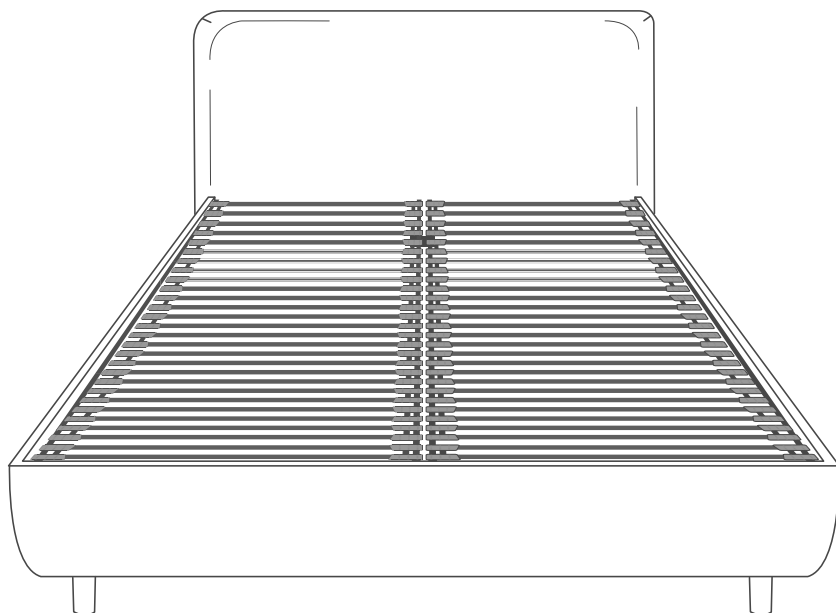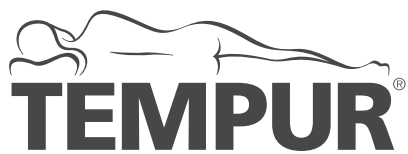

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Liikumatu lattidega siseraami(de) kokkupanekujuhend



ETTEVAATUST

Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.




Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest.



Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid.
Kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.


Osad


Kui teie voodi suurus on 90 × 200; 100 × 200 või 140 × 200 cm, siis on voodil üks siseraam.
Kui teie voodi suurus on 150 × 200; 160 × 200 või 180 × 200 cm, on voodil kaks siseraami.
Järgige raami suunda – peatsipoolsetel lattidel on peenikesed triibud.

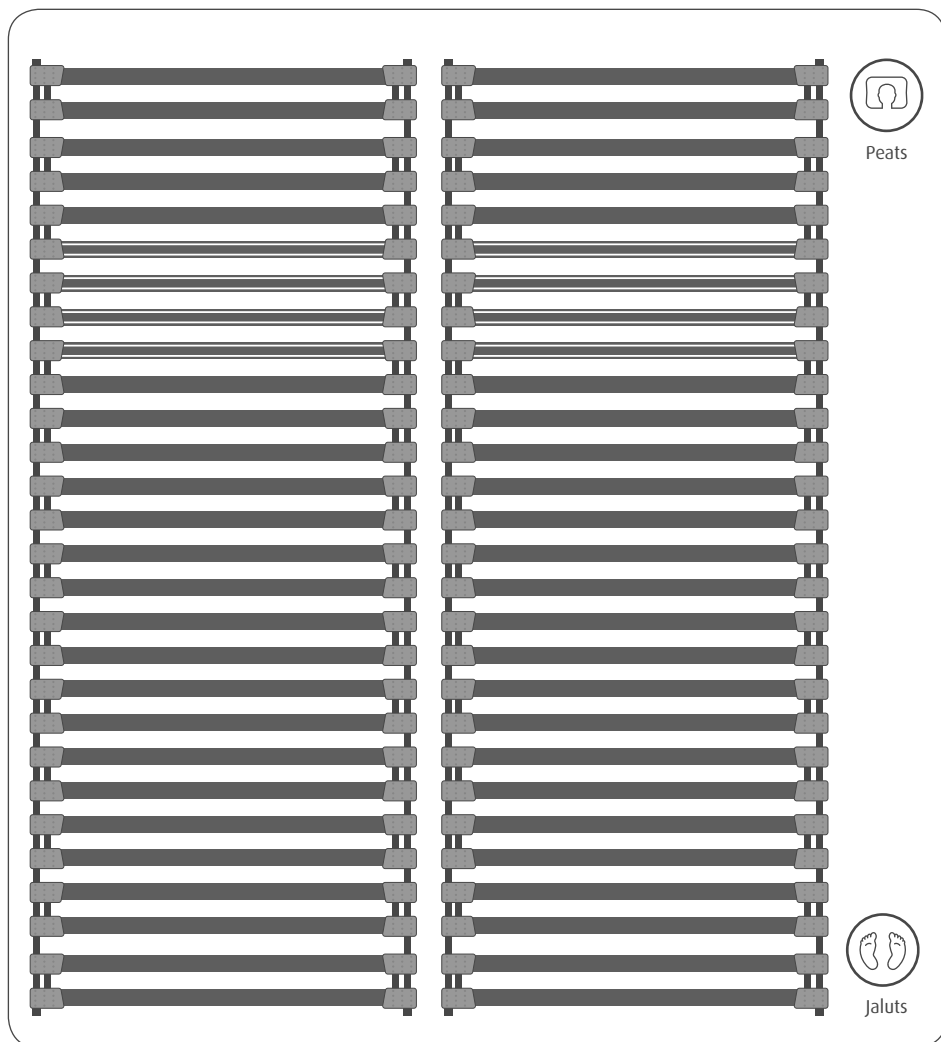

Transpordikinnitite eemaldamine


Eemaldage peatsi- ja jalutsipoolsest otsast neli valget plastkinnitit.

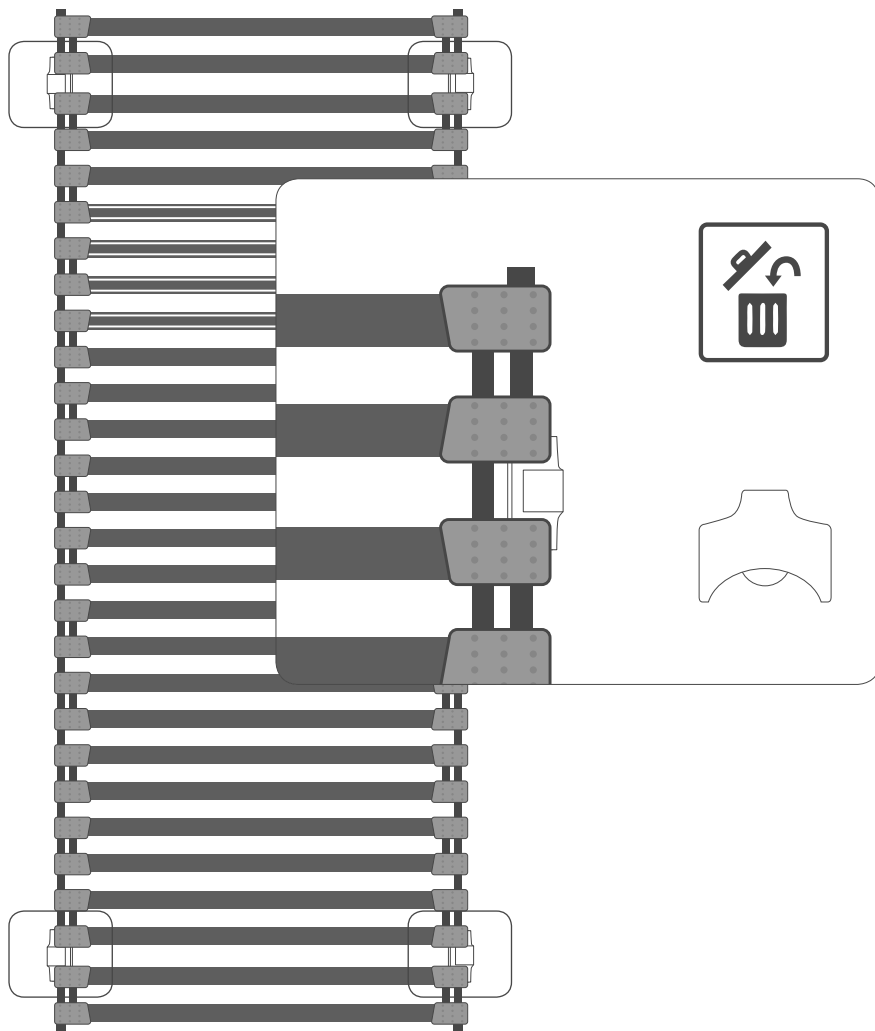

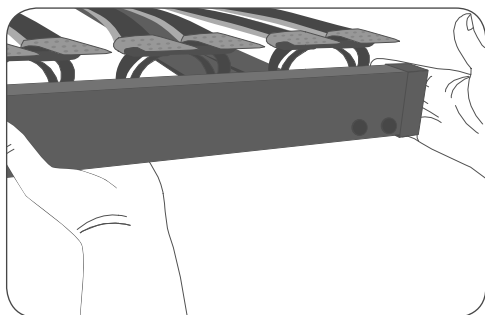


ETTEVAATUST

Raami tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kaht inimest ning seda tuleb hoida alumistest tugiraamidest.

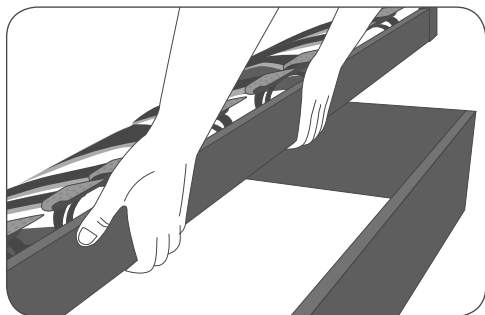


HOIATUS

Veenduge raami(de) paigaldamisel, et sõrmed ei oleks välis- ja siseraami vahel.

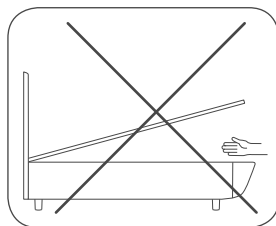


ETTEVAATUST

Ärge kandke raami, hoides ainult lattide keskosast. Need võivad lahti tulla või kahjustuda.

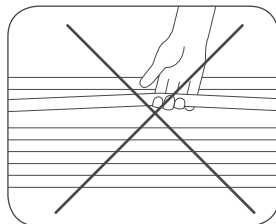


Ühe siseraami paigaldamine

Tõstke kahekesi raami horisontaalselt, nii et kumbki hoiab siseraami pikema külje alumisest tugiraamist. Tõstke siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallist tuginurkadele. Kui peatsiosa on paigas, ei ole siseraam enam nii raske, ja nüüd saate hoida kinni siseraami pealmise osa lattidest. Langetage siseraami teine ots aeglaselt ja ettevaatlikult voodiraami jalutsile.

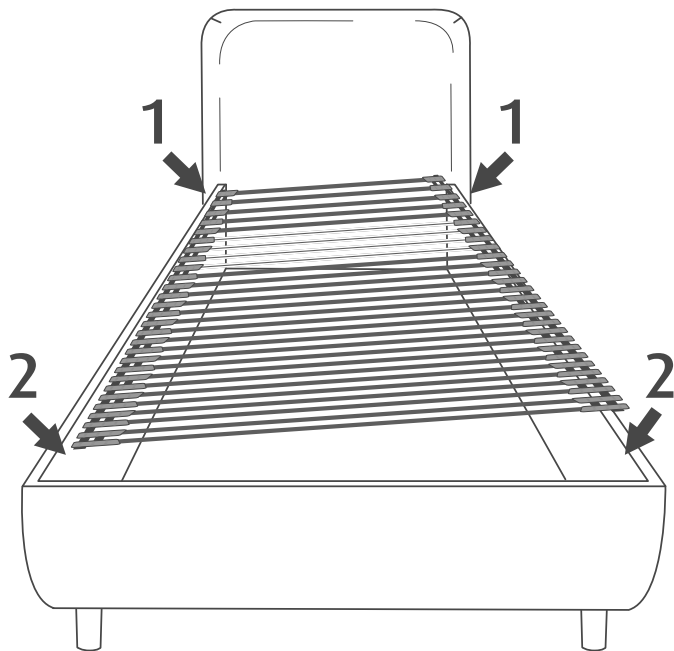


Kahe siseraami paigaldamine

Võtke raamist kahekesi kinni ja keerake see külili. Üks inimene hoiab raami peatsi- ja teine jalutsipoolsest otsast. Hoidke kinni siseraami pikema külje tugiraamist. Asetage siseraam külili (sisemine külg suunaga allapoole) voodiraami sisse. Asetage kõigepealt siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallnurkadele ja jalutsiosa voodiraami jalutsile. Hoidke kinni siseraami pealmise osa lattidest. Langetage siseraam aeglaselt ja ettevaatlikult külg ees horisontaalsesse asendisse.


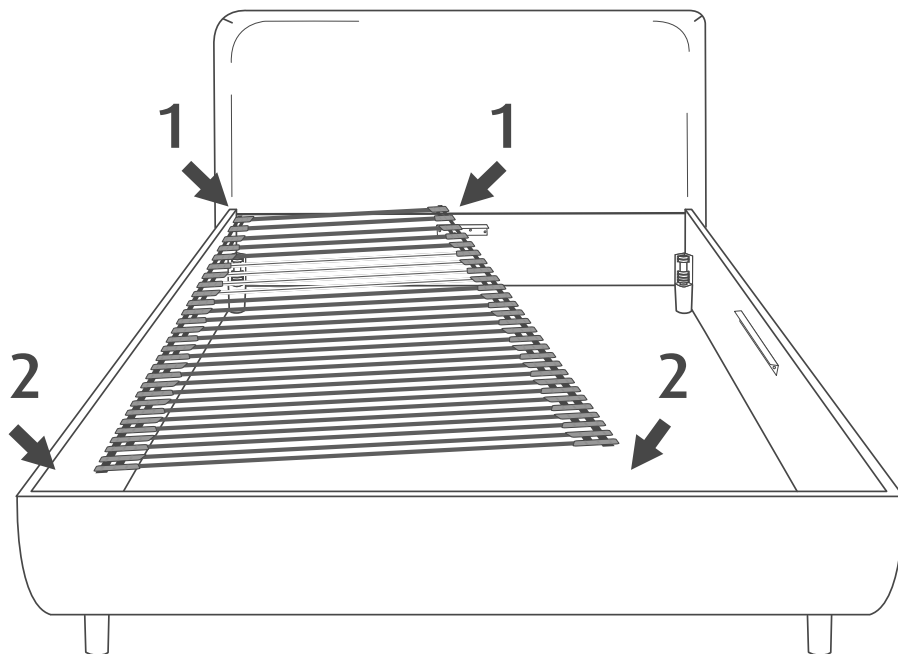




Asetage teine siseraam samamoodi.

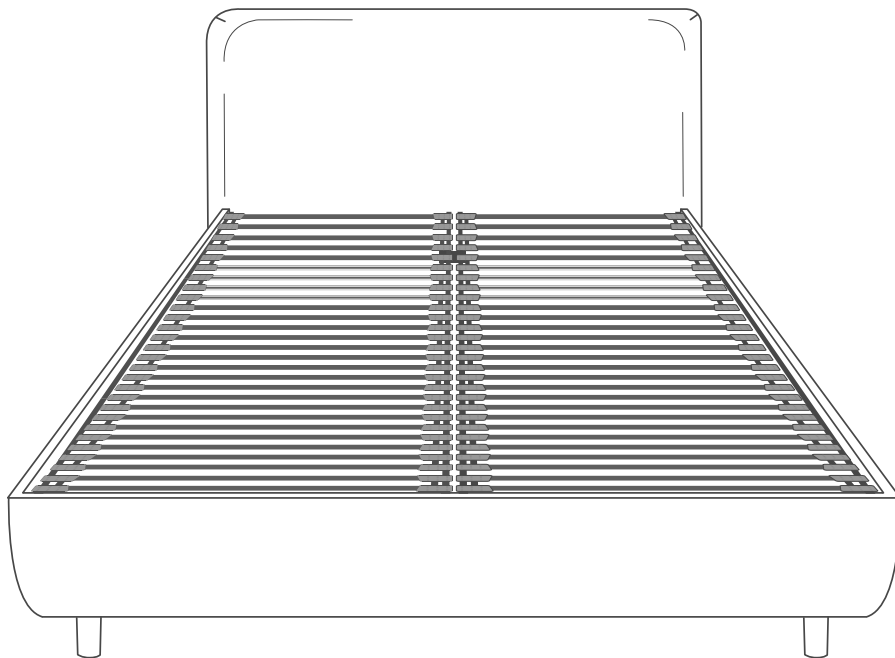

Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

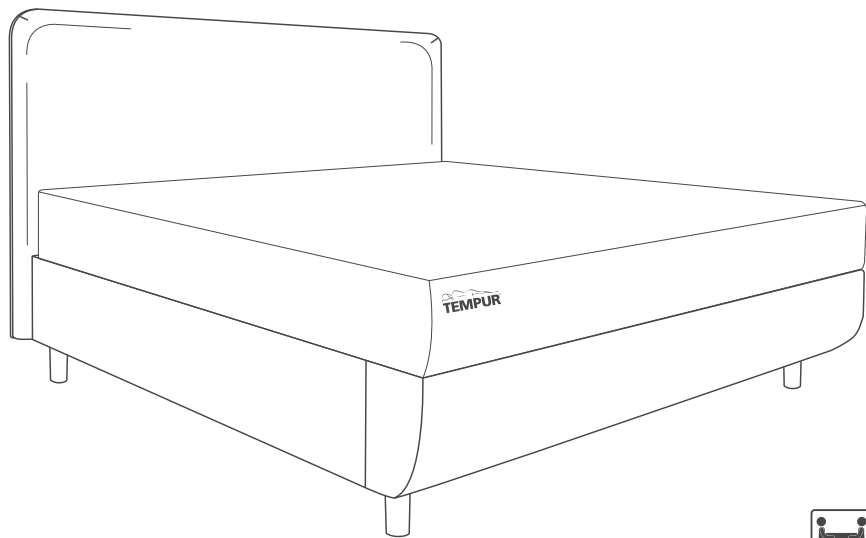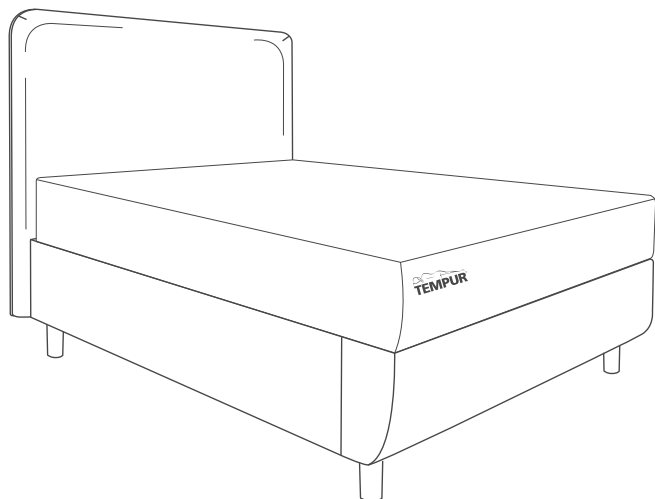

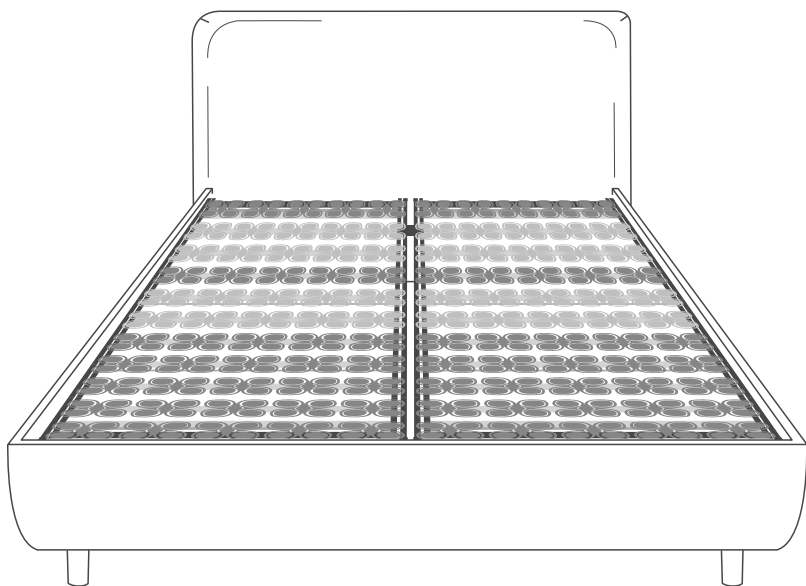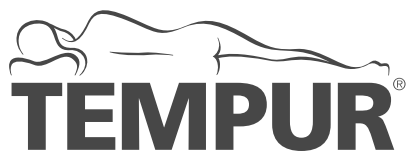

TEMPUR ARC™ Static Disc

Liikumatuete ketastega siseraami(de) kokkupanekujuhend



ETTEVAATUST

Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.



Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest.




Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid.
Kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.

Osad

Kui teie voodi suurus on 90 × 200; 90 × 210; 100 × 200; 100 × 210; 140 × 200 või 140 × 210 cm, siis on voodil üks siseraam.


Kui teie voodi suurus on 150 × 200; 150 × 210; 160 × 200; 160 × 210; 180 × 200 või 180 × 210 cm, on voodil kaks siseraami.


Järgige siseraami suunda. Helehallid kettad on raami peatsiosas.

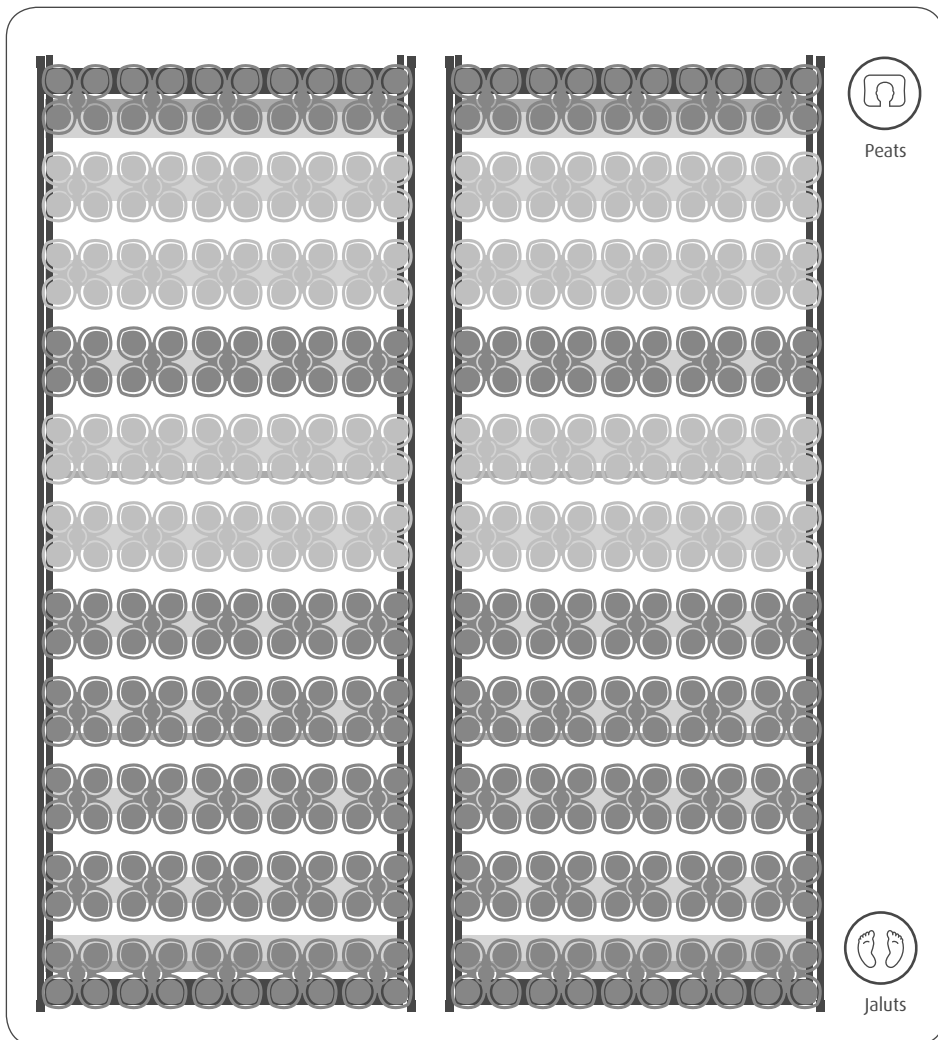

Transpordikinnitite eemaldamine


Eemaldage peatsi- ja jalutsipoolsest otsast neli valget plastkinnitit.

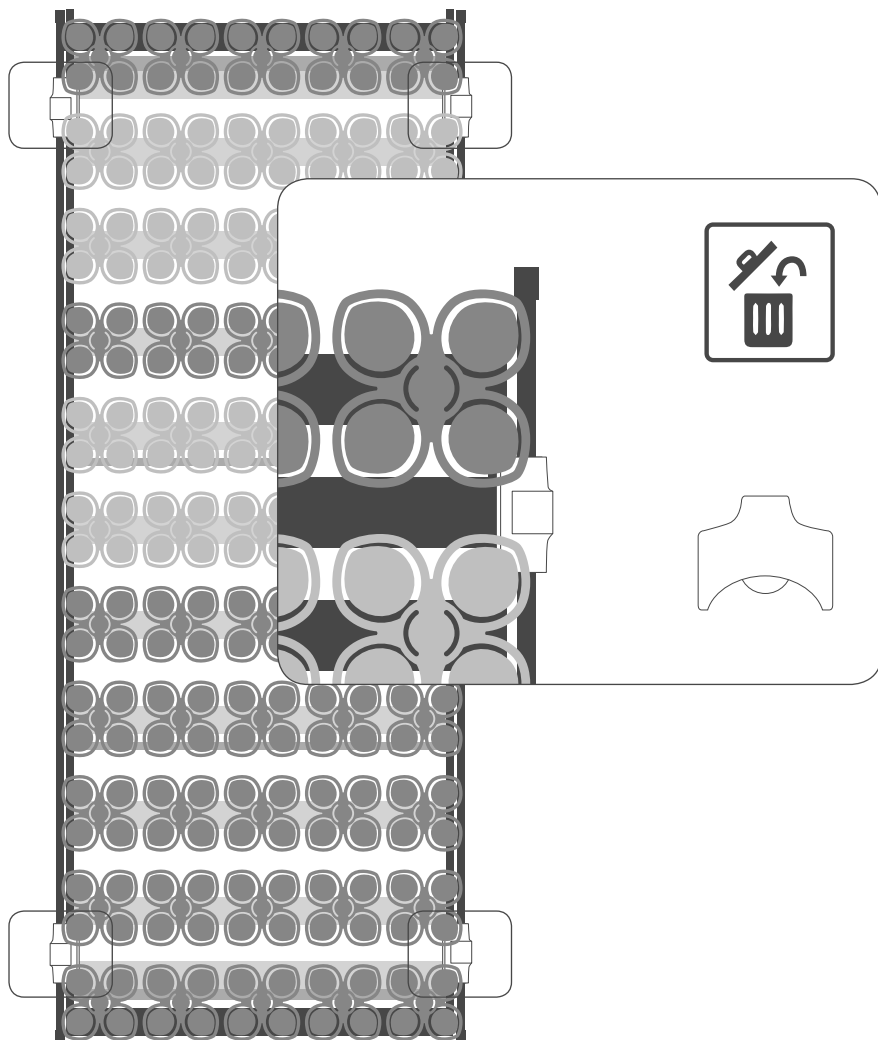

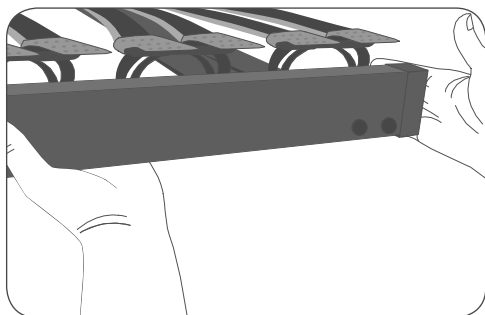


ETTEVAATUST

Raami tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kaht inimest ning seda tuleb hoida alumistest tugiraamidest.

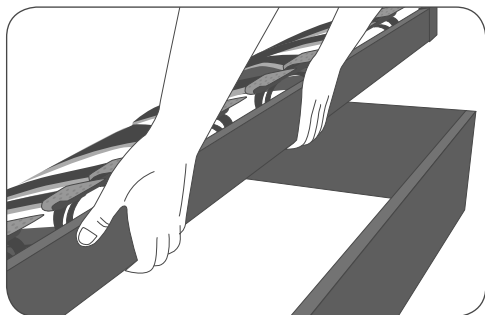


HOIATUS

Veenduge raami(de) paigaldamisel, et sõrmed ei oleks välis- ja siserामी vahel.

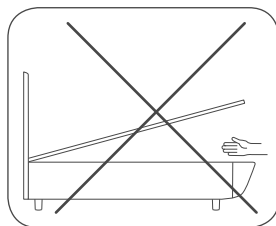


ETTEVAATUST

Ärge kandke raami, hoides ainult lattide või ketaste keskosast. Need võivad lahti tulla või kahjustuda.

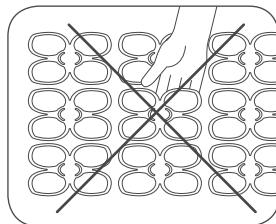


Ühe siseraami paigaldamine

Tõstke kahekesi raami horisontaalselt, nii et kumbki hoiab siseraami pikema külje alumisest tugiraamist. Tõstke siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallist tuginurkadele. Kui peatsiosa on paigas, ei ole siseraam enam nii raske, ja nüüd saate hoida kinni siseraami pealmisest osast, ketastevahelistest lattidest. Ärge hoidke ketastest, kuna need võivad lahti tulla või kahjustuda. Langetage siseraami teine ots aeglaselt ja ettevaatlikult voodiraami jalutsile.

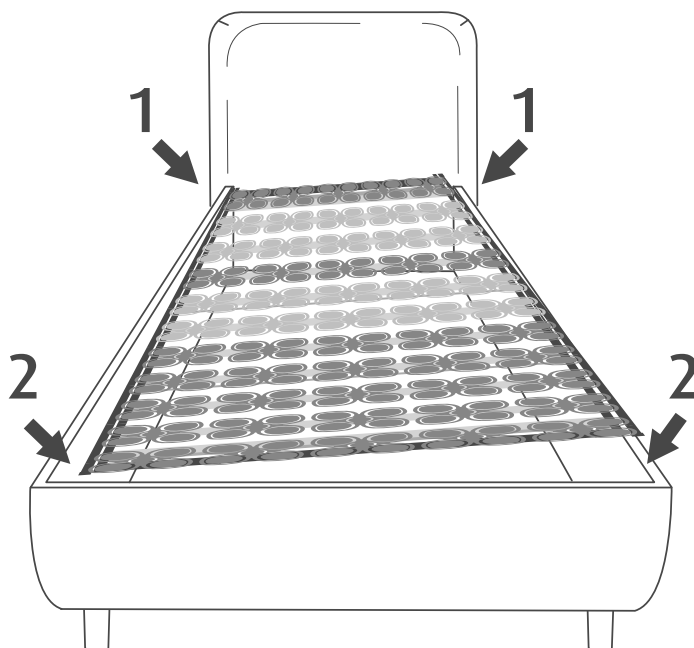


Kahe siseraami paigaldamine

Võtke raamist kahekesi kinni ja keerake see külili. Üks inimene hoiab raami peatsi- ja teine jalutsipoolsest otsast. Hoidke kinni siseraami pikema külje tugiraamist. Asetage siseraam külili (sisemine külg suunaga allapoole) voodiraami sisse. Asetage kõigepealt siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallnurkadele ja jalutsiosa voodiraami jalutsile. Hoidke kinni siseraami pealmisest osast, ketastevahelistest lattidest. Ärge hoidke ainult ketastest, kuna need võivad lahti tulla või kahjustuda. Langetage siseraam aeglaselt külg ees horisontaalsesse asendisse. Samal ajal tuleb tõsta peatsiosa, et kettad katki ei läheks.

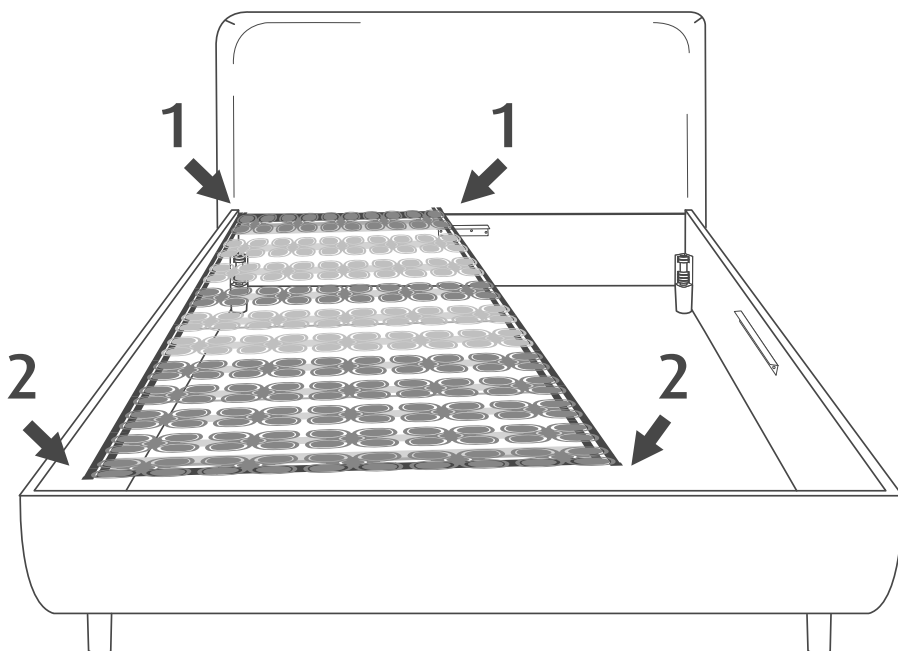



Asetage teine siseraam samamoodi.

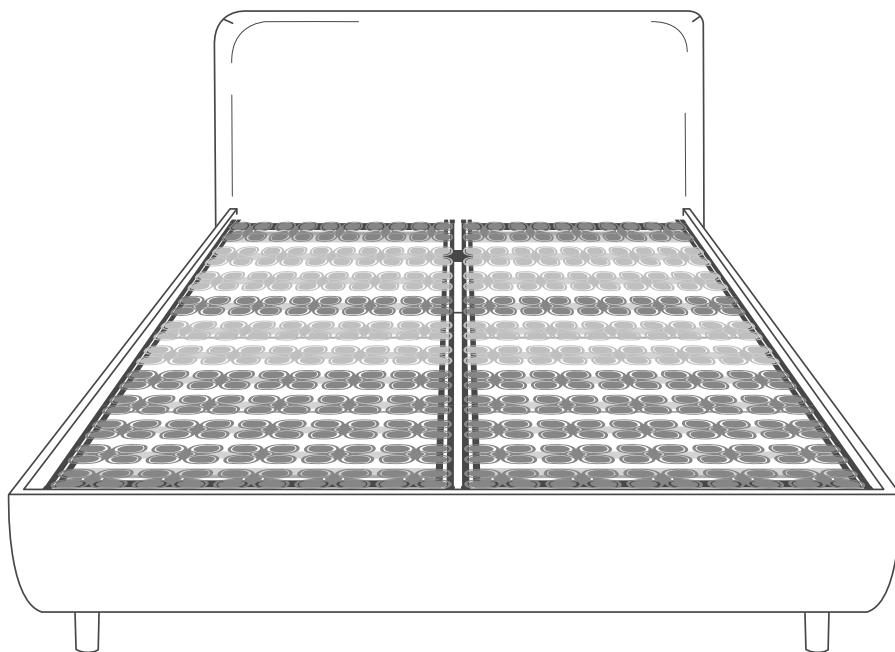

Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

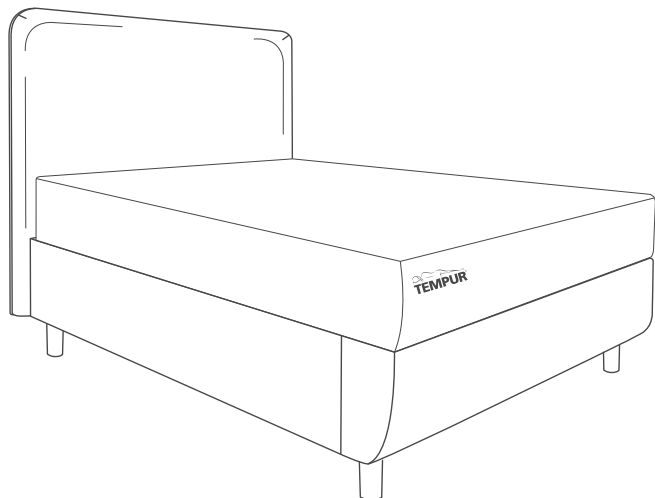

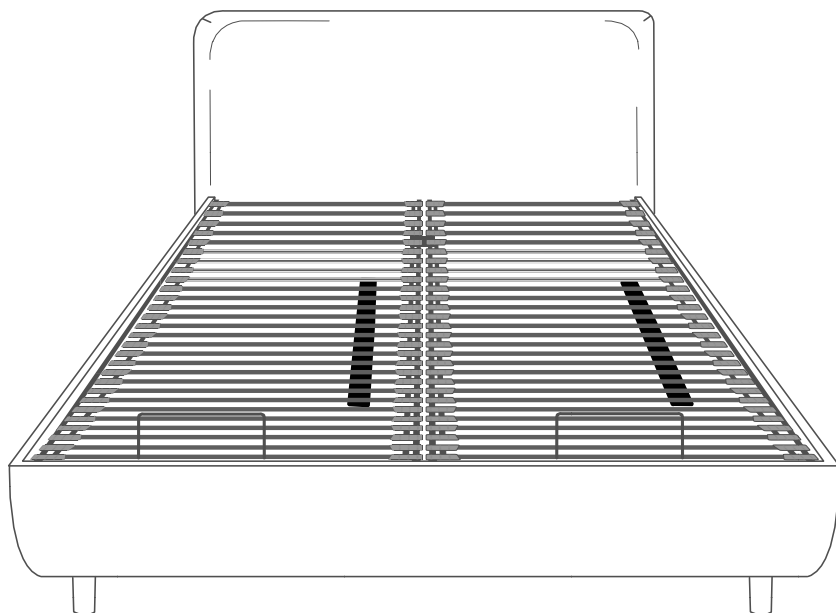

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Reguleeritavate lattidega siseraami(de) kokkupanekujuhend



ETTEVAATUST

Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.



Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest.




Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid.
Kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.


Osad

Järgige raami suunda – peatsipoolsetel lattidel on peenikesed triibud.

Kui teie voodi suurus on
90x200; 100x200; 140x200 cm,
siis on voodil üks siseraam.

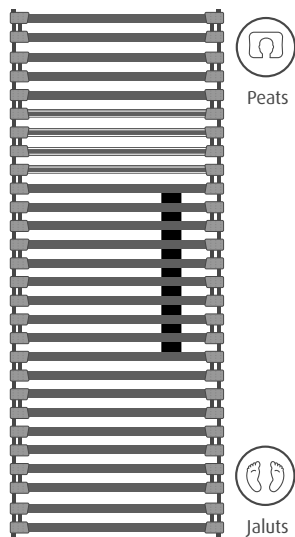

1 x tavapult




1 x kaabel




1 x madratsikinniti



Kui teie voodi suurus on
150x200; 160x200; 180x200 cm,
on voodil kaks siseraami.

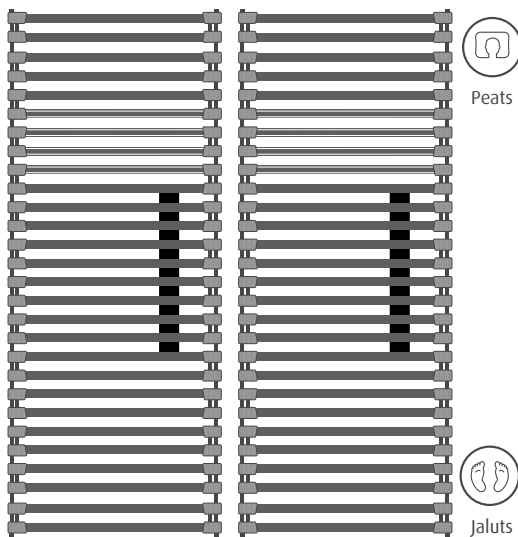

2 x tavapult

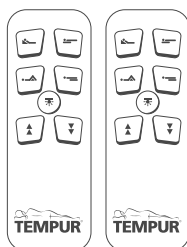


2 x kaabel





2 x madratsikinniti




Kinnitusnööri eemaldamine

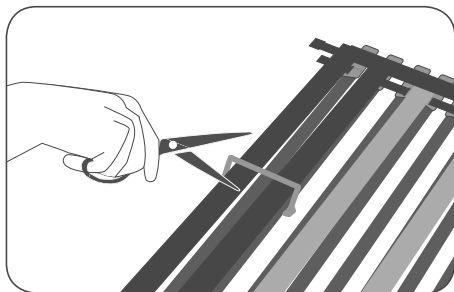


Lõigake raami kinni hoidev kinnitusnõör mõlemalt poolt läbi.

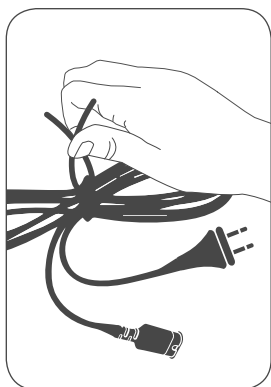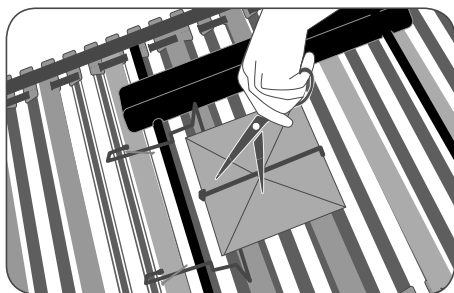


Eemaldage kaabli küljest kinnitusside.

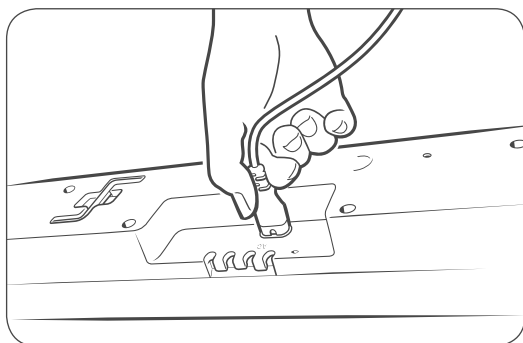


Ühendage toitekaabli ots mootori külge.

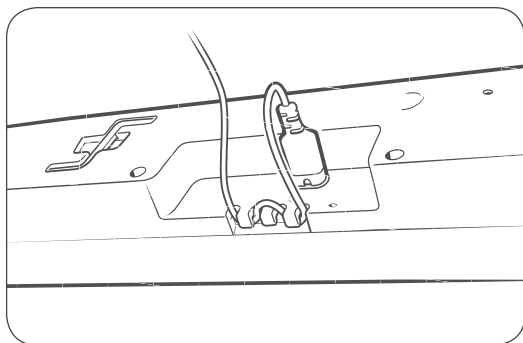

Kinnitage kaabel keskel asuva tõmbetõkise külge. Tõmbetõkise abil väldite toitekaabli pistiku väljatõmbamist mootorist ja võimalikku riket.

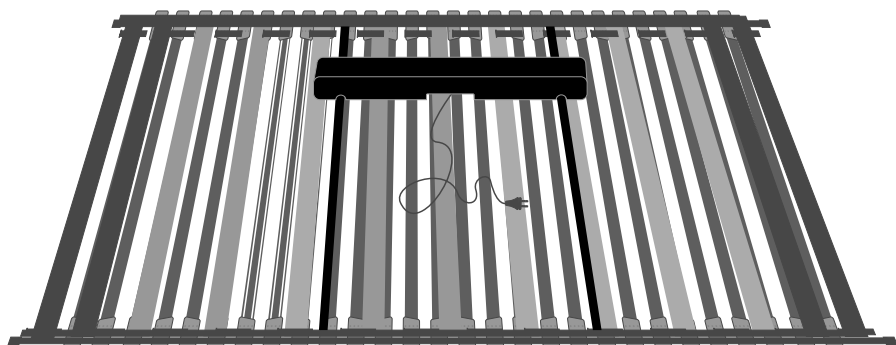



Madratsikinniti paigaldamine

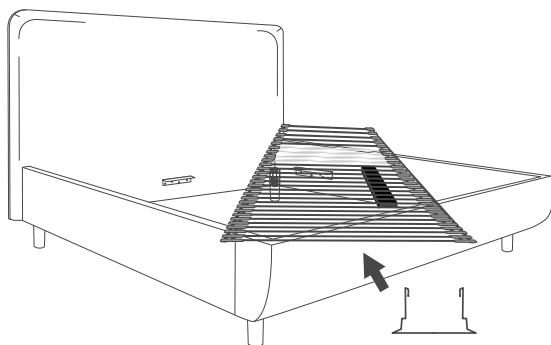

Madratsikinniti tuleb kinnitada tugiraami jalutsiosa teise alumise lati külge. Eemaldage tõmmates esimene ülemine latt. Kõigepealt tõmmake välja lati üks ots ja seejärel teine ots.


Asetage madratsikinniti tugiraamile ja tõmmake see paigale. Pange latt tagasi oma kohale.

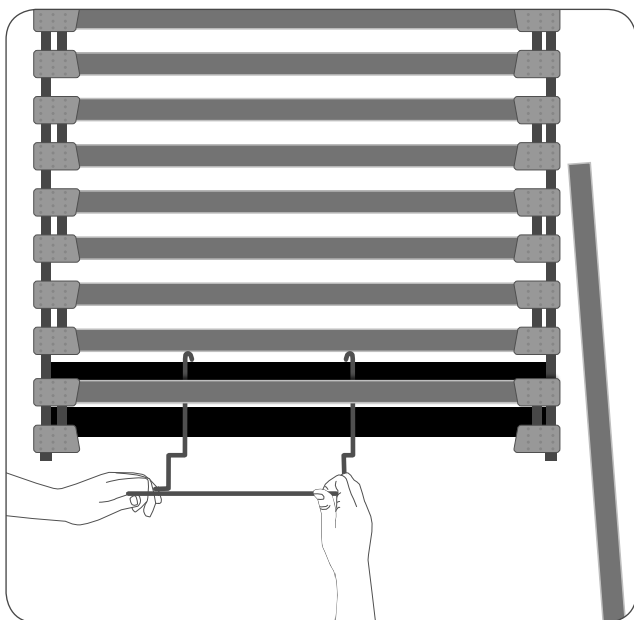

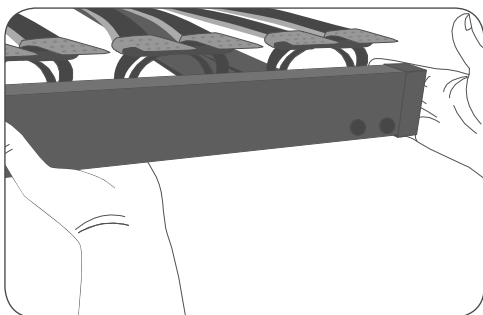

ETTEVAATUST

Raami tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kaht inimest ning seda tuleb hoida alumiste tugiraamide liikumatutest osadest.

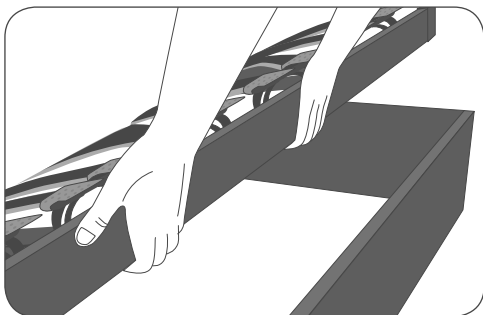



HOIATUS

Veenduge raami(de) paigaldamisel, et sõrmed ei oleks välis- ja siseraami vahel.



ETTEVAATUST

Ärge kandke raami, hoides ainult lattide keskosast. Need võivad lahti tulla või kahjustuda.

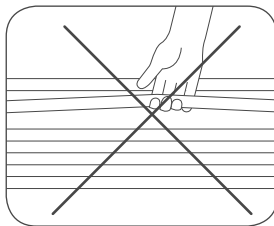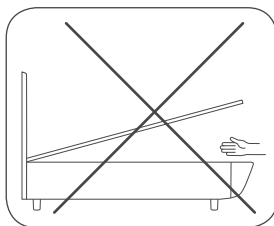

Ühe siseraami paigaldamine


Mõlemad inimesed peaksid kinni hoidma raami pikemate külgede alumisest liikumatust osast. Tõstke raami horisontaalselt.

Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsipoolsetesse nurkadesse.

Kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida raami madratsikinnitist.

Teine inimene võib nüüd aeglaselt siseraamist lahti lasta.

Madratsikinnitist hoidev inimene võib langetada siseraami aeglaselt voodiraami jalutsiosale.

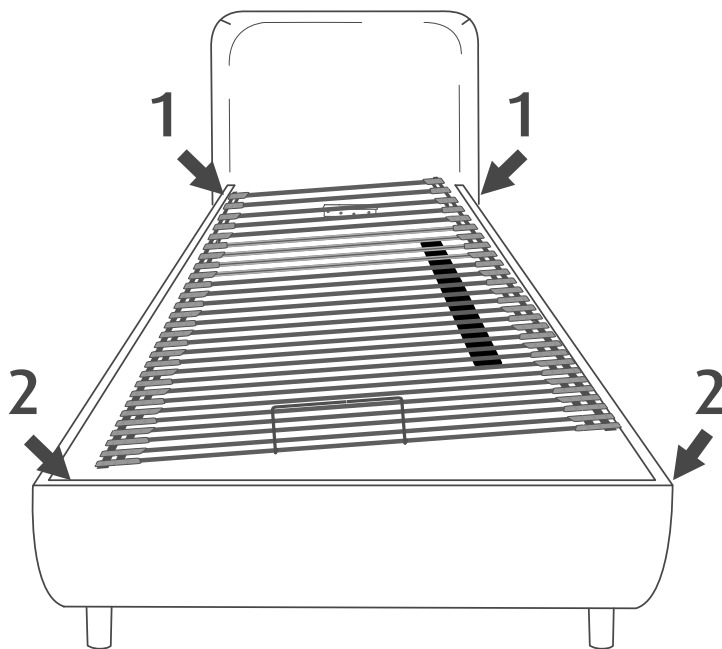

Kahe siseraami paigaldamine

Esimese siseraami paigaldamine

Kumbki inimene peaks hoidma siseraami pikemast küljest.

Hoidke siseraami alumisest mitteliikuvast osast ja tõstke raami horisontaalselt.


Üks inimene seisab voodiraami ääres ja teine astub selle sisse.

Asetage siseraami peatsiosa voodiraami nurkadesse ja peatsi metallnurkadele.

Kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida siseraami madratsikinnitist.

Samal ajal kui üks inimene hoiab madratsikinnitist, võib teine inimene aeglaselt siseraamist lahti lasta.

Nüüd võib madratsikinnitist hoidev inimene siseraami aeglaselt voodiraami jalutsiosale langetada.

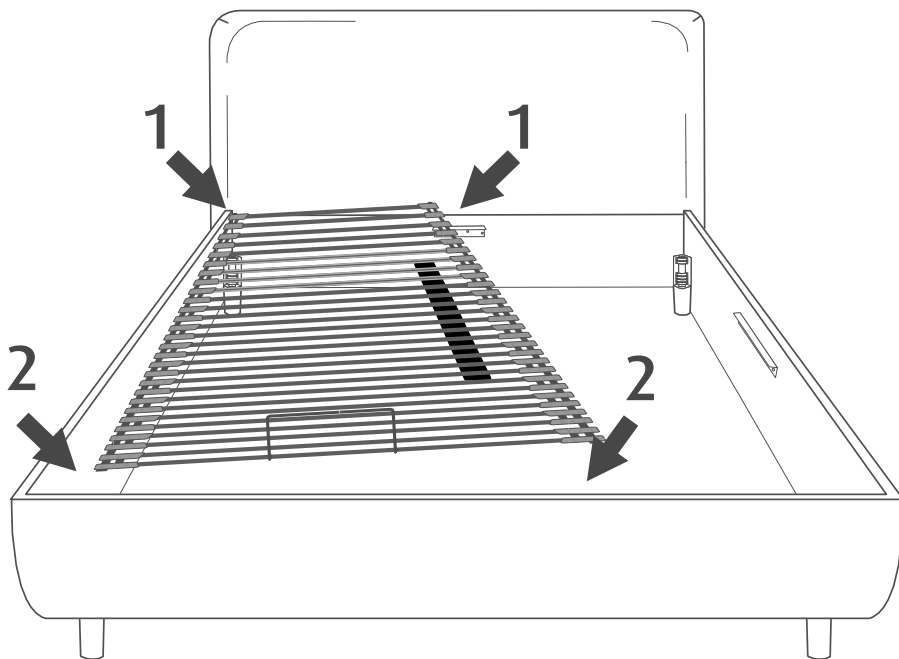

Teise raami paigaldamine

Tõstke raam külili. Raami pikem külg, mis jääb voodiraami keskele, peab olema suunaga allapoole.

Hoidke raami vastamisi olevate külgede liikumatutest osadest.

Peatsis olev inimene astub voodiraami sisse.

Asetage siseraami peatsiosa peatsi metallnurkadele ja teine ots voodiraami jalutsile.

Et selle asend oleks stabiilne, tõstke ja libistage siseraami peatsiosa sisenuurka.


Ikka raamist kinni hoides võib voodiraamis seisev inimene nüüd välja astuda.

Pärast seda tuleb siseraami peatsiosa langetada ja aeglaselt paika libistada.

Kui siseraami peatsiosa on peaaegu paigas, võtab jalutsis olev inimene kinni

madratsikinnitist. Nüüd võib peatsis olev inimene siseraamist lahti lasta. Jalutsis olev

inimene hoiab madratsikinnitist hoides siseraami jalutsipoolset otsa üleval ja langetab selle aeglaselt voodiraami jalutsiosale.

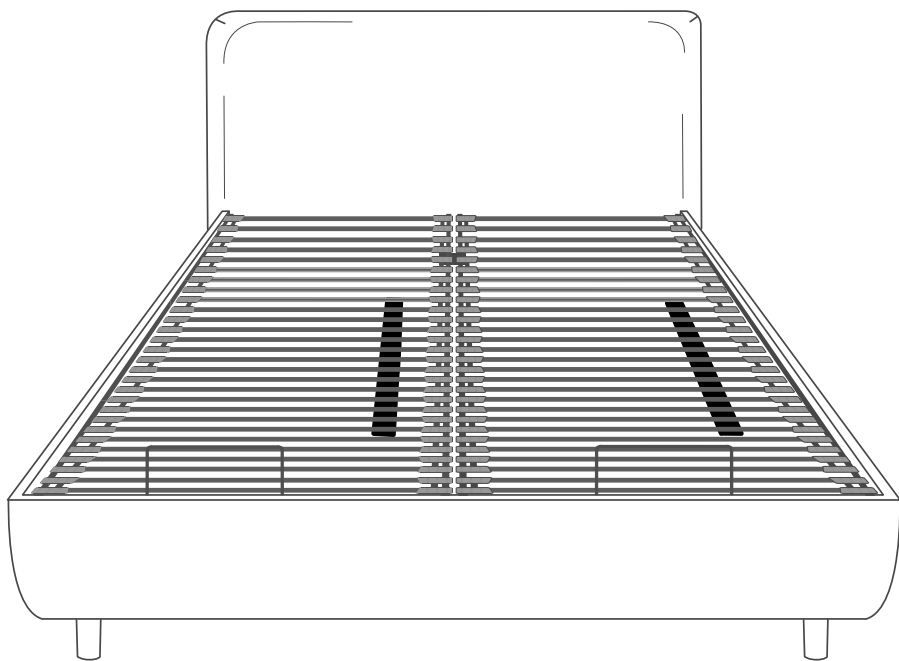

Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga


1. Ühendage mootori kaabel pistikupessa.
2. Mootori tuli hakkab ühtlaselt vilkuma ja nüüd on teil sidumiseks kolm minutit.
3. Sidumiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi kaht ülemist nuppu ning oodake, kuni näete üht pikka valgusvälkatust – see on märk edukast sidumisest. Saate seda kontrollida, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu.

Mootor on endiselt sidumisrežiimis ja võite siduda mootoriga teise kaugjuhtimispuldi.



Pärast esimese kaugjuhtimispuldi sidumist peate ootama, kuni mootori tuli vilgub viis korda (viis sekundit), enne kui alustate teise kaugjuhtimispuldi sidumist.

Kui kasutate rohkem kui üht kaugjuhtimispulti, peate teise kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ootama viis sekundit.

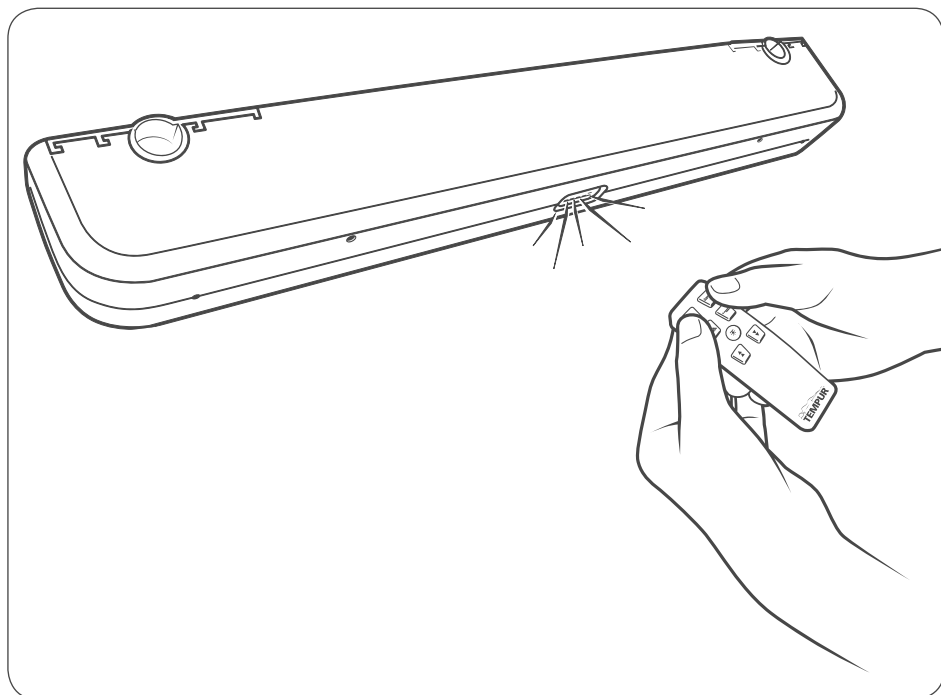

Kahe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Sisestage mootorite kaablid pistikupesadesse.
2. Mootorite tuled hakkavad ühtlase tempoga vilkuma. Nüüd on teil 3 minutit aega, et siduda mootorid kaugjuhtimispultidega.
3. Seadmete sidumiseks vajutage puldi ülemised nupud alla ja hoidke kuni näete pikemat valguse sähvatust mootoril - see on eduka sidumise märgiks.
4. Kontrollige, kas raamid töötavad üheaegselt, vajutades nuppe puldil.

Kahe mootori sidumine kahe kaugjuhtimispuldiga


1. Ühendage esimese mootori kaabel pistikupessa ja järgige jaotises „Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.
2. Pärast seda, kui olete esimese mootori kaugjuhtimispuldiga sidunud, ühendage teise mootori kaabel pistikupessa ja võtke teine kaugjuhtimispult ning järgige jaotises „Ühe mootori sidumine kahe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

Alustage teist sidumist

Teise sidumise alustamiseks eemaldage mootori kaabel pistikupesast ja oodake üks minut, seejärel ühendage kaabel tagasi pistikupessa. Nüüd olete sidumisrežiimiks valmis.


Kui soovite seda kiiremini teha, vajutage kaugjuhtimispuldil mootoritule nuppu, et see süttiks, ja seejärel tõmmake mootori kaabel pistikupesast välja. Oodake, kuni mootori tuli on kustunud. Seejärel ühendage mootori kaabel uuesti pistikupessa ja oletegi sidumiseks valmis.

Entry kaugjuhtimispuldi funktsioonid

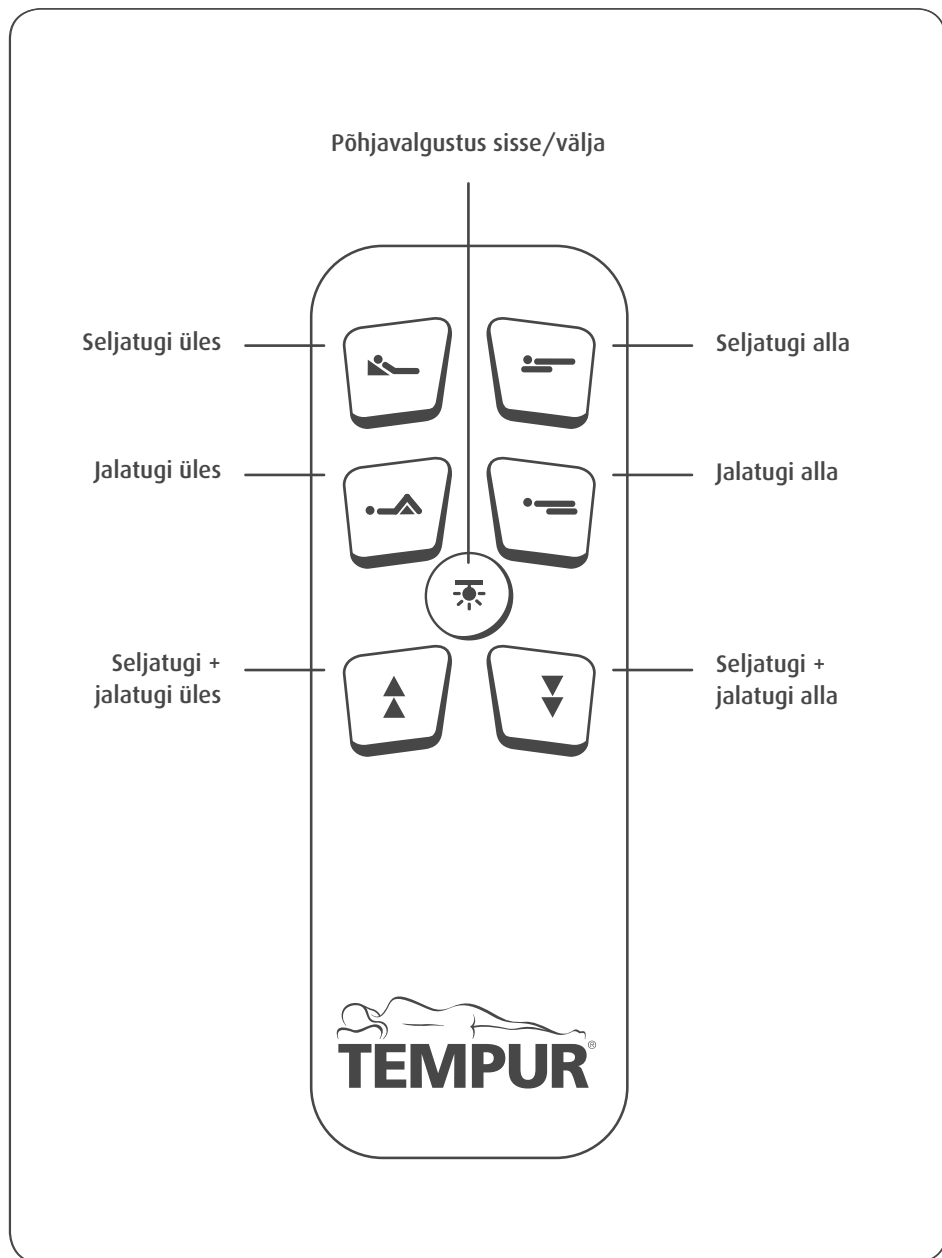


Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

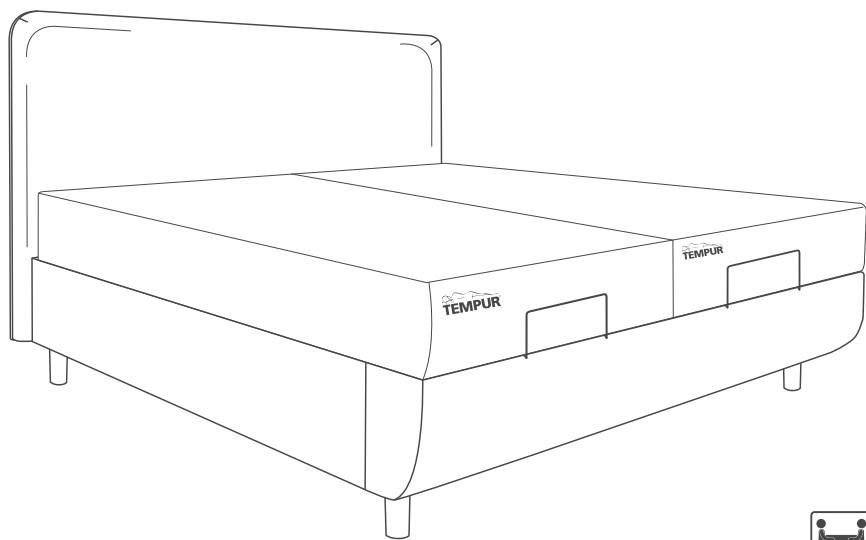


Hädalangetamine


Hädalangetamine on mõeldud voodi langetamiseks elektrikatkestuse korral, kui on vaja voodi horisontaalsesse asendisse liigutada.

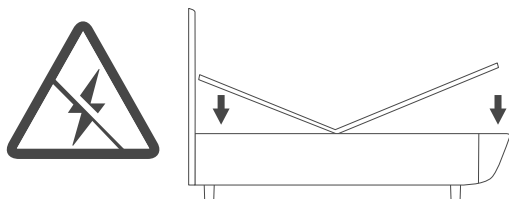

1. Eemaldage mootor voluvõrgust.
2. Eemaldage latid raami keskelt mootori pea- ja jalgadepoolsest otsast.
Eemaldage latid raamist, tõmmates need välja.


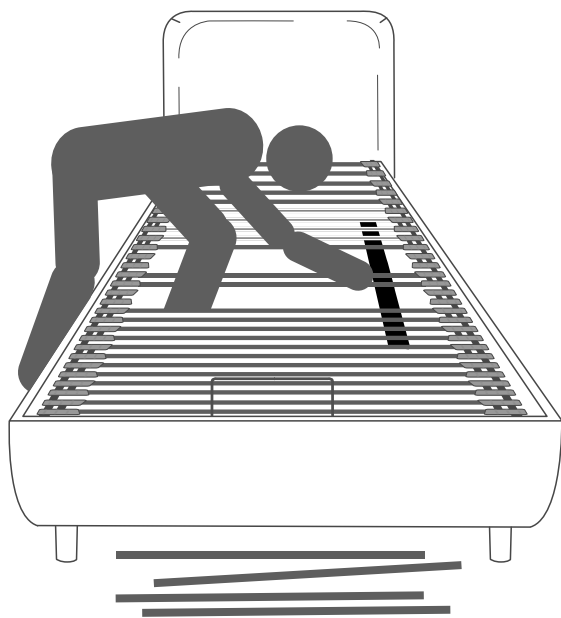


3. Võtke mootori küljel olev kuuskantvõti, kasutage midagi käepärast, näiteks pliiaatsit, et võti välja lükata.

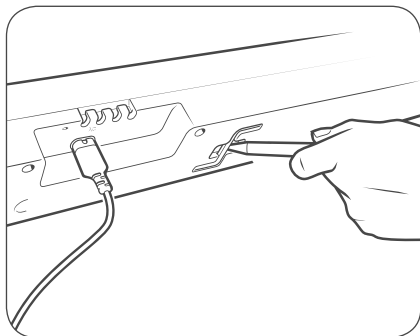


Ärge kasutage langetamiseks elektrilist kruvikeerajat, vaid mootori juures olevat kuuskantvõtit.

4. Mootori all jalgade- ja peapoelses otsas on kaks ava mehaaniliseks langetamiseks.
5. Pange kuuskantvõti avasse, tehke üks pool korraga.
6. Keerake kuuskantvõtit peaosa poole vastupäeva ja jalaosa poole päripäeva.

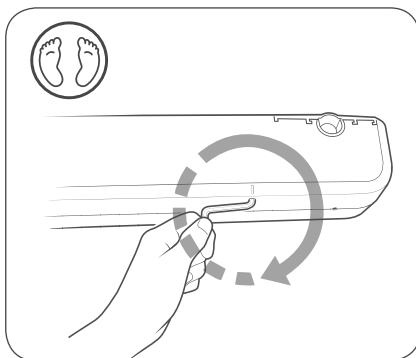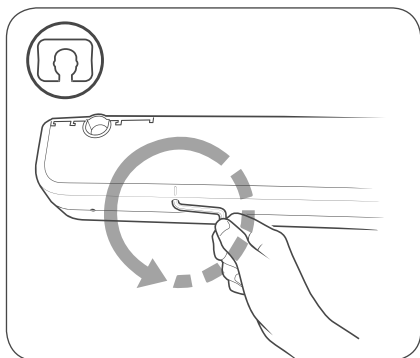

Oluline on keerata võtit õiges suunas. Võtme keeramine vales suunas võib seestmist kuuskantotsa kahjustada ja muuta hädalangetamise võimatuks.

7. Pange raamilatid tagasi.

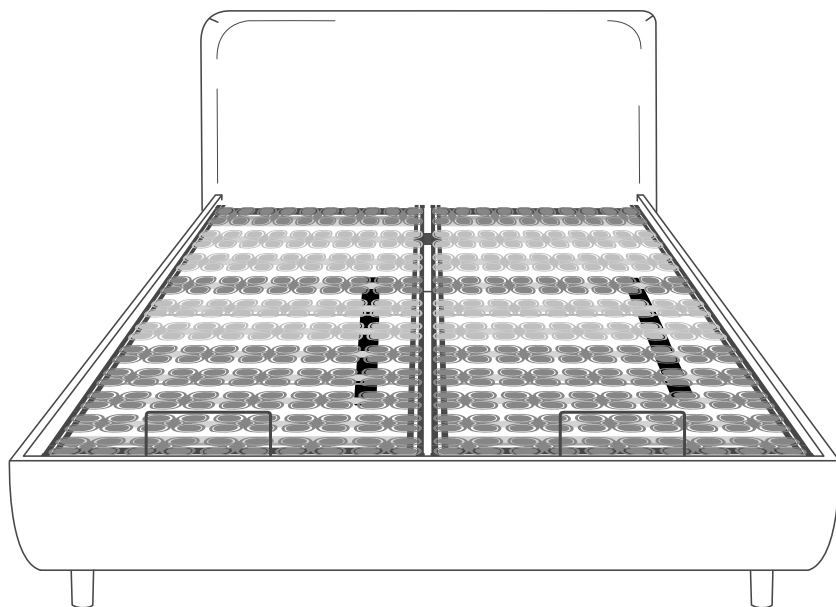

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Reguleeritavate ketastega siseraami(de) kokkupanekujuhend



ETTEVAATUST

Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.



Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest.




Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid.
Kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.

Osad

Järgige siseraami suunda. Helehallid kettad on raami peatsipoolel.

Kui teie voodi suurus on
90x200 cm; 90x210 cm;
100x200 cm; 100x210 cm;
140x200 cm or 140x210 cm,
siis on voodil üks siseraam.

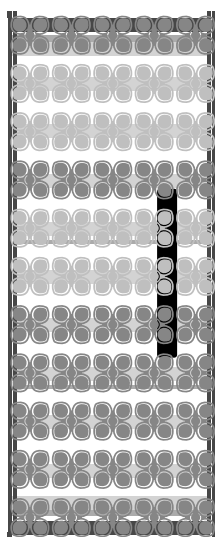


Peats



Jatuts

1 x eripult




2 x kaabel
1 x adapter



1 x madratsikinniti



Kui teie voodi suurus on 150x200 cm; 150x210 cm;
160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm or 180x210 cm,
on voodil kaks siseraami.

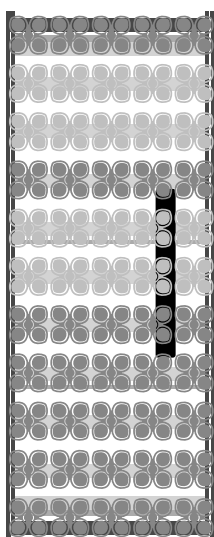


Peats




Jatuts

2 x eripult

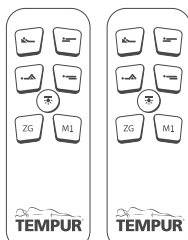


4 x kaabel
2 x adapter

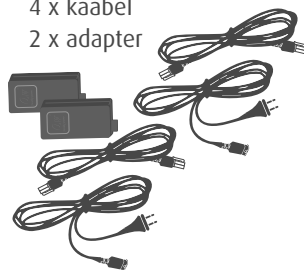



2 x madratsikinniti




Kinnitusnööri eemaldamine

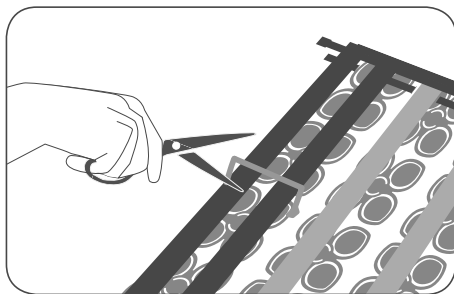


Lõigake raami kinni hoidev kinnitusnõör mõlemalt poolt läbi.

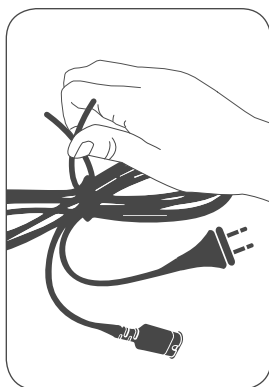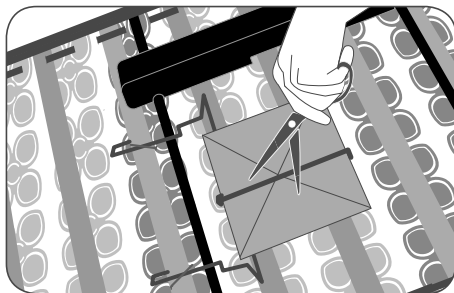



Eemaldage kaabli küljest kinnitusside.

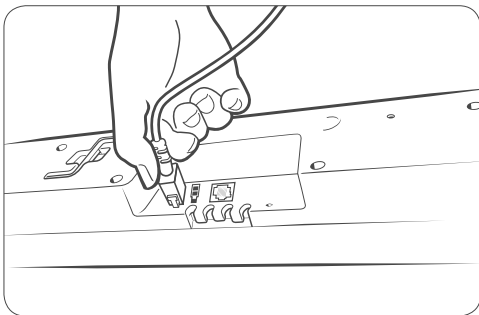


Ühendage õige pistik mootori külge ja lükake teine ots adapterisse. Lükake teine pistik adapterisse.

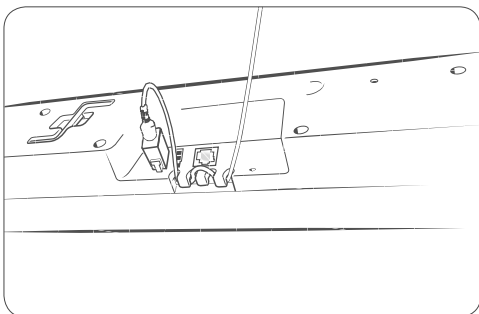

Kinnitage kaabel keskel asuva tõmbetõkise külge. Tõmbetõkise abil väldite toitekaabli pistiku väljatõmbamist mootorist ja võimalikku riket.

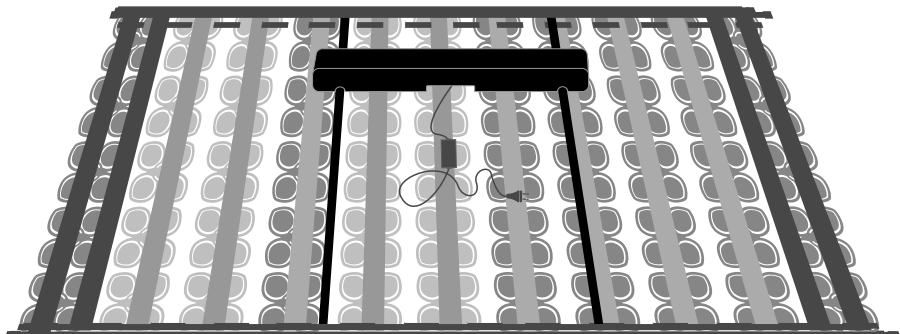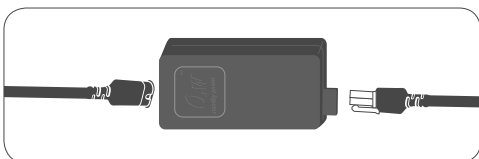



Madratsikinniti paigaldamine

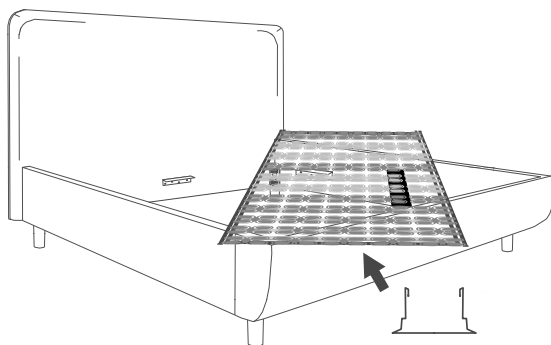

Madratsikinniti tuleb kinnitada jalutsipoolse tugiraami lattide alla. Eemaldage tõmmates esimene ketastega latt. Kõigepealt tõmmake välja lati üks ots ja seejärel teine ots.


Asetage madratsikinniti tugiraamile ja tõmmake see paigale. Pange latid tagasi oma kohale.

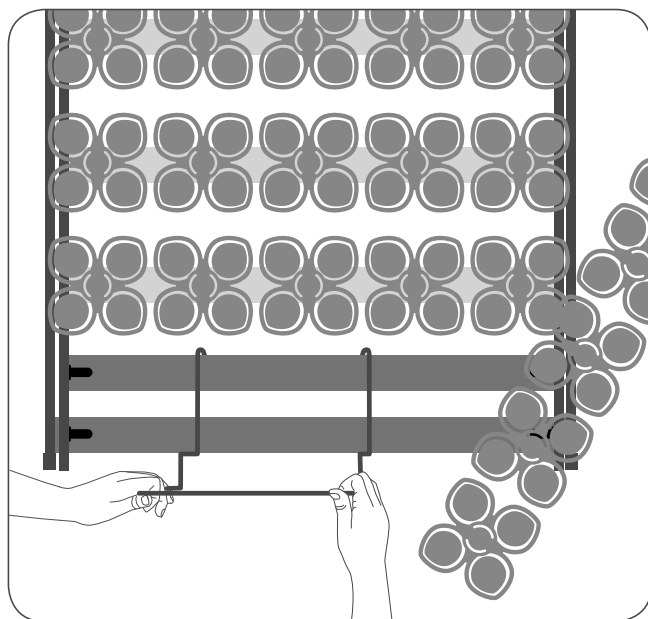

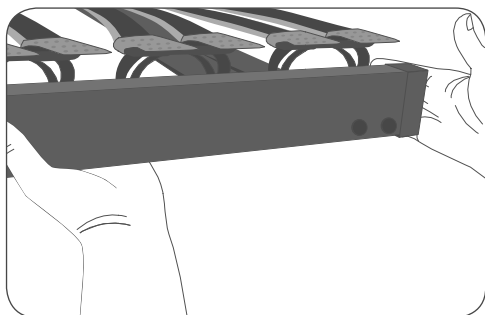

ETTEVAATUST

Raami tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kaht inimest ning seda tuleb hoida alumiste tugiraamide liikumatutest osadest.

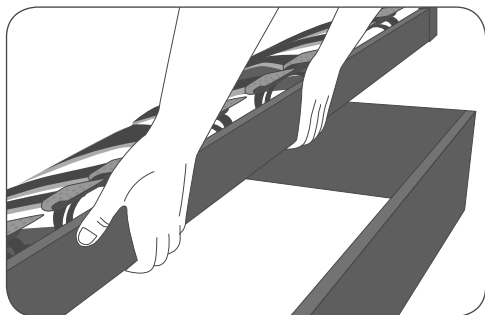



HOIATUS

Veenduge raami(de) paigaldamisel, et sõrmed ei oleks välis- ja siserामी vahel.



ETTEVAATUST

Ärge kandke raami, hoides ainult lattide või ketaste keskosast. Need võivad lahti tulla või kahjustuda.

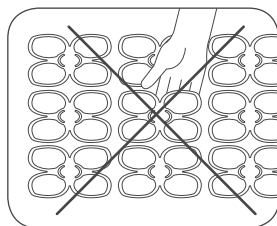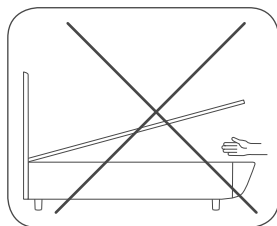

Ühe siseraami paigaldamine


Mõlemad inimesed peaksid kinni hoidma raami pikemate külgede alumisest liikumatust osast. Tõstke raami horisontaalselt.

Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsipoolsetesse nurkadesse.

Kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida raami madratsikinnitist.

Teine inimene võib nüüd aeglaselt siseraamist lahti lasta.

Madratsikinnitist hoidev inimene võib langetada siseraami aeglaselt voodiraami jalutsiosale.

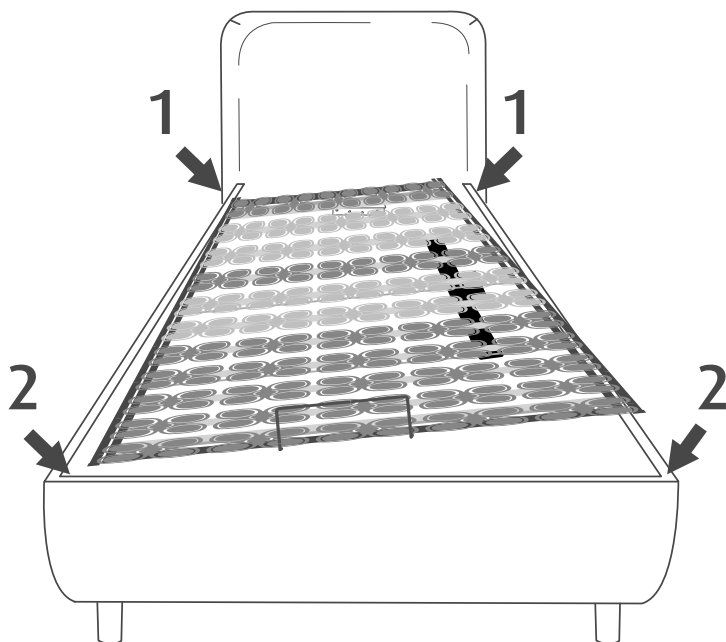

Kahe siseraami paigaldamine

Esimese siseraami paigaldamine

Kumbki inimene peaks hoidma siseraami pikemast küljest.

Hoidke siseraami alumisest mitteliikuvast osast ja tõstke raami horisontaalselt.


Üks inimene seisab voodiraami ääres ja teine astub selle sisse.

Asetage siseraami peatsiosa voodiraami nurkadesse ja peatsi metallnurkadele.

Kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida siseraami madratsikinnitist.

Samal ajal kui üks inimene hoiab madratsikinnitist, võib teine inimene aeglaselt siseraamist lahti lasta.

Nüüd võib madratsikinnitist hoidev inimene langetada siseraami aeglaselt voodiraami jalutsiosale.

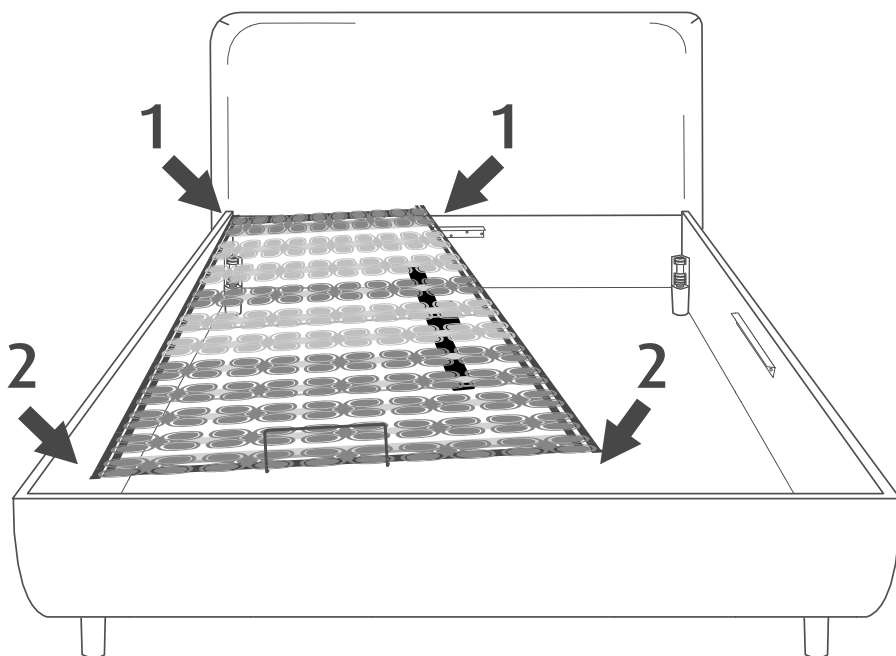

Teise raami paigaldamine

Tõstke raam külili. Siseraami pikem külg, mis jääb voodiraami keskele, peab olema suunaga allapoole.

Hoidke raami vastamisi olevate külgede liikumatutest osadest.

Peatsis olev inimene astub voodiraami sisse.

Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallnurkadele ja teine ots voodiraami jalutsile.

Et selle asend oleks stabiilne, tõstke ja libistage siseraami peatsiosa sisenurka.


Ikka raamist kinni hoides võib voodiraamis seisev inimene nüüd välja astuda.

Pärast seda tuleb siseraami peatsiosa langetada ja aeglaselt paika libistada.

Kui siseraami peatsiosa on peaaegu paigas, võtab jalutsis olev inimene kinni

madratsikinnitist. Nüüd võib peatsis olev inimene siseraamist lahti lasta. Jalutsis olev

inimene hoiab madratsikinnitist hoides siseraami jalutsipoolset otsa üleval ja langetab selle aeglaselt voodiraami jalutsiosale.

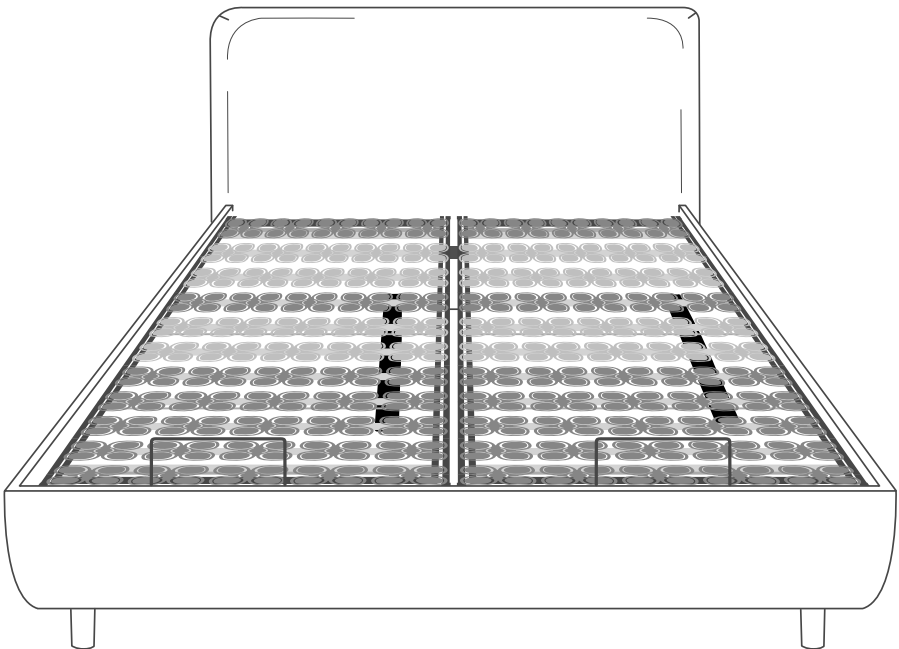

Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga


1. Ühendage mootori kaabel pistikupessa.
2. Mootori tuli hakkab ühtlaselt vilkuma ja nüüd on teil sidumiseks kolm minutit.
3. Sidumiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi kaht ülemist nuppu ning oodake, kuni näete üht pikka valgusvälkatust – see on märk edukast sidumisest. Saate seda kontrollida, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu.

Mootor on endiselt sidumisrežiimis ja võite siduda mootoriga teise kaugjuhtimispuldi.



Pärast esimese kaugjuhtimispuldi sidumist peate ootama, kuni mootori tuli vilgub viis korda (viis sekundit), enne kui alustate teise kaugjuhtimispuldi sidumist.

Kui kasutate rohkem kui üht kaugjuhtimispulti, peate teise kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ootama viis sekundit.

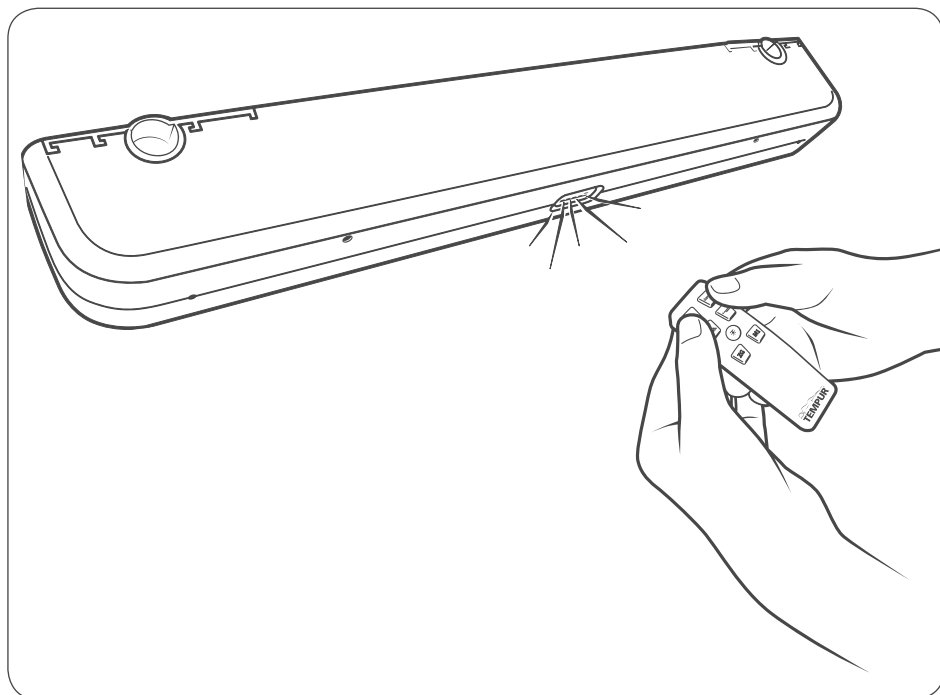

Kahe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Sisestage mootorite kaablid pistikupesadesse.
2. Mootorite tuled hakkavad ühtlase tempoga vilkuma. Nüüd on teil 3 minutit aega, et siduda mootorid kaugjuhtimispultidega.
3. Seadmete sidumiseks vajutage puldi ülemised nupud alla ja hoidke kuni näete pikemat valguse sähvatust mootoril - see on eduka sidumise märgiks.
4. Kontrollige, kas raamid töötavad üheaegselt, vajutades nuppe puldil.

Kahe mootori sidumine kahe kaugjuhtimispuldiga


1. Ühendage esimese mootori kaabel pistikupessa ja järgige jaotises „Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.
2. Pärast seda, kui olete esimese mootori kaugjuhtimispuldiga sidunud, ühendage teise mootori kaabel pistikupessa ja võtke teine kaugjuhtimispult ning järgige jaotises „Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

Alustage teist sidumist

Teise sidumise alustamiseks eemaldage mootori kaabel pistikupesast ja oodake üks minut, seejärel ühendage kaabel tagasi pistikupessa. Nüüd olete sidumisrežiimiks valmis.



Kui soovite seda kiiremini teha, vajutage kaugjuhtimispuldil mootoritule nuppu, et see süttiks, ja seejärel tõmmake mootori kaabel pistikupesast välja. Oodake, kuni mootori tuli on kustunud. Seejärel ühendage mootori kaabel uuesti pistikupessa ja olete sidumiseks valmis.

Premiimi kaugjuhtimispuldi funktsioonid

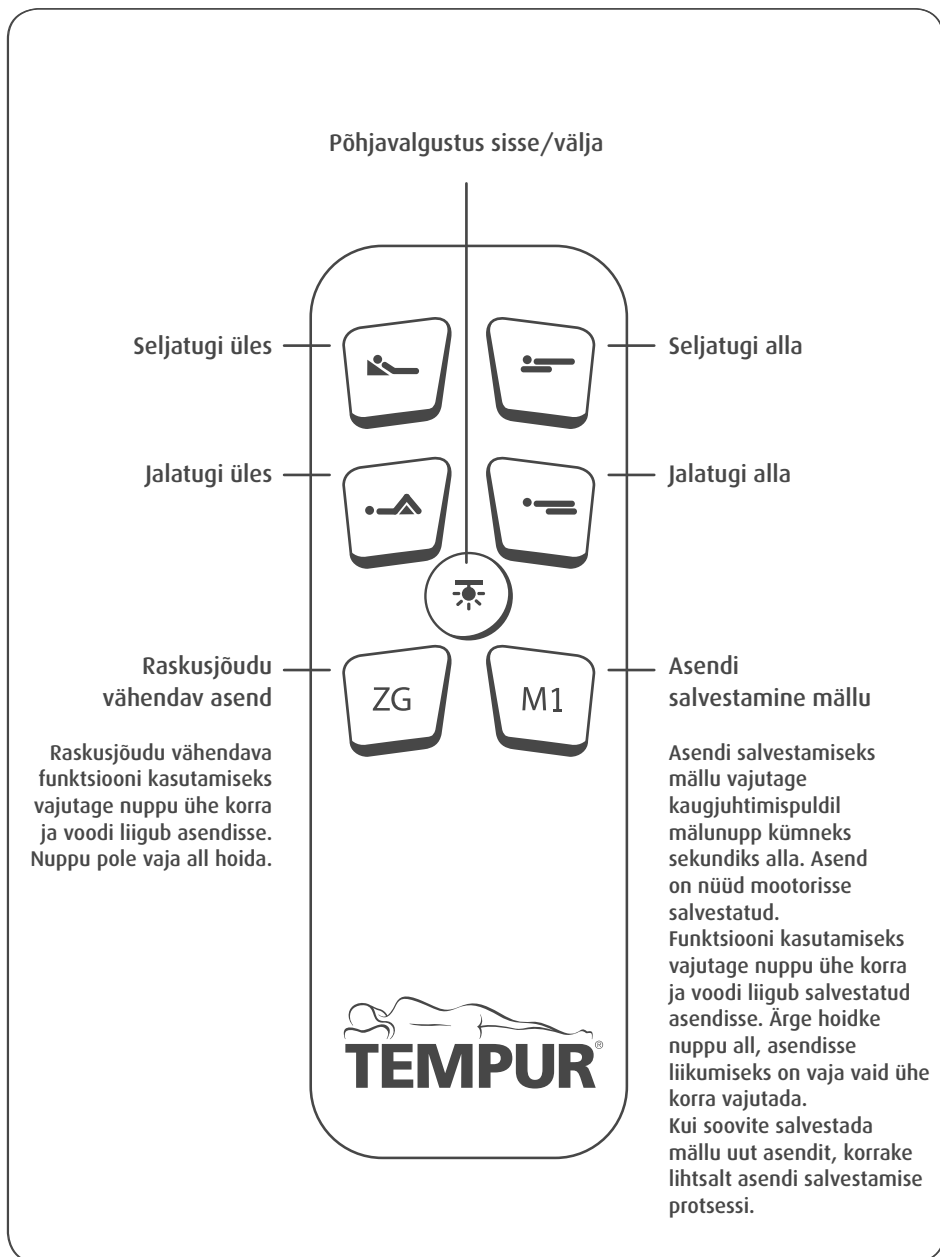


Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

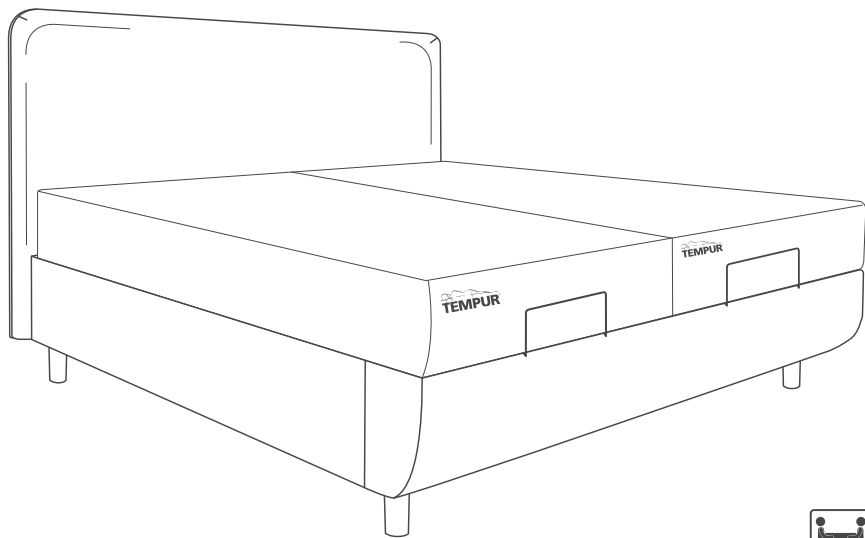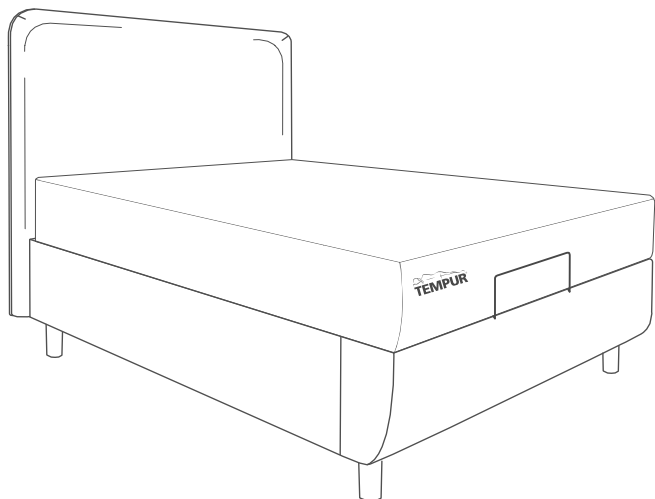


Häidalangetamine


Häidalangetamine on mõeldud voodi langetamiseks elektrikatkestuse korral, kui on vaja voodi horisontaalsesse asendisse liigutada.

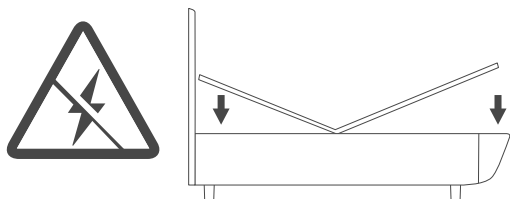

1. Eemaldage mootor voluvõrgust.
2. Eemaldage latid raami keskelt mootori pea- ja jalgadepoolsest otsast.
Eemaldage latid raamist, tõmmates need välja.


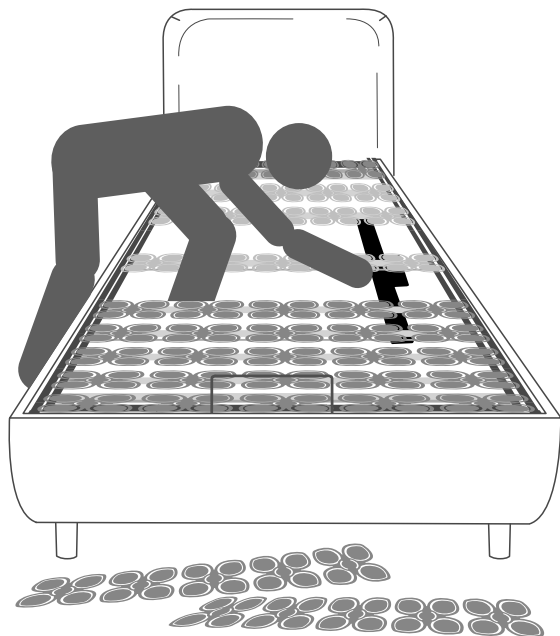


3. Võtke mootori küljel olev kuuskantvõti, kasutage midagi käepärast, näiteks pliiaatsit, et võti välja lükata.

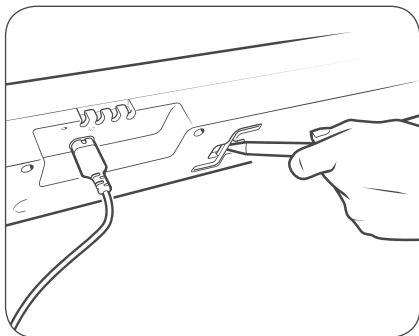

Ärge kasutage langetamiseks elektrilist kruvikeerajat, vaid mootori juures olevat kuuskantvõtit.

4. Mootori all jalgade- ja peapoelses otsas on kaks ava mehaaniliseks langetamiseks.
5. Pange kuuskantvõti avasse, tehke üks pool korraga.
6. Keerake kuuskantvõtit peaosa poole vastupäeva ja jalaosa poole päripäeva.

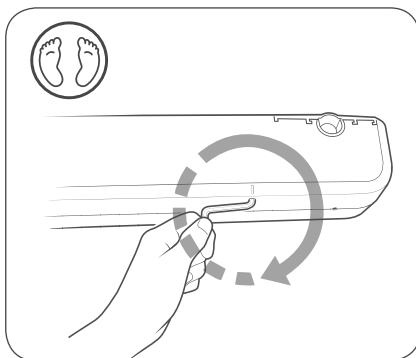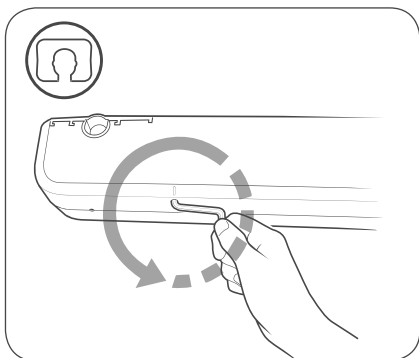

Oluline on keerata võtit õiges suunas. Võtme keeramine vales suunas võib seestmist kuuskantotsa kahjustada ja muuta hädalangetamise võimatuks.

7. Pange raamilatid tagasi.