

TEMPUR ARC™ Bed range



UPUTE ZA SASTAVLJANJE OKVIRA

Sadržaj

TEMPUR ARC™ Upute za sastavljanje vanjskih okvira za	4
Istaknute značajke proizvoda: Luxury uzglavlje	8
TEMPUR ARC™ Upute za sastavljanje okvira	
TEMPUR ARC™ Upute za sastavljanje statičkog letvičastog(ih) okvira	14
TEMPUR ARC™ upute za sastavljanje statičkog diska unutarnjeg(ih) okvira	23
TEMPUR ARC™ vodič za sastavljanje prilagodljivog(ih) letvičastog(ih) unutarnjeg(ih) okvira	32
TEMPUR ARC™ upute za sastavljanje prilagodljivog okvira s diskom	48

Dobro došli!

Hvala vam što ste odabrali proizvod iz serije TEMPUR®.

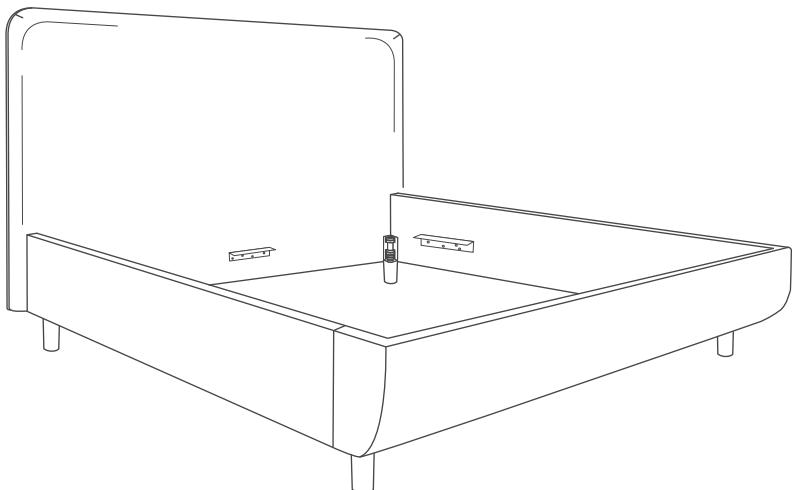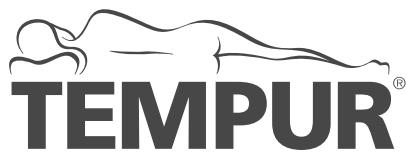


TEMPUR ARC™ Bed range


Upute za sastavljanje vanjskih okvira za

Dobro došli u upute za sastavljanje!


Ovo su kreveti TEMPUR ARC™, vanjski okviri s uzglavljenima. Bez obzira na vaš izbor uzglavlja, veličine ili tipa kreveta, sastavljanje vanjskih okvira je uvijek isto.

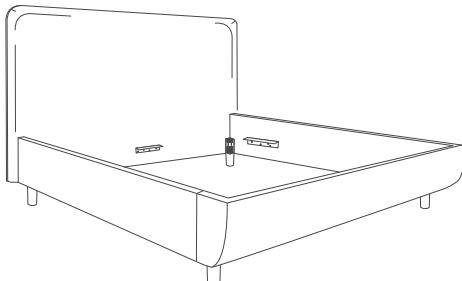


TEMPUR® FORM

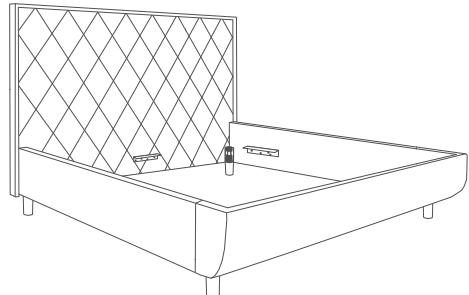


TEMPUR® QUILTED

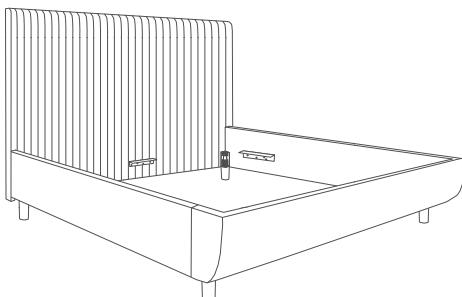


TEMPUR® VERTICAL

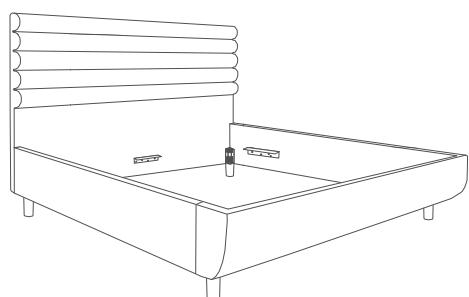

TEMPUR® VECTRA

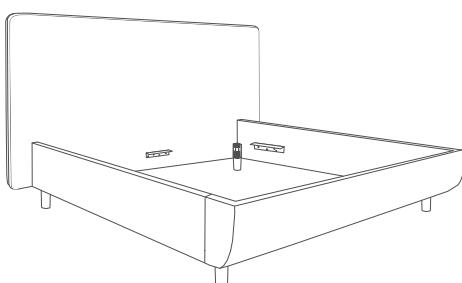

TEMPUR® SENSORY

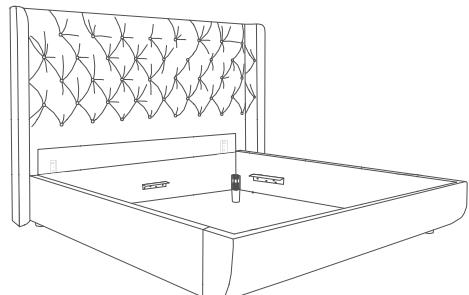

TEMPUR® LUXURY



OPREZ

Strogo se pridržavajte uputa za sastavljanje kako biste uspješno i na siguran način sastavili krevetni sustav umanjili rizik od osobne ozljede i oštećenja proizvoda.



Proizvod sastavite uz pomoć minimalno dvije osobe.




Pažljivo otvorite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod i dijelove.
Ambalažu zbrinite na siguran način i što je održivije moguće u svojem lokalnom području.


Popis sastavnih dijelova

Provjerite sve sastavne dijelove. Sve upute i potrebni alati za sastavljanje proizvoda upakirani su s proizvodom.


1 x uzglavlje

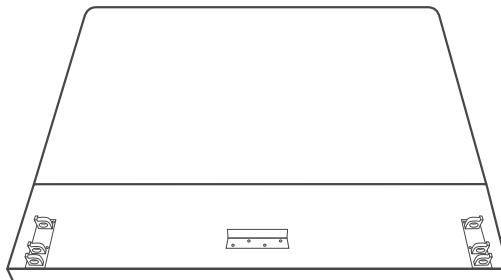


2 x bočne ploče

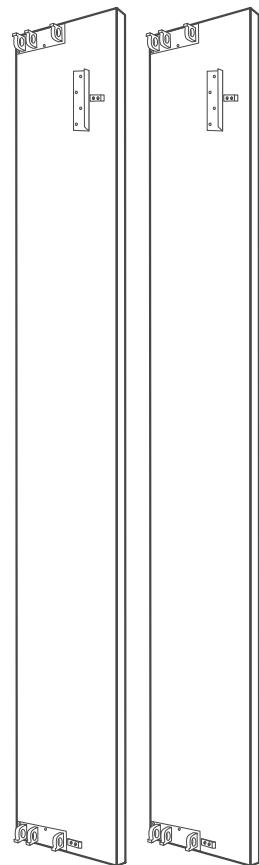

1 x donožje

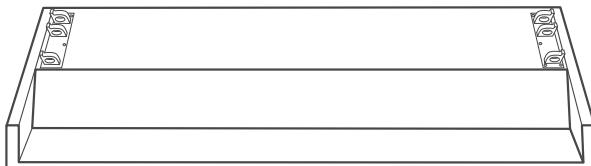

4 x stožaca; 4 x dijelovi noge; 4 x jastučići od filca

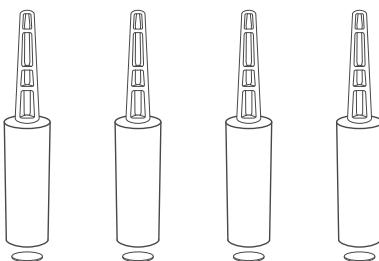


Istaknute značajke proizvoda: Luxury uzglavlje


U slučaju da imate uzglavlje TEMPUR® LUXURY, postoji dodatni dio, dodatno uzglavlje.

TEMPUR® LUXURY stajat će na podu. Dodatna ploča pričvršćuje se na uzglavlje u tvornici.

Kreće se po šinama gore-dolje u odgovarajući položaj prema visini nogu.

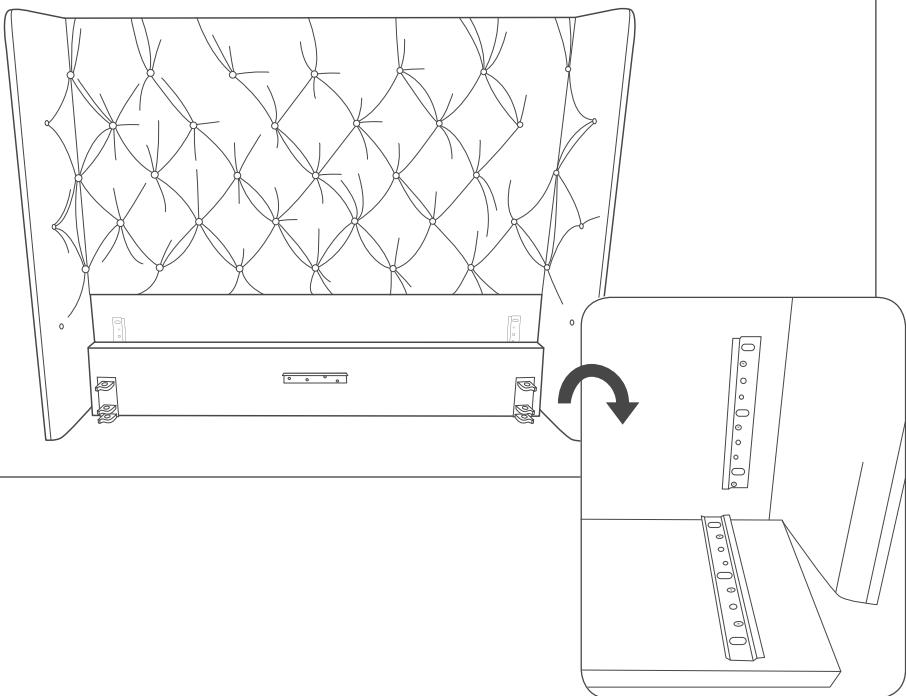

Sastavljanje korak po korak



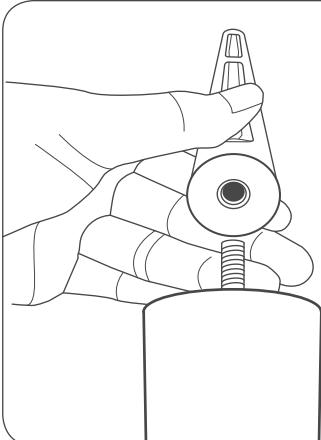


1. Povezivanje stožaca s nogama

Detaljnije o povezivanju stožaca s nogama.
Zavrnite noge u stošce. Moraju biti čvrsto
pričvršćeni.


2. Slijedite ikone na kutnim spoјnicama

Slijedite grafičke ikone za uzglavlje i
donože na kutnim spoјnicama. Morate
spojiti kutove prema ikonama: noge s
nogama i glavu s glavom. Slijedite smjer
ikona, moraju biti uspravne kao što je
prikazano na crtežu.

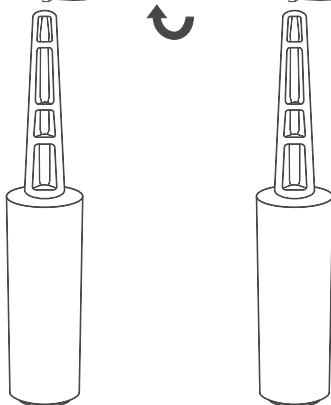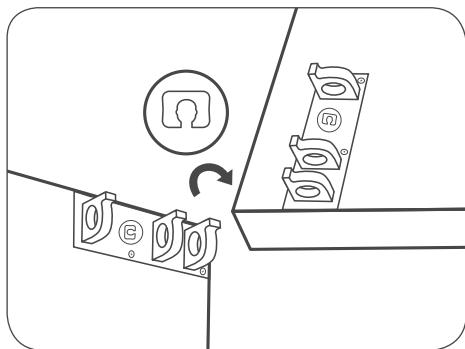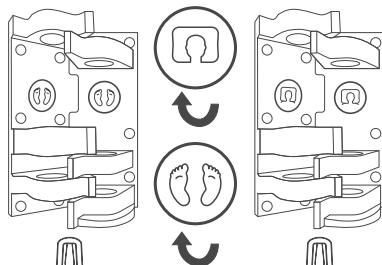

3. Namještanje dijelova kreveta

Položite sve vanjske dijelove okvira na pod, spojnice neka budu okrenute prema gore.

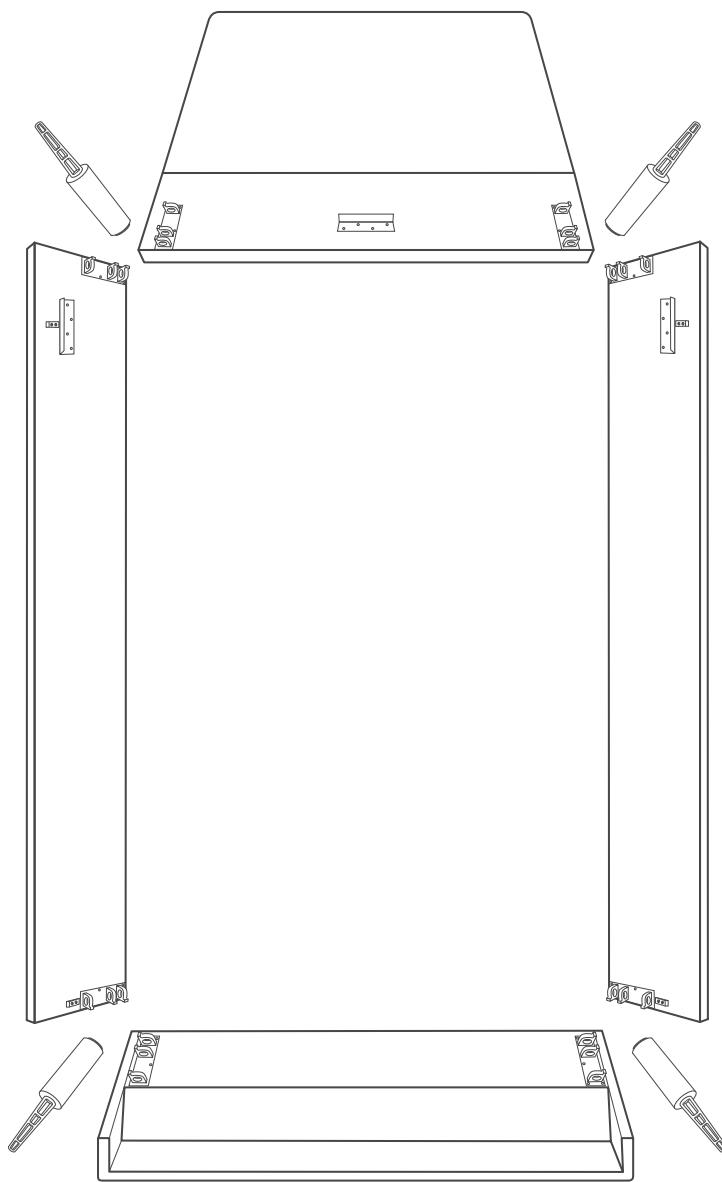


4. Spajanje bočne ploče s uzglavljem

Postavite jednu bočnu ploču u kutnu spojnicu uzglavlja. Pričvrstite ploču tako da postavite jednu nogu u kutnu spojnicu. Pritisnite nogu, nema potrebe za zavrtanjem nogu. Nakon što se okvir kreveta podigne u uspravan položaj, one će biti čvrsto fiksirane.




OPREZ

Pazite da ne prikliještite prste između zupčastog zgoba niti između stošca noge i kutne spojnice dok pričvršćujete nogu.

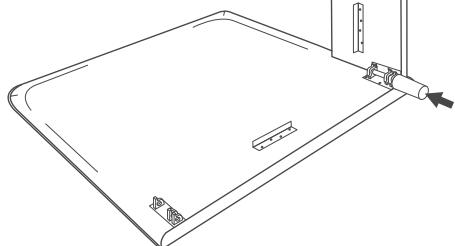


5. Spajanje druge bočne ploče s uzglavlјem

Spojite drugu bočnu ploču s kutnom spojnicom uzglavlja i pričvrstite je drugom nogom.

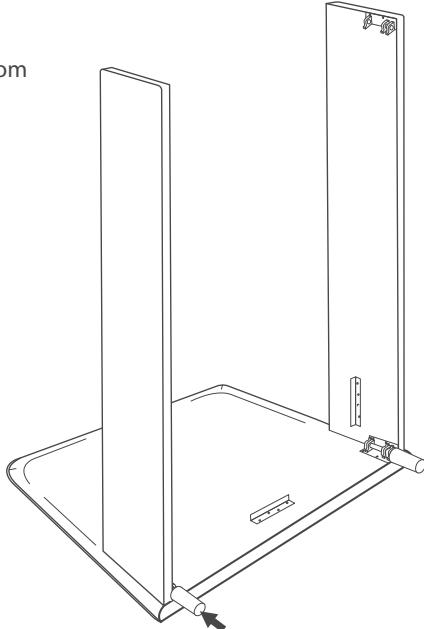


6. Okretanje kreveta u vodoravan položaj

Jedna osoba treba stajati na jednoj strani okvira kreveta pored uzglavlja, a druga na suprotnoj strani. Držite jednom rukom uzglavlje, a drugom bočnu ploču, slijedite strelice na crtežu za položaj ruku. Okrenite okvir u vodoravni položaj. Ako je u sobi manjak prostora, možete podići uzglavlje dok okrećete okvir te tako uštedjeti prostor.

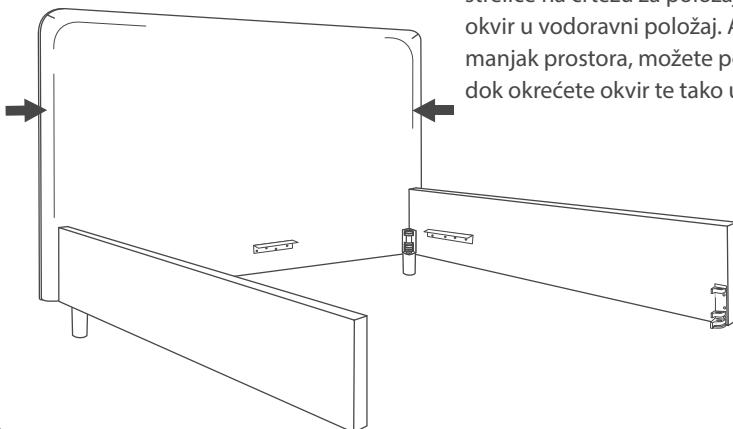

7. Dodavanje donožja

Jedna osoba treba stajati pored jednog kuta donožja, a druga pored suprotnog kuta prikazanog strelicama na crtežu. Dodajte donožje spajanjem oba njegova kuta s kutnim spojnicama bočne ploče. Za što lakše spajanje, obavite sve u jednom potezu i istovremeno.


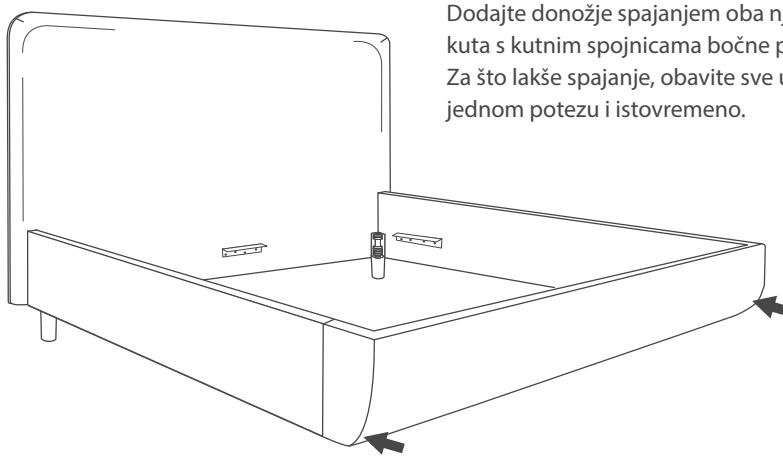


8. Pričvršćivanje donožja s nogama

Jedna osoba mora biti kod jednog kuta donožja, a druga kod suprotnog kuta, prikazano pomoću strelica na crtežu. Pričvrstite donožje postavljanjem nogu u svaku kutnu spojnicu i gurnite ih. Nema potrebe za zavijanjem, težina konstrukcije kreveta će pričvrstiti noge u krajnji položaj. Da biste bili sigurni da su noge čvrsto fiksirane, možete lagano podići krevet s prednjih i stražnjih kutova, ne više od 10 cm, i pustiti da padne pod svojom težinom.



OPREZ

Prilikom ugradnje, vaša stopala uvijek moraju biti na sigurnoj udaljenosti od okvira kreveta.

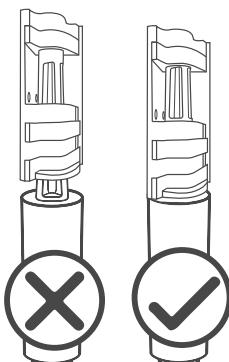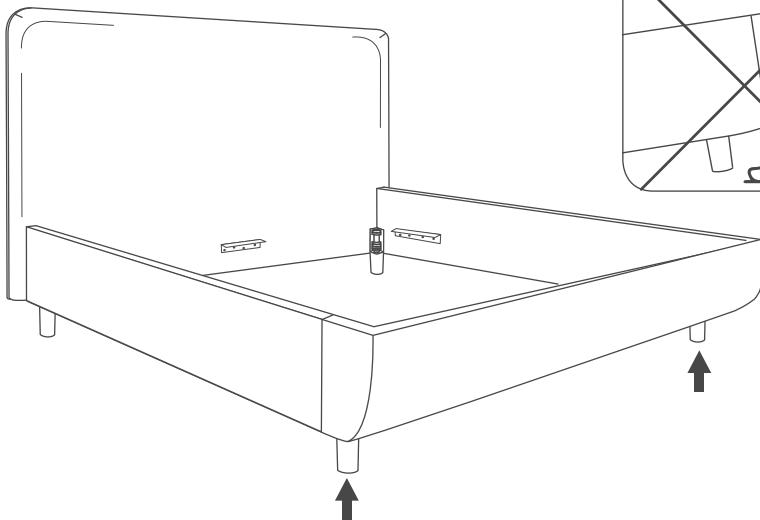

OPREZ

Provjerite je li stožac noge potpuno unutar kutne spojnice.

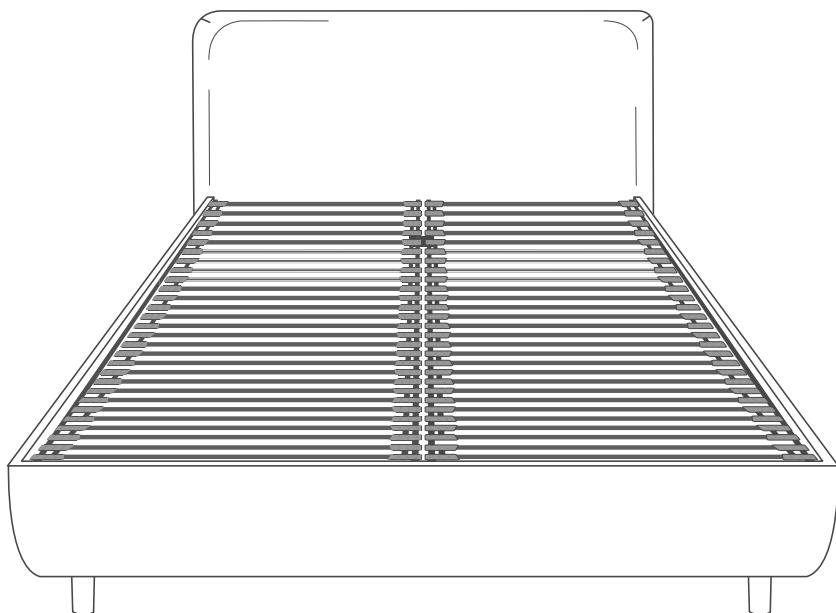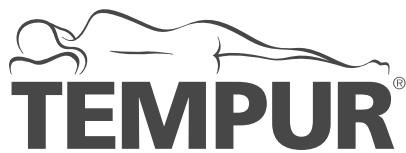

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Upute za sastavljanje statičkog letvičastog(ih) okvira



OPREZ

Strogo se pridržavajte uputa za sastavljanje kako biste uspješno i na siguran način sastavili krevetni sustav umanjili rizik od osobne ozljede i oštećenja proizvoda.



Proizvod sastavite uz pomoć minimalno dvije osobe.




Pažljivo otvorite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod i dijelove.
Ambalažu zbrinite na siguran način i što je održivije moguće u svojem lokalnom području.

Sastavni dio/dijelovi

1 unutarnji okvir ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 90x200, 100x200 ili 140x200 cm.

2 unutarnja okvira ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 150x200, 160x200 ili 180x200 cm.

Pridržavajte se usmjerenja okvira, kod uzglavlja na letvicama nalaze se tanke trake.

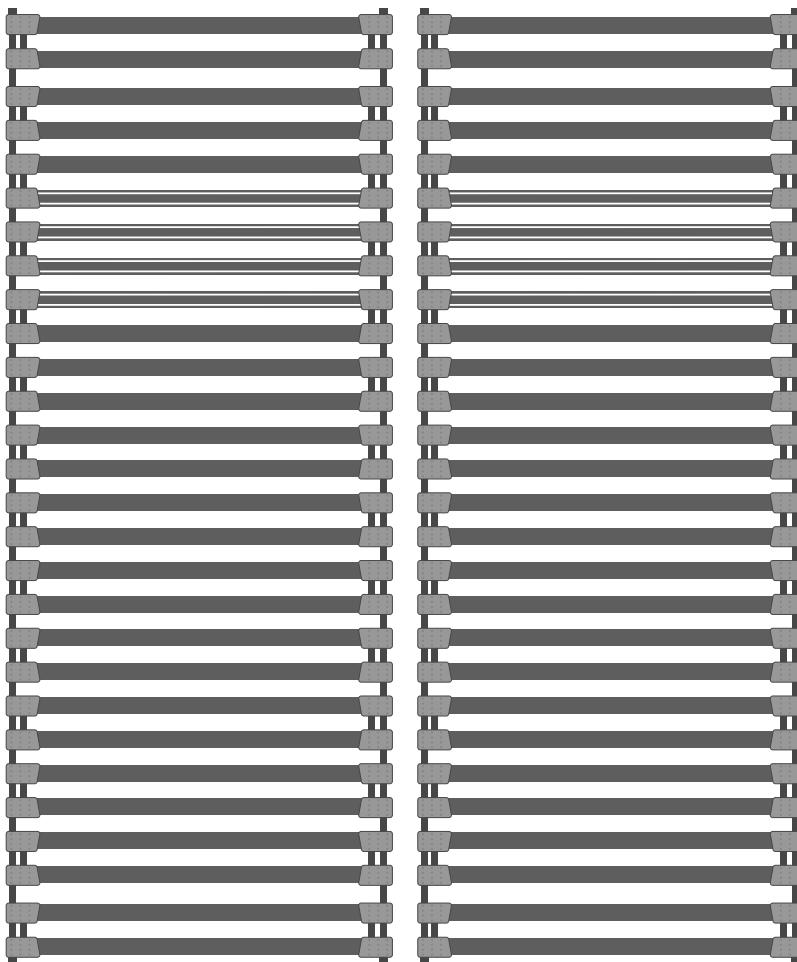


Uzglavlje




Donožje

Uklanjanje transportnih nosača


Uklonite 4 plastična držača pri uzglavlju i donožju.

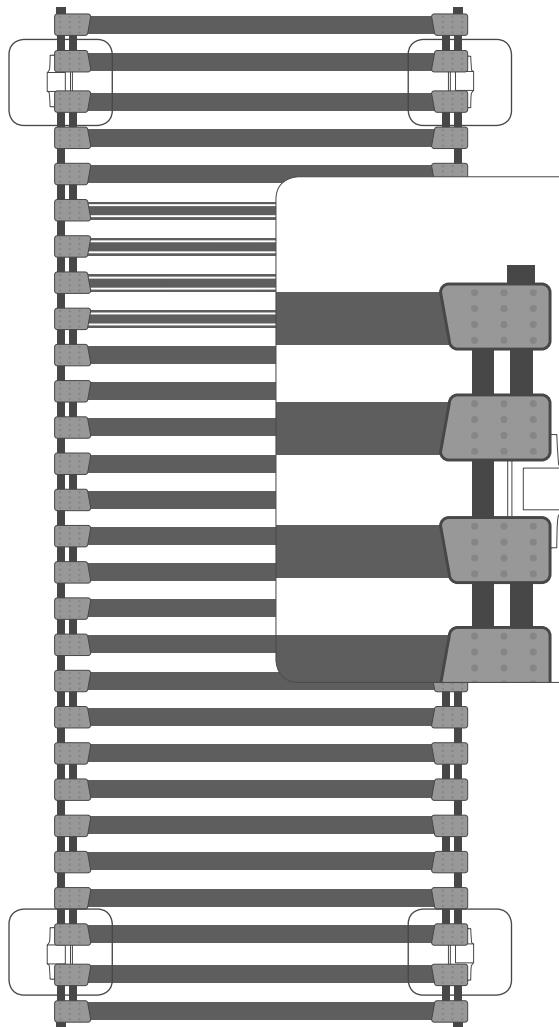

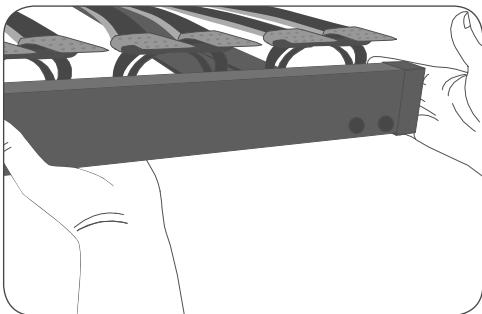


OPREZ

Dvije osobe moraju podići i nositi okvir tako da ga drže za donje potporne okvire.

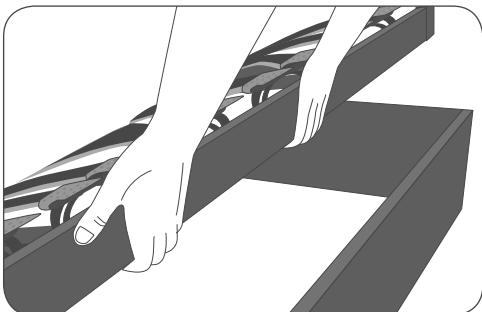


UPOZORENJE

Pazite da vam prsti ne zapnu između vanjskog i unutarnjeg okvira dok postavljate okvir(e).

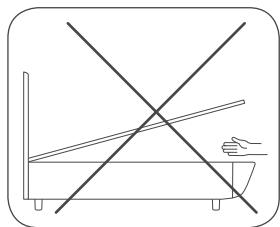


OPREZ

Nemojte nositi okvir držeći ga samo za sredinu letvica jer one mogu otpasti ili se oštetiti.

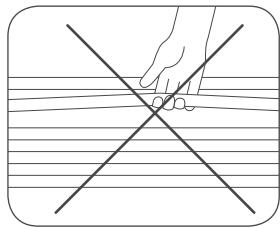


Postavljanje jednostrukog statičkog letvičastog unutarnjeg okvira

Neka dvije osobe vodoravno podignu okvir s donjem potpornog okvira pritom ga držeći za dulje nasuprotne strane. Podignite uzglavni dio okvira na metalni potporni kut uzglavlja. Nakon što postavite uzglavnu stranu okvira, više nije tako teška i sada možete staviti ruke na vrh okvira, na letvice. Lagano i pažljivo spustite drugi kraj okvira na uznožni dio.

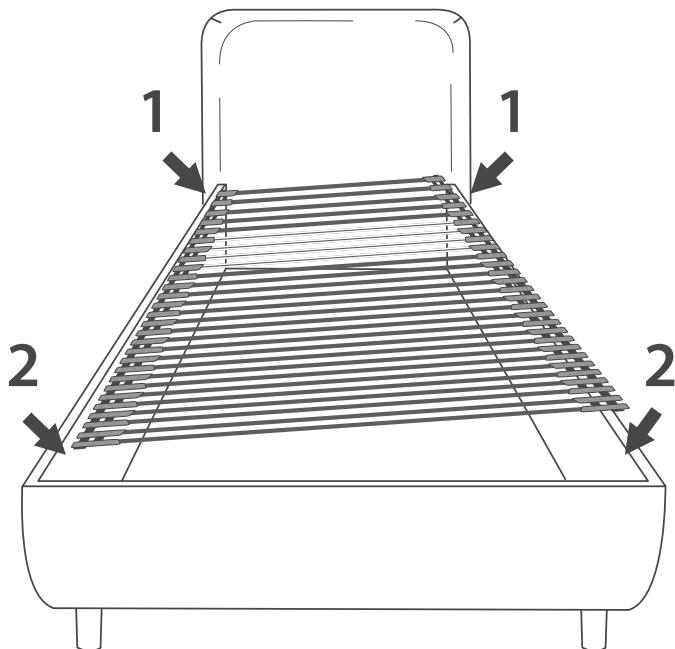


Postavljanje dvostrukih statičkih letvičastih unutarnjih okvira

Neka dvije osobe podignu jedan okvir i okrenu ga postrance. Jedna osoba treba podići okvir s uzglavlja, a druga s donožja. Držite okvir za potporni okvir dulje strane. Postavite okvir postrance (unutarnja strana prema dolje) unutar vanjskog okvira. Najprije postavite uzglavni dio okvira na metalni kut uzglavlja, a zatim postavite uznožni dio na donožje kreveta. Podignite ruke na vrh okvira, držite za letvice. Pažljivo i lagano bočno spustite okvir u vodoravni položaj.


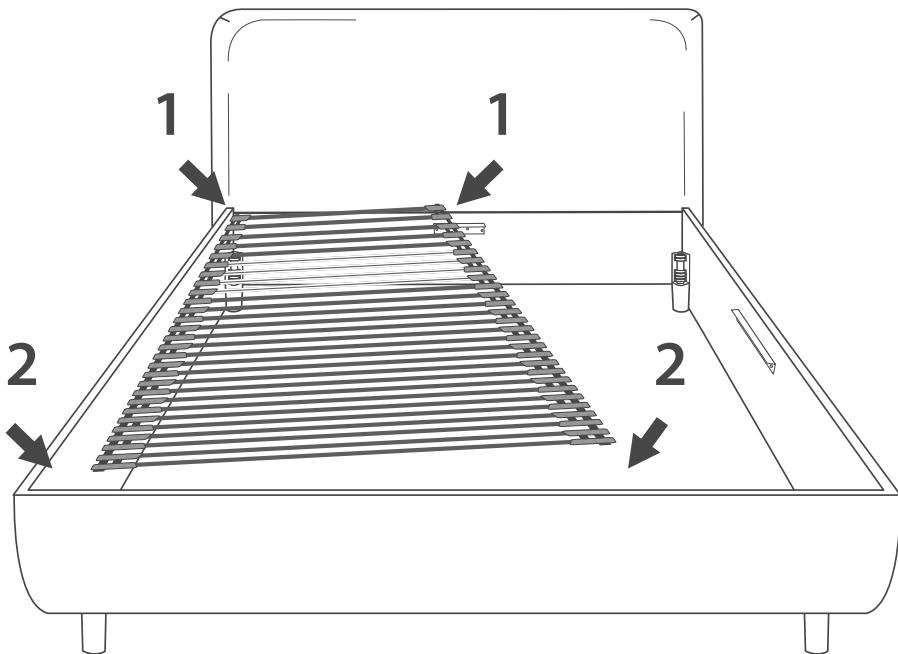




Dodajte još jedan okvir na isti način.

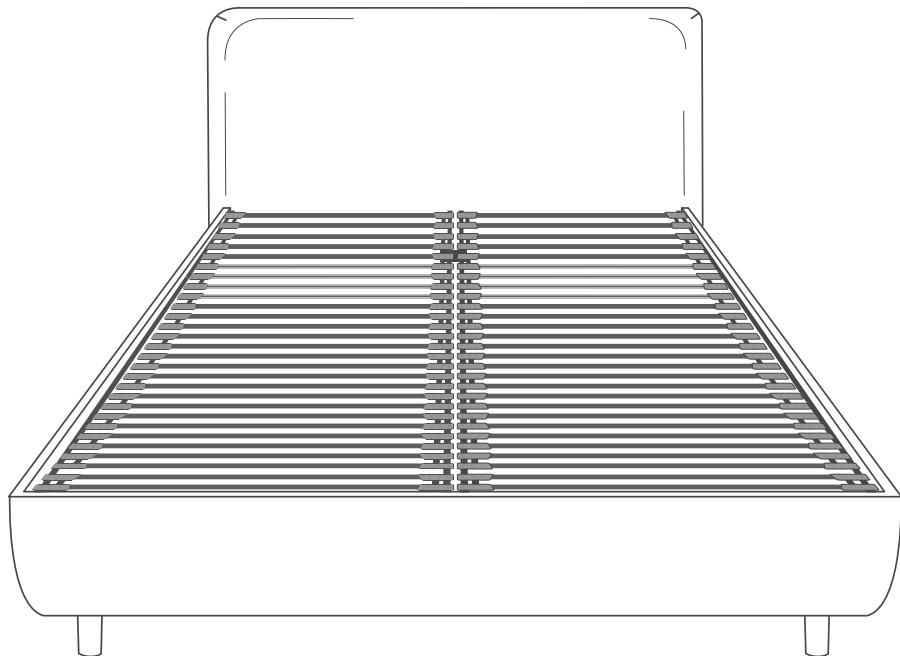

Postavljanje madraca

Postavite madrac u odgovarajući položaj uz pomoć dvije osobe. Naziv robne marke TEMPUR® postavite tako da bude u prednjem lijevom kutu kreveta.

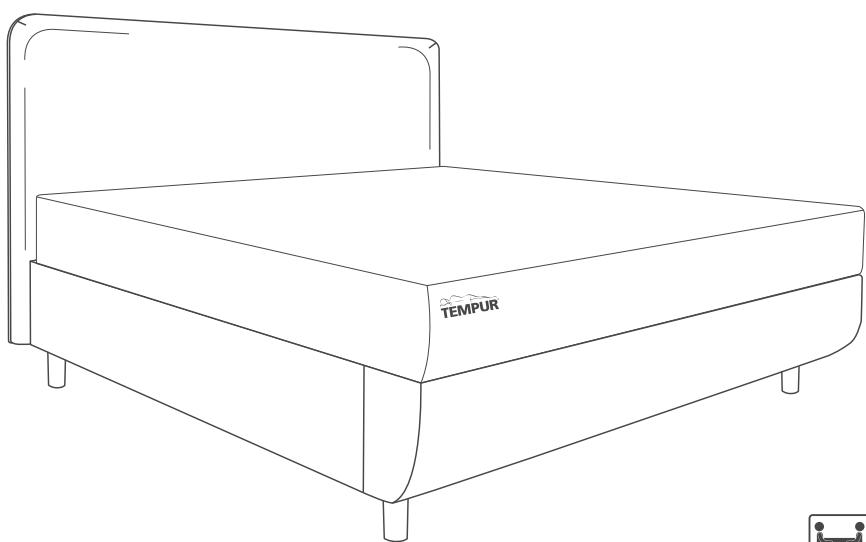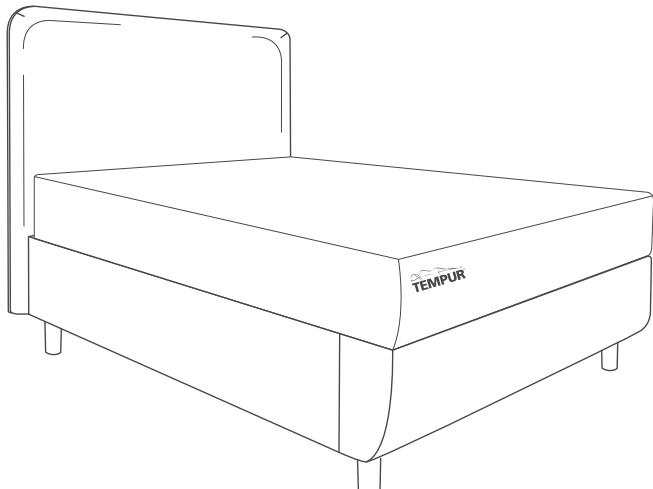

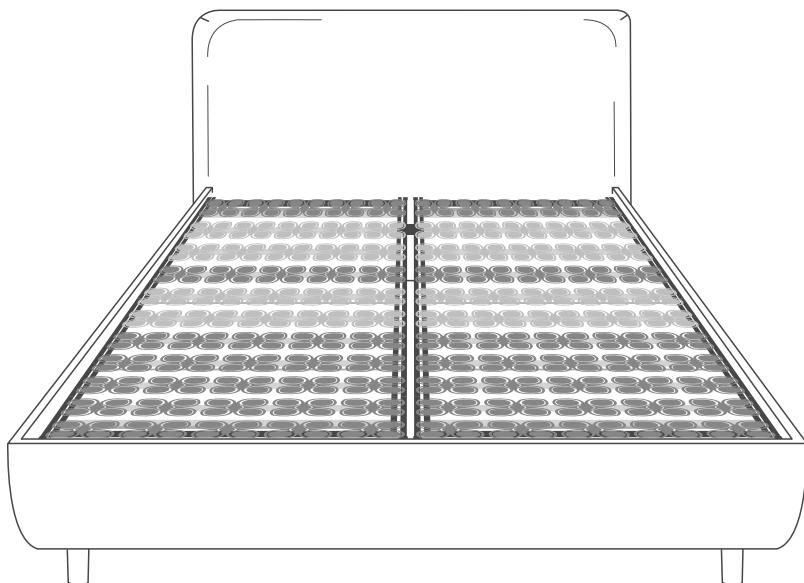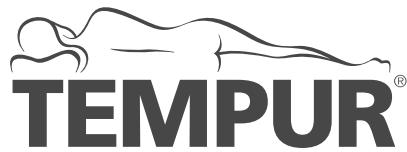

TEMPUR ARC™ Static Disc

upute za sastavljanje statičkog diska unutarnjeg(ih) okvira



OPREZ

Strogo se pridržavajte uputa za sastavljanje kako biste uspješno i na siguran način sastavili krevetni sustav umanjili rizik od osobne ozljede i oštećenja proizvoda.



Proizvod sastavite uz pomoć minimalno dvije osobe.





Pažljivo otvorite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod i dijelove.
Ambalažu zbrinite na siguran način i što je održivije moguće u svojem lokalnom području.

Sastavni dio/dijelovi

1 unutarnji okvir ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 90x200 cm, 90x210 cm, 100x200 cm, 100x210 cm, 140x200 cm ili 140x210 cm.

2 unutarna okvira ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm, 160x210 cm, 180x200 cm ili 180x210 cm.

Pridržavajte se usmjerenja okvira, kod uzglavlja imate svjetlosive diskove.

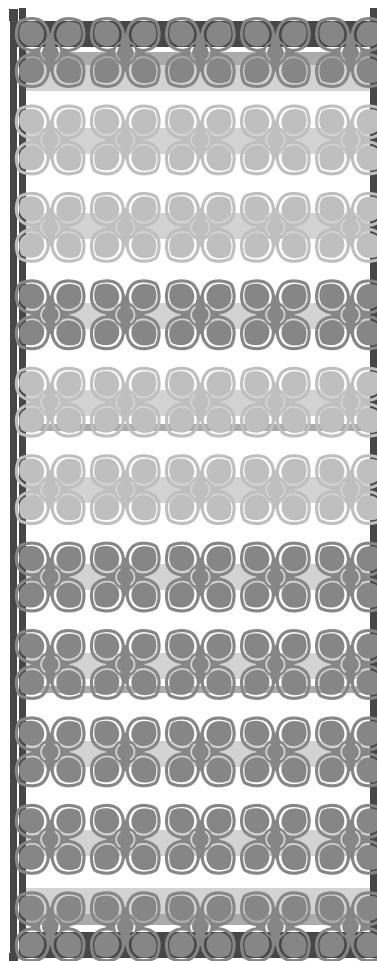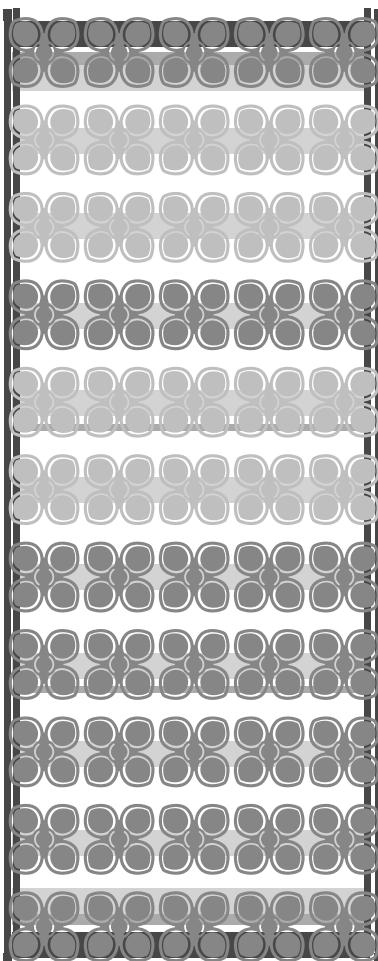


Uzglavlje




Donože

Uklanjanje transportnih nosača

Rezanjem uklonite 4 plastična držača pri uzglavlju i donožju.

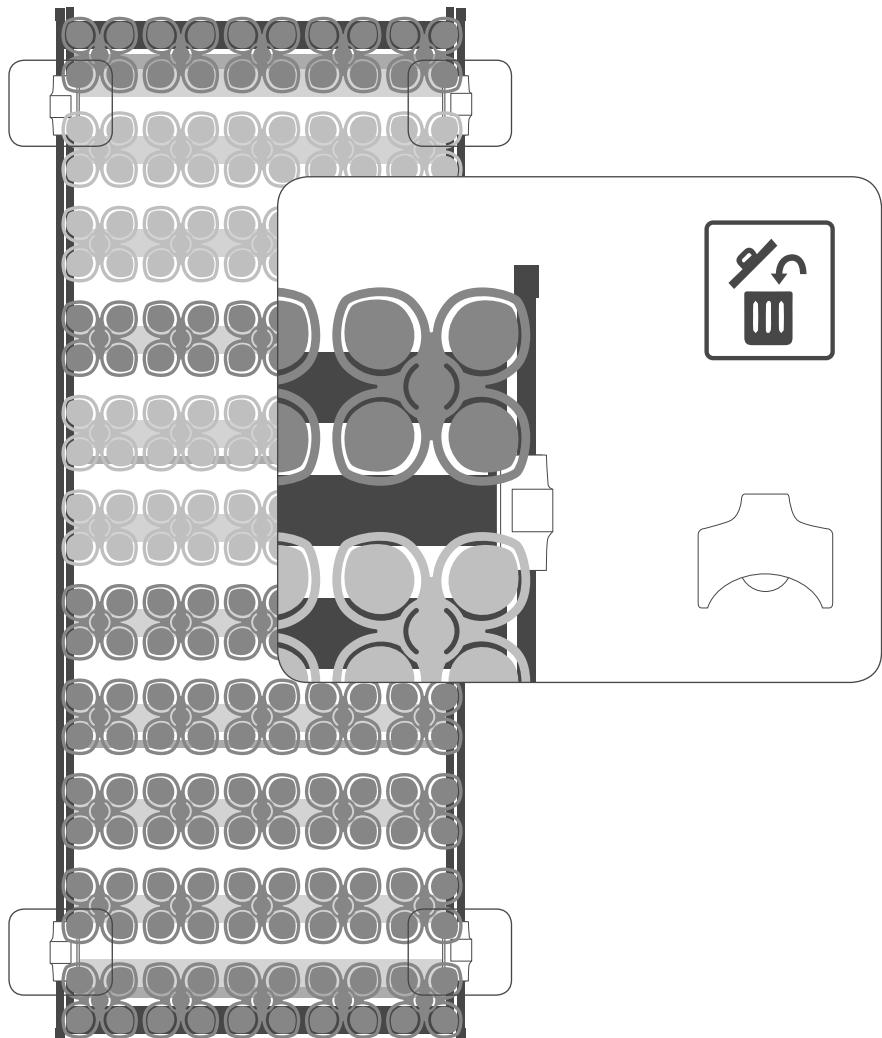

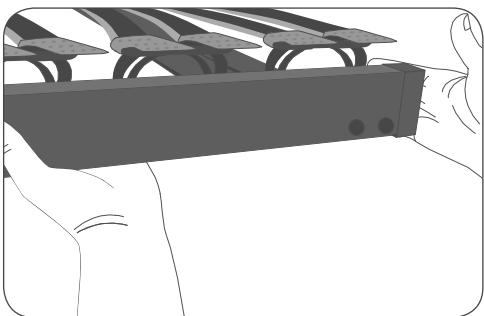


OPREZ

Dvije osobe moraju podići i nositi okvir tako da ga drže za donje potporne okvire, odnosno za nepomične dijelove.




UPOZORENJE

Pazite da vam prsti ne zapnu između vanjskog i unutarnjeg okvira dok postavljate okvir(e).

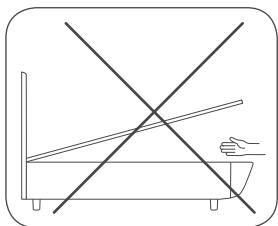


OPREZ

Nemojte nositi okvir držeći ga samo za sredinu letvica ili diskova jer mogu otpasti ili se oštetiti.

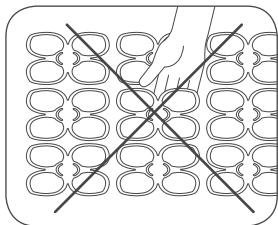


Postavljanje jednostrukog unutarnjeg okvira sa statickim diskom

Neka dvije osobe vodoravno podignu okvir s donjeg potpornog okvira pritom ga držeći za dulje nasuprotnе strane. Podignite uzglavni dio okvira na metalni potporni kut uzglavlja. Nakon što postavite uzglavnu stranu okvira, više nije tako teška i sada možete staviti ruke na vrh okvira, između diskova i na letvice. Nemojte se hvatati za diskove jer mogu otpasti ili se oštetiti. Lagano i pažljivo spustite drugi kraj okvira na uznožni dio.

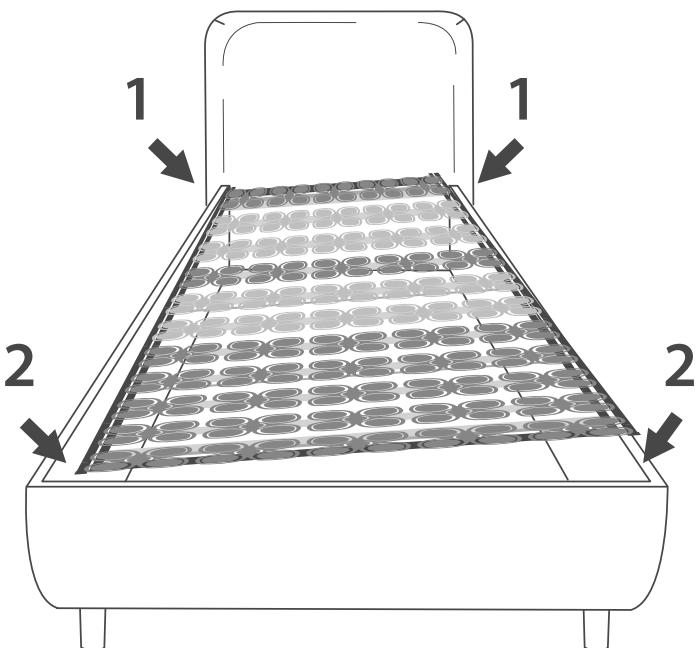


Postavljanje dvostrukih unutarnjih okvira sa statickim diskom

Neka dvije osobe podignu jedan okvir i okrenu ga postrance. Jedna osoba treba podići okvir s uzglavlja, a druga s donožja. Držite okvir za potporni okvir dulje strane. Postavite okvir postrance (unutarnja strana prema dolje) unutar vanjskog okvira. Najprije postavite uzglavni dio okvira na metalni kut uzglavlja, a zatim postavite uznožni dio na donožje kreveta. Podignite ruke na vrh okvira i držite za letvice između diskova. Nemojte se držati za diskove jer mogu otpasti ili se oštetiti. Polako spustite okvir u vodoravni položaj istovremeno podižući uzglavlje kako se diskovi ne bi slomili.


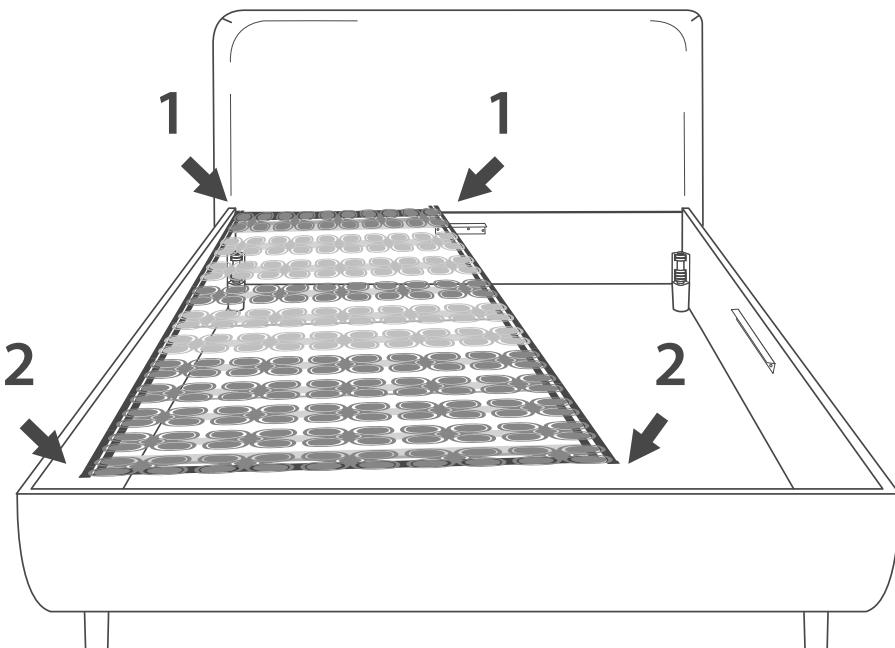




Dodajte još jedan okvir na isti način.

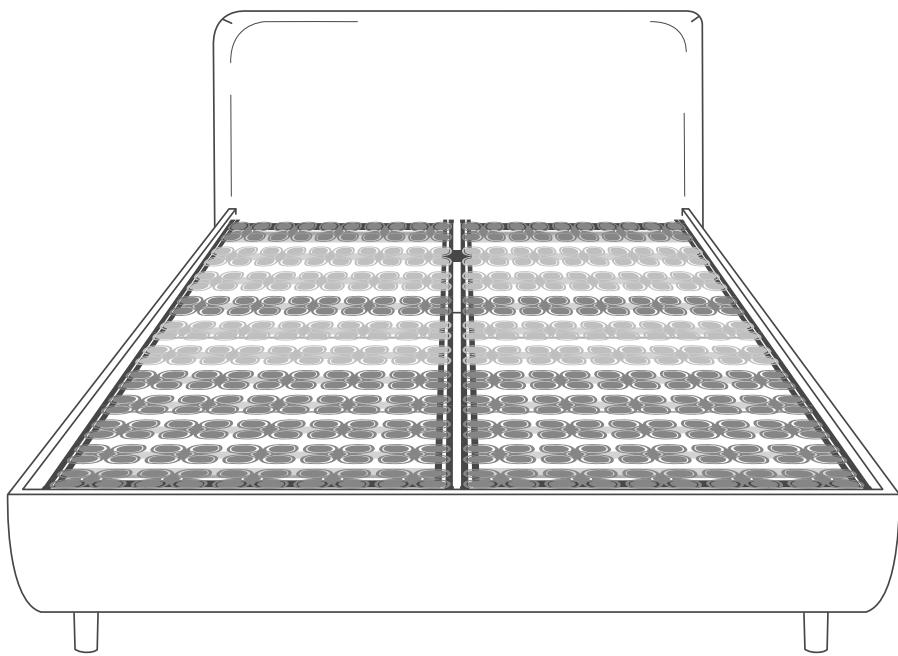

Postavljanje madraca

Postavite madrac u odgovarajući položaj uz pomoć dvije osobe. Naziv robne marke TEMPUR® postavite tako da bude u prednjem lijevom kutu kreveta.

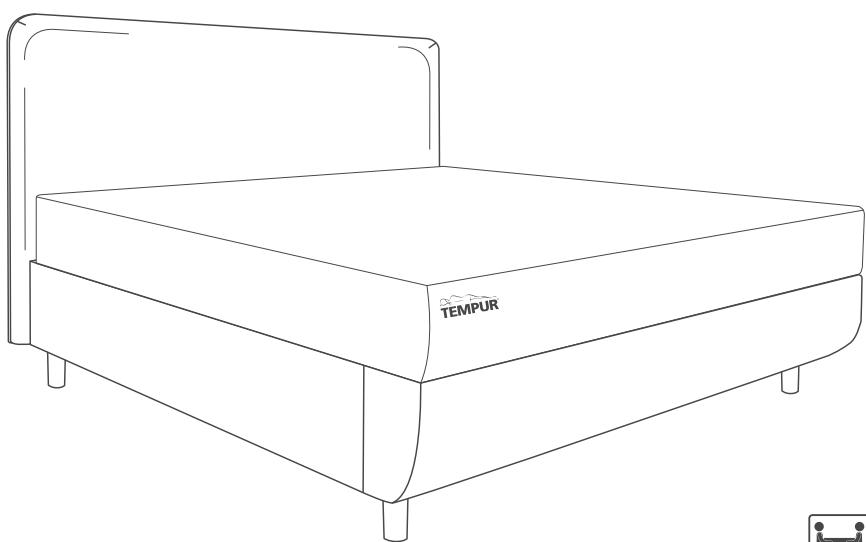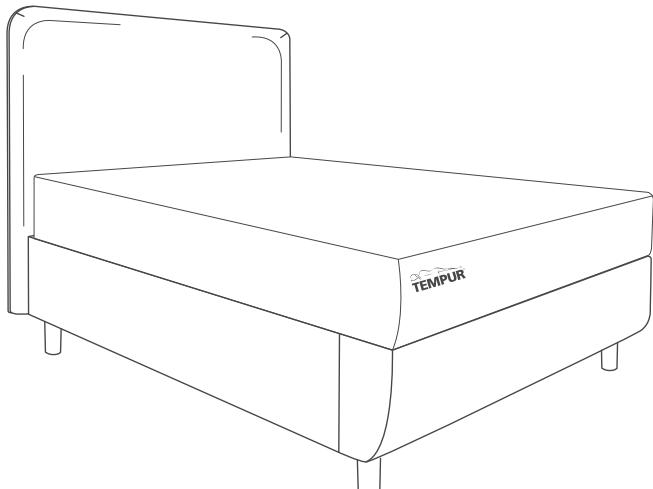

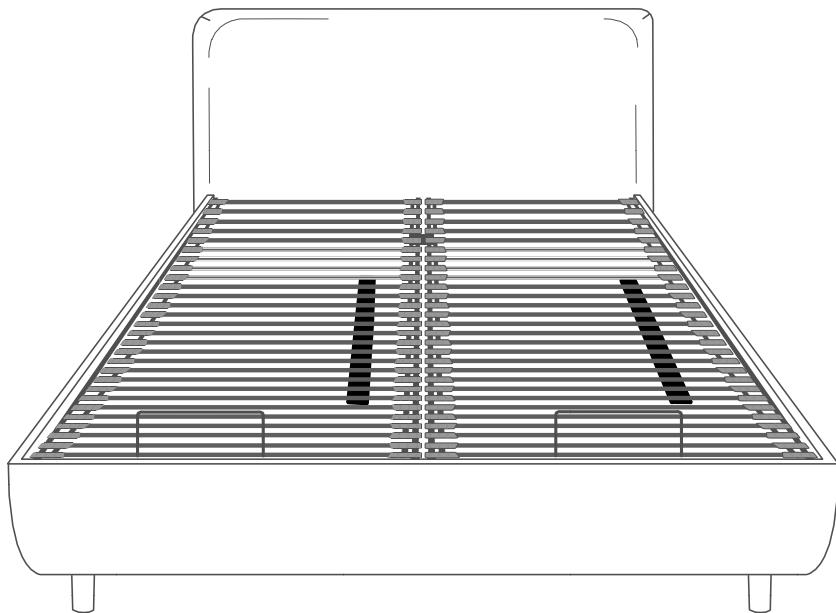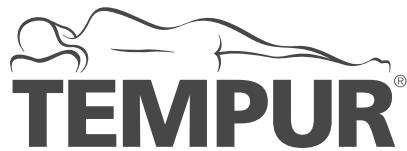

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

vodič za sastavljanje prilagodljivog(ih) letvičastog(ih) unutarnjeg(ih) okvira



OPREZ

Strogo se pridržavajte uputa za sastavljanje kako biste uspješno i na siguran način sastavili krevetni sustav umanjili rizik od osobne ozljede i oštećenja proizvoda.



Proizvod sastavite uz pomoć minimalno dvije osobe.




Pažljivo otvorite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod i dijelove.
Ambalažu zbrinite na siguran način i što je održivije moguće u svojem lokalnom području.


Sastavni dijelovi

Pridržavajte se usmjerenja okvira, kod uzglavlja na letvicama nalaze se tanke trake.

1 unutarnji okvir ako je vaš krevet sljedećih dimenzija:
90x200, 100x200 ili
140x200 cm.

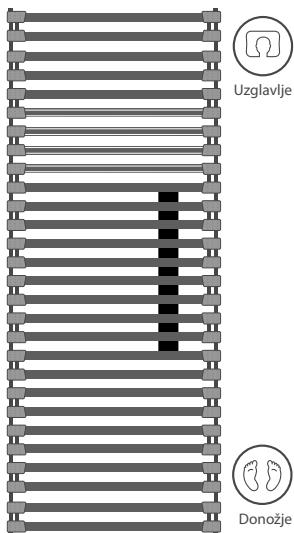


1 x Entry remote control

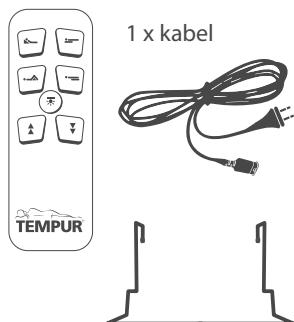


1 x Šipka za zadržavanje madraca

2 unutarnja okvira ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 150x200, 160x200 ili 180x200 cm.

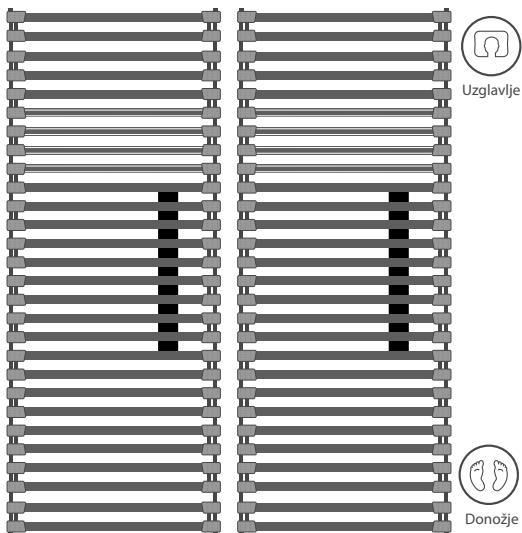


2 x Entry remote control

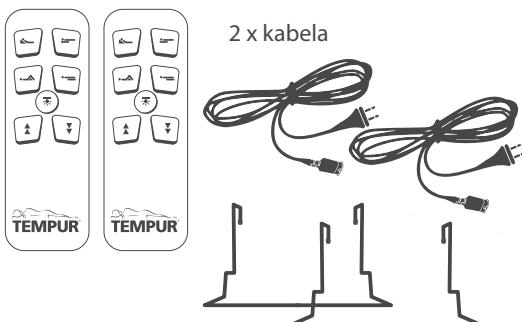


2 x Šipka za zadržavanje madraca


Osnovni daljinski upravljač

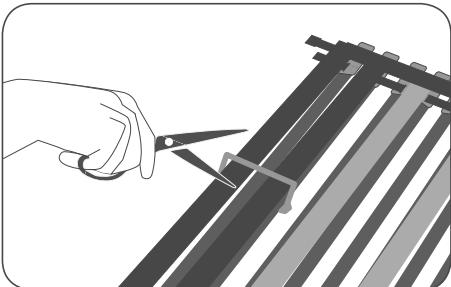


Uklanjanje građevinske trake
Rezanjem uklonite građevinsku
traku s obje strane okvira.

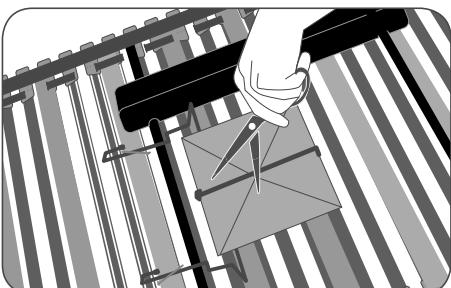


Uklonite kopču za pričvršćivanje kabela.

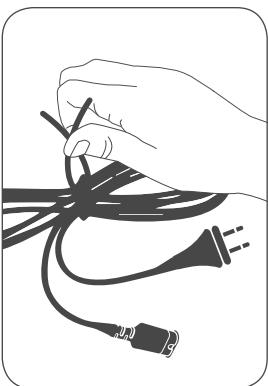


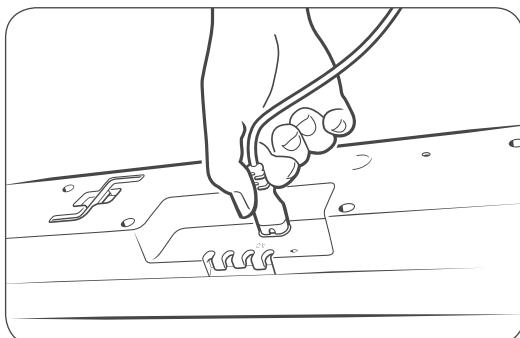


Spojite kabel za napajanje na napajanje motora.

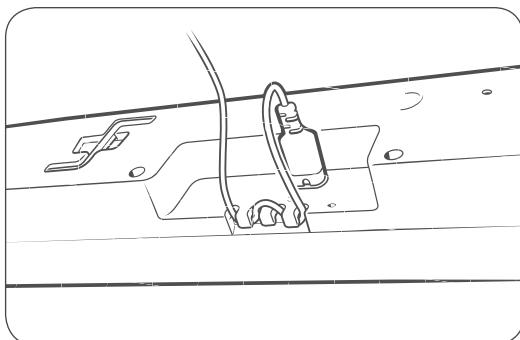

Provedite kabel oko srednje uvodnice. Uvodnica sprječava izvlačenje kabela za napajanje iz motora i mogući kvar.

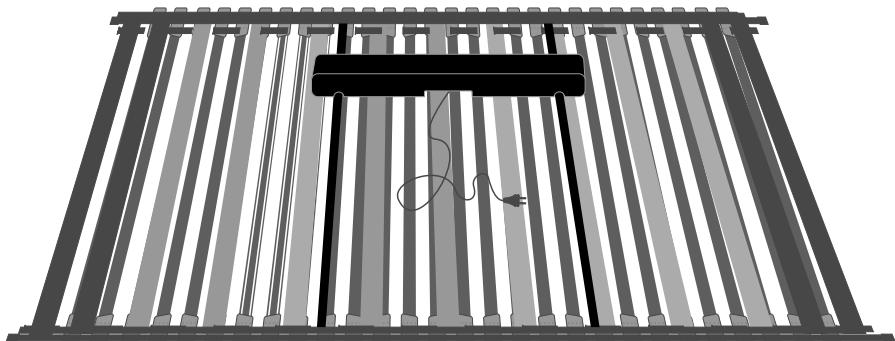



Postavljanje šipke za zadržavanje madraca

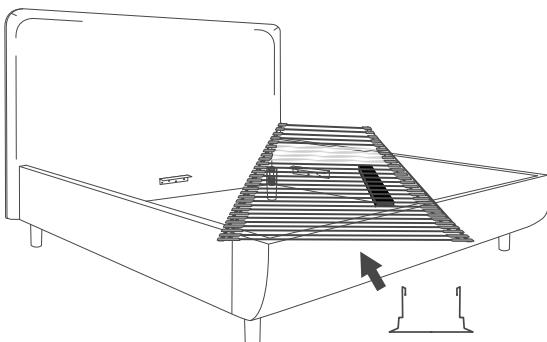

Šipku za zadržavanje madraca morate spojiti na potporni okvir s drugom donjom letvicom od donožja.

Izvucite prvu gornju letvicu. Najprije izvucite letvicu na jednom kraju, a zatim i na drugom. Postavite i povucite zaustavljač madraca u njegov položaj na potpornom okviru. Vratite letvicu na mjesto.

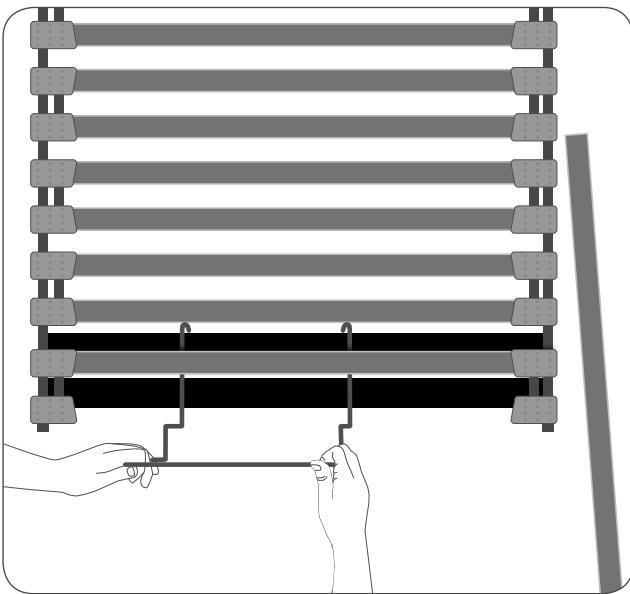

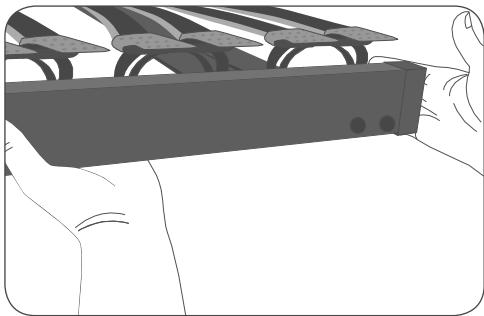


OPREZ

Dvije osobe moraju podići i nositi okvir držeći ga za donje potporne okvire, odnosno za nepomične dijelove.




UPOZORENJE

Pazite da vam prsti ne zapnu između unutarnjeg i vanjskog okvira dok postavljate okvir(e).

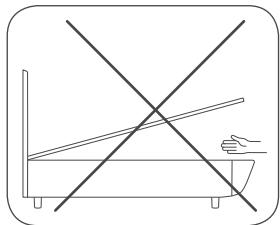

OPREZ

Nemojte nositi okvir držeći ga samo za sredinu letvica jer one mogu otpasti ili se oštetiti.

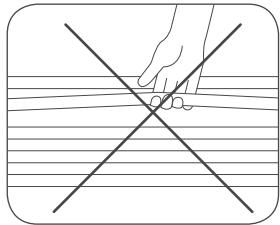

Postavljanje jednostrukog prilagodljivog unutarnjeg okvira

I jedna i druga osoba trebaju za nepomični dio držati donje dulje strane okvira.


Vodoravno podignite okvir.

Postavite uzglavni dio okvira na uzglavne kutove baze kreveta.

Nakon što postavite ovaj dio, jedna osoba može se pomaknuti prema donožju i držati okvir za šipku za zadržavanje madraca.

Druga osoba može lagano pustiti okvir.

Osoba koja drži šipku za zadržavanje madraca može lagano spustiti kraj okvira na uznožni kraj kreveta.

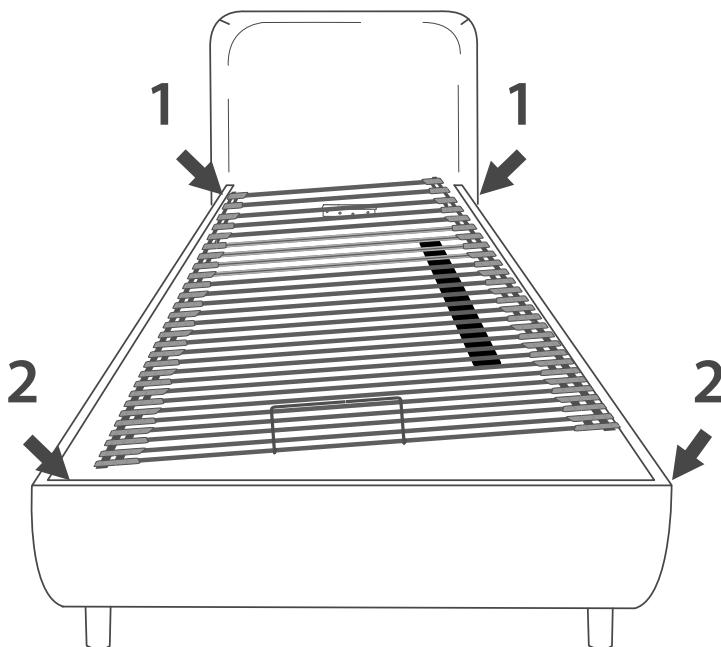

Postavljanje dvostrukog prilagodljivih unutarnjih okvira

Ugradnja prvog okvira:

I jedna i druga osoba trebaju držati okvir za dulje suprotne strane.

Uhvatite donji nepomični dio okvira i vodoravno ga podignite.


Jedna osoba mora stati pokraj vanjskog okvira kreveta, a druga unutar baze kreveta.

Postavite uzglavni dio okvira na kutove i metalni kut uzglavlja.

Kad postavite ovaj dio, jedna osoba može se pomaknuti prema donožju i držati unutarnji okvir za šipku za zadržavanje madraca.

Nakon što jedna osoba čvrsto uhvati šipku za zadržavanje madraca, druga osoba može lagano pustiti okvir.

Na kraju, osoba koja drži šipku za zadržavanje madraca sada bi trebala polako spustiti kraj okvira na donožje kreveta.

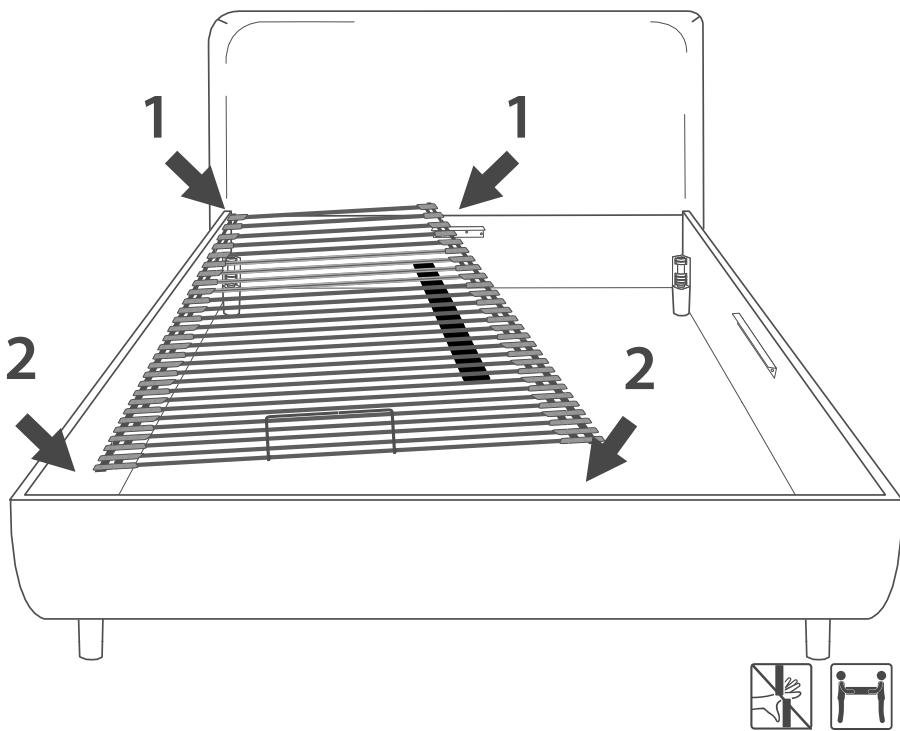

Postavljanje drugog okvira:

Postrance podignite okvir. Duža strana, koja će biti i unutarnja strana u bazi kreveta, mora biti okrenuta prema dolje.

Držite suprotne krajeve okvira za nepomične dijelove.

Osoba koja stoji kod uzglavlja mora zakoračiti u bazu kreveta.

Postavite uzglavni dio unutarnjeg okvira na metalni kut uzglavlja, a drugi kraj na uznožni dio kreveta.


Podignite i lagano gurnite unutarnji kut uzglavnog dijela okvira.

Osoba koja stoji unutar baze kreveta sada može izaći iz okvira dok ga još uvijek drži.

Nakon što izađete iz baze kreveta, lagano spustite uzglavni dio okvira na mjesto.

Kada uzglavni dio bude gotovo na mjestu, osoba kod uznožnog kraja mora uhvatiti šipku za zadržavanje madraca. Osoba pri uzglavnom dijelu sada može pustiti okvir.

Osoba kod donožja drži šipku za zadržavanje madraca i podignuti uznožni kraj okvira , te ga polako spušta na uznožni dio baze kreveta.

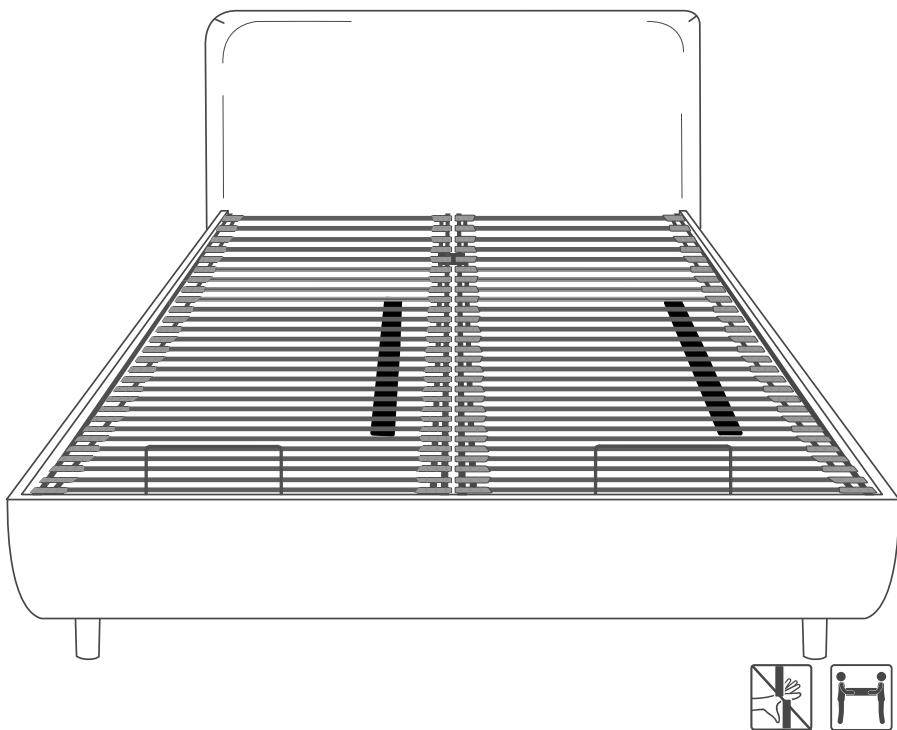

Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem


1. Umetnite kabel motora u strujnu utičnicu.
2. Lampica motora počet će treptati jednolikim tempom i sada imate 3 minute za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva dugmeta daljinskog upravljača radi uparivanja i pričekajte dok ne vidite jedan dugi treptaj svjetla – to je znak uspješnog uparivanja. Možete provjeriti uparivanje pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Motor je još u načinu uparivanja, pa možete upariti još jedan daljinski upravljač s motorom.



Nakon uparivanja prvog daljinskog upravljača trebat ćeće pričekati da lampica motora trepne 5 puta (5 sekundi) prije početka uparivanja drugog daljinskog upravljača.

Ako želite koristiti više od jednog daljinskog upravljača, trebat ćeće pričekati 5 sekundi prije korištenja drugog daljinskog upravljača.

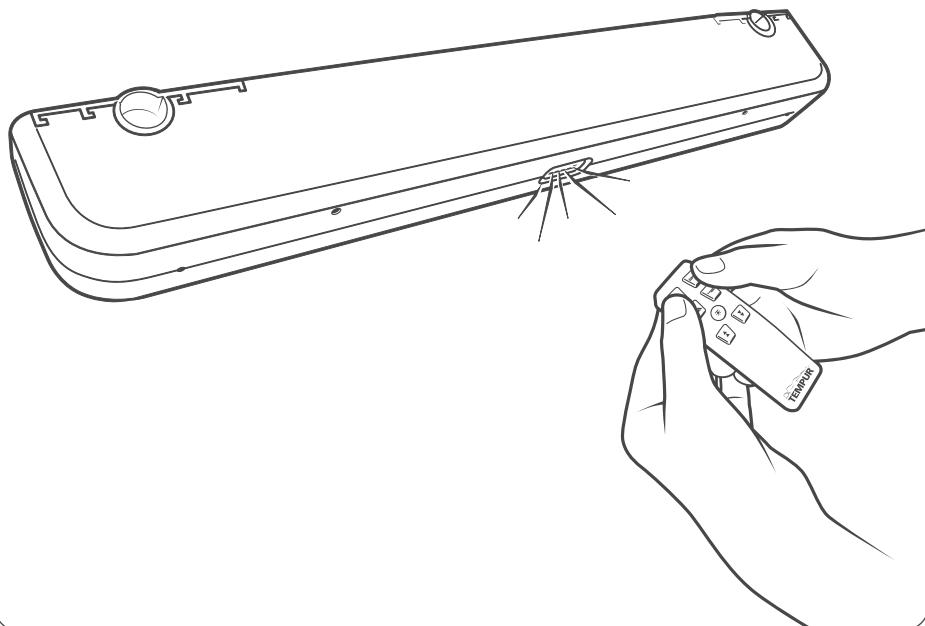

Uparivanje dva motora s jednim daljinskim upravljačem

1. Ukopčajte kabele motora u strujne utičnice.
2. Svjetla motora počinju treptati ravnomjernim intervalom i sada imate 3 minute za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva gumba daljinskog upravljača za uparivanje i pričekajte dok ne vidite dugo svjetlo na jednom motoru koje signalizira uspješno uparivanje. To možete provjeriti pritiskom na gume daljinskog upravljača.
4. Provjerite rade li okviri istovremeno pritiskom na gume daljinskog upravljača.

Uparivanje dva motora s dva daljinska upravljača


1. Ukopčajte kabel prvog motora u strujnu utičnicu i slijedite korake iz poglavlja „Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem“.
2. Nakon uspješnog uparivanja prvog motora s daljinskim upravljačem, ukopčajte kabel drugog motora u strujnu utičnicu i uzmite drugi daljinski upravljač, a zatim slijedite korake iz poglavlja „Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem“.

Započnite još jedno uparivanje

Za pokretanje drugog uparivanja, iskopčajte kabel motora iz strujne utičnice i pričekajte 1 minutu, a zatim ponovno ukopčajte kabel. Sada ste spremni za režim uparivanja.


Kako biste to učinili brže, pritisnite dugme lampice motora na daljinskom upravljaču i kad zasvijetli, iskopčajte kabel motora iz strujne utičnice. Pričekajte dok se lampica motora ne isključi. Zatim ponovno ukopčajte kabel motora u strujnu utičnicu i sada ste spremni za uparivanje.

Funkcije daljinskog upravljača Entry

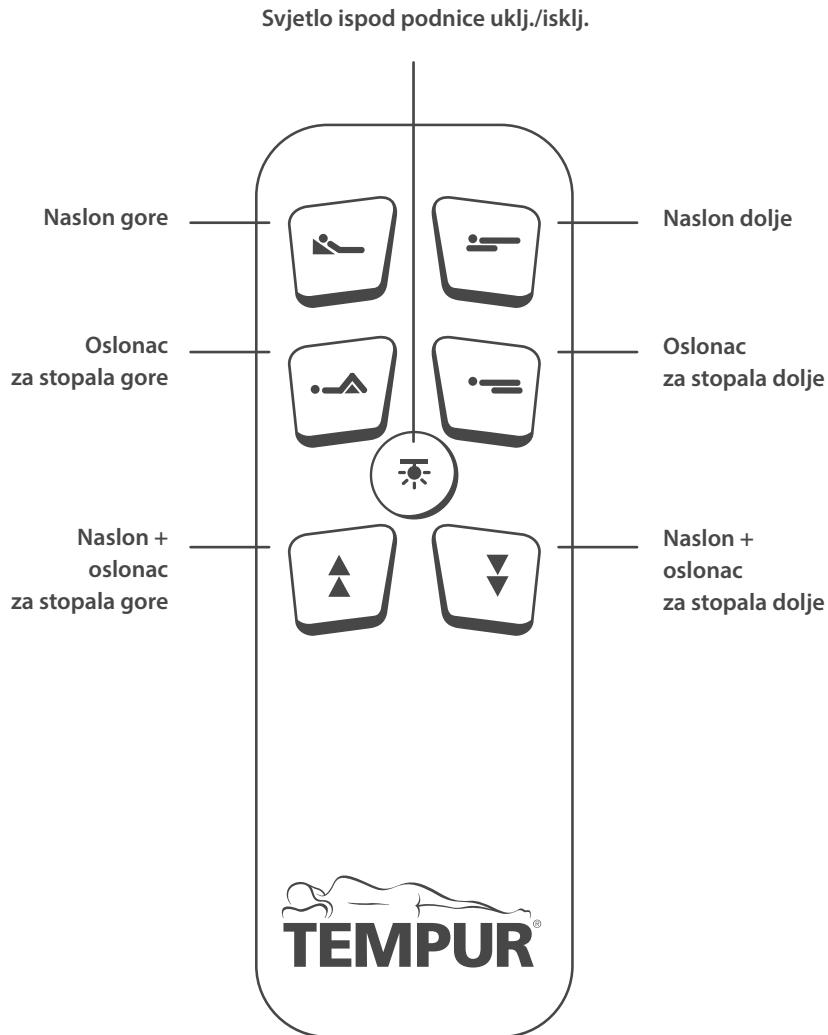


Postavljanje madraca

Postavite madrac u odgovarajući položaj uz pomoć dvije osobe. Naziv robne marke TEMPUR® postavite tako da bude u prednjem lijevom kutu kreveta.

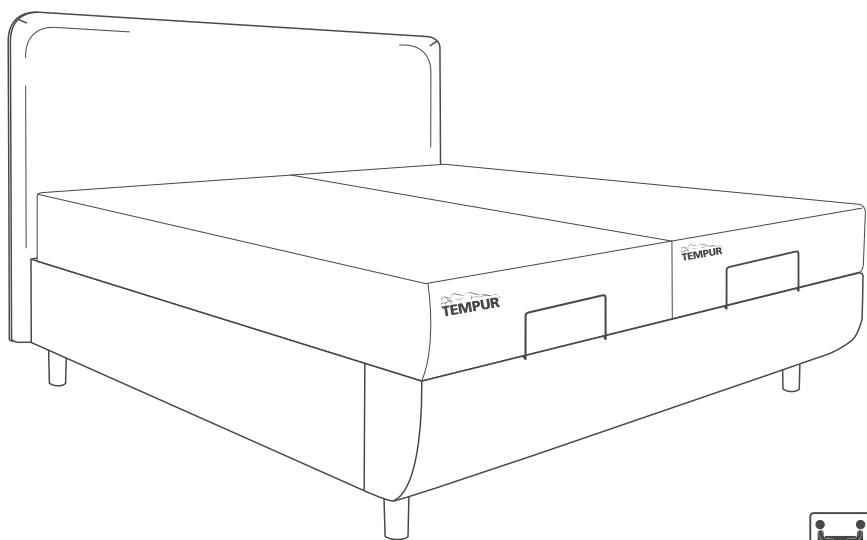


Spuštanje kreveta u hitnim situacijama


Spuštanje u hitnim situacijama namijenjeno je spuštanju ako dođe do prekida napajanja i krevet treba spustiti u vodoravni položaj.

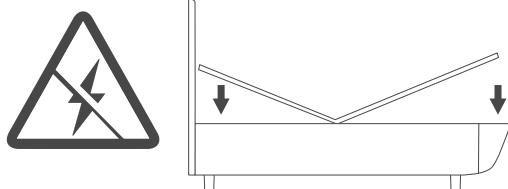

1. Iskopčajte motor iz napajanja.
2. Uklonite letvice u sredini donožja i uzglavlja. Uklonite letvice iz okvira tako da ih izvučete.


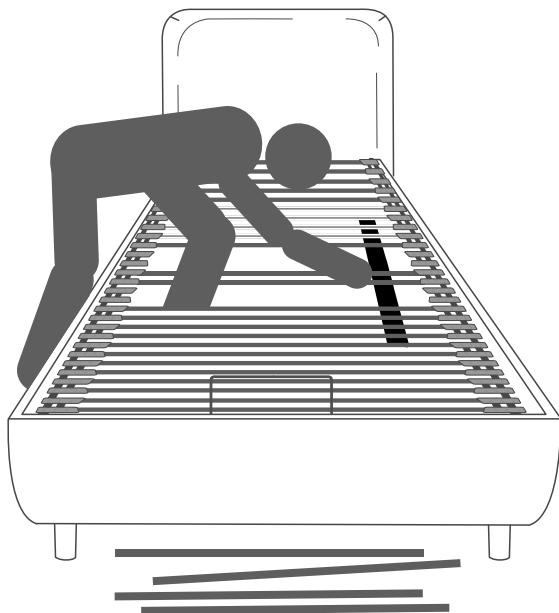


3. Uzmite imbus ključ s bočne strane motora, upotrijebite nešto što imate kod kuće kako biste istisnuli ključ.

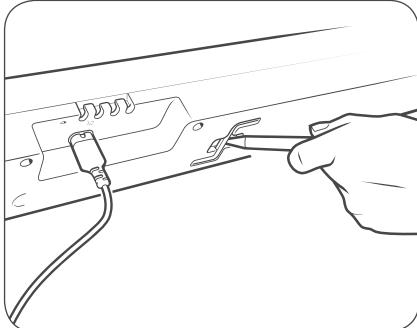



Nemojte koristiti električni odvijač za sruštanje, koristite imbus ključ koji se nalazi na motoru.

4. Ispod motora, pri donožu i uzglavlju dva su otvora za mehaničko sruštanje.
5. Postavite imbus ključ u otvor, jedan po jedan.
6. Pri uzglavlju okrenite imbus ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a pri donožu okrenite imbus u smjeru kazaljke na satu.

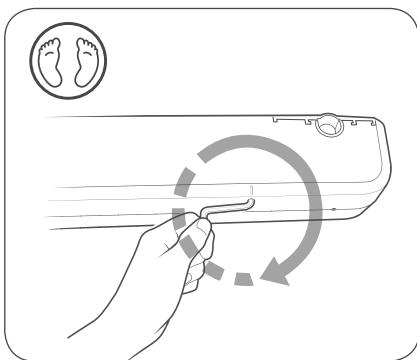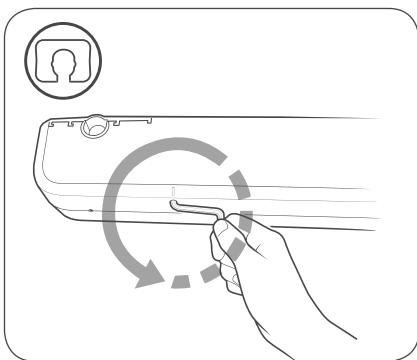

Važno je okrenuti ključ u pravom smjeru. Okretanje ključa u pogrešnom smjeru može oštetiti unutarnji imbus i onemogućiti mehaničko sruštanje u hitnim situacijama.

7. Vratite letvice okvira.

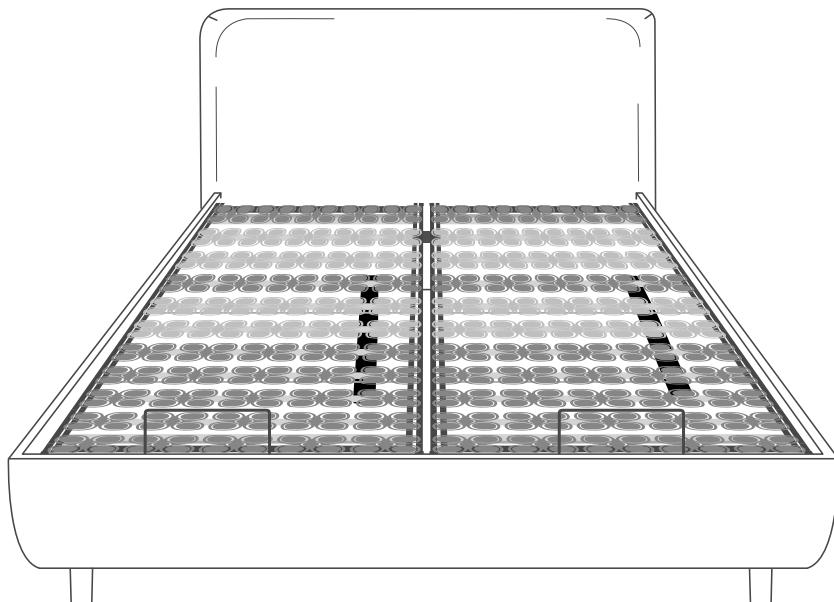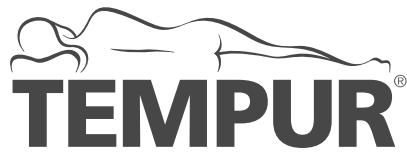

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

upute za sastavljanje prilagodljivog okvira s diskom



OPREZ

Strogo se pridržavajte uputa za sastavljanje kako biste uspješno i na siguran način sastavili krevetni sustav umanjili rizik od osobne ozljede i oštećenja proizvoda.



Proizvod sastavite uz pomoć minimalno dvije osobe.




Pažljivo otvorite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod i dijelove.
Ambalažu zbrinite na siguran način i što je održivije moguće u svojem lokalnom području.


Sastavni dijelovi

Pridržavajte se usmjerenja okvira, kod uzglavnog dijela okvira imate svjetlosive diskove.


1 unutarnji okvir ako je vaš krevet sljedećih dimenzija:
90x200 cm, 90x210 cm,
100x200 cm, 100x210 cm,
140x200 cm ili 140x210 cm.

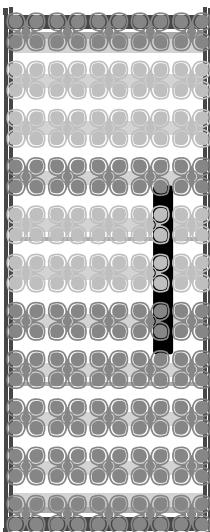

1 x Premium daljinski upravljač




2 x kabela
1 x adapter




1 x Šipka za zadržavanje madracu


2 unutarnja okvira ako je vaš krevet sljedećih dimenzija: 150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm, 160x210 cm, 180x200 cm ili 180x210 cm.

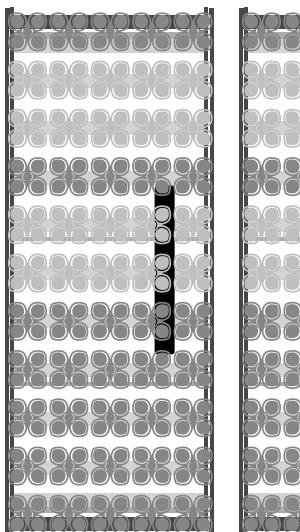

2 x Premium daljinski upravljač

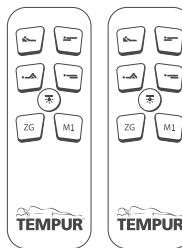


4 x kabela
2 x adapter

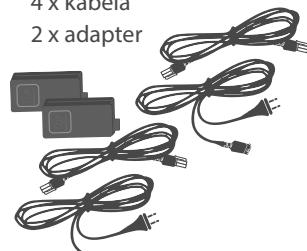


2 x Šipka za zadržavanje madracu


Uklanjanje građevinske trake

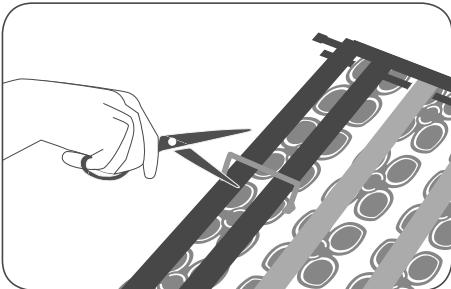


Rezanjem uklonite građevinsku traku s obje strane okvira.

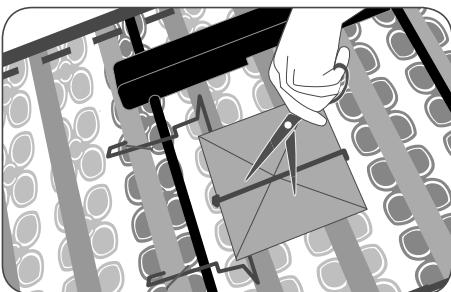


Uklonite kopču za pričvršćivanje kabela.


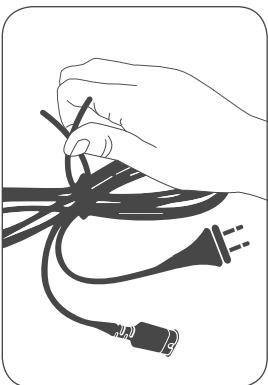


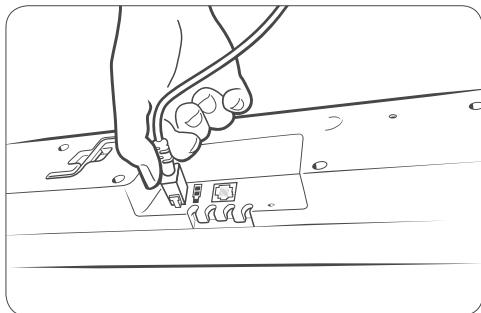


Spojite ispravni kraj utikača u napajanje motora i umetnite drugi kraj u adapter.
Umetnите drugi utikač u adapter.

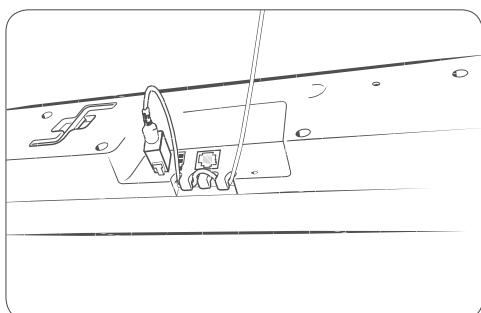

Provredite kabel oko srednje uvodnice. Uvodnica sprječava izvlačenje kabela za napajanje iz motora i mogući kvar.

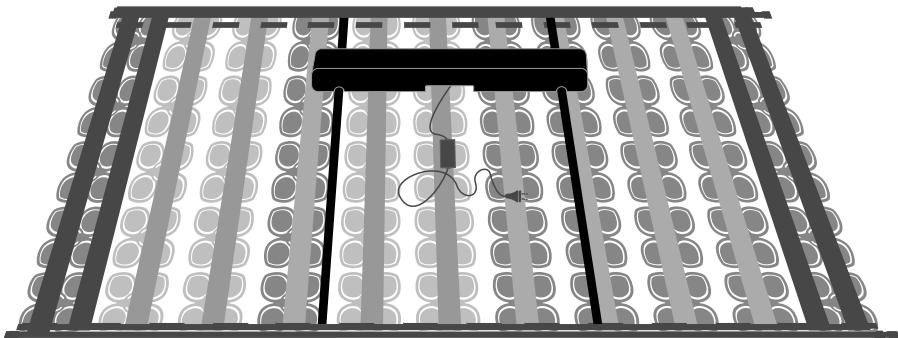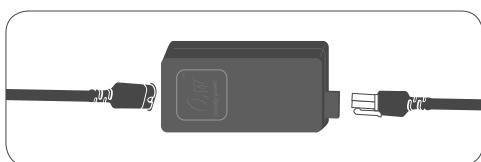


Postavljanje šipke za zadržavanje madraca

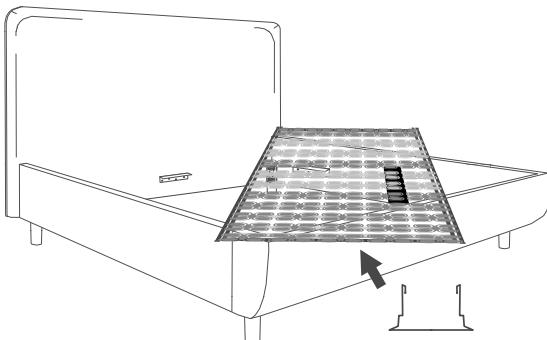


Šipku za zadržavanje madraca morate spojiti na potporni okvir s drugom donjom letvicom od donožja.

Izvlačenjem uklonite prvu letvicu s diskovima. Najprije izvucite letvicu na jednom kraju, a zatim i na drugom.


Postavite i povucite zaustavljač madraca u njegov položaj na potpornom okviru. Vratite letvicu na mjesto.

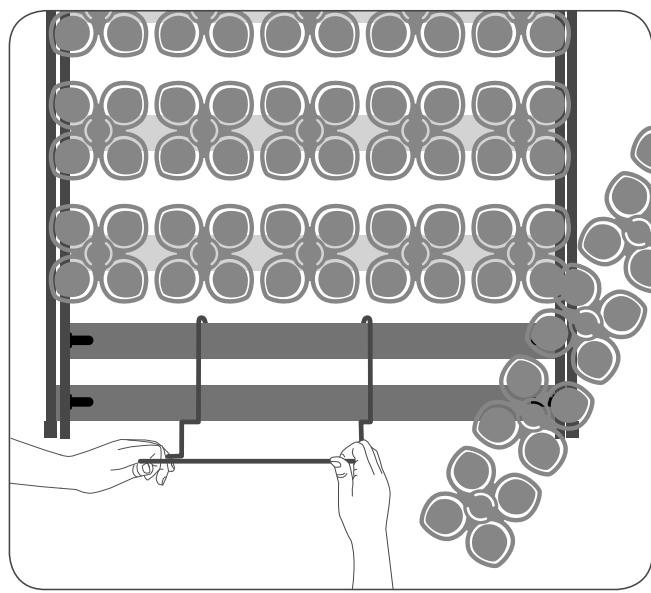

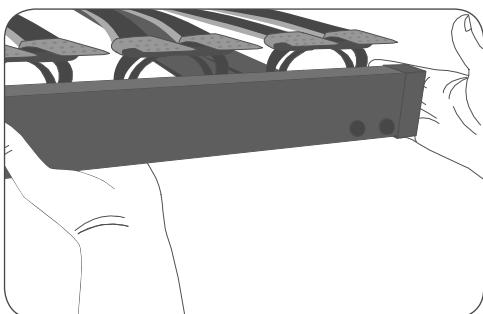


OPREZ

Dvije osobe moraju podići i nositi okvir tako da ga drže za donje potporne okvire, odnosno za nepomične dijelove.

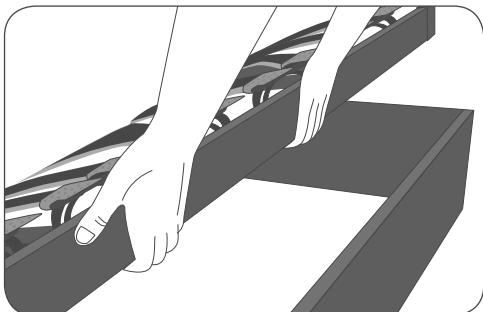


UPOZORENJE

Pazite da vam prsti ne zapnu između unutarnjeg i vanjskog okvira dok postavljate okvir(e).

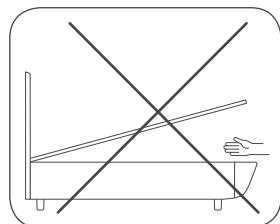

OPREZ

Nemojte nositi okvir držeći ga samo za sredinu letvica jer one mogu otpasti ili se oštetiti.

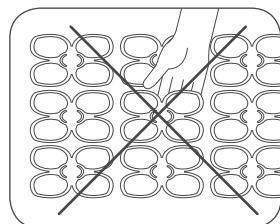

Postavljanje jednostrukog prilagodljivog unutarnjeg okvira


I jedna i druga osoba trebaju držati okvir za donje dulje strane koje su spojene sa nepomičnim dijelom. Vodoravno podignite okvir.

Postavite uzglavni dio okvira na uzglavne kutove baze kreveta.

Nakon što postavite ovaj dio, jedna osoba može se pomaknuti prema donožju i držati okvir za šipku za zadržavanje madraca.

Druga osoba može lagano pustiti okvir.


Osoba koja drži šipku za zadržavanje madraca može lagano spustiti kraj okvira na uznožni kraj baze kreveta.

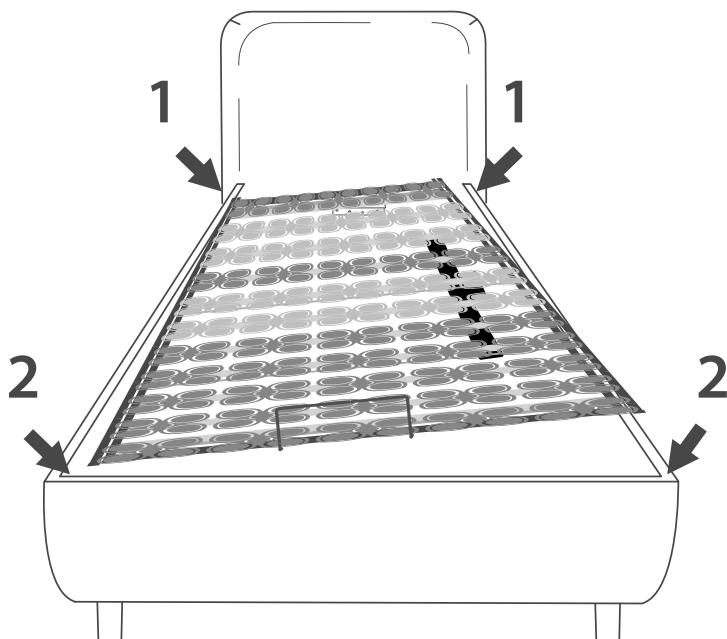

Postavljanje dvostrukog prilagodljivih unutarnjih okvira

Ugradnja prvog okvira:

I jedna i druga osoba trebaju držati okvir za dulje suprotne strane.
Uhvatite donji nepomični dio okvira i vodoravno ga podignite.
Jedna osoba mora stati pokraj vanjskog okvira kreveta, a druga unutar baze kreveta.
Postavite uzglavni dio okvira na kutove i metalni kut uzglavlja.
Kad postavite ovaj dio, jedna osoba može se pomaknuti prema donožju i držati
unutarnji okvir za šipku za zadržavanje madraca.
Nakon što jedna osoba čvrsto uhvati šipku za zadržavanje madraca, druga osoba može
lagano pustiti okvir.
Na kraju, osoba koja drži šipku za zadržavanje madraca sada bi trebala polako spustiti
kraj okvira na uznožni kraj kreveta.

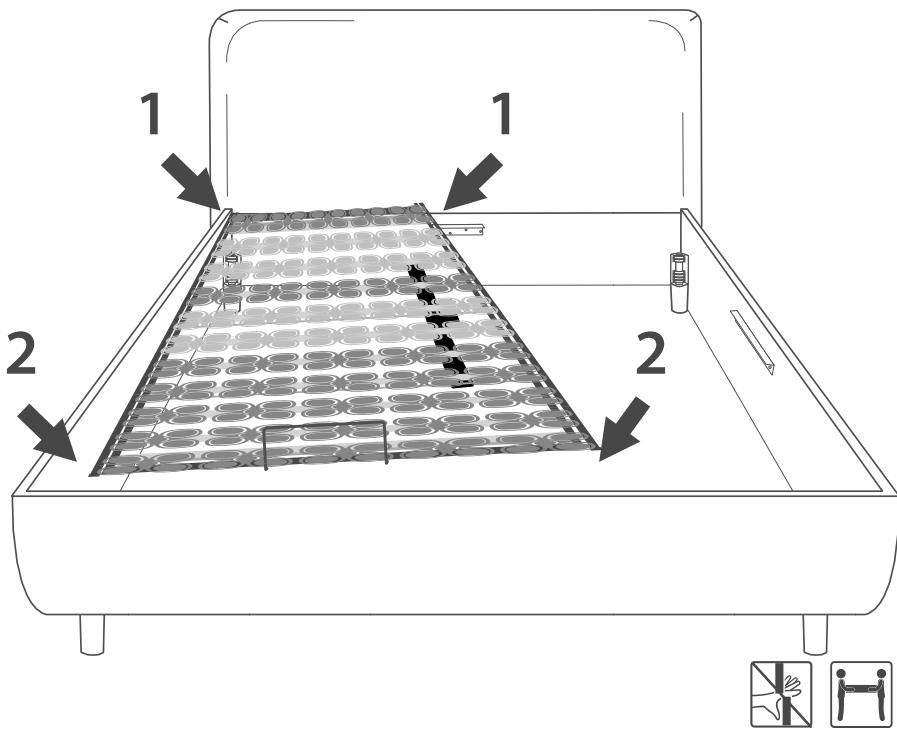

Postavljanje drugog okvira:

Postrance podignite okvir. Duža strana, koja će biti i unutarnja strana u bazi kreveta, mora biti okrenuta prema dolje.

Držite suprotne krajeve okvira za nepomične dijelove okvira.

Osoba koja stoji kod uzglavlja mora zakoračiti u bazu kreveta.

Postavite uzglavni dio unutarnjeg okvira na metalni kut uzglavlja, a drugi kraj na uznožni dio kreveta.


Podignite i lagano gurnite unutarnji kut uzglavnog dijela okvira.

Osoba koja stoji unutar baze kreveta sada može izaći iz okvira dok ga još uvijek drži.

Nakon što izađete iz baze kreveta, lagano spustite uzglavni dio okvira na mjesto.

Kada uzglavni dio bude gotovo na mjestu, osoba kod uznožnog kraja mora uhvatiti šipku za zadržavanje madraca. Osoba pri uzglavnom dijelu sada može pustiti okvir.

Osoba na uznožnom kraju drži se za šipku za zadržavanje madraca i drži uznožni kraj okvira iznad, te ga polako spušta na uznožni dio baze kreveta.

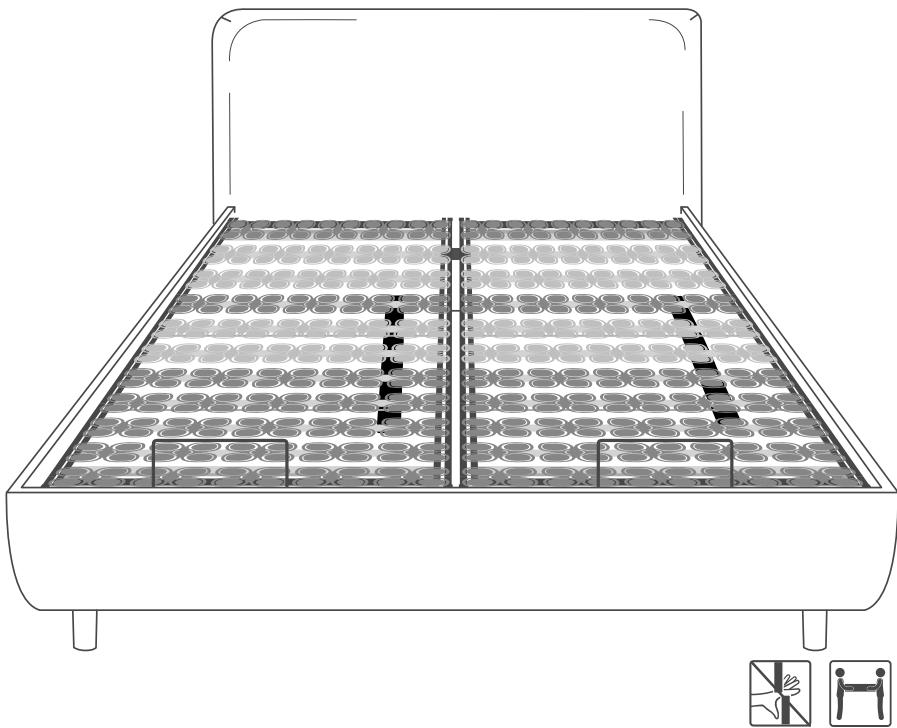

Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem


1. Umetnите kabel motora u strujnu utičnicu.
2. Lampica motora počet će treptati jednolikim tempom i sada imate 3 minute za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva dugmeta daljinskog upravljača radi uparivanja i pričekajte dok ne vidite jedan dugi treptaj svjetla – to je znak uspješnog uparivanja. Možete provjeriti uparivanje pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Motor je još u načinu uparivanja, pa možete upariti još jedan daljinski upravljač s motorom.



Nakon uparivanja prvog daljinskog upravljača trebat ćeće pričekati da lampica motora trepne 5 puta (5 sekundi) prije početka uparivanja drugog daljinskog upravljača.

Ako želite koristiti više od jednog daljinskog upravljača, trebat ćeće pričekati 5 sekundi prije korištenja drugog daljinskog upravljača.

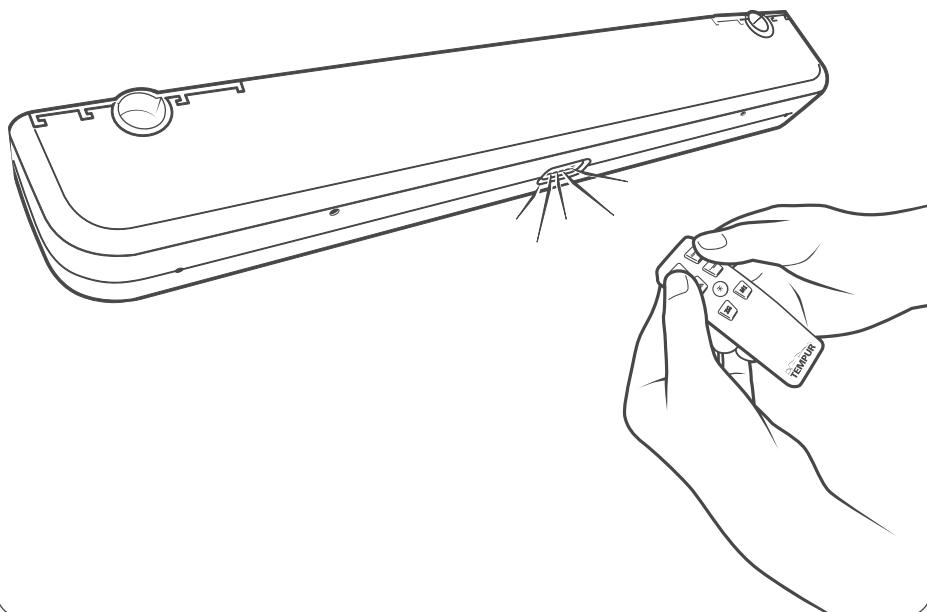

Uparivanje dva motora s jednim daljinskim upravljačem

1. Ukopčajte kabele motora u strujne utičnice.
2. Svjetla motora počinju treptati ravnomjernim intervalom i sada imate 3 minute za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva gumba daljinskog upravljača za uparivanje i pričekajte dok ne vidite dugo svjetlo na jednom motoru koje signalizira uspješno uparivanje. To možete provjeriti pritiskom na gume daljinskog upravljača.
4. Provjerite rade li okviri istovremeno pritiskom na gume daljinskog upravljača.

Uparivanje dva motora s dva daljinska upravljača

1. Ukopčajte kabel prvog motora u strujnu utičnicu i slijedite korake iz poglavlja „Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem“.
2. Nakon uspješnog uparivanja prvog motora s daljinskim upravljačem, ukopčajte kabel drugog motora u strujnu utičnicu i uzmite drugi daljinski upravljač, a zatim slijedite korake iz poglavlja „Uparivanje jednog motora s jednim daljinskim upravljačem“.


Započnite još jedno uparivanje

Za pokretanje drugog uparivanja, iskopčajte kabel motora iz strujne utičnice i pričekajte 1 minutu, a zatim ponovno ukopčajte kabel. Sada ste spremni za režim uparivanja.

Kako biste to učinili brže, pritisnite dugme lampice motora na daljinskom upravljaču i kad zasvijetli, iskopčajte kabel motora iz strujne utičnice. Pričekajte dok se lampica motora ne isključi. Zatim ponovno ukopčajte kabel motora u strujnu utičnicu i sada ste spremni za uparivanje.


Funkcije daljinskog upravljača Premium

Svetlo ispod podnice uklj./isklj.

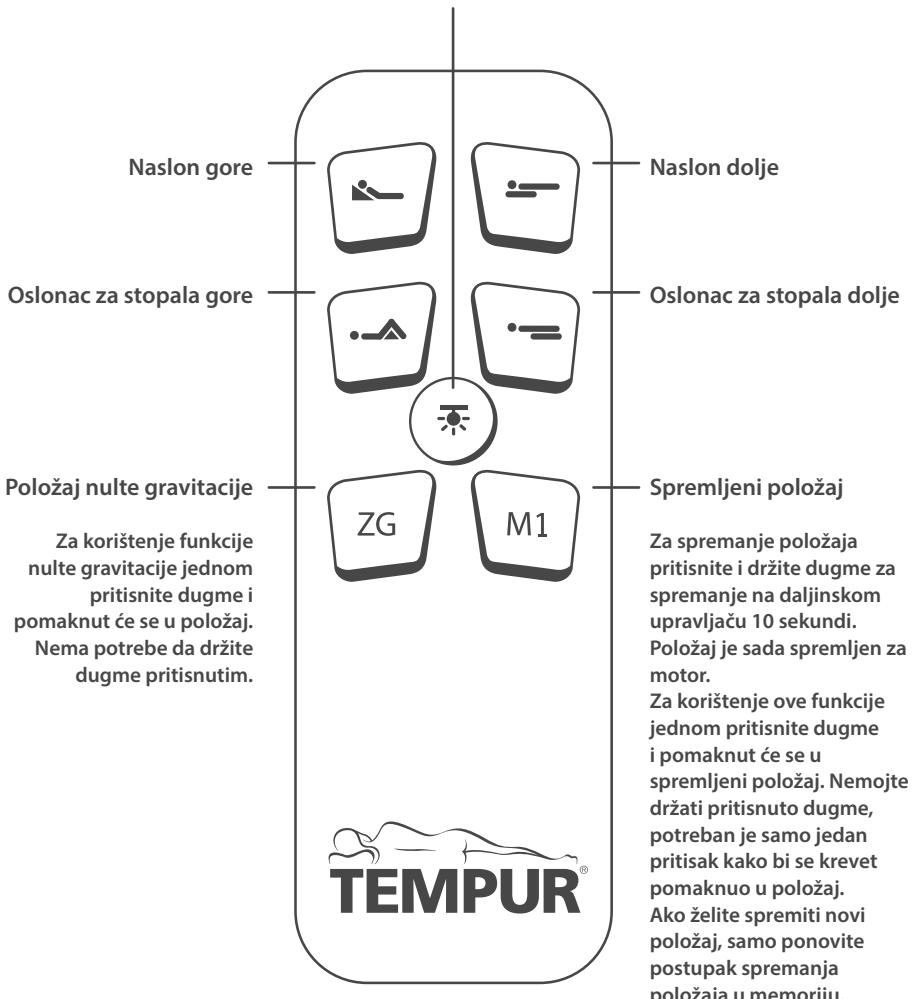


Postavljanje madraca

Postavite madrac u odgovarajući položaj uz pomoć dvije osobe. Naziv robne marke TEMPUR® postavite tako da bude u prednjem lijevom kutu kreveta.

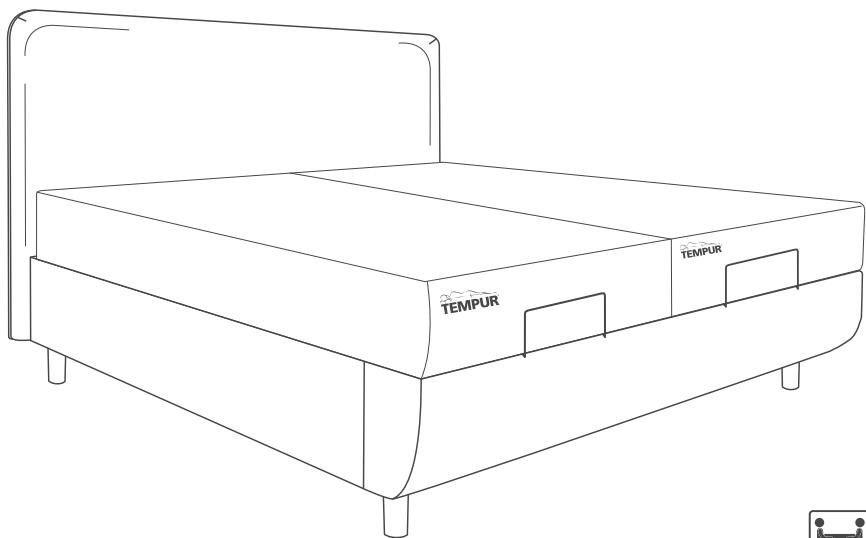


Spuštanje kreveta u hitnim situacijama


Spuštanje u hitnim situacijama namijenjeno je spuštanju ako dođe do prekida napajanja i krevet treba spustiti u vodoravni položaj.

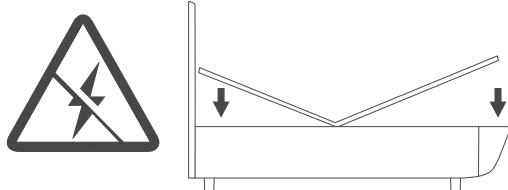

1. Iskopčajte motor iz napajanja.
2. Uklonite letvice u sredini donožja i uzglavlja. Uklonite letvice iz okvira tako da ih izvučete.


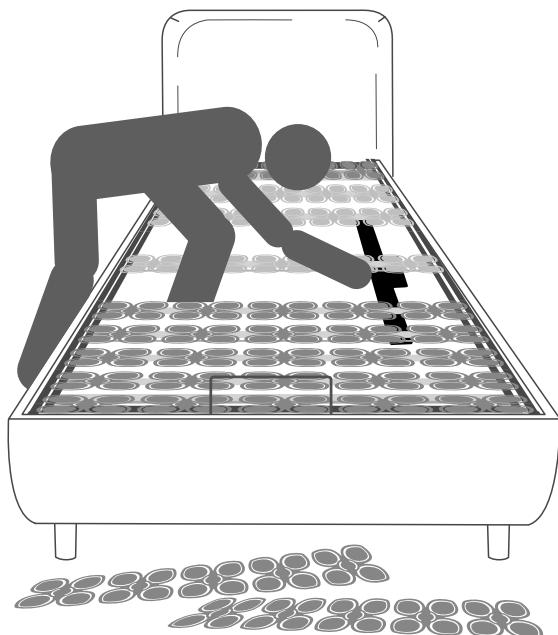


3. Uzmite imbus ključ s bočne strane motora, upotrijebite nešto što imate kod kuće kako biste istisnuli ključ.

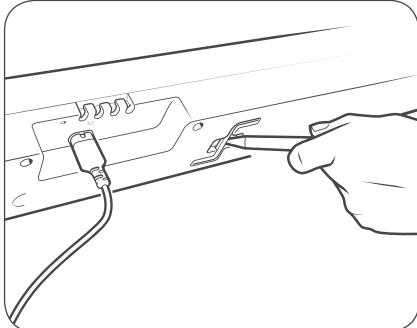

Nemojte koristiti električni odvijač za spuštanje, koristite imbus ključ koji se nalazi na motoru.

4. Ispod motora, pri donožu i uzglavlju dva su otvora za mehaničko sruštanje.
5. Postavite imbus ključ u otvor, jedan po jedan.
6. Pri uzglavlju okrenite imbus ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a pri donožu okrenite imbus u smjeru kazaljke na satu.

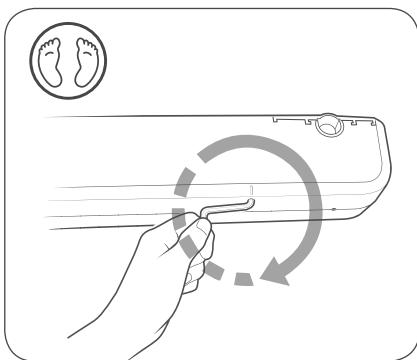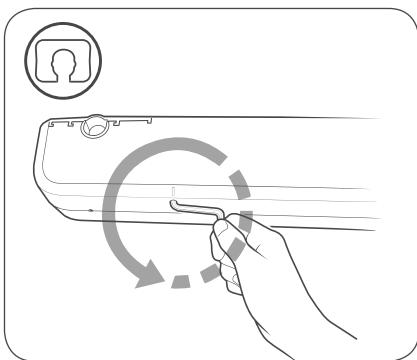

Važno je okrenuti ključ u pravom smjeru. Okretanje ključa u pogrešnom smjeru može oštetiti unutarnji imbus i onemogućiti mehaničko sruštanje u hitnim situacijama.

7. Vratite letvice okvira.