


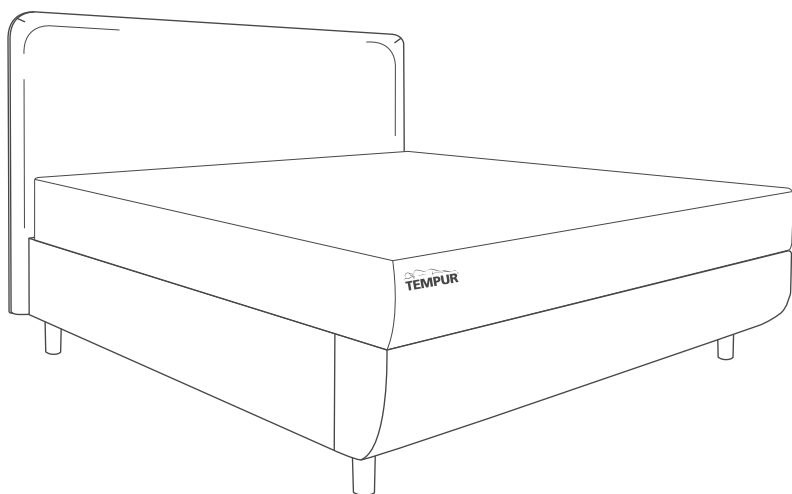

TEMPUR ARC™ Bed range


MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Saturs

TEMPUR ARC™ Ārējo rāmju montāžas instrukcija	4
Produktu izņēmumi: Luxury galvgalis	8
TEMPUR ARC™ Iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija	
TEMPUR ARC™ Nekustīgu redeļu iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija	14
TEMPUR ARC™ Nekustīgu disku iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija	23
TEMPUR ARC™ Regulējama(-u) redeļu iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija	32
TEMPUR ARC™ Regulējama(-u) disku iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija	48

Sveicināti!

Paldies, ka izvēlējāties TEMPUR® produktu.

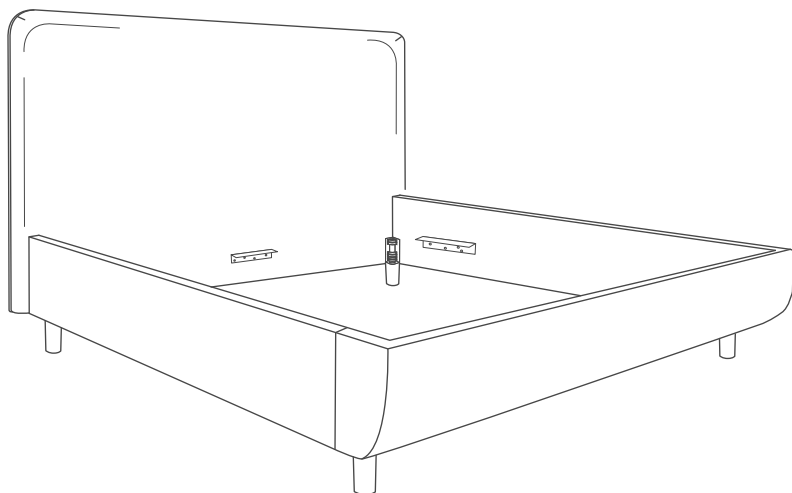


TEMPUR ARC™ Bed range


Ārējo rāmju montāžas instrukcija

Lūdzu, iepazīstieties ar šo montāžas instrukciju!


Šī montāžas instrukcija attiecas uz gultu TEMPUR ARC™ un to ārējiem rāmjiem ar galvgaļiem. Neatkarīgi no galvgaļa, gultas izmēru vai gultas veida izvēles, ārējo rāmju montāža visos gadījumos ir vienāda.

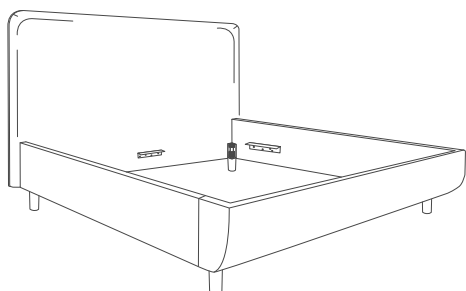


TEMPUR® FORM

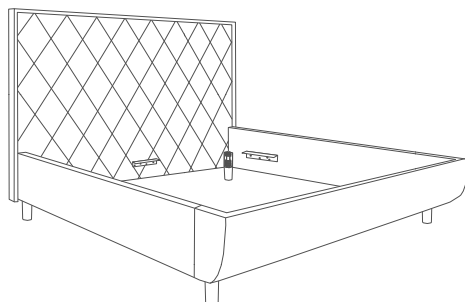


TEMPUR® QUILTED

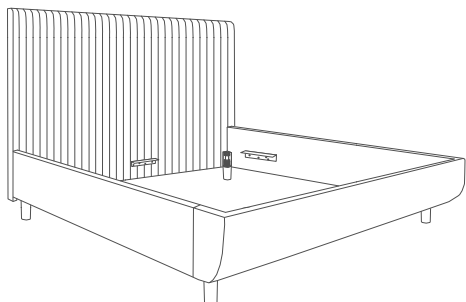


TEMPUR® VERTICAL

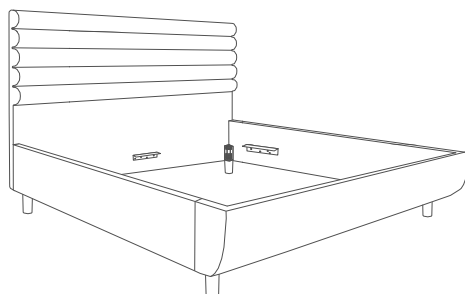

TEMPUR® VECTRA

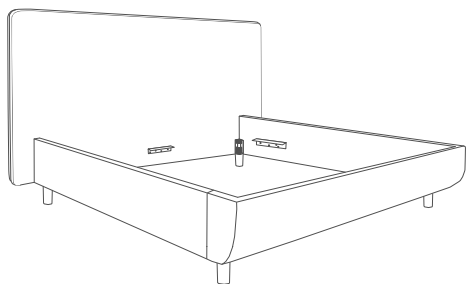

TEMPUR® SENSORY

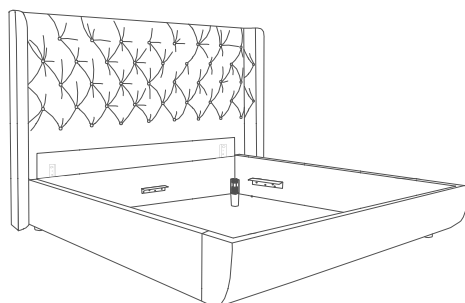

TEMPUR® LUXURY



PIESARDZĪBA

Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas, lai gultas sistēma tiktu uzstādīta veiksmīgi, droši un samazinātu traumu un produkta bojājumu risku.



Produkta montāža ir jāveic vismaz divām personām.




Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas.
Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.


Sastāvdaļu saraksts

Pārbaudiet visas sastāvdaļas. Visi līdzekļi un darbarīki, kas ir nepieciešami produkta montāžai, ir iekļauti produkta komplektā:


1 x galvgalis

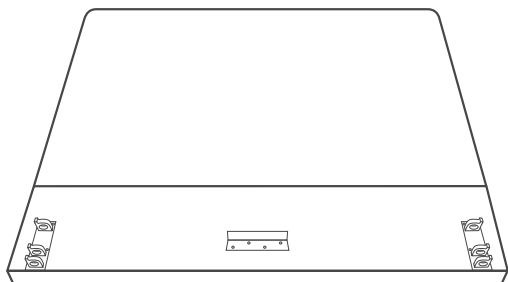


1 x kājgaļa panelis

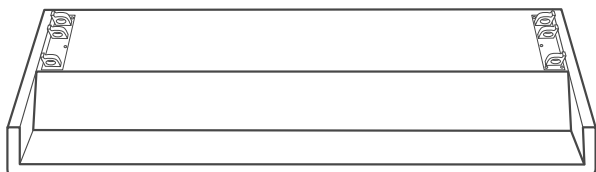

4 x konusi; 4 x kāju detaļas; 4 x filca paliktņi

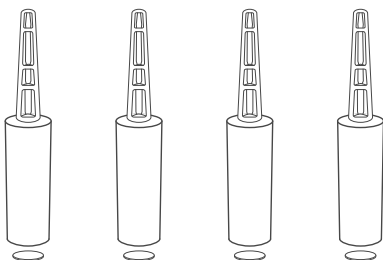


2 x sānu paneli

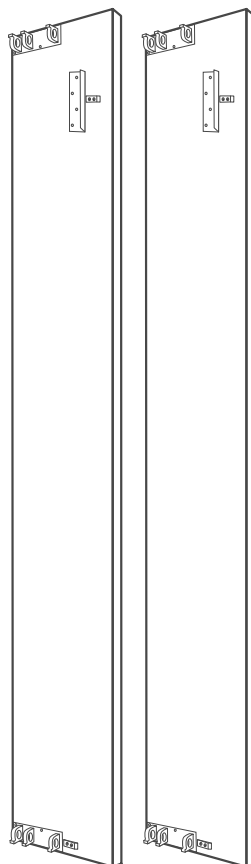


Produktu izņēmumi: Luxury galvgalis

Ja Jums ir TEMPUR® LUXURY galvgalis, tad komplektā ir iekļauta viena papildu sastāvdaļa - galvgaļa papildu panelis.

TEMPUR® LUXURY būs novietota uz grīdas. Papildu panelis rūpnīcā ir piestiprināts galvgalim. Tas ir pārvietojams pa sliedēm uz augšu un leju, lai atbilstoši kāju augstumam varētu uzstādīt vēlamo pozīciju.

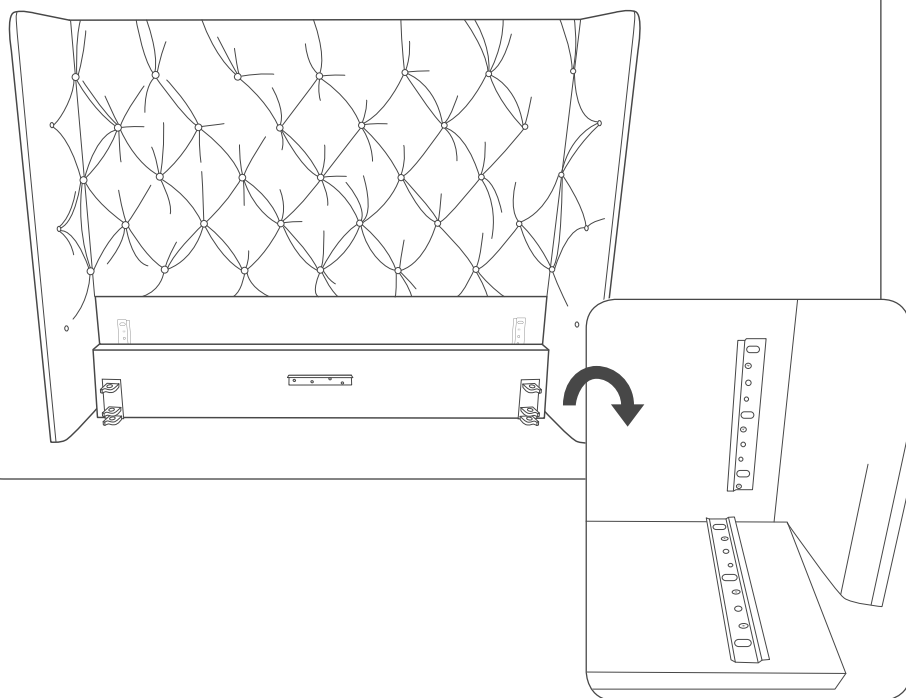

Montāžas darbības


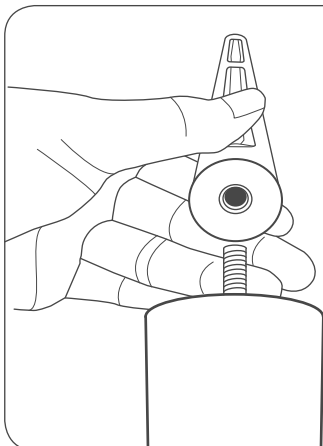


1. Konusu savienošana ar kājām

Savienojiet konusus ar kāju detaļām. Ieskrūvējiet kājas konusus. Pārļiecinieties, vai tās ir stingri nostiprinātas.


2. Rīkojieties saskaņā ar pictogrammām uz stūra savienotājiem

Rīkojieties saskaņā ar galvgaļa un kājgaļa grafiskajām pictogrammām, kuras uzstādītas stūra savienotājiem. Savienojiet stūrus ar tiem uzstādītām atbilstošajām pictogrammām, kājgali ar kājgali un galvgali ar galvgali. Rīkojieties saskaņā ar pictogrammu virzienu; tām ir jābūt pozicionētām vertikāli, kā parādīts rasējumā.

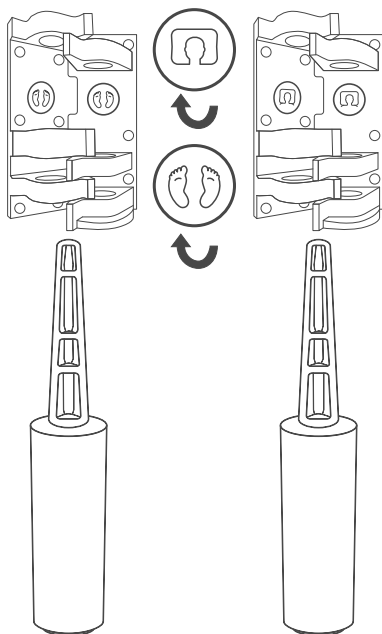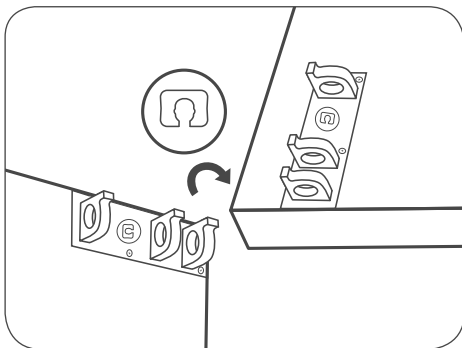

3. Gultas sastāvdaļu izvietošana

Novietojiet visas ārējā rāmja daļas uz grīdas, savienotājus pavēršot uz augšu.

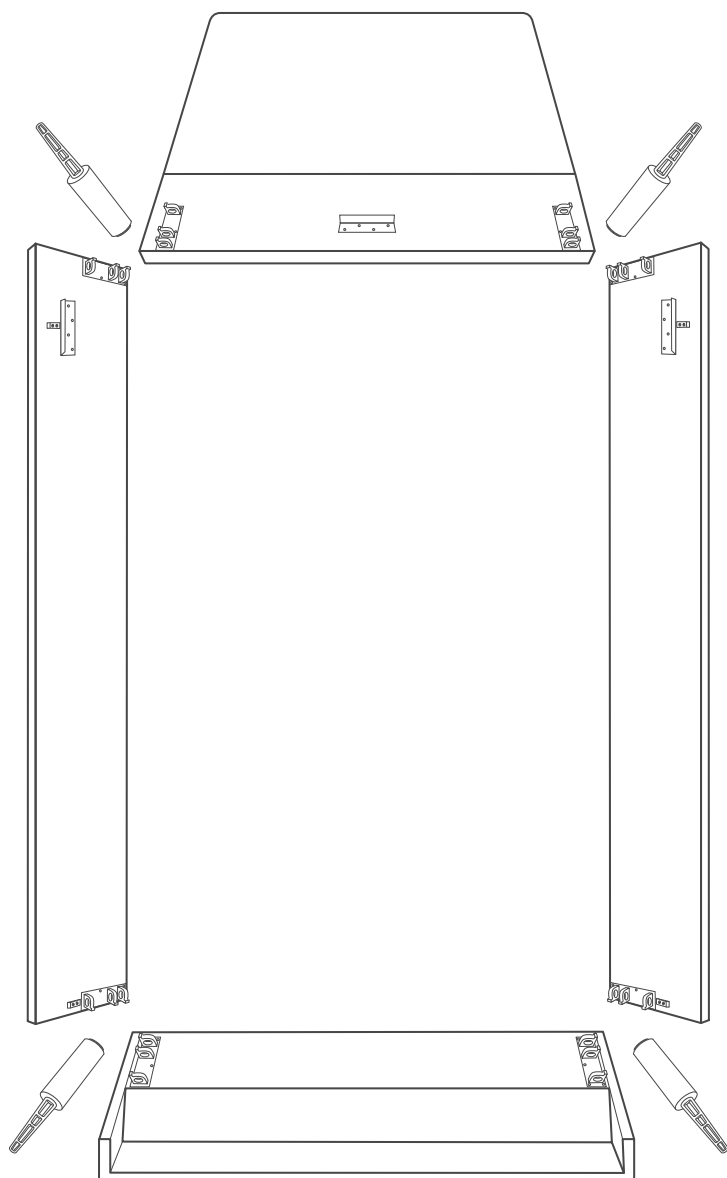

4. Viena sānu paneļa savienošana ar galvgali

Ievietojiet vienu sānu paneli galvgaļa stūra savienotājā. Nostipriniet paneli, ievietojot vienu kāju stūra savienotājā. Piespiediet kāju, kājas nav nepieciešams griezt. Pēc tam paceļot gultas rāmi vertikālā stāvoklī, tās tiks stingri iestiprinātas.




PIESARDZĪBA

Rīkojieties uzmanīgi, lai kājas piestiprināšanas laikā neiespiestu pirkstus starp stūra savienojumiem vai starp kājas konusu un stūra savienotāju.




5. Otrā sānu paneļa savienošana ar galvgali

Savienojiet otru sānu paneli ar galvgaļa stūra savienotāju un piestipriniet tam vēl vienu kāju.

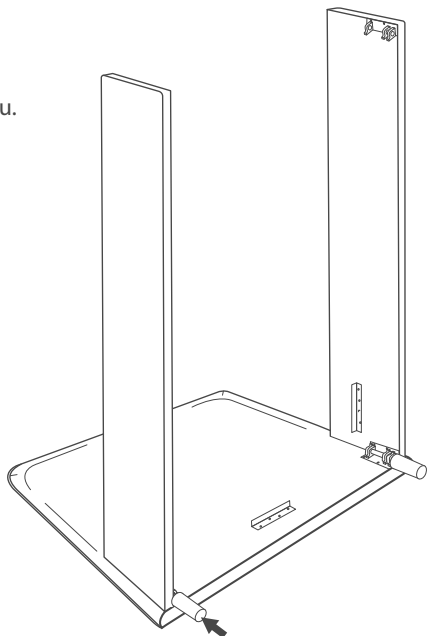


6. Gultas pagriešana horizontālā stāvoklī

Vienam uzstādītājam ir jāstāv vienā gultas rāmja pusē pie galvgaļa, un otram - pretējā pusē. Turiet galvgali ar vienu roku, ar otru roku turot sānu paneli; roku pozīcijām ievērojiet rasējumā parādītos bultiņu virzienus. Pagrieziet gultu horizontālā stāvoklī. Ja uzstādīšana tiek veikta nelielā telpā, tad varat pacelt galvgali, vienlaikus pagriežot apkārt galvgali, tādējādi ietaupot telpu.

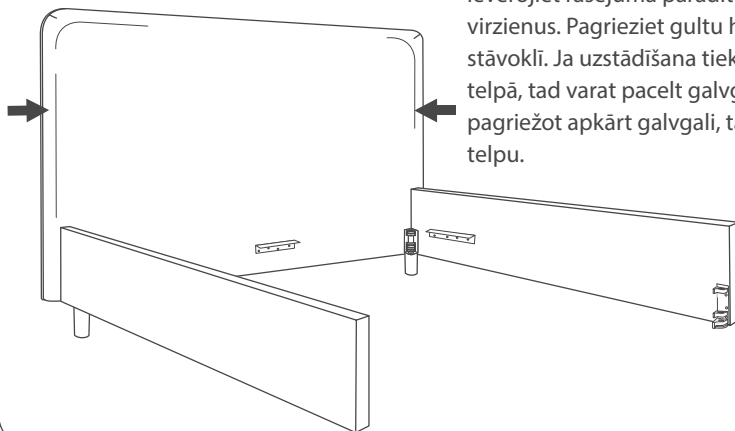

7. Kājgaļa paneļa piestiprināšana

Vienam uzstādītājam ir jāstāv pie viena kājgaļa stūra un otram - pie pretējā stūra, ievērojot rasējumā parādītos bultiņu virzienus. Piestipriniet kājgali, iestiprinot abus kājgaļa paneļa stūrus sānu paneļu stūra savienotājos. Lai tas noritētu raiti, veiciet šo darbību vienlaicīgi.

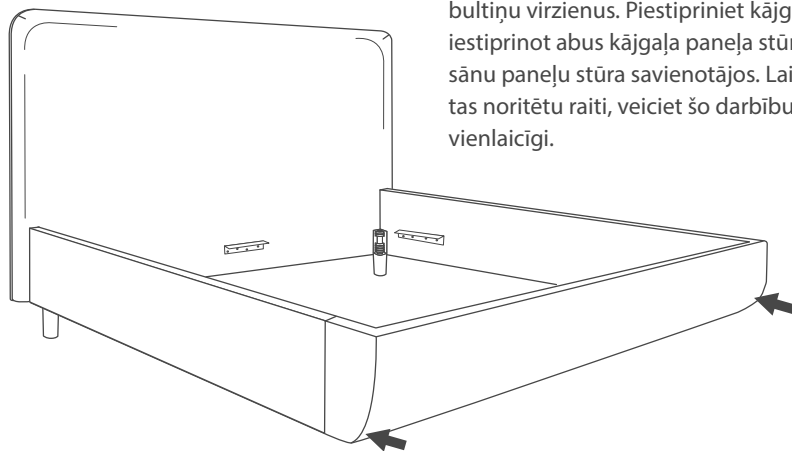



8. Kāju piestiprināšana kājgalim

Vienam uzstādītājam ir jāstāv pie viena kājgaļa stūra un otram - pie pretējā stūra, ievērojot rasējumā parādītos bultiņu virzienus. Nostipriniet kājgaļa paneli, novietojot kājas katrā stūra savienotājā un piespiežot tās. Nav vajadzības pagriezt, gultas konstrukcijas svars nostiprinās kājas gala pozīcijā. Lai pārliecinātos, vai kāju stiprinājums ir pietiekami stingrs, varat pacelt gultu aiz priekšējiem un aizmugurējiem stūriem nelielā augstumā, bet ne vairāk kā par 10 cm, un ļaut tai nokrist uz grīdas sava svara ietekmē.




PIESARDZĪBA

Uzstādišanas laikā Jūsu kāju pēdām ir jāatrodas drošā attālumā no gultas rāmja.

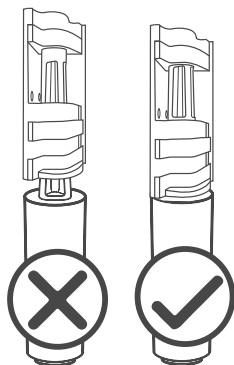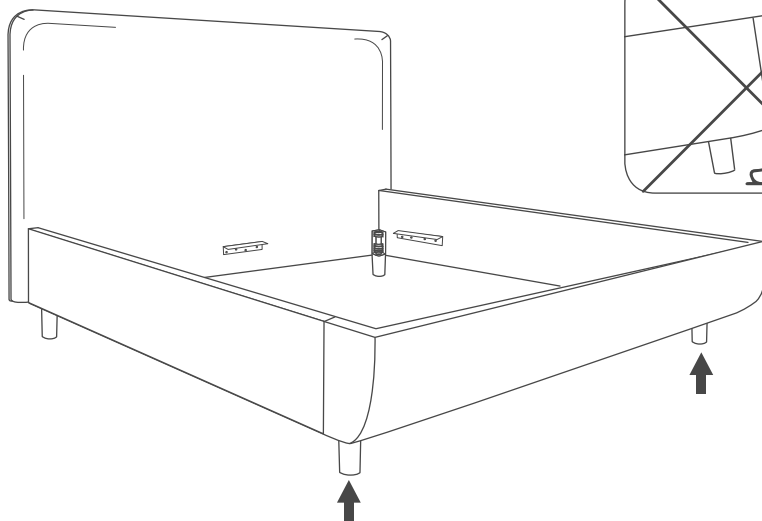

PIESARDZĪBA

Pārliecinieties, vai kājas konuss ir pilnībā iestiprināts stūra savienotājā.

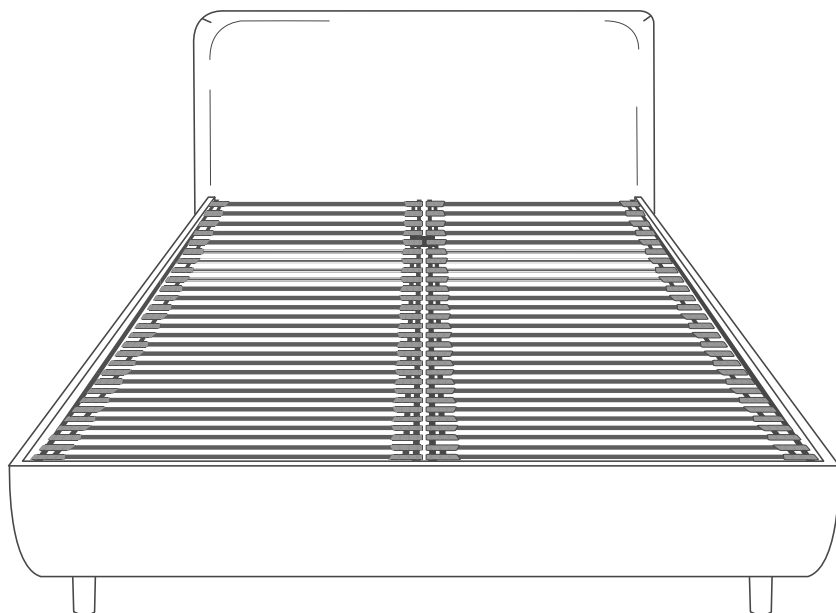

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Nekustīgu redeļu iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija



PIESARDZĪBA

Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas, lai gultas sistēma tiktu uzstādīta veiksmīgi, droši un samazinātu traumu un produkta bojājumu risku.




Produkta montāža ir jāveic vismaz divām personām.



Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas.
Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.


Sastāvdaļa(s)


Ja gultas izmēri ir 90 x 200, 100 x 200 vai 140 x 200 cm, tad komplektā ir iekļauts 1 iekšējais rāmis.
Ja gultas izmēri ir 150 x 200, 160 x 200 vai 180 x 200 cm, tad komplektā ir iekļauti 2 iekšējie rāmjī.
Ievērojiet rāmja virzienu - galvgalī uz redelēm ir redzamas tievas svītras.

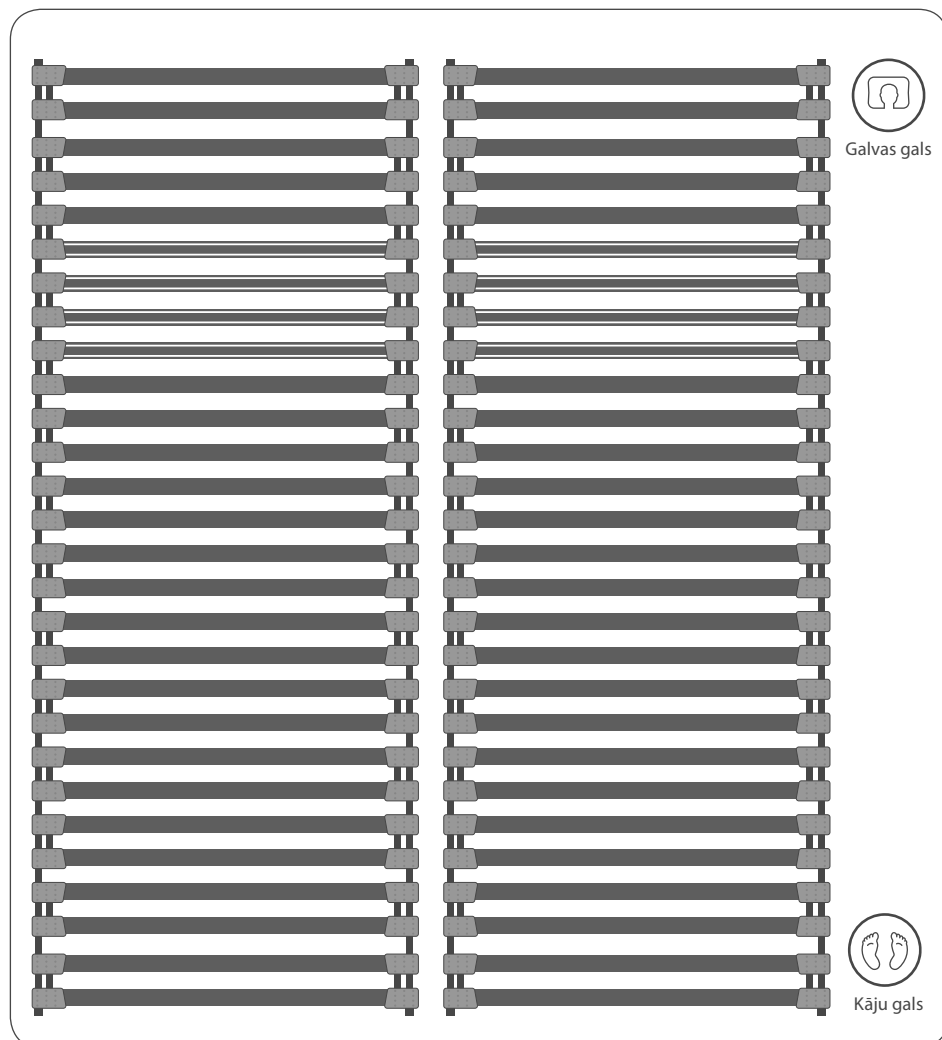

Transportēšanas stiprinājumu noņemšana


Noņemiet 4 baltus plastmasas stiprinājumus galvgali un kājgali.

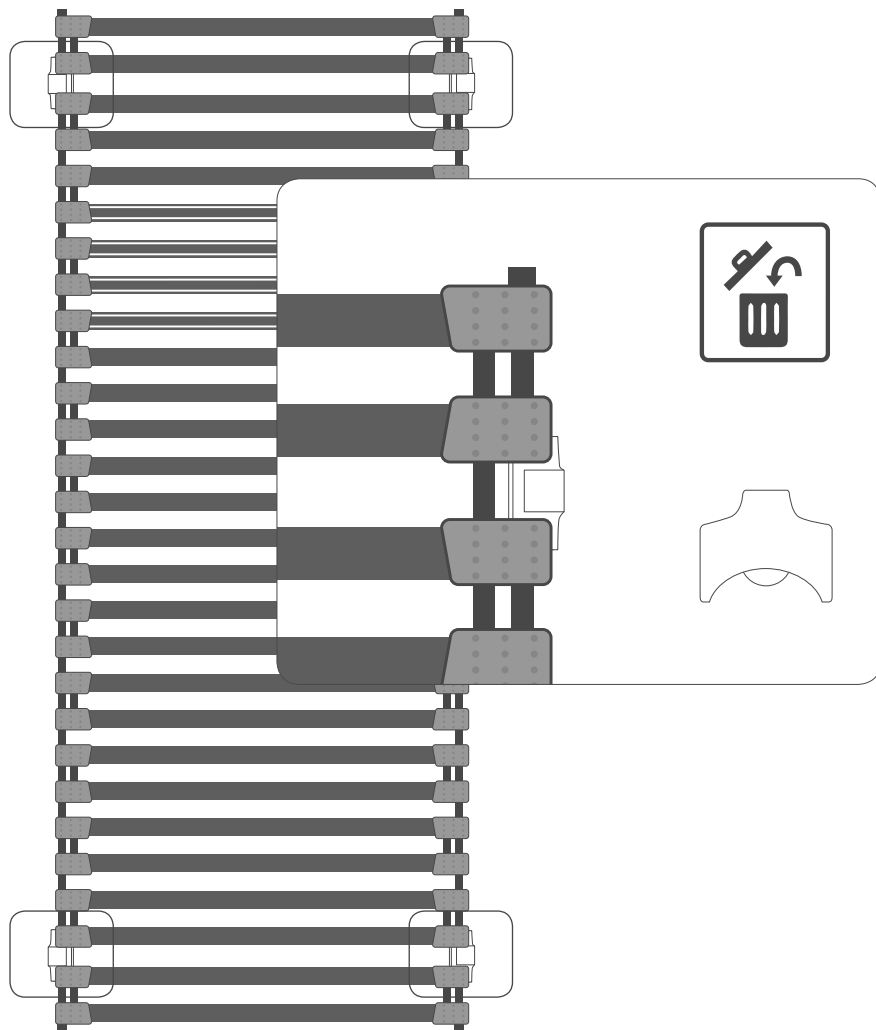

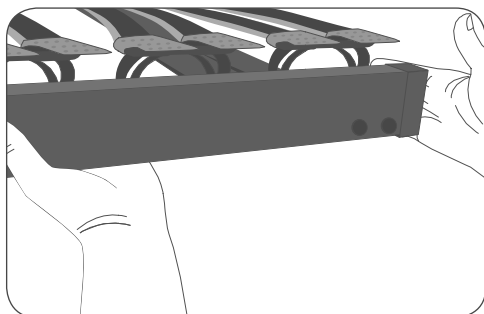

PIESARDZĪBA

Rāmja pacelšana un pārvietošana ir jāveic diviem cilvēkiem, turot to aiz apakšējiem balsta rāmjiem.

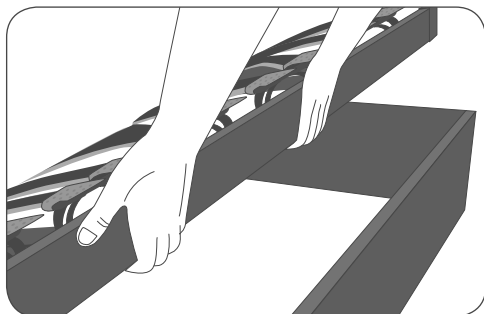



BRĪDINĀJUMS

Rāmja(-u) uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus starp iekšējo un ārējo rāmi.




PIESARDZĪBA

Nepārvietojiet rāmi, turot to tikai aiz redeļu vidus, jo tās var atdalīties vai tikt bojātas.

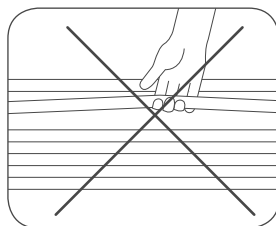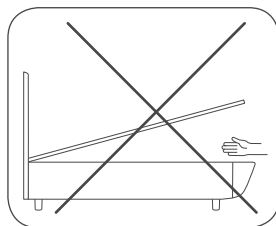


Viena nekustīgu redeļu iekšējā rāmja novietošana

Diviem cilvēkiem ir jāpaceļ rāmis no apakšējā balsta rāmja horizontālā stāvoklī, abiem turot rāmi aiz garākajām pretējām sānu malām. Paceliet rāmja galvgali uz galvgaļa metāla balsta leņķa. Tā kā rāmja galvgalis ir novietots, tas vairs nav tik smags, un tagad varat turēt rokas uz rāmja augšdaļas, uz redelēm. Lēni un uzmanīgi nolaidiet otro rāmja galu uz kājgaļa.

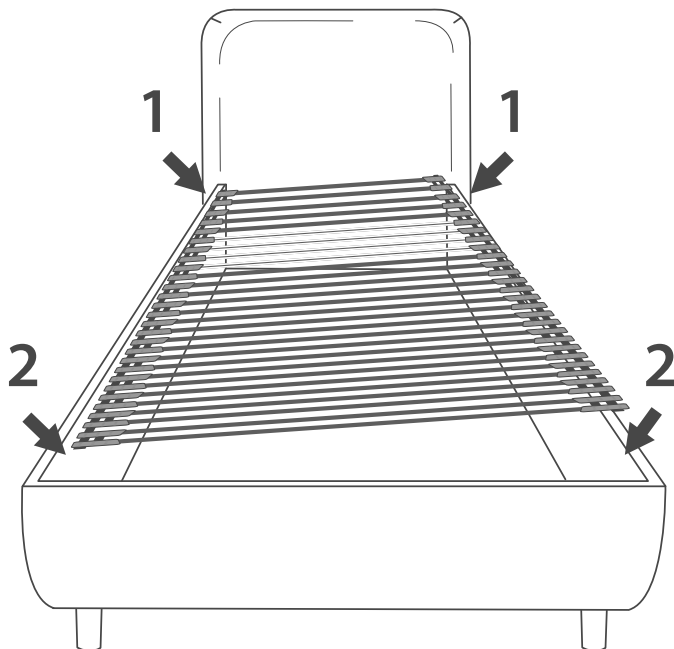


Dubultā nekustīgo redeļu iekšējā rāmja novietošana

Diviem cilvēkiem ir jāsatver viens rāmis un jāpagriež tas sāniski. Vienam cilvēkam ir jāpaceļ rāmis aiz galvgala un otram - aiz kājgala. Turiet rāmi aiz tā garākā sānu balsta rāmja. Novietojiet rāmi sāniski (iekšējā puse vērsta uz leju) ārējā rāmī. Vispirms uzstādiet rāmja galvgali uz galvgaļa metāla leņķa un pēc tam kājgali uz gultas kājgaļa. Paceliet rokas uz rāmja augšdaļas, turot aiz redelēm. Lēni un uzmanīgi nolaidiet rāmi sānu virzienā, lai tas atrastos horizontālā pozīcijā.

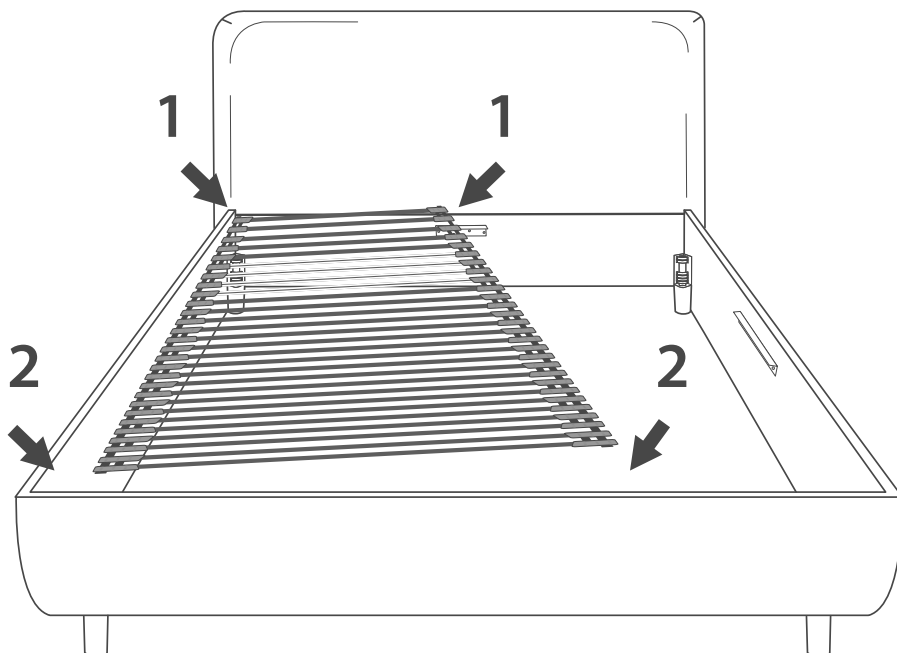



Uzstādiet otro rāmi tādā pašā veidā.

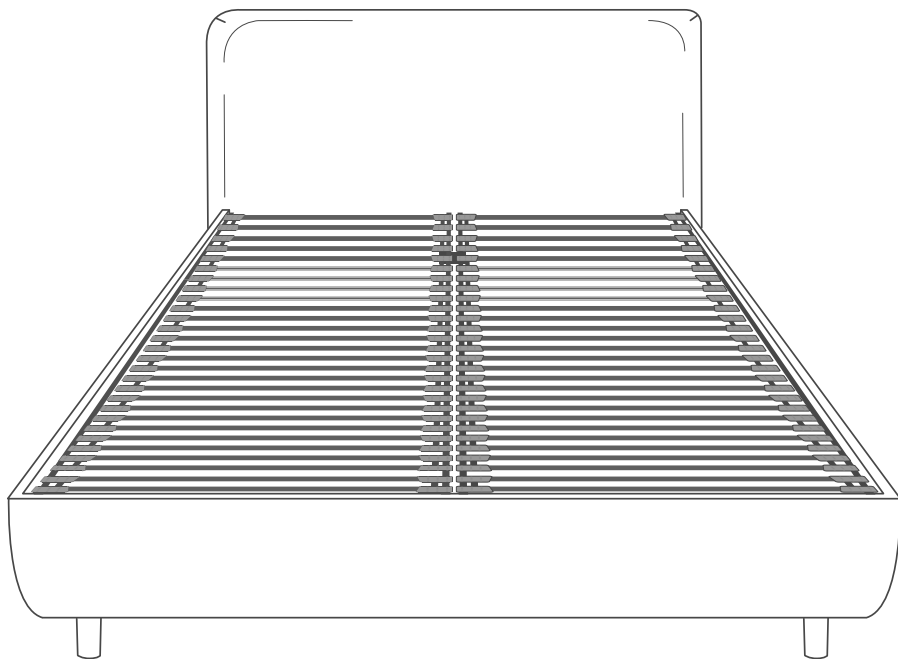

Matrača novietošana

Matrača novietošana ir jāveic diviem cilvēkiem. Zīmola TEMPUR® logotipam ir jāatrodas virspusē, kreisajā stūrī.

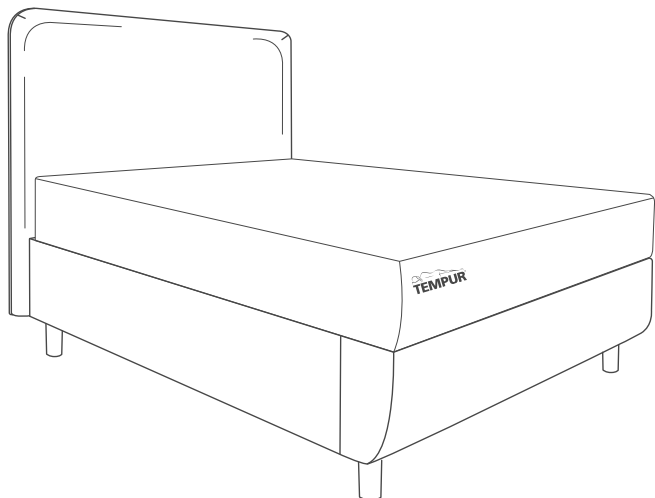

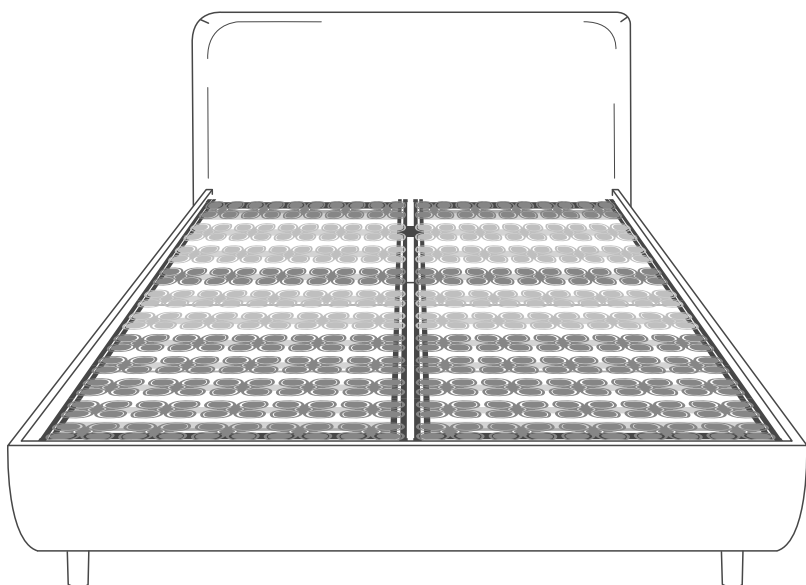

TEMPUR ARC™ Static Disc

Nekustīgu disku iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija



PIESARDZĪBA

Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas, lai gultas sistēma tiktu uzstādīta veiksmīgi, droši un samazinātu traumu un produkta bojājumu risku.



Produkta montāža ir jāveic vismaz divām personām.





Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas.
Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.

Sastāvdaļa(s)

Ja gultas izmēri ir 90 x 200 cm, 90 x 210 cm, 100 x 200 cm, 100 x 210 cm, 140 x 200 cm vai 140 x 210 cm, tad komplektā ir iekļauts 1 iekšējais rāmis.

Ja gultas izmēri ir 150 x 200 cm, 150 x 210 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm vai 180 x 210 cm, tad komplektā ir iekļauti 2 iekšējie rāmi.

Ievērojiet rāmja virzienu — galvgali ir redzami gaiši pelēki diskus.

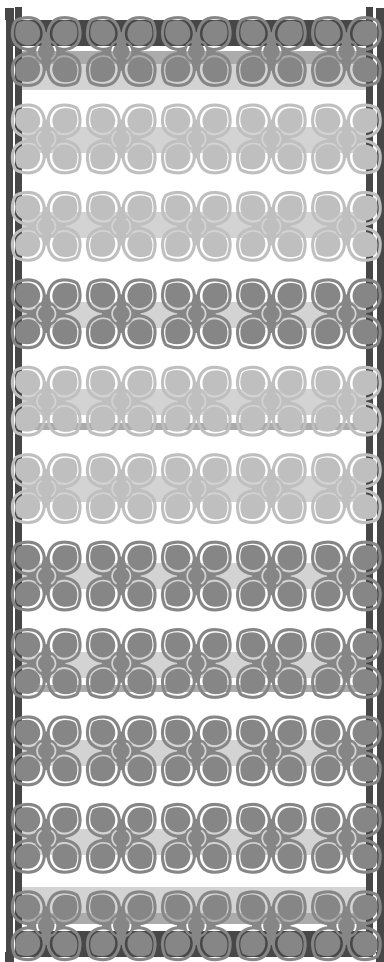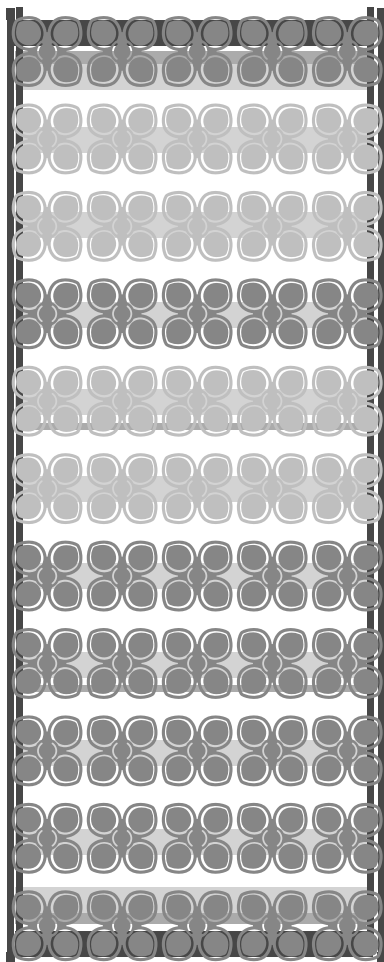


Galvas gals




Kāju gals

Transportēšanas stiprinājumu noņemšana


Noņemiet 4 baltus plastmasas stiprinājumus galvgali un kājgalī, pārgriežot tos.

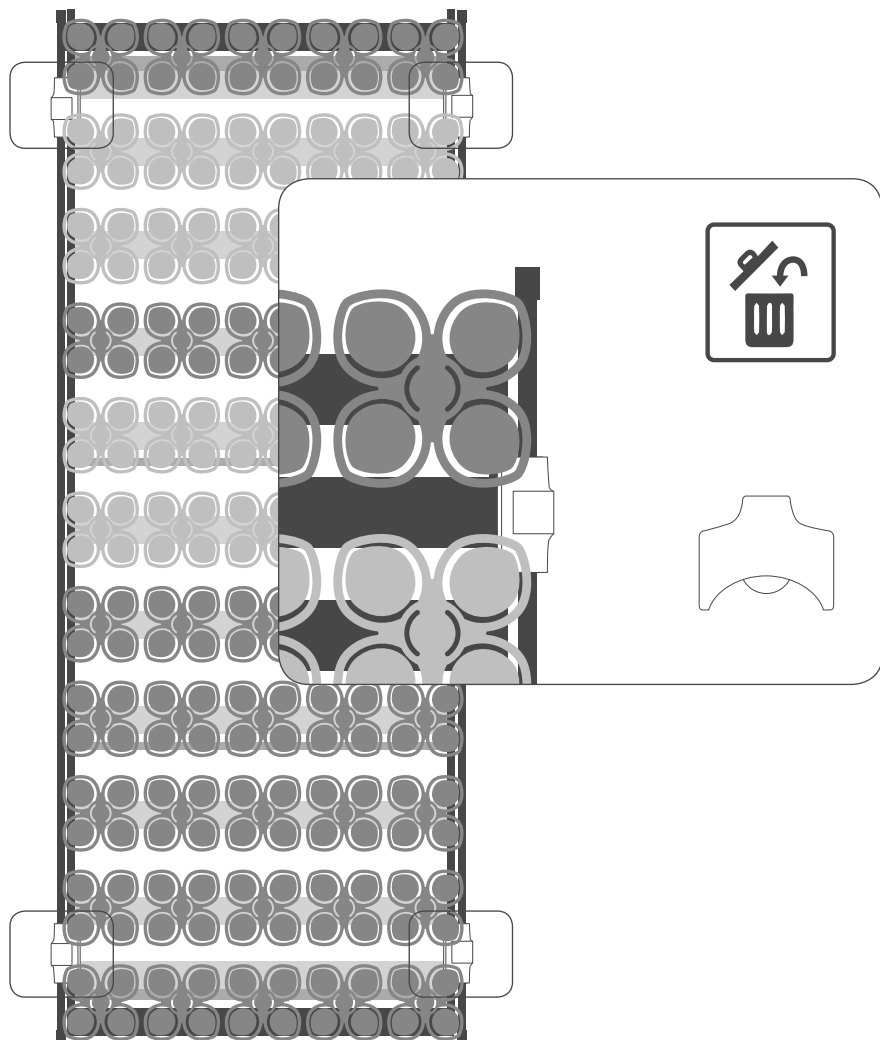

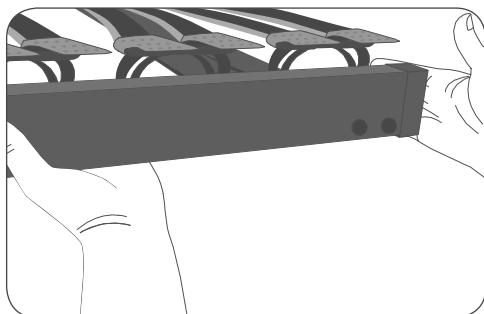

PIESARDZĪBA

Rāmja pacelšana un pārvietošana ir jāveic diviem cilvēkiem, turot to aiz apakšējiem balsta rāmjiem.

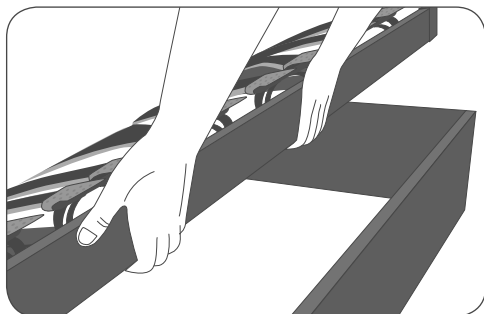



BRĪDINĀJUMS

Rāmja(-u) uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus starp iekšējo un ārējo rāmi.




PIESARDZĪBA

Nepārvietojiet rāmi, turot to tikai aiz redeļu vidus vai diskiem, jo tās var atdalīties vai tikt bojātas.

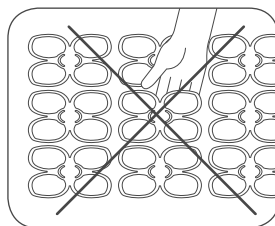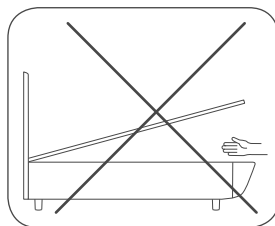


Viena nekustīgu disku iekšējā rāmja novietošana

Diviem cilvēkiem ir jāpaceļ rāmis no apakšējā balsta rāmja horizontālā stāvoklī, abiem turot rāmi aiz garākajām pretējām sānu malām. Paceliet rāmja galvgali uz galvgaļa metāla balsta leņķa. Tā kā rāmja galvgalis ir novietots, tas vairs nav tik smags, un tagad varat turēt rokas uz rāmja augšdaļas, starp diskkiem un uz redelēm. Nesatveriet diskus, jo tie var atdalīties vai tikt sabojāti. Lēni un uzmanīgi nolaidiet otro rāmja galu uz kājgaļa.

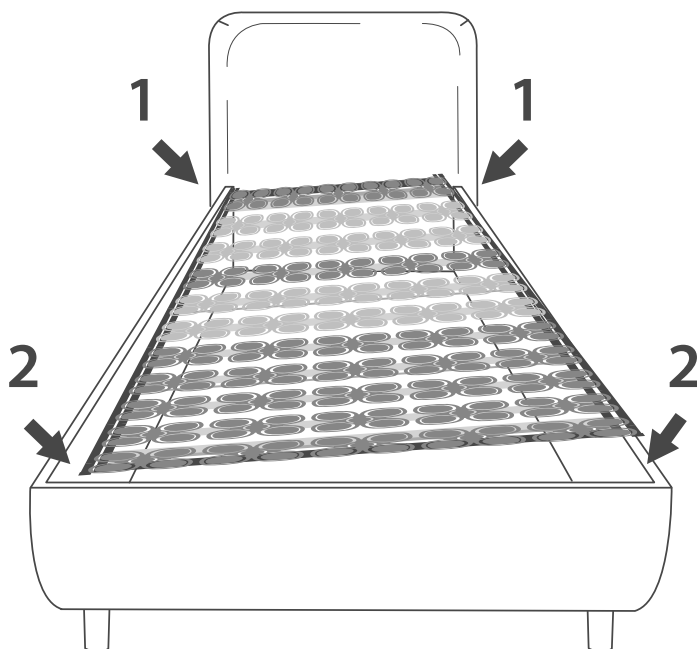


Dubultā nekustīgo redeļu iekšējā rāmja novietošana

Diviem cilvēkiem ir jāsatver viens rāmis un jāpagriež tas sāniski. Vienam cilvēkam ir jāpaceļ rāmis aiz galvgala un otram - aiz kājgala. Turiet rāmi aiz garākā sānu balsta rāmja. Novietojiet rāmi sāniski (iekšējā puse vērsta uz leju) ārējā rāmī. Vispirms uzstādiet rāmja galvgali uz galvgaļa metāla leņķa un pēc tam kājgali uz gultas kājgaļa. Paceliet rokas uz rāmja augšdaļas, turot aiz redelēm starp diskus. Neturiet tikai diskus, jo tie var atdalīties vai tikt sabojāti. Lēni nolaidiet rāmi uz sāniem horizontālā stāvoklī, vienlaikus nepieciešams pacelt galvgali tā, lai diskus netiktu salauzti.

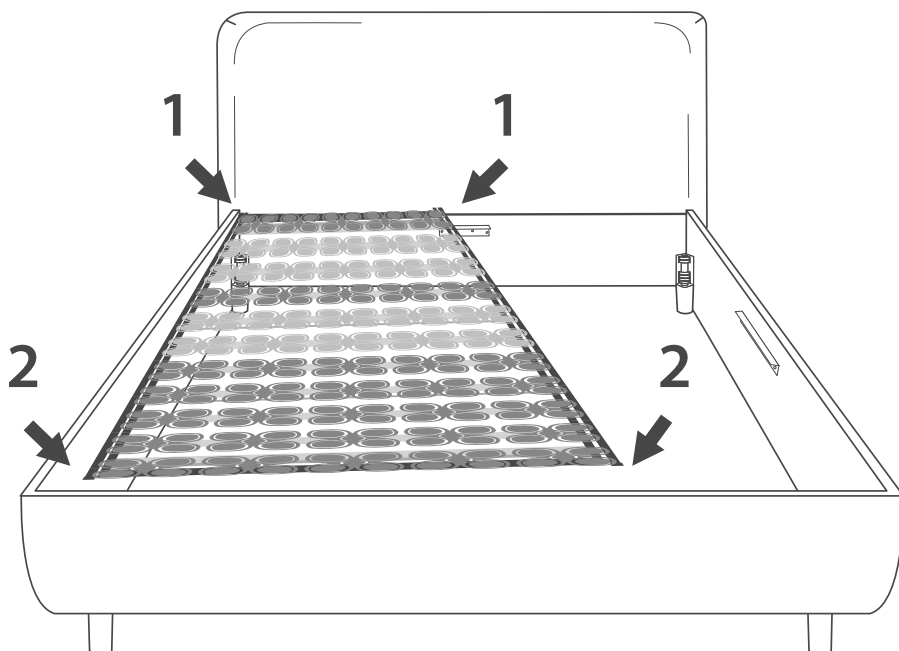



Uzstādiet otro rāmi tādā pašā veidā.

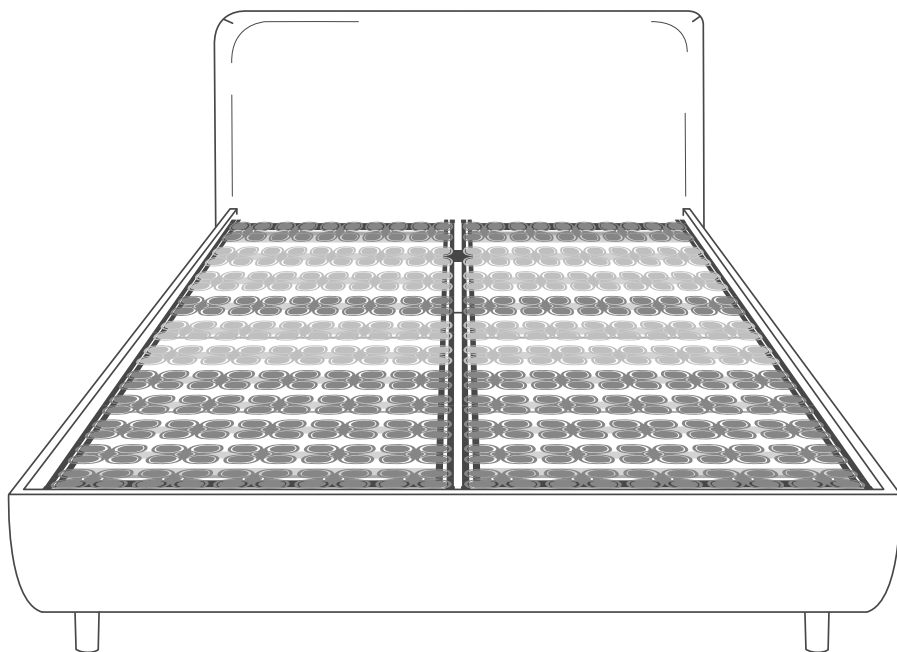

Matrača novietošana

Matrača novietošana ir jāveic diviem cilvēkiem. Zīmola TEMPUR® logotipam ir jāatrodas virspusē, kreisajā stūrī.

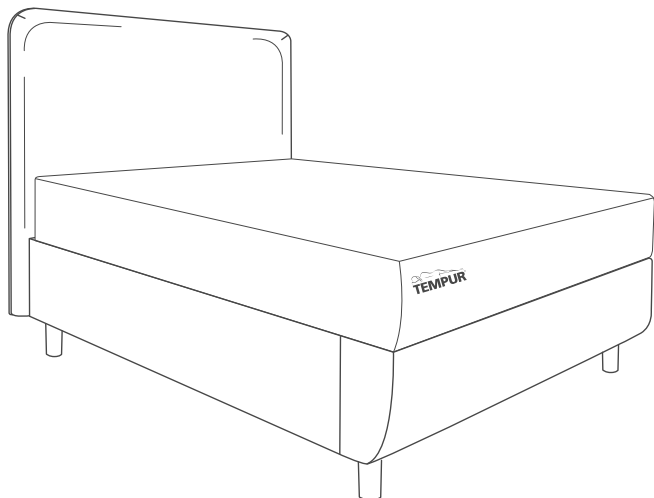

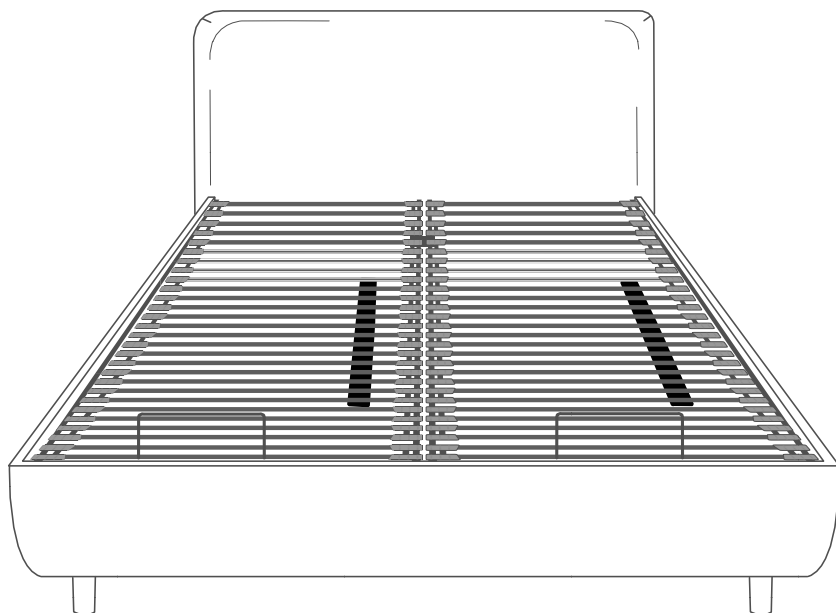

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Regulējama(-u) redeļu iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija



PIESARDZĪBA

Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas, lai gultas sistēma tiktu uzstādīta veiksmīgi, droši un samazinātu traumu un produkta bojājumu risku.



Produkta montāža ir jāveic vismaz divām personām.




Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas.
Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.


Sastāvdaļas

Ievērojiet rāmja virzienu - galvgali uz redelēm ir redzamas tievas svītras.

Ja gultas izmēri ir 90 x 200, 100 x 200 vai 140 x 200 cm, tad komplektā ir iekļauts 1 iekšējais rāmis.

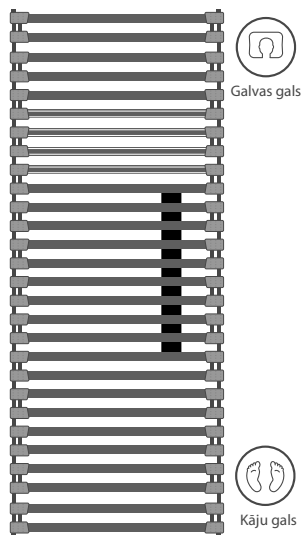


1 x Pamata funkciju tālvadības pults

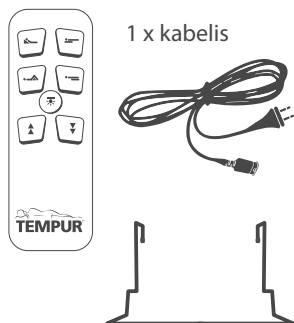


1 x Matrača fiksatora stienis

Ja gultas izmēri ir 150 x 200, 160 x 200 vai 180 x 200 cm, tad komplektā ir iekļauti 2 iekšējie rāmj.

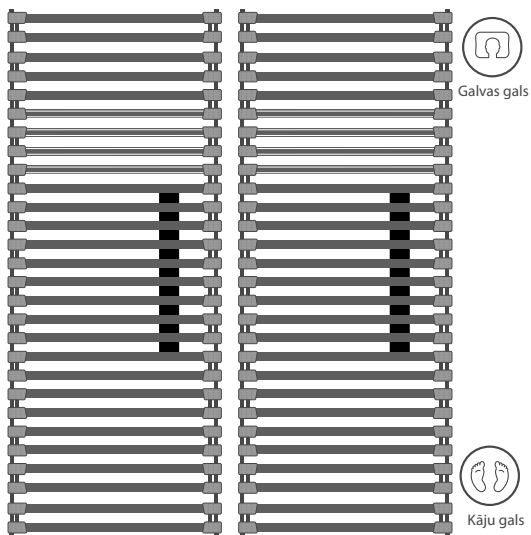


2 x Pamata funkciju tālvadības pults


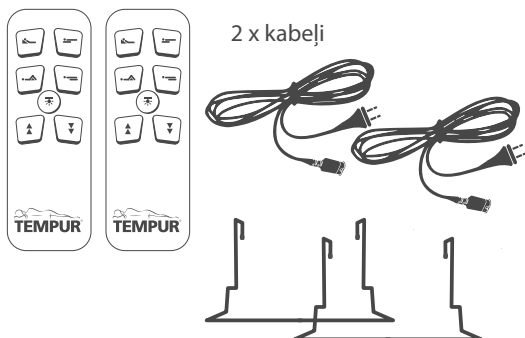


2 x Matrača fiksatora stienis


Stiprinājuma lentes noņemšana

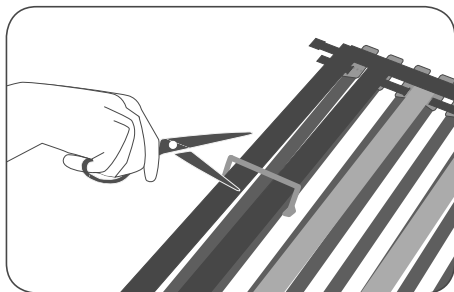


Noņemiet stiprinājuma lentes no abām rāmja pusēm, pārgriežot tās.

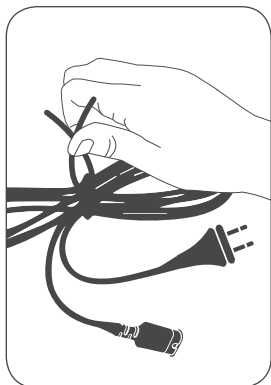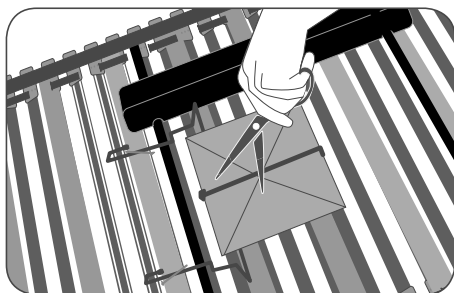


Noņemiet stiprinājuma saiti no kabeļa.

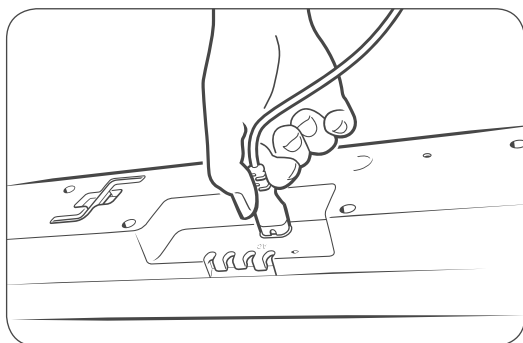


Pievienojiet kabeli motoram.

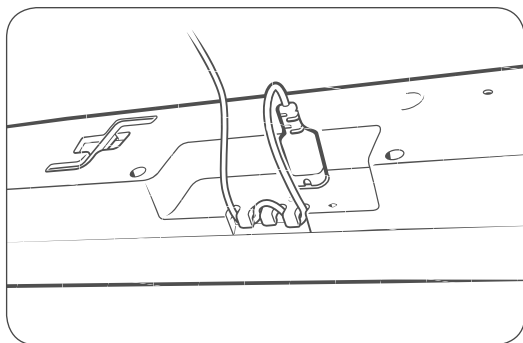

Izloķiet kabeli starp tapiņām. Izmantojot tapiņas, jūs izvairīsieties no tīkla kabeļa izraušanas no motora un iespējamām darbības traucējumiem.

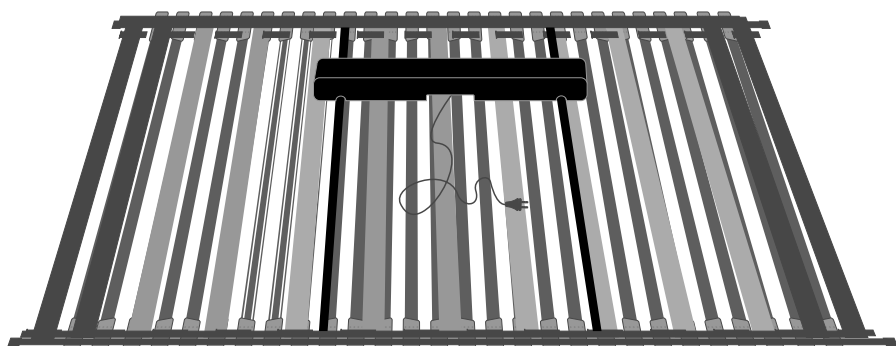


Matrača fiksatora stieņa uzstādīšana

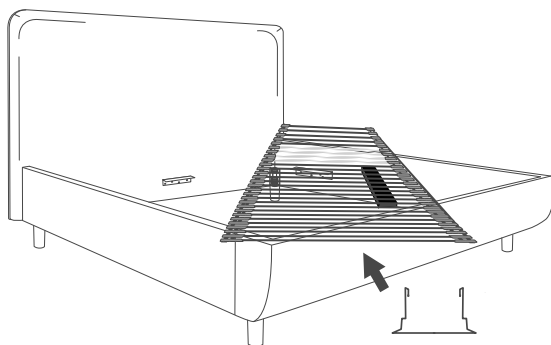


Matrača fiksatora stienis ir jāpiestiprina pie pamatnes rāmja otrās gala redeles, skaitot no kājgala.

Noņemiet pirmo, augšējo redeli, izvelkot to. Vispirms izvelciet redeli vienā galā un pēc tam - otrā galā.


Novietojiet un velciet matrača aizturi tam paredzētajā vietā uz balsta rāmja. Uztādiet redeli atpakaļ tās sākotnējā vietā.

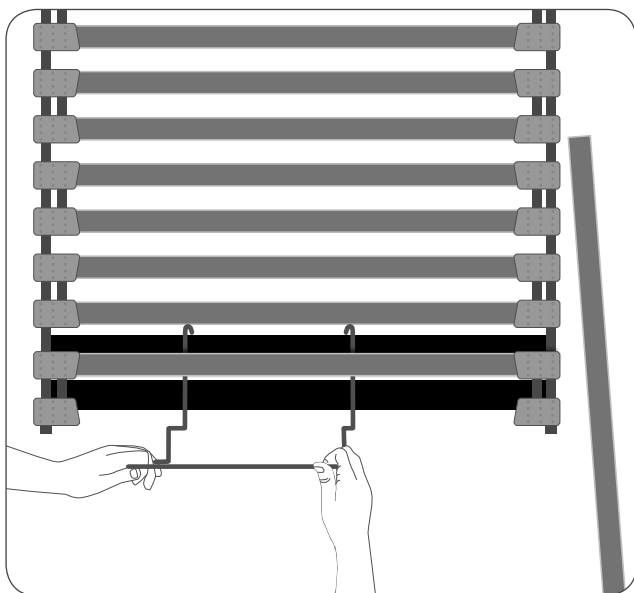

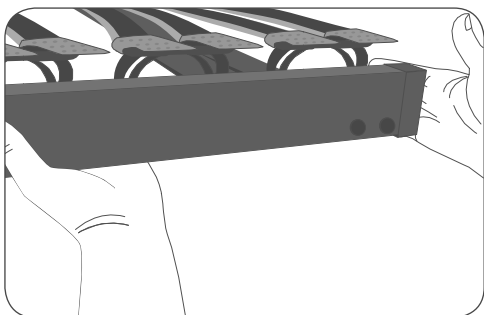


PIESARDZĪBA

Rāmja pacelšana un pārvietošana ir jāveic diviem cilvēkiem, turot to aiz apakšējiem balsta rāmjiem un nekustīgajām daļām.

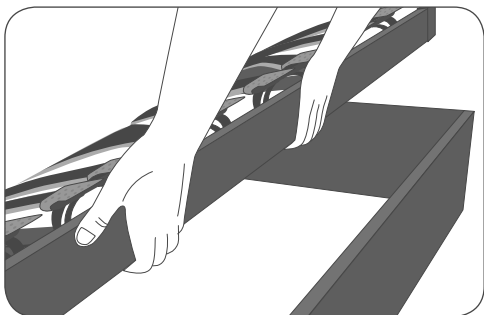


BRĪDINĀJUMS

Rāmja(-u) uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus starp iekšējo un ārējo rāmi.

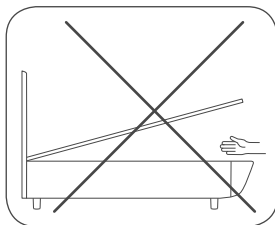

PIESARDZĪBA

Nepārvietojiet rāmi, turot to tikai aiz redeļu vidusdaļas, jo tās var atdalīties vai tikt bojātas.

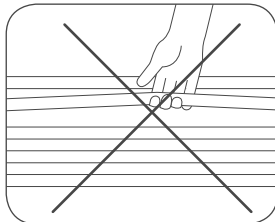

Viena regulējama iekšējā rāmja novietošana


Abām personām ir jātur rāmja apakšējās, garākā malas nekustīgās daļas. Paceliet rāmi horizontālā stāvoklī.

Novietojiet rāmja galvgali uz gultas pamatnes galvgaļa stūriem.

Kad šī daļa ir uzstādīta, viena persona var pārvietoties uz rāmja kājgali un turēt rāmi aiz matrača fiksatora stieņa.

Otra tagad var lēni atlaist rāmi.

Persona, kura tur matrača fiksatora stieni, var lēni nolaist rāmja galu uz gultas kājgaļa.

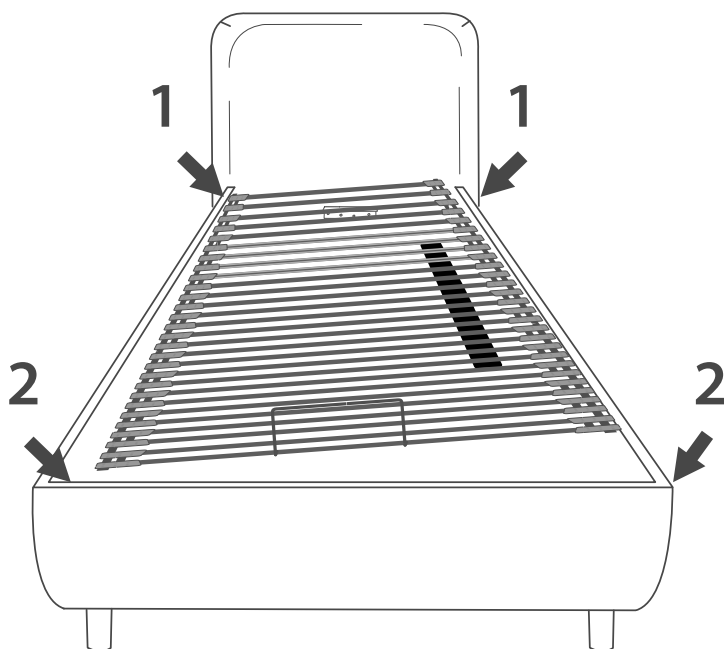

Dubulto, regulējamo iekšējo rāmju novietošana

Pirmā rāmja uzstādīšana:

Abām personām ir jātur rāmis aiz tā garākajām, pretējām malām.

Turiet aiz rāmja apakšējās, nekustīgās daļas un paceliet rāmi horizontālā stāvoklī.


Viens uzstādītājs stāv pie gultas ārējā rāmja, bet otram jāiekāpj gultas pamatnē.

Novietojiet rāmja galvgali uz stūriem un galvgaļa metāla balsta leņķa.

Kad šī daļa ir ievietota, viena persona var pārvietoties uz kājgali un turēt iekšējo rāmi aiz matrača fiksatora stieņa.

Vienai personai stingri turot matrača fiksatora stieni, otra tagad var lēni atlaist rāmi.

Beidzot novietošanu, personai, kura tur matrača fiksatora stieni, tagad lēnām jānolaiz rāmja gals uz gultas kājgaļa.

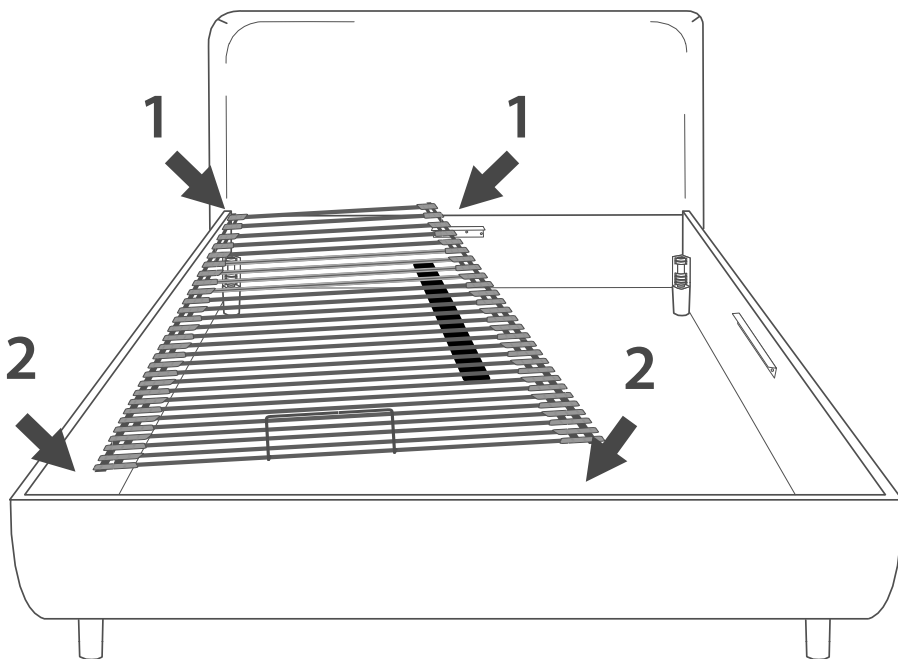

Otrā rāmja uzstādīšana:

Paceliet rāmi uz sāniem. Garākajam sānam, kas gultas pamatnē atradies iekšpusē, ir jābūt vērstam uz leju.

Turiet rāmja pretējos galus, satverot rāmja nekustīgās daļas.

Personai, kura stāv galvgali, ir jāiekāpj gultas pamatnē.

Novietojiet iekšējā rāmja galvgali uz galvgaļa metāla lenķa un pēc tam otro galu uz gultas kājgaļa.


Rāmja stabilizācijai paceliet un nedaudz iebīdiet rāmja galvgaļa iekšējo stūri.

Tagad persona, kura stāv gultas pamatnē, var izkāpt no rāmja, turpinot turēt rāmi.

Pēc izkāpšanas no gultas pamatnes lēni nolaidiet un bīdiet rāmja galvgali tam paredzētajā vietā.

Kad rāmja galvgalis ir gandrīz iebīdīts tam paredzētajā vietā, kājgali stāvošajai personai ir jāsatver matrača fiksatora stienis. Tagad galvgali stāvošā persona var atlaist rāmi.

Personai, kura atrodas kājgali, ir jāsatver matrača fiksatora stienis, turot rāmja kājgali uz augšu un lēni nolaižot uz gultas pamatnes kājgala.

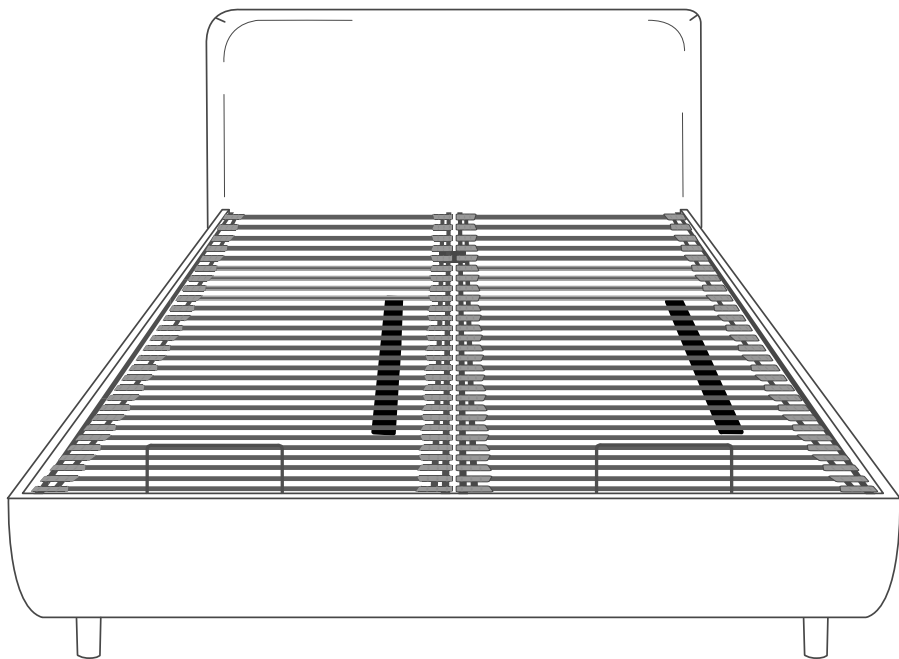

Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti


1. Iespraudiet motora kabeli strāvas kontaktligzdā.
2. Motora indikators sāks vienmērīgi mirgot, un jums būs 3 minūtes laika savienošanai pāri.
3. Nospiediet un turiet nospiešanas divas augšējās tālvadības pults pogas, lai izveidotu savienojumu pāri, un pagaidiet, līdz redzat vienu ilgu indikatora mirgošanu – tas ir signāls par veiksmīgu savienošanu pāri. To var pārbaudīt, nospiežot tālvadības pults pogas.

Motors joprojām ir pāri savienošanas režīmā, un jūs varat savienot pāri ar motoru citu tālvadības pulti.



Pēc pirmās tālvadības pults savienošanas pāri jums jānogaida, līdz motora indikators iemirgosies 5 reizes (5 sekundes), pirms sākat savienot pāri otru tālvadības pulti.

Ja izmantojat vairāk nekā vienu tālvadības pulti, jums jāgaida 5 sekundes, lai izmantotu citu tālvadības pulti.

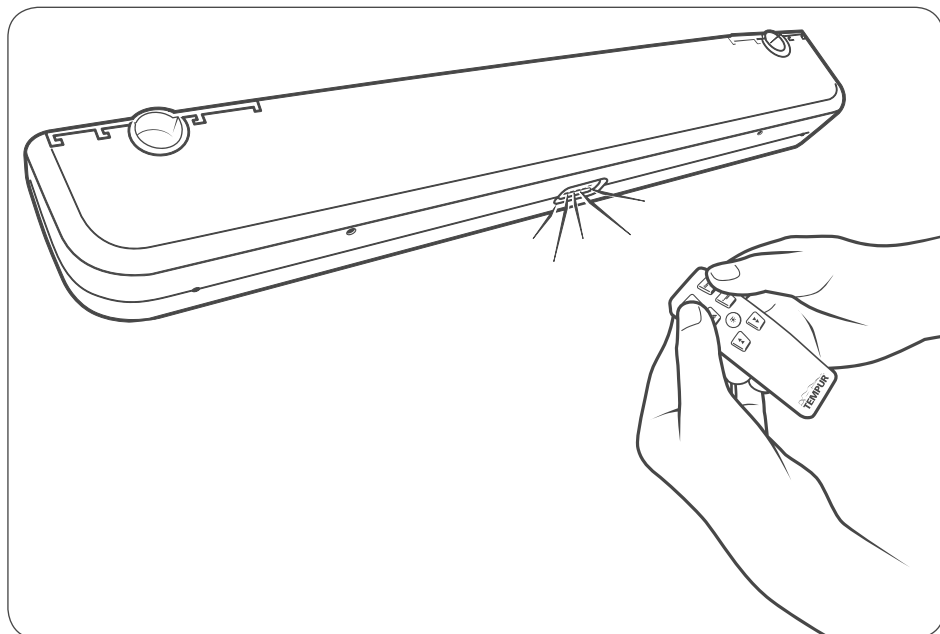

Divu motoru savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti

1. Iespraudiet motoru kabelus strāvas kontaktligzdās.
2. Motoru indikatori sāk vienmērīgi mirgot, un jums ir 3 minūtes laika savienošanai pāri.
3. Nospiediet un turiet nospiestas divas augšējās tālvadības pults pogas, lai izveidotu savienojumu pāri, un pagaidiet, līdz redzat ilgu indikatora mirgošanu uz viena motora – tas ir signāls par veiksmīgu savienošanu pāri. To var pārbaudīt, nospiežot tālvadības pults pogas.
4. Pārbaudiet, vai rāmīs darbojas, vienlaikus nospiežot tālvadības pults pogas.

Divu motoru savienošana pāri ar divām tālvadības pultīm


1. Pievienojiet pirmā motora kabeli strāvas kontaktligzdai un veiciet darbības, kas norādītas sadaļā “Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti”.
2. Kad pirmais motors ir savienots pāri ar tālvadības pulti, pievienojiet otrā motora kabeli strāvas kontaktligzdai un paņemiet otro tālvadības pulti, pēc tam izpildiet sadaļā “Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti” norādītās darbības.

Sākt otru savienošanu pāri

Lai sāktu otru savienošanu pāri, atvienojiet motora kabeli no strāvas kontaktligzdas un pagaidiet 1 minūti, pēc tam atkal pievienojiet kabeli. Tagad tas ir gatavs pāri savienošanas režīmam.


Lai izdarītu to ātrāk, nospiediet tālvadības pults motora indikatora pogu, lai tas iedegtos, un pēc tam atvienojiet motora kabeli no strāvas kontaktligzdas. Pagaidiet, līdz motora indikators nodziest. Pēc tam vēlreiz pievienojiet motora kabeli strāvas kontaktligzdai, un tagad tas ir gatavs savienošanai pāri.

Entry attālinātās funkcijas

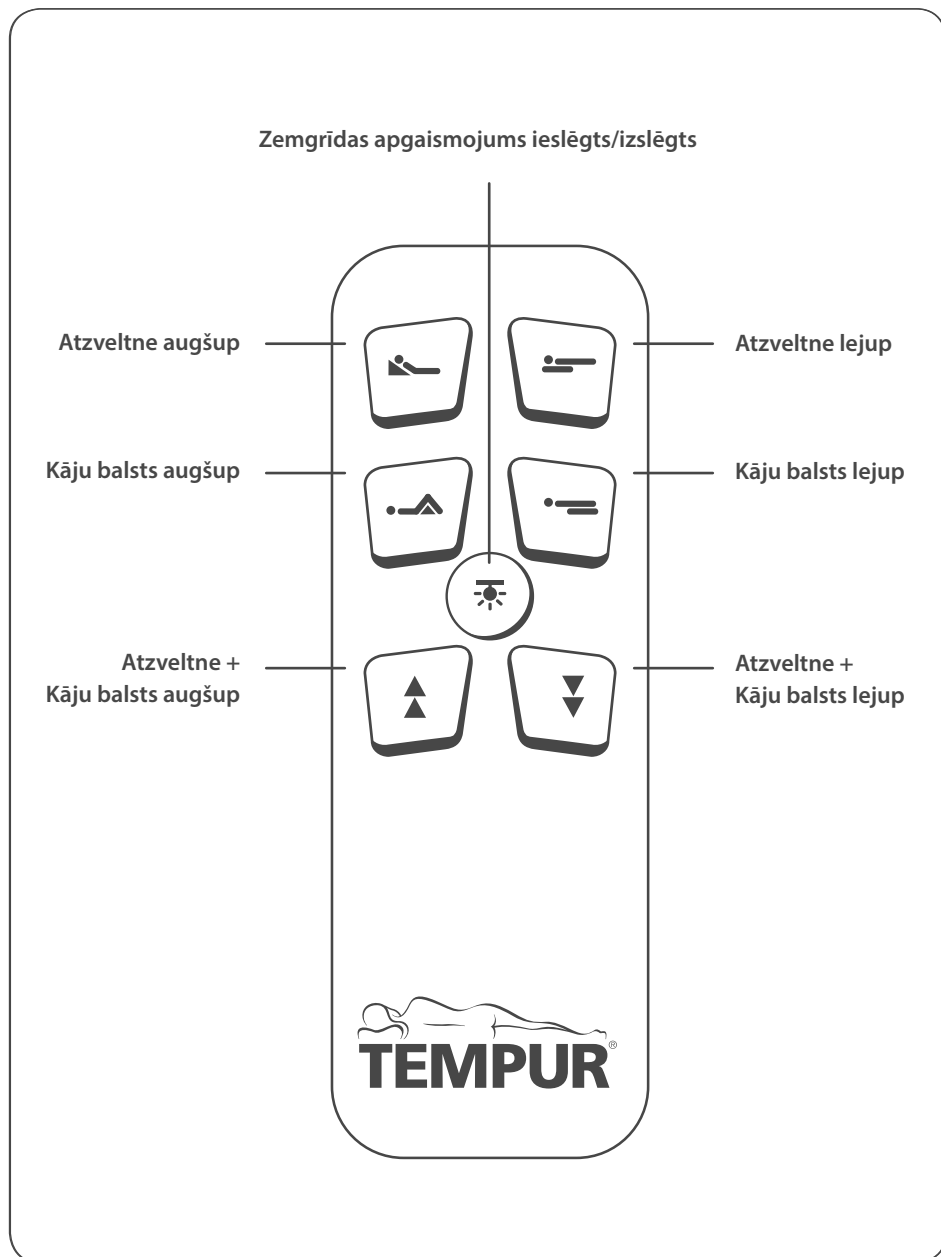


Matrača novietošana

Matrača novietošana ir jāveic diviem cilvēkiem. Zīmola TEMPUR® logotipam ir jāatrodas virspusē, kreisajā stūrī.

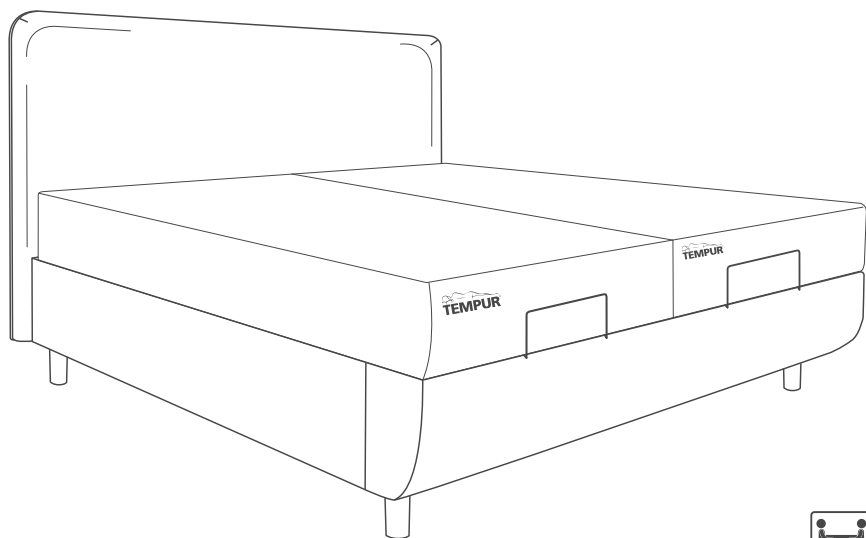


Avārijas nolaišana


Avārijas nolaišana ir paredzēta gultas nolaišanai, ja rodas strāvas padeves pārtraukums un gulta ir jānovieto horizontālā stāvoklī.

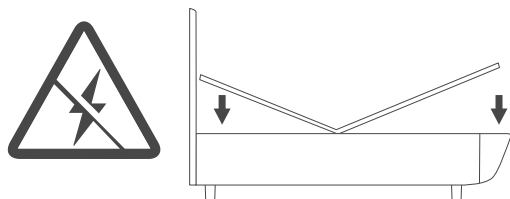

1. Atvienojiet motoru no elektrotīkla.
2. Noņemiet listes motora pēdas vidū un galvas gala pusē. Izņemiet listes no rāmja, izvelkot tās.


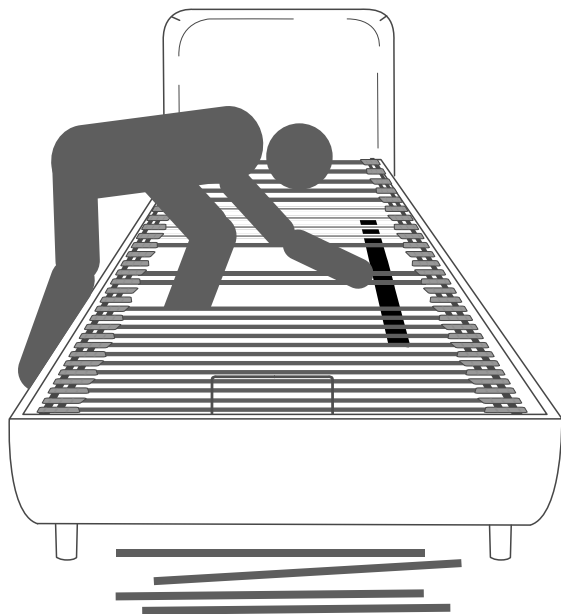


3. Paņemiet sešstūra atslēgu motora sānos, izmantojiet kaut ko, kas jums ir mājās, piemēram, pildspalvu, lai izstumtu atslēgu.

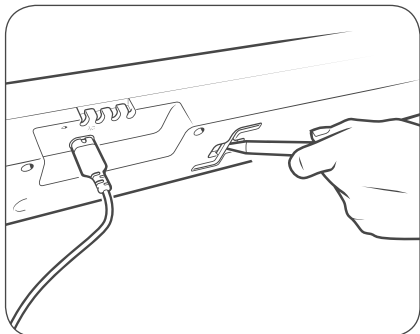


Nolaišanai neizmantojiet elektrisko skrūvgriezi, izmantojiet motoram pievienoto sešstūra atslēgu.

4. Zem motora pēdas un galvas pusē ir divas atveres mehāniskai nolaišanai.
5. Ievietojiet sešstūra atslēgu atverē, pa vienam galam pēc kārtas.
6. Galvas galā pagrieziet sešstūra atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēdas pusē pagrieziet sešstūra atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.

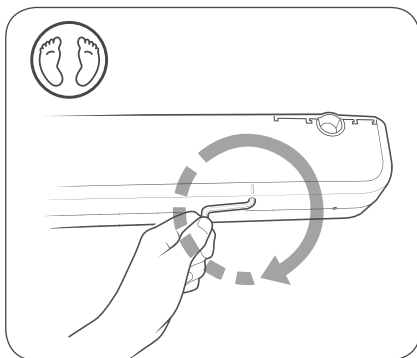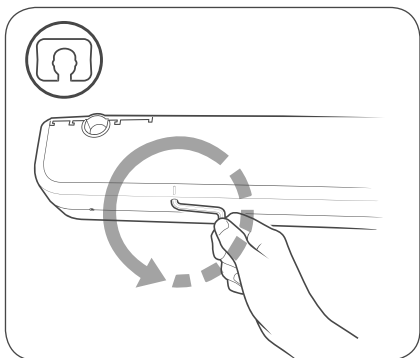

Ir svarīgi pagriezt atslēgu pareizajā virzienā. Pagriežot atslēgu nepareizā virzienā, varat sabojāt iekšējo sešstūri un padarīt neiespējamu mehānisko avārijas nolaišanu.

7. Uzlieciet atpakaļ rāmja līstes.

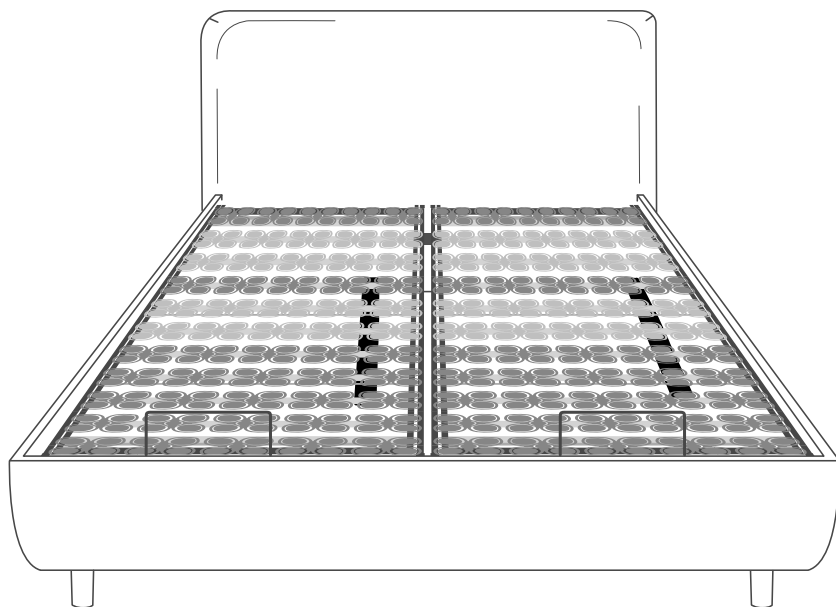

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Regulējama(-u) disku iekšējā(-o) rāmja(-u) montāžas instrukcija



PIESARDZĪBA

Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas, lai gultas sistēma tiktu uzstādīta veiksmīgi, droši un samazinātu traumu un produkta bojājumu risku.



Produkta montāža ir jāveic vismaz divām personām.




Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas.
Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.

Sastāvdaļas

Ievērojiet rāmja virzienu - rāmja galvgali ir redzami gaiši pelēki diski.

Ja gultas izmēri ir 90 x 200 cm, 90 x 210 cm, 100 x 200 cm, 100 x 210 cm, 140 x 200 cm vai 140 x 210 cm, tad komplektā ir iekļauts 1 iekšējais rāmis.

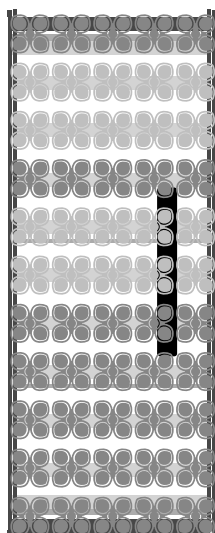


Galvas gals



Kāju gals

1 x Premium funkciju tālvadības pults





2 x kabeli
1 x adapteris



1 x Matrača fiksatora stienis

Ja gultas izmēri ir 150 x 200 cm, 150 x 210 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm vai 180 x 210 cm, tad komplektā ir iekļauti 2 iekšējie rāmi.

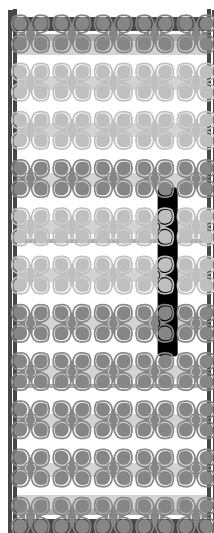
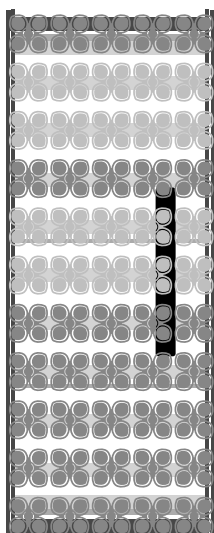


Galvas gals




Kāju gals

2 x Premium funkciju tālvadības pults




4 x kabeli,
2 x adapteris


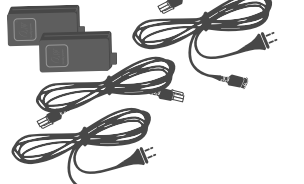


2 x Matrača fiksatora stienis


Stiprinājuma lentes noņemšana

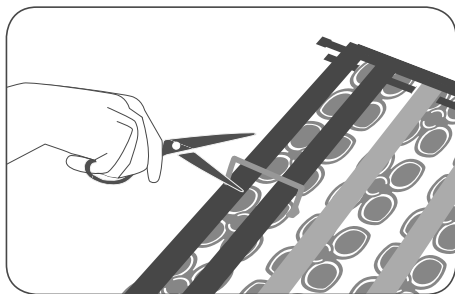


Noņemiet stiprinājuma lentes no abām rāmja pusēm, pārgriežot tās.

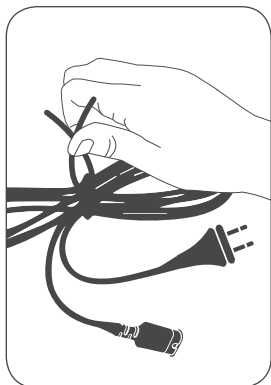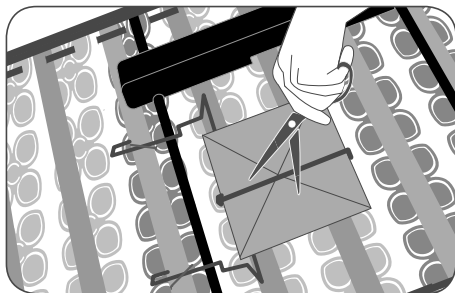



Noņemiet stiprinājuma saiti no kabeļa.

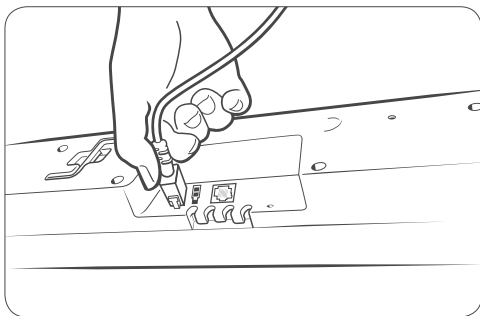


Pievienojiet pareizo kontaktdakšu motoram un ievietojiet otru galu adapterī. Ievietojiet otru kontaktdakšu adapterī.

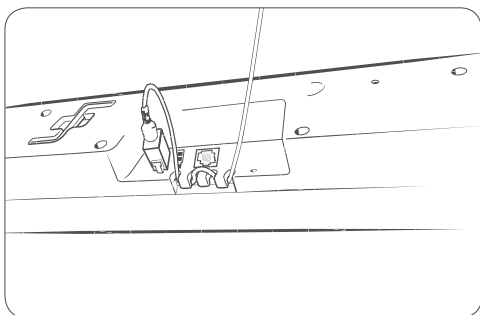

Izloķiet kabeli starp tapiņām. Izmantojot tapiņas, jūs izvairīsieties no tīkla kabeļa izraušanas no motora un iespējamām darbības traucējumiem.

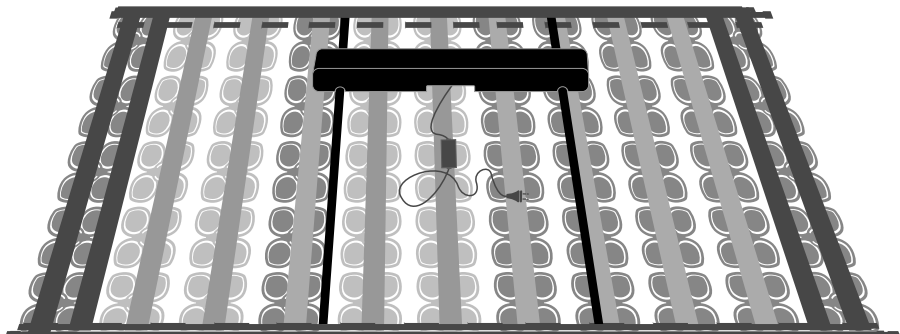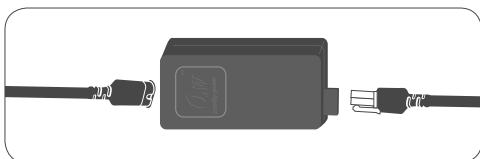



Matrača fiksatora stienā uzstādīšana

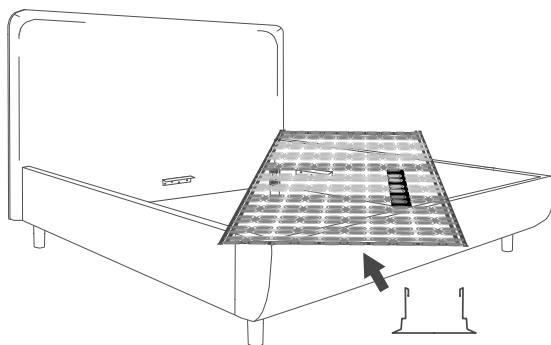

Matrača fiksatora stienis ir jāpiestiprina kājgalī pie balsta rāmja, zem redeļu bloka. Noņemiet pirmo redeļu bloku ar diskusiem, izvelkot to ārā. Vispirms izvelciet redeļu bloku vienā galā un pēc tam - otrā galā.


Novietojiet un velciet matrača aizmuri tam paredzētajā vietā uz balsta rāmja. Uzdādiet redeļu bloku atpakaļ tam paredzētajā vietā.

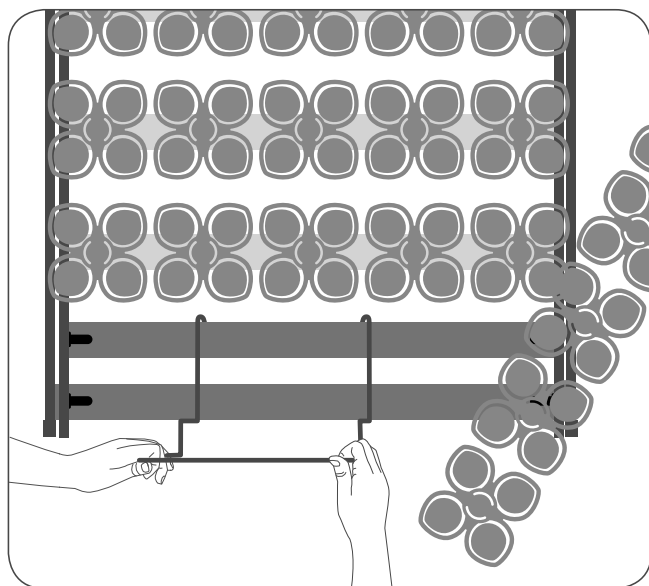

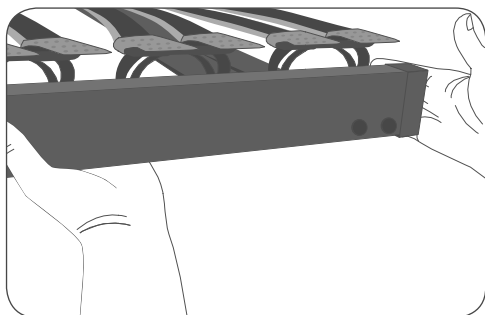

PIESARDZĪBA

Rāmja pacelšana un pārvietošana ir jāveic diviem cilvēkiem, turot to aiz apakšējiem balsta rāmjiem un nekustīgajām daļām.

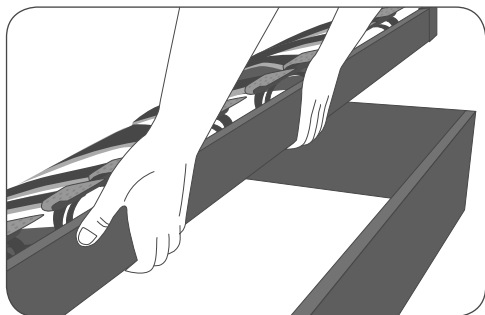



BRĪDINĀJUMS

Rāmja(-u) uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus starp iekšējo un ārējo rāmi.



PIESARDZĪBA

Nepārvietojiet rāmi, turot to tikai aiz redeļu vidus vai diskkiem, jo tie var atdalīties vai tikt bojāti.

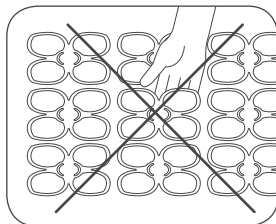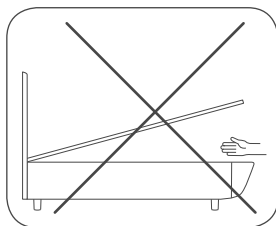

Viena regulējama iekšējā rāmja novietošana


Abām personām ir jātur rāmis aiz apakšējām, garākajām malām, kas piestiprinātas pie nekustīgās daļas. Paceliet rāmi horizontālā stāvoklī.

Novietojiet rāmja galvgali uz gultas pamatnes galvgaļa stūriem.

Kad šī daļa ir uzstādīta, viena persona var pārvietoties uz rāmja kājgali un turēt rāmi aiz matrača fiksatora stieņa.

Otra tagad var lēni atlaist rāmi.

Persona, kura tur matrača fiksatora stieni, var lēni nolaist rāmja galu uz gultas pamatnes kājgaļa.

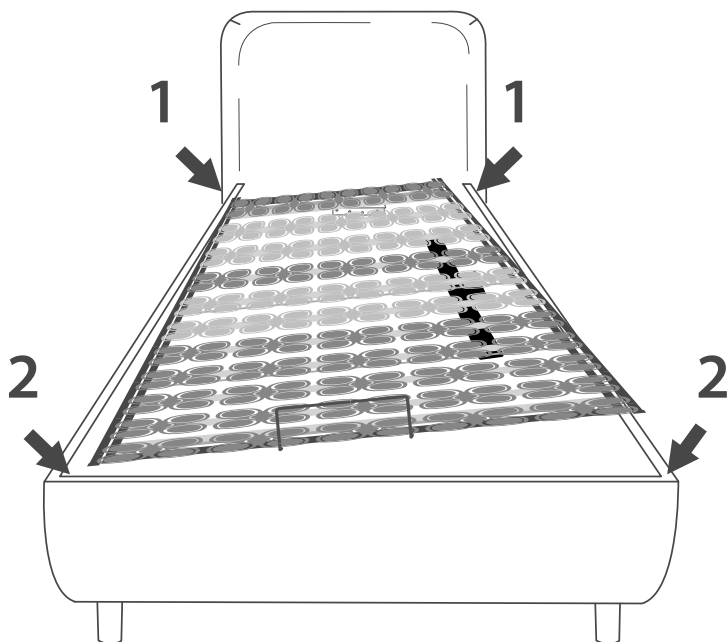

Dubulto, regulējamo iekšējo rāmju novietošana

Pirmā rāmja uzstādīšana:

Abām personām ir jātur rāmis aiz tā garākajām, pretējām malām.

Turiet aiz rāmja apakšējās, nekustīgās daļas un paceliet rāmi horizontālā stāvoklī.


Vienam uzstādītājam ir jāstāv pie gultas ārējā rāmja, bet otram jāiekāpj gultas pamatnē.

Novietojiet rāmja galvgali uz stūriem un galvgaļa metāla balsta leņķa.

Kad šī daļa ir ievietota, viena persona var pārvietoties uz kājgali un turēt iekšējo rāmi aiz matrača fiksatora stienā.

Vienai personai stingri turot matrača fiksatora stieni, otra tagad var lēni atlaist rāmi.

Beidzot novietošanu, personai, kura tur matrača fiksatora stieni, tagad lēnām jānolaiž rāmja gals uz gultas kājgaļa.

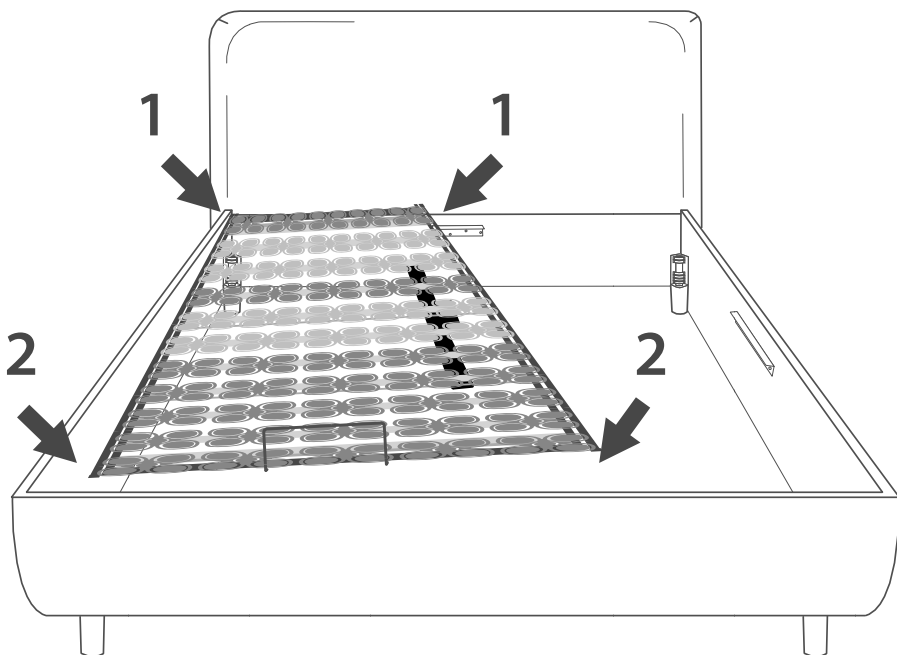

Otrā rāmja uzstādīšana:

Paceliet rāmi uz sāniem. Rāmja garākajai malai, kas gultas pamatnē atradīsies iekšpusē, ir jābūt vērstai uz leju.

Turiet rāmja pretējos galus, satverot rāmja nekustīgās daļas.

Personai, kura stāv galvgalī, ir jāiekāpj gultas pamatnē.

Novietojiet iekšējā rāmja galvgali uz galvgaļa metāla leņķa un pēc tam otru galu uz gultas kājgaļa.


Rāmja stabilizācijai paceliet un nedaudz iebīdiet rāmja galvgaļa iekšējo stūri.

Tagad persona, kura stāv gultas pamatnē, var izkāpt no rāmja, turpinot turēt rāmi.

Pēc izkāpšanas no gultas pamatnes lēni nolaidiet un bīdiet rāmja galvgali tam paredzētajā vietā.

Kad rāmja galvgalis ir gandrīz iebīdīts tam paredzētajā vietā, kājgalī stāvošajai personai ir jāsatver matrača fiksatora stienis. Tagad galvgali stāvošā persona var atlaist rāmi.

Personai, kura atrodas kājgalī, ir jāsatver matrača fiksatora stienis, turot rāmja kājgali uz augšu un lēni nolaižot uz gultas kājgaļa.

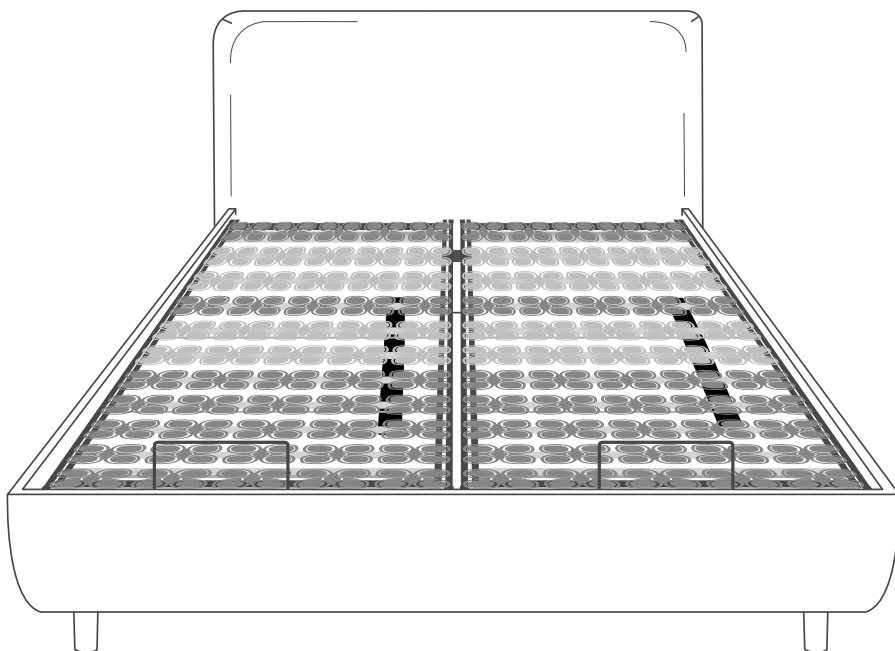

Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti


1. Iespraudiet motora kabeli strāvas kontaktligzdā.
2. Motora indikators sāks vienmērīgi mirgot, un jums būs 3 minūtes laika savienošanai pāri.
3. Nospiediet un turiet nospiestas divas augšējās tālvadības pults pogas, lai izveidotu savienojumu pāri, un pagaidiet, līdz redzat vienu ilgu indikatora mirgošanu – tas ir signāls par veiksmīgu savienošanu pāri. To var pārbaudīt, nospiežot tālvadības pults pogas.

Motors joprojām ir pāri savienošanas režīmā, un jūs varat savienot pāri ar motoru citu tālvadības pulti.



Pēc pirmās tālvadības pults savienošanas pāri jums jānogaida, līdz motora indikators iemirgosies 5 reizes (5 sekundes), pirms sākat savienot pāri otru tālvadības pulti.

Ja izmantojat vairāk nekā vienu tālvadības pulti, jums jāgaida 5 sekundes, lai izmantotu citu tālvadības pulti.

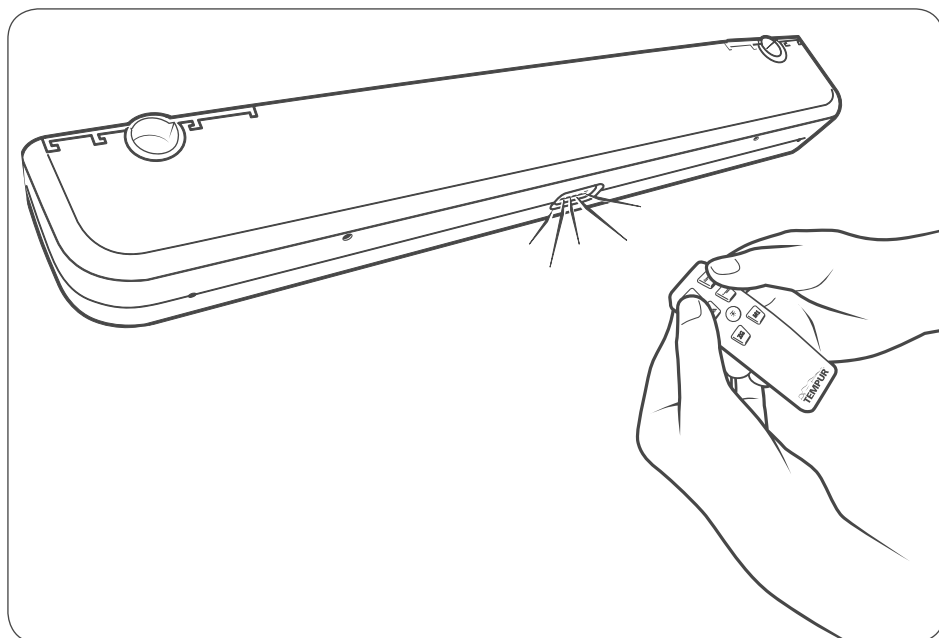

Divu motoru savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti

1. Iespraudiet motoru kabelus strāvas kontaktligzdās.
2. Motoru indikatori sāk vienmērīgi mirgot, un jums ir 3 minūtes laika savienošanai pāri.
3. Nospiediet un turiet nospiestas divas augšējās tālvadības pults pogas, lai izveidotu savienojumu pāri, un pagaidiet, līdz redzat ilgu indikatora mirgošanu uz viena motora – tas ir signāls par veiksmīgu savienošanu pāri. To var pārbaudīt, nospiežot tālvadības pults pogas.
4. Pārbaudiet, vai rāmīs darbojas, vienlaikus nospiežot tālvadības pults pogas.

Divu motoru savienošana pāri ar divām tālvadības pultīm

1. Pievienojiet pirmā motora kabeli strāvas kontaktligzdai un veiciet darbības, kas norādītas sadaļā “Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti”.
2. Kad pirmais motors ir savienots pāri ar tālvadības pulti, pievienojiet otrā motora kabeli strāvas kontaktligzdai un paņemiet otro tālvadības pulti, pēc tam izpildiet sadaļā “Viena motora savienošana pāri ar vienu tālvadības pulti” norādītās darbības.


Sākt otru savienošanu pāri

Lai sāktu otru savienošanu pāri, atvienojiet motora kabeli no strāvas kontaktligzdas un pagaidiet 1 minūti, pēc tam atkal pievienojiet kabeli. Tagad tas ir gatavs pāri savienošanas režīmam.

Lai izdarītu to ātrāk, nospiediet tālvadības pults motora indikatora pogu, lai tas iedegtos, un pēc tam atvienojiet motora kabeli no strāvas kontaktligzdas. Pagaidiet, līdz motora indikators nodziest. Pēc tam vēlreiz pievienojiet motora kabeli strāvas kontaktligzdai, un tagad tas ir gatavs savienošanai pāri.


Premium attālinātās funkcijas

Zemgrīdas apgaismojums ieslēgts/izslēgts

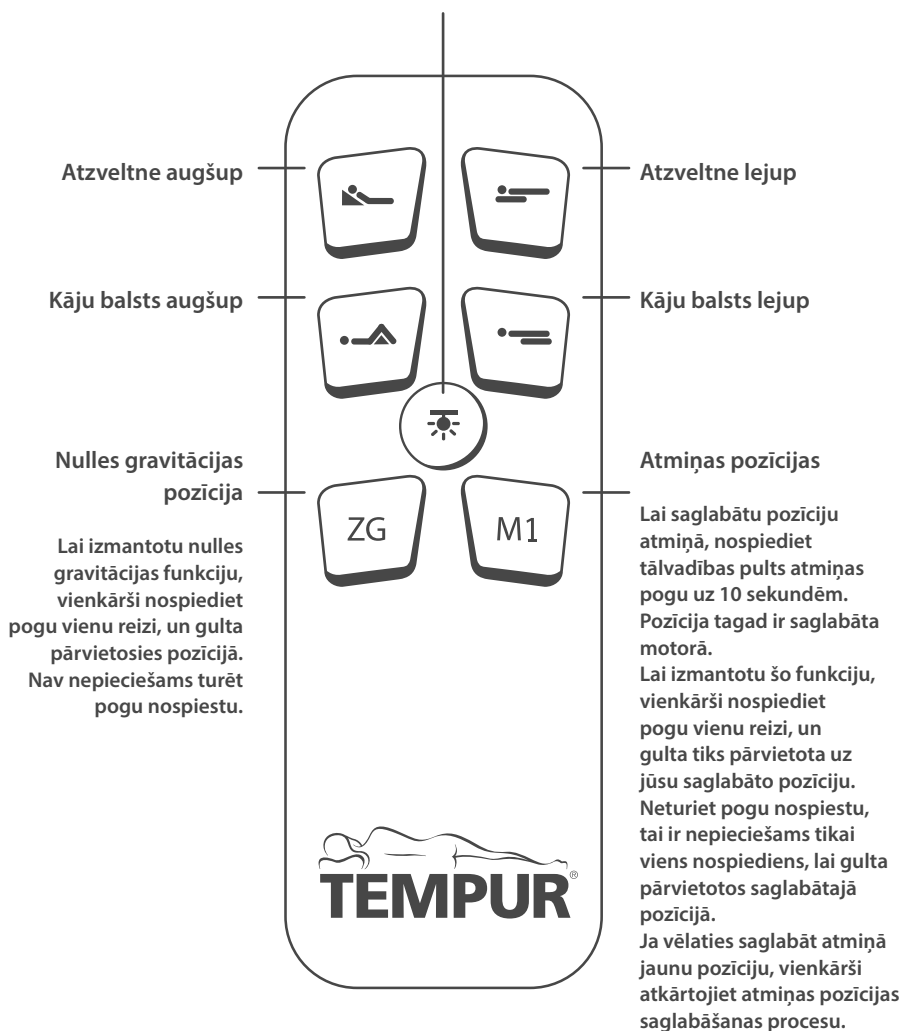


Matrača novietošana

Matrača novietošana ir jāveic diviem cilvēkiem. Zīmola TEMPUR® logotipam ir jāatrodas virspusē, kreisajā stūrī.

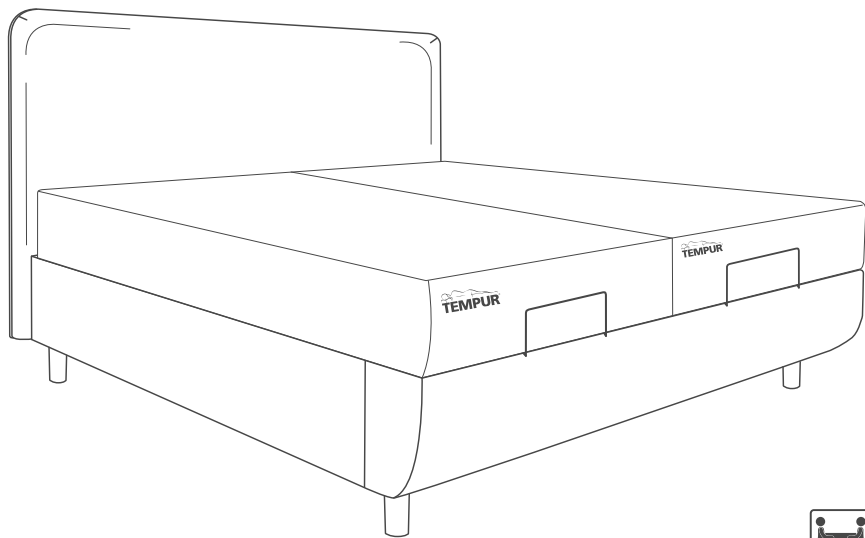


Avārijas nolaišana


Avārijas nolaišana ir paredzēta gultas nolaišanai, ja rodas strāvas padeves pārtraukums un gulta ir jānovieto horizontālā stāvoklī.

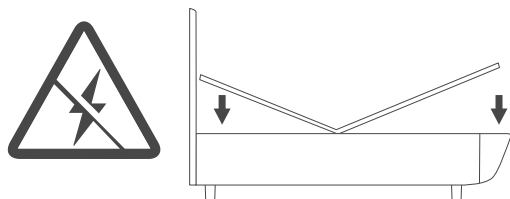

1. Atvienojiet motoru no elektrotīkla.
2. Noņemiet listes motora pēdas vidū un galvas gala pusē. Izņemiet listes no rāmja, izvelkot tās.


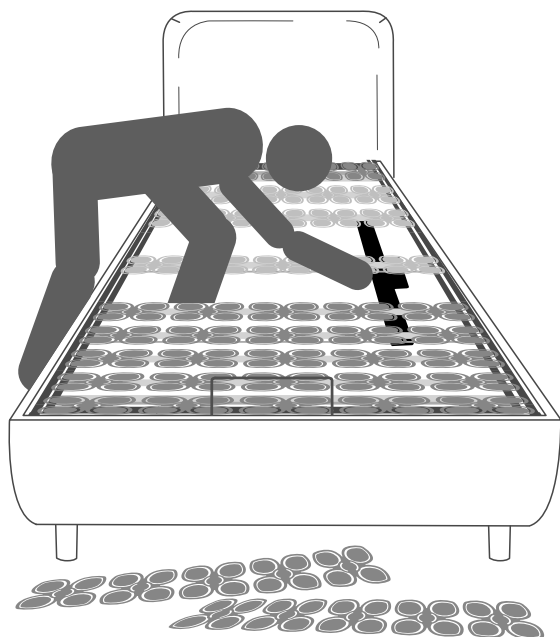


3. Paņemiet sešstūra atslēgu motora sānos, izmantojiet kaut ko, kas jums ir mājās, piemēram, pildspalvu, lai izstumtu atslēgu.

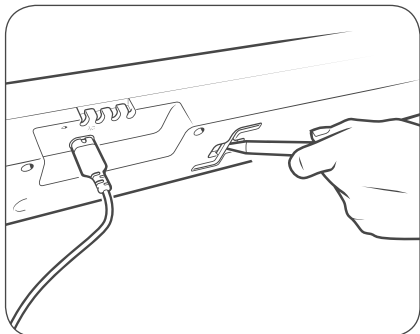

Nolaišanai neizmantojiet elektrisko skrūvgriezi, izmantojiet motoram pievienoto sešstūra atslēgu.

4. Zem motora pēdas un galvas pusē ir divas atveres mehāniskai nolaišanai.
5. Ievietojiet sešstūra atslēgu atverē, pa vienam galam pēc kārtas.
6. Galvas galā pagrieziet sešstūra atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēdas pusē pagrieziet sešstūra atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.

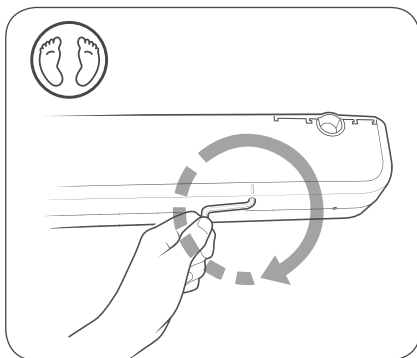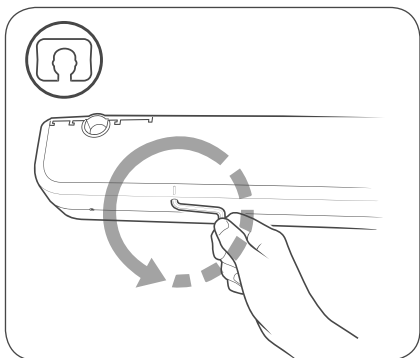

Ir svarīgi pagriezt atslēgu pareizajā virzienā. Pagriežot atslēgu nepareizā virzienā, varat sabojāt iekšējo sešstūri un padarīt neiespējamu mehānisko avārijas nolaišanu.

7. Uzlieciet atpakaļ rāmja līstes.