

TEMPUR ARC™ Bed range



UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Sadržaj

TEMPUR ARC™ Uputstvo za montažu spoljnih okvira za krevete iz serije	4
Izuzeci za proizvod: Luxury uzglavlje	8
TEMPUR ARC™ Uputstvo za sklapanje jednog ili više unutrašnjih okvira	
Uputstvo za montažu unutrašnjeg statičnog okvira s letvicama	14
Uputstvo za sklapanje statičnog diska jednog ili više unutrašnjih okvira	23
Uputstvo za montažu jednog ili više unutrašnjih okvira s podesivim letvicama	32
Uputstvo za sklapanje jednog ili više unutrašnjih okvira podesivog diska	48

Dobro došli!

Hvala vam što ste izabrali proizvod iz serije TEMPUR®.

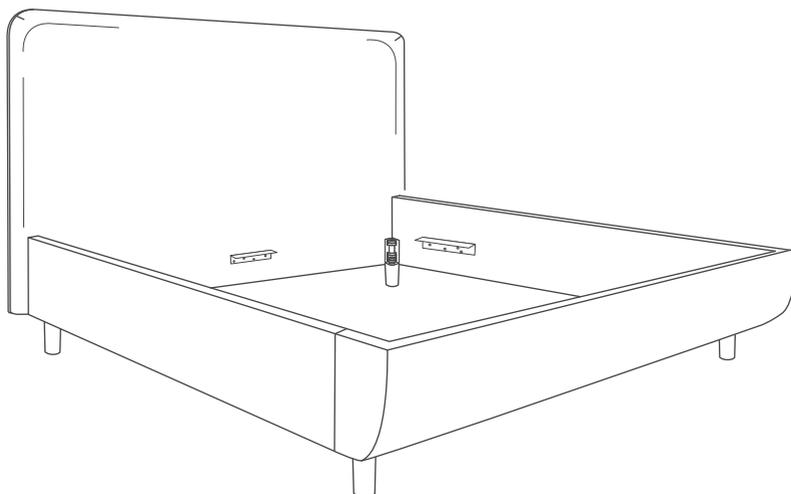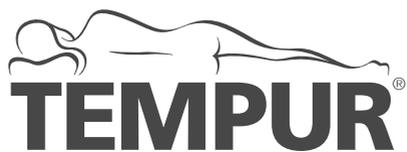


TEMPUR ARC™ Bed range


Uputstvo za montažu spoljnih okvira za krevete iz serije

Dobro došli u vaša uputstva za montažu!


Ovde su kreveti TEMPUR ARC™, spoljni okviri s uzglavljem. Bez obzira na vaš izbor uzglavlja, veličine ili vrste kreveta, montaža spoljnih okvira je uvek ista.

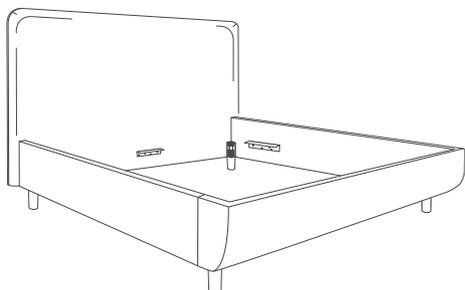


TEMPUR® FORM

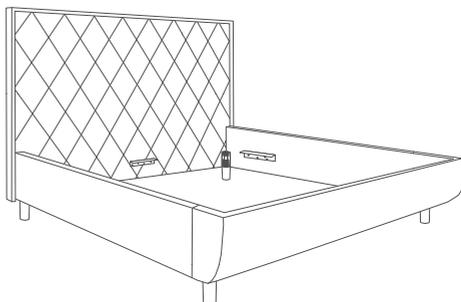


TEMPUR® QUILTED

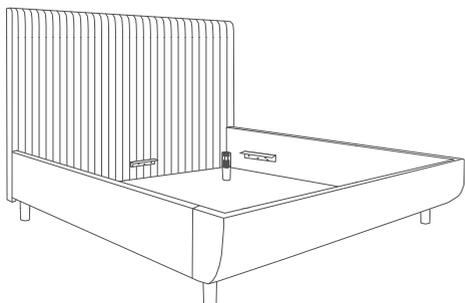


TEMPUR® VERTICAL

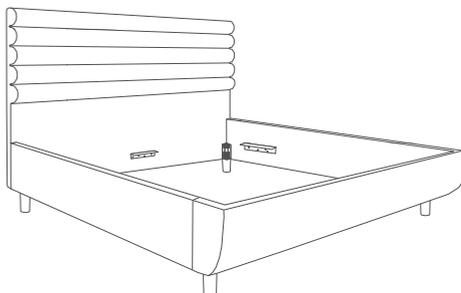

TEMPUR® VECTRA

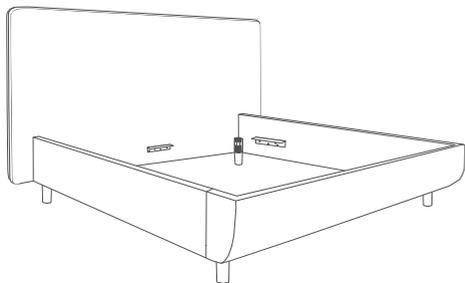

TEMPUR® SENSORY

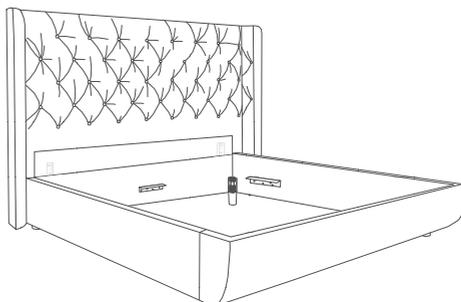

TEMPUR® LUXURY



UPOZORENJE

Za uspešno i bezbedno instaliranje sistema za krevet i radi svođenja rizika od povreda i oštećenja proizvoda na minimum pažljivo pratite uputstva za montažu.



Proizvod montirajte uz pomoć najmanje dve osobe.




Pažljivo otvorite pakovanje, kako ne biste oštetili proizvod i njegove delove. Odložite ambalažu na bezbedan način i što je moguće održivije za vašu okolinu.


Lista sa sastavnim delovima

Proverite sve sastavne delove. Sva sredstva i alati potrebni za sklapanje proizvoda nalaze se u pakovanju zajedno s proizvodom:


1 x uzglavlje

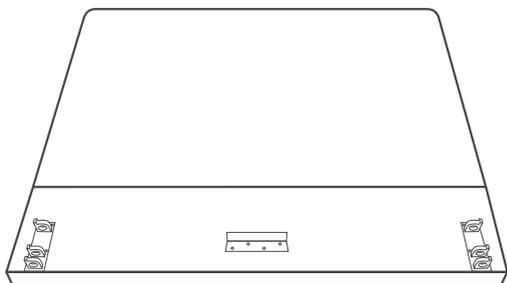


2 x bočne ploče

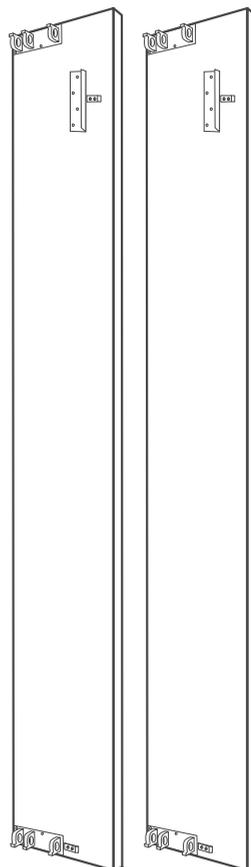

1 x podnožje

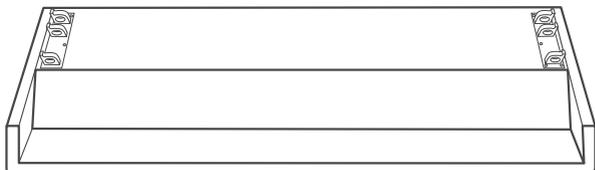


4 x čunjevi; 4 x delovi nogara; 4 x podloge od filca

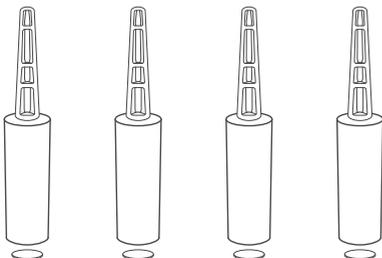


Izuzeci za proizvod: Luxury uzglavlje

U slučaju da imate TEMPUR® LUXURY uzglavlje, postoji dodatni deo: dodatno uzglavlje.

TEMPUR® LUXURY će stajati na podu. Dodatna ploča je fabrički pričvršćena na uzglavlje kreveta. Kreće se po šinama gore-dole u odgovarajući položaj prema visini nogara.

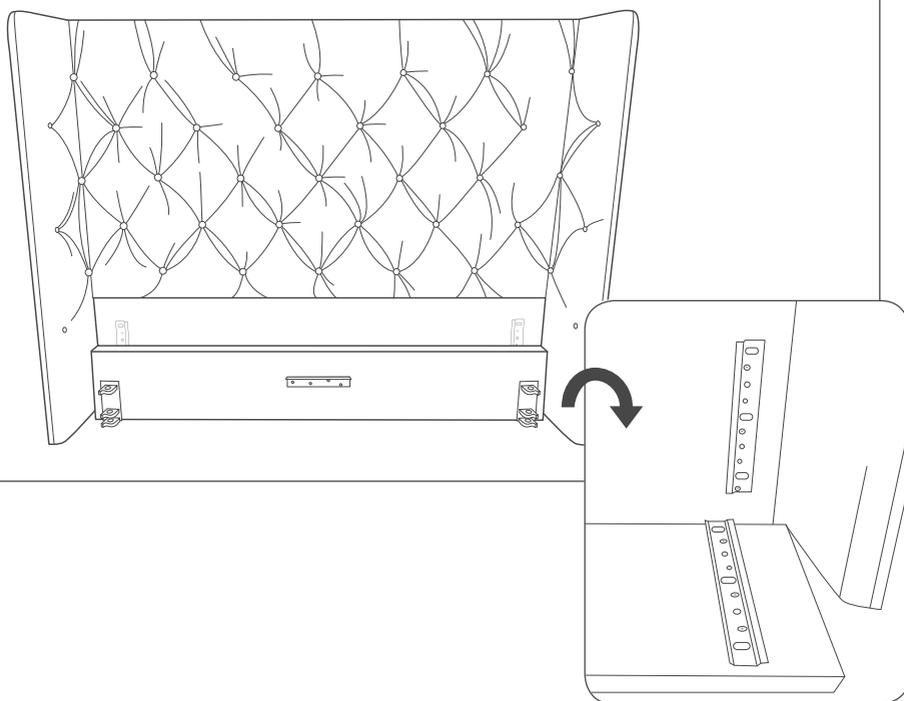

Montaža korak po korak


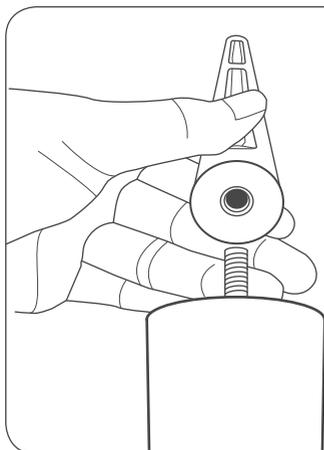


1. Povezivanje čunjeva s nogarama

Povežite čunjeve s delovima nogara. Zavrните nogare u čunjeve. Proverite da li su čvrsto pričvršćeni.


2. Pratite ikone na ugaonim spojnicama

Pratite grafičke ikone za uzglavlje i podnožje na ugaonim spojnicama. Morate povezati uglove s odgovarajućim ikonama na njima: stopala sa stopalima i glavu s glavom. Pratite pravac ikona; moraju biti uspravni kao što je prikazano na crtežu.

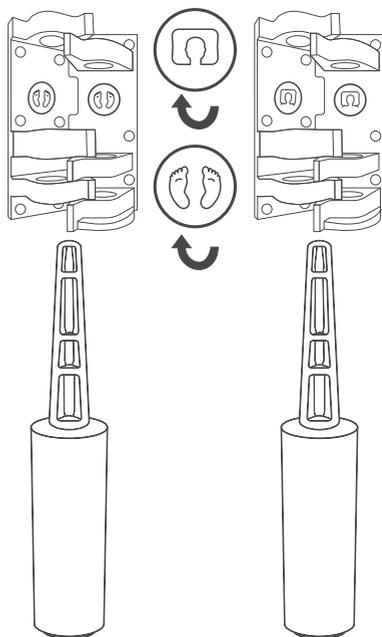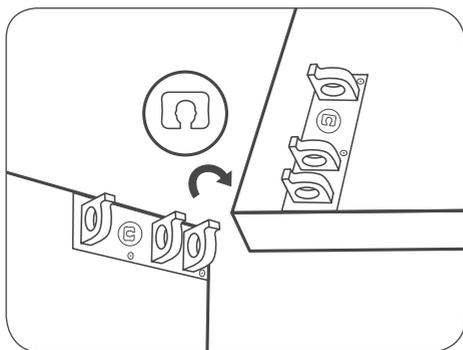

3. Nameštanje delova kreveta

Stavite sve spoljne delove okvira na pod, sa spojnicama okrenutima nagore.

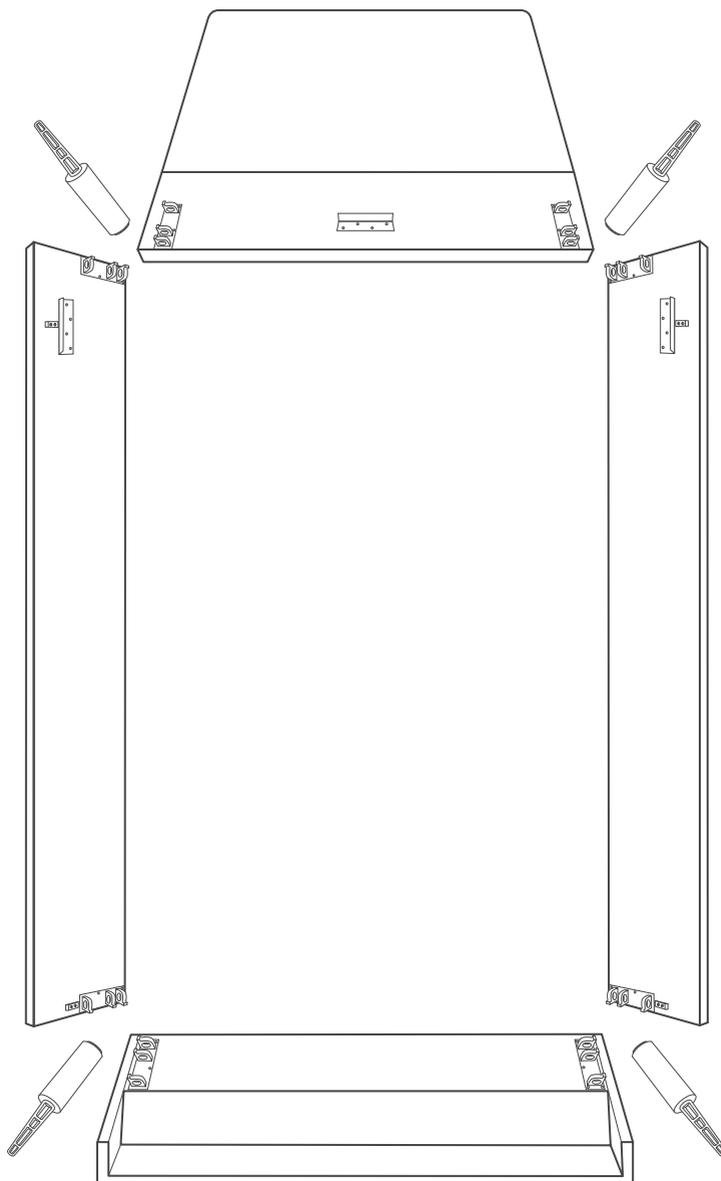

4. Povezivanje jedne bočne ploče s uzglavljem

Postavite jednu bočnu ploču u ugaonu spojnicu uzglavlja.

Pričvrstite ploču tako što ćete jednu nogaru postaviti u ugaonu spojnicu. Gurnite nogaru, nema potrebe da je zavrćete. Nakon što se okvir kreveta podigne u uspravan položaj, one će biti čvrsto pričvršćene.




UPOZORENJE

Pazite da ne zaglavite prste između zupčastog zgloba ili između čunjeva od nogara i ugaone spojnice dok pričvršćujete nogaru.




5. Povezivanje druge bočne ploče s uzglavljem

Povežite drugi bočni panel s ugaonom spojnicom uzglavlja i pričvrstite ga drugom nogarom.

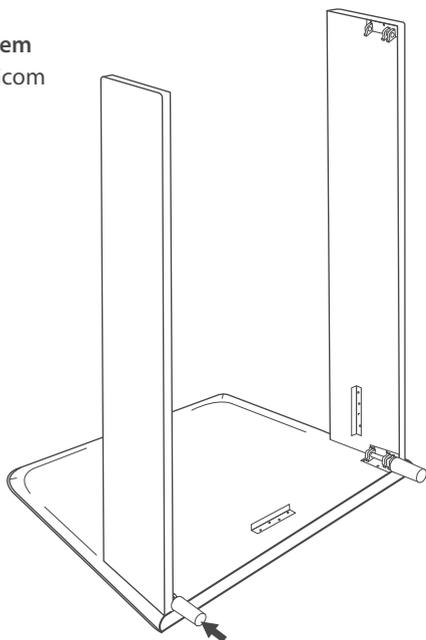


6. Okretanje kreveta u horizontalan položaj

Jedna osoba treba da stoji na jednoj strani okvira kreveta pored prednjeg dela, a druga na suprotnoj strani. Držite jednom rukom uzglavlje, a drugom bočnu ploču, pratite strelice na crtežu za položaj ruku. Okrenite krevet u horizontalan položaj. Ako je u prostoriji manjak prostora, možete podići prednji deo dok okrećete okvir i tako uštedeti na prostoru.

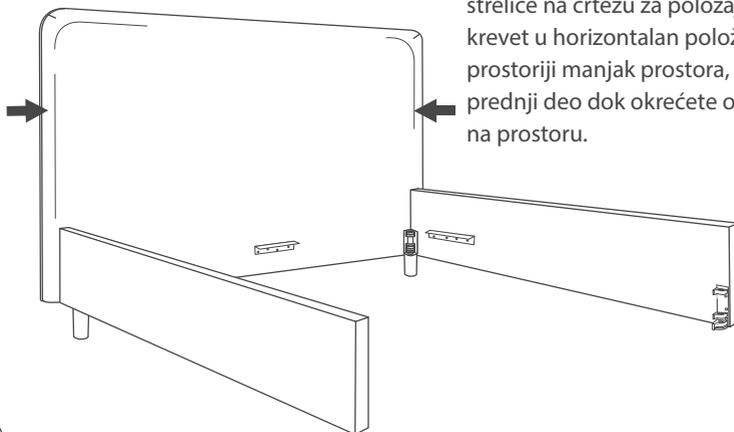

7. Dodavanje podnožja

Jedna osoba treba da stoji uz jedan ugao podnožja, a druga pored suprotnog ugla, kako je prikazano pomoću strelica na crtežu. Dodajte podnožje tako što ćete oba ugla podnožja povezati s ugaonim spojnicama bočne ploče. Za efikasnije povezivanje, uradite to u jednom potezu i istovremeno.

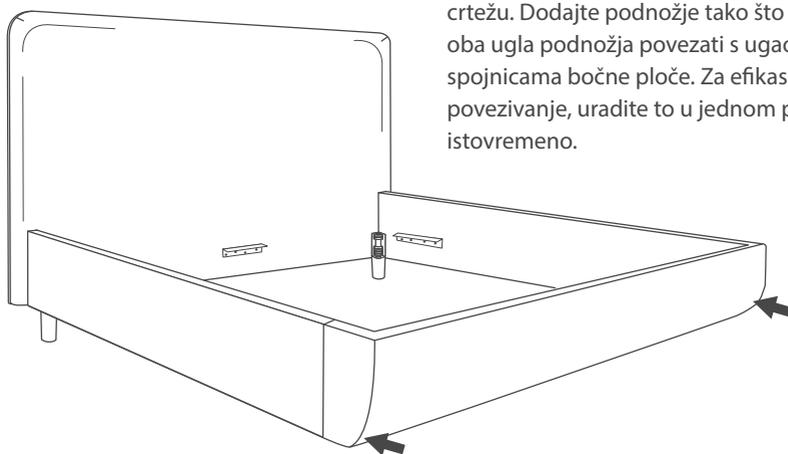



8. Fiksiranje podnožja pomoću nogara

Jedna osoba treba da stoji pored jednog ugla podnožja, a druga na drugom kraju, kako je i prikazano strelicama na crtežu. Pričvrstite podnožje tako što ćete nogare ubaciti u ugaone spojnice i gurnuti ih. Ne morate da zavijate, težina konstrukcije kreveta će fiksirati nogare u krajnji položaj. Da biste bili sigurni da su nogare čvrsto pričvršćene, možete lagano podići krevet sa prednjih i zadnjih uglova, ne više od 10 cm, i pustiti ga da pod težinom padne.





UPOZORENJE

Za vreme montaže neka vaše noge budu na sigurnoj udaljenosti od okvira kreveta.

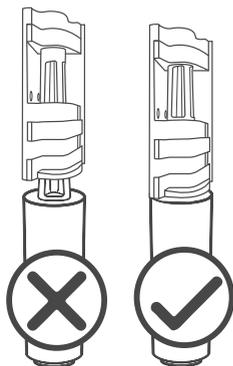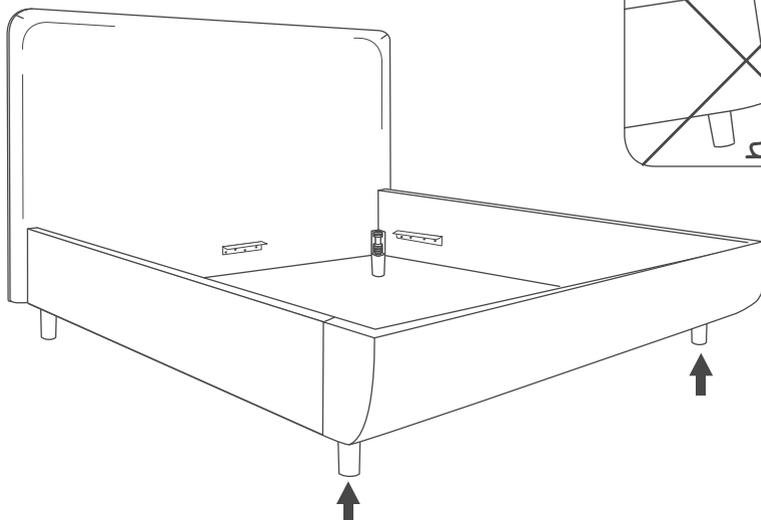

UPOZORENJE

Uverite se da je čunj od nogare u potpunosti legao u ugaonu spojnicu.

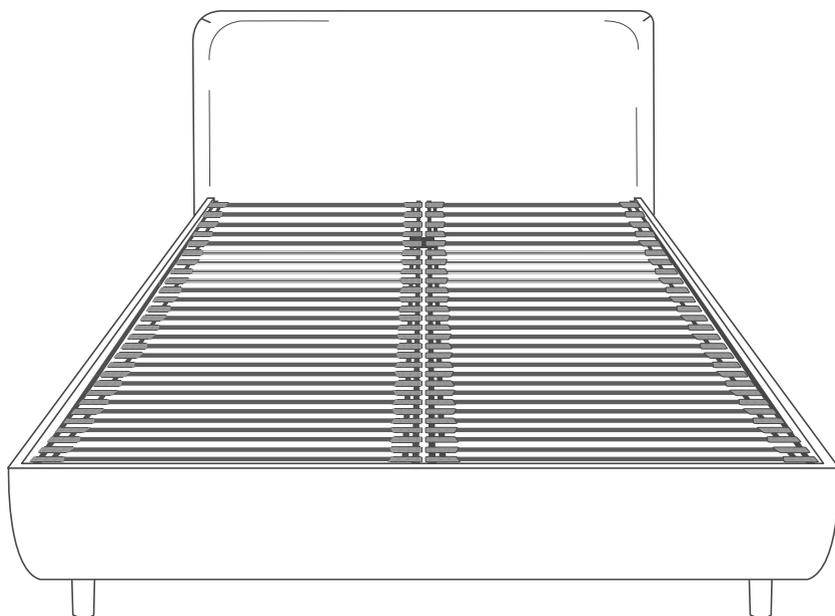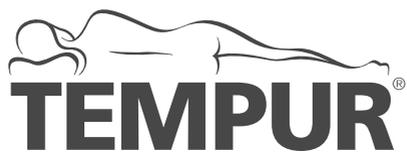

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Uputstvo za montažu unutrašnjeg statičnog okvira s letvicama



UPOZORENJE

Za uspešno i bezbedno instaliranje sistema za krevet i radi svođenja rizika od povreda i oštećenja proizvoda na minimum pažljivo pratite uputstva za montažu.



Proizvod montirajte uz pomoć najmanje dve osobe.




Pažljivo otvorite pakovanje, kako ne biste oštetili proizvod i njegove delove. Odložite ambalažu na bezbedan način i što je moguće održivije za vašu okolinu.

Deo (delovi)

1 unutrašnji okvir ako je veličina kreveta 90x200; 100x200; 140x200 cm.


2 unutrašnja okvira ako je veličina kreveta 150x200; 160x200; 180x200 cm.


Pratite pravac okvira, imate tanke pruge na zaglavlju letvica.

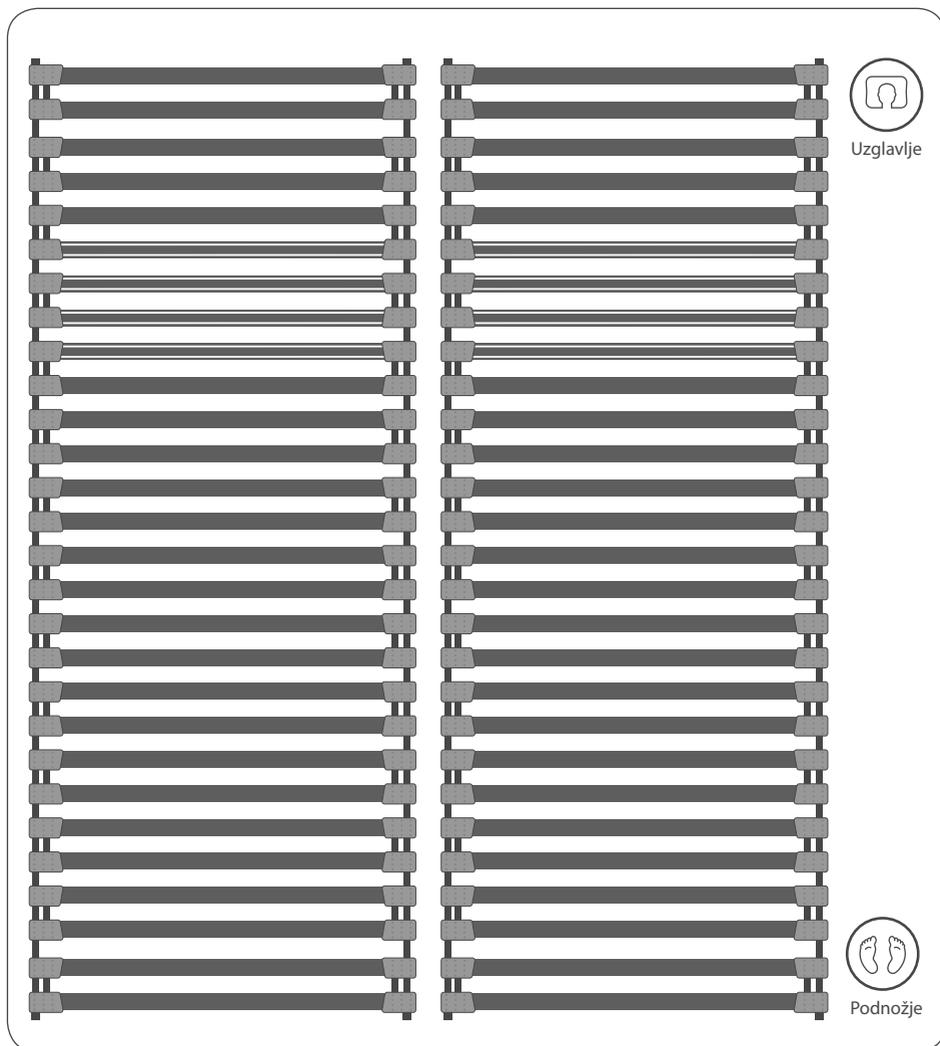

Uklanjanje transportnih držača

Uklonite 4 komada belih plastičnih držača s čelnog i zadnjeg dela.

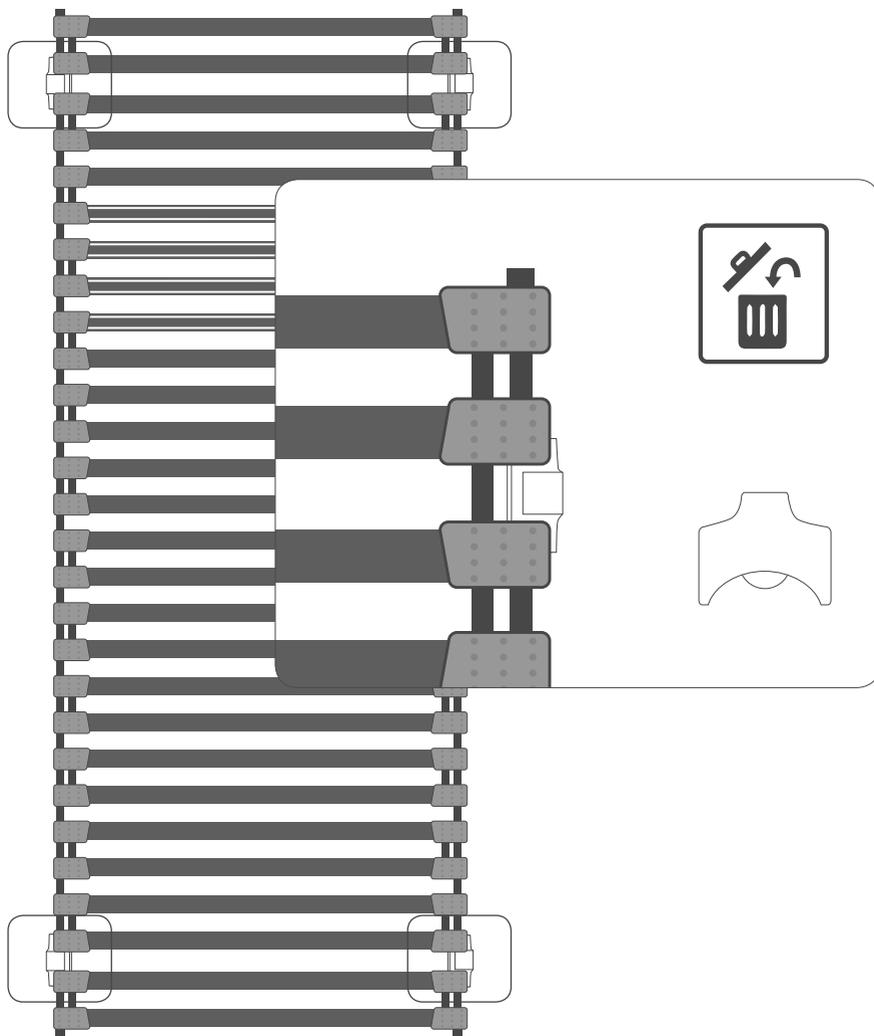

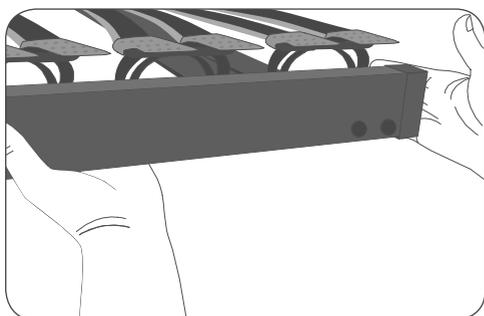

UPOZORENJE

Dve osobe moraju da podignu i nose okvir tako da ga drže za donje potporne okvire.





VAŽNO UPOZORENJE

Dok montirate okvir(e), pazite da vam se prsti ne zaglave između spoljašnjeg i unutrašnjeg okvira.




UPOZORENJE

Dok nosite okvir, nemojte ga držati samo za sredinu letvica jer se one mogu odvojiti ili se mogu oštetiti.

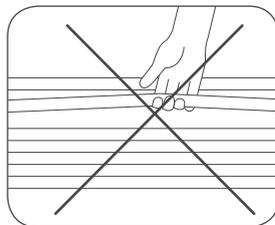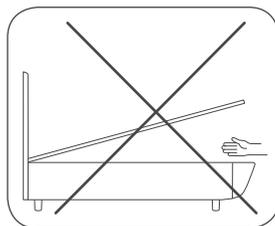


Postavljanje jednostrukog statičnog unutrašnjeg okvira s letvicama

Neka dve osobe horizontalno podignu okvir s donjeg potpornog okvira pritom ga držeći za duže suprotne strane. Postavite čelni deo okvira na metalni potporni ugao uzglavlja. Nakon što postavite čelni deo okvira, on više nije tako težak i sada možete uhvatiti vrh okvira, odnosno letvice. Spustite drugi kraj okvira polako i pažljivo na podnožje.

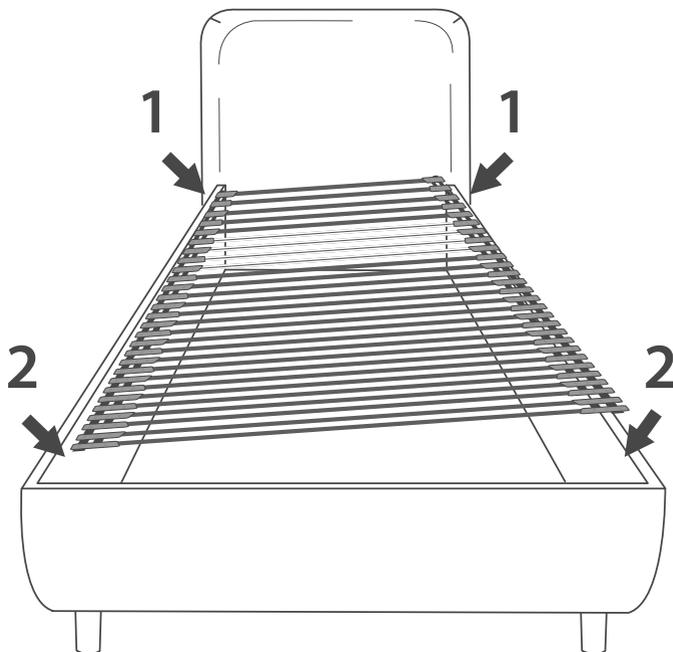


Postavljanje dvostrukih statičnih unutrašnjih okvira s letvicama

Uzmite jedan okvir uz pomoć dve osobe i okrenite ga bočno. Jedna osoba treba da podigne okvir na čelnom delu, a druga na podnožju. Držite okvir sa duže strane potpornog okvira. Postavite okvir bočno (unutrašnja strana okrenuta nadole) unutar spoljašnjeg okvira. Montirajte zadnji deo okvira prvo na metalni ugao zaglavlja, a zatim zadnji deo na podnožje kreveta. Podignite ruke na vrh okvira, držite za letvice. Spustite okvir polako i pažljivo na stranu u horizontalan položaj.


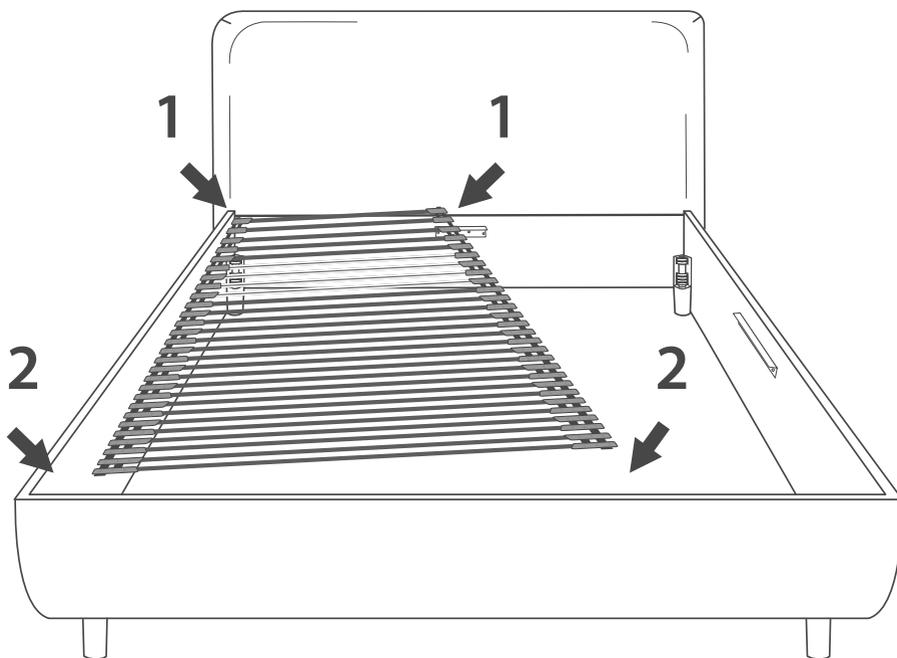




Dodajte još jedan okvir na isti način.

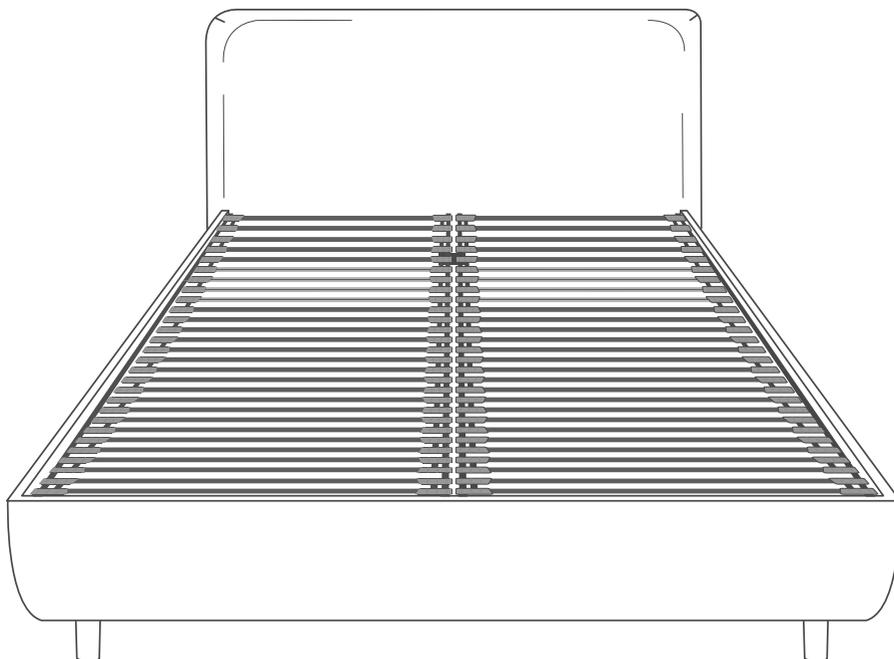

Nameštanje duška

Namestite dušek u odgovarajući položaj uz pomoć dve osobe.
Oznaka TEMPUR® treba da bude u prednjem levom uglu kreveta.

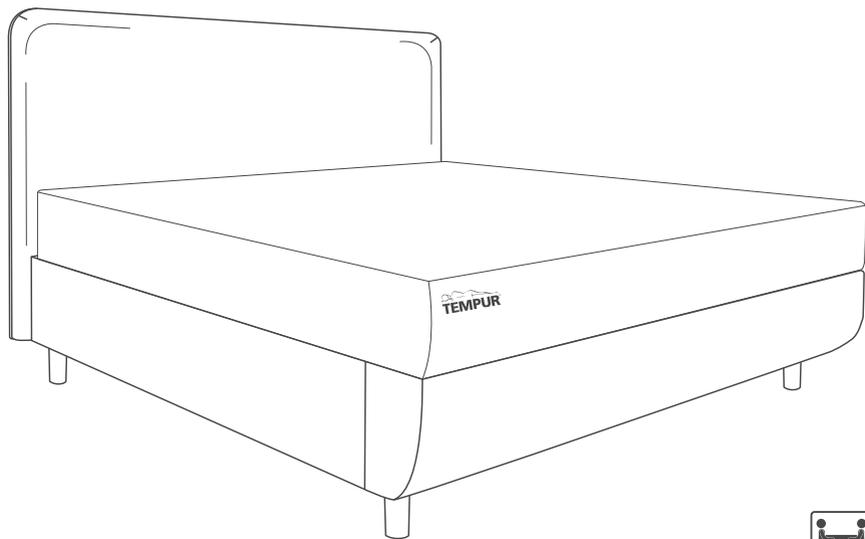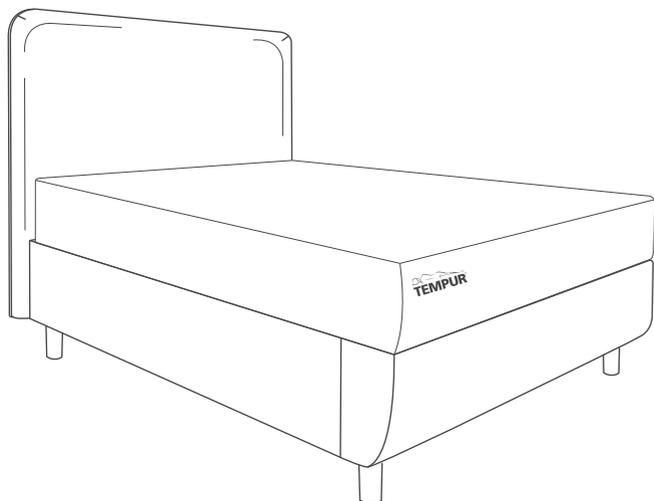

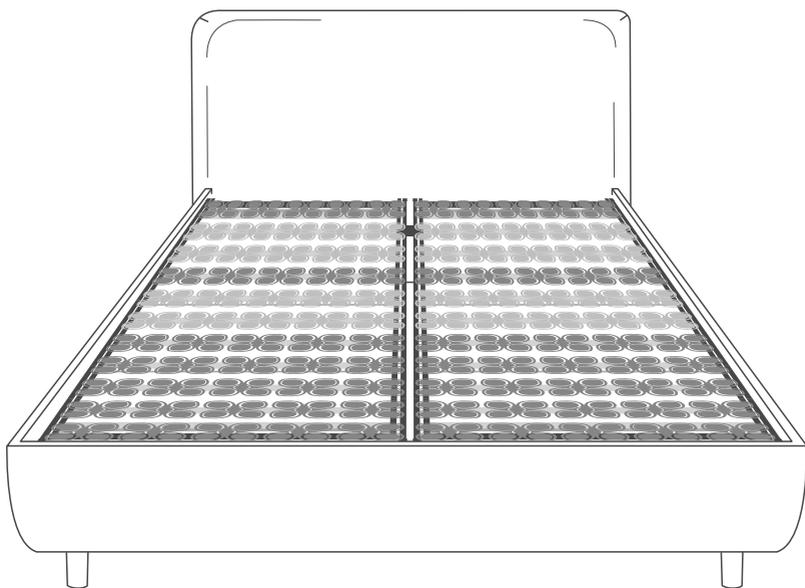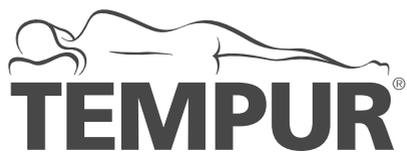

TEMPUR ARC™ Static Disc

Uputstvo za sklapanje statičnog diska jednog ili više unutrašnjih okvira



UPOZORENJE

Za uspešno i bezbedno instaliranje sistema za krevet i radi svođenja rizika od povreda i oštećenja proizvoda na minimum pažljivo pratite uputstva za montažu.



Proizvod montirajte uz pomoć najmanje dve osobe.




Pažljivo otvorite pakovanje, kako ne biste oštetili proizvod i njegove delove. Odložite ambalažu na bezbedan način i što je moguće održivije za vašu okolinu.

Deo (delovi)

1 unutrašnji okvir ako je veličina vašeg kreveta 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm ili 140x210 cm.


2 unutrašnja okvira ako je vaš krevet veličine 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ili 180x210 cm.


Pratite pravac okvira, svetlosivi diskovi nalaze se na čelnoj strani okvira.

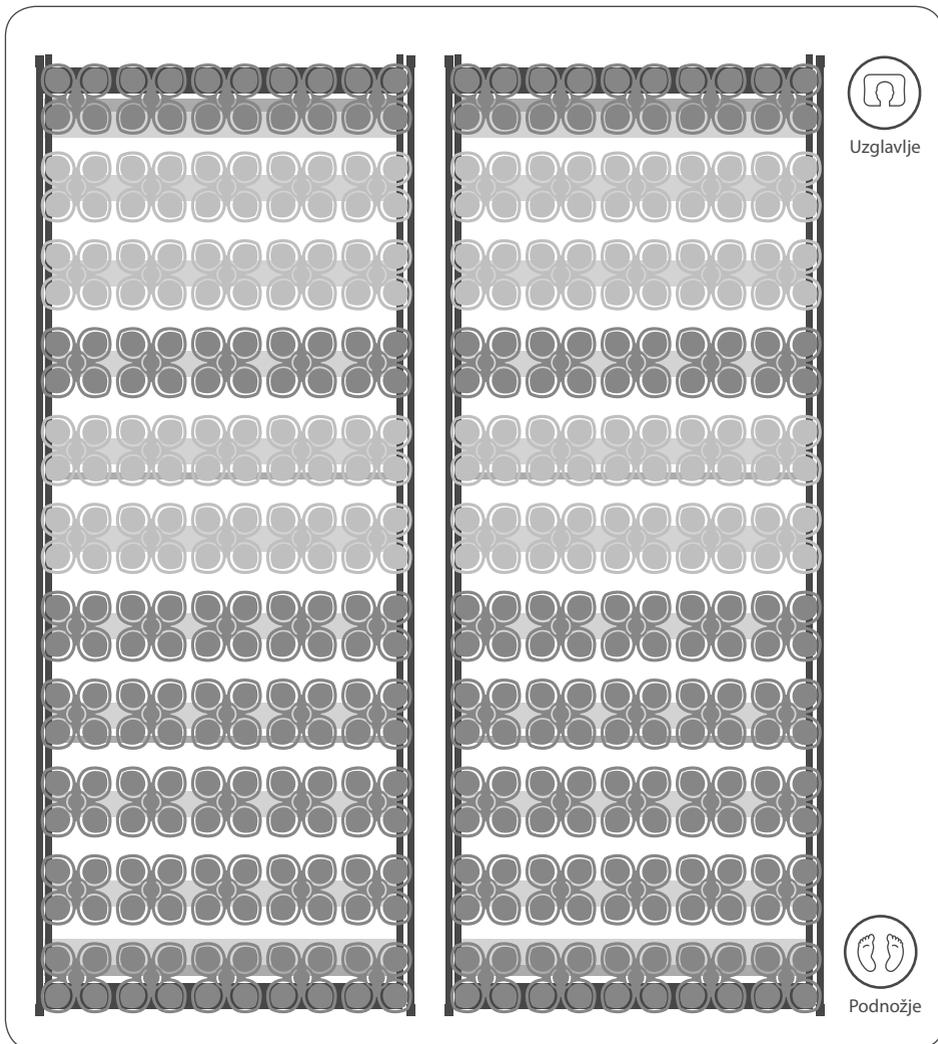

Uklanjanje transportnih držača

Isecite i uklonite 4 komada belih plastičnih držača s čelnog i zadnjeg dela.

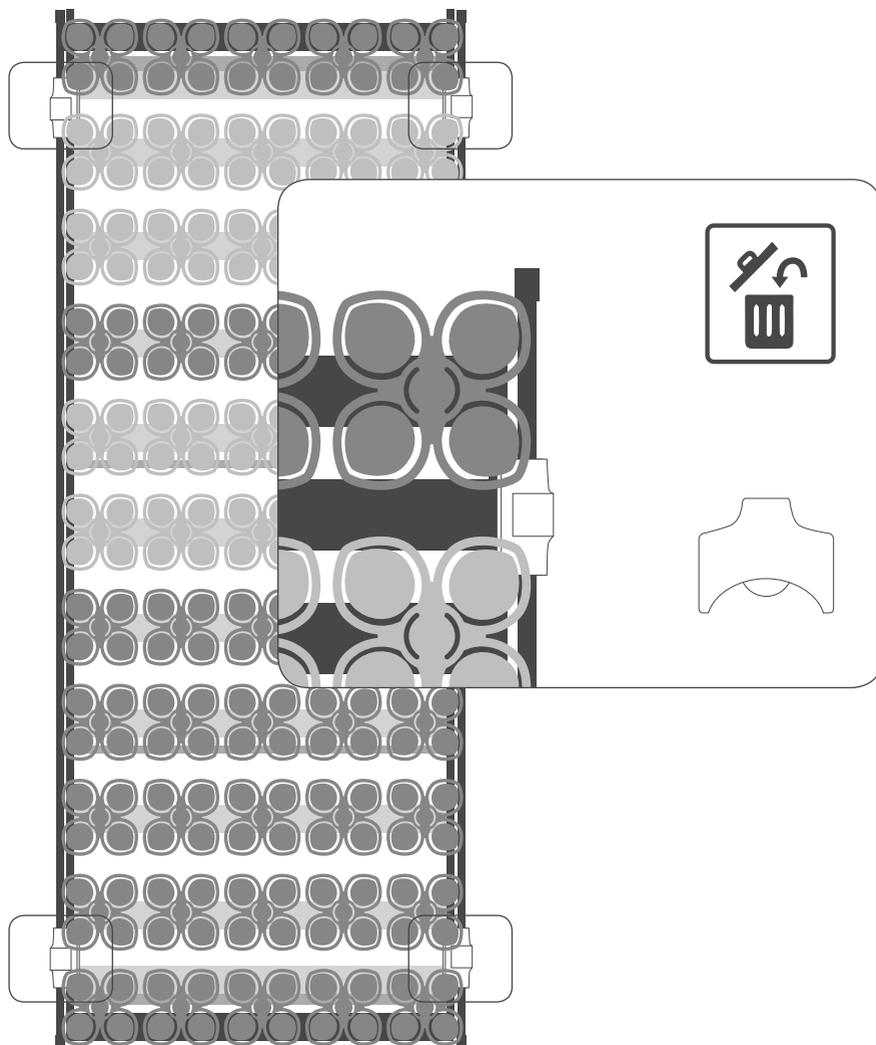

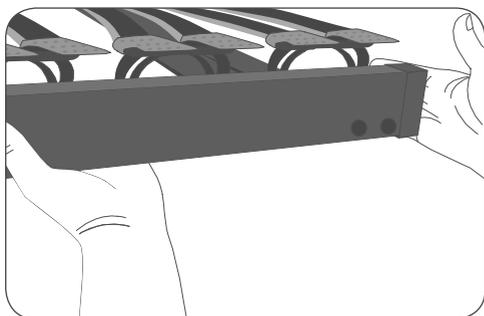


UPOZORENJE

Dve osobe moraju da podignu i nose okvir tako da ga drže za donje potporne okvire.




VAŽNO UPOZORENJE

Dok montirate okvir(e), pazite da vam se prsti ne zaglave između spoljašnjeg i unutrašnjeg okvira.

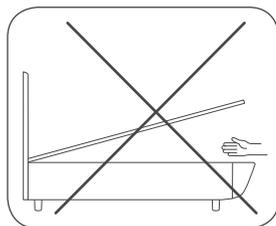


UPOZORENJE

Okvir nemojte nositi držeći ga samo za sredinu letvica ili diskova jer se oni mogu odvojiti ili oštetiti.

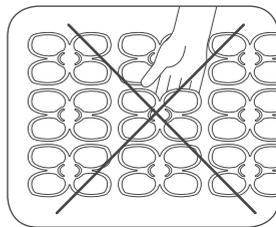


Postavljanje jednostrukog unutrašnjeg okvira sa statičnim diskom

Neka dve osobe horizontalno podignu okvir s donjeg potpornog okvira pritom ga držeći za duže suprotne strane. Postavite čelni deo okvira na metalni potporni ugao uzglavlja. Nakon što postavite čelni deo okvira, on više nije tako težak i sada možete uhvatiti vrh okvira, odnosno staviti ruke između diskova i na letvice. Nemojte da hvatate diskove jer se mogu otkaćiti ili oštetiti. Spustite drugi kraj okvira polako i pažljivo na podnožje.

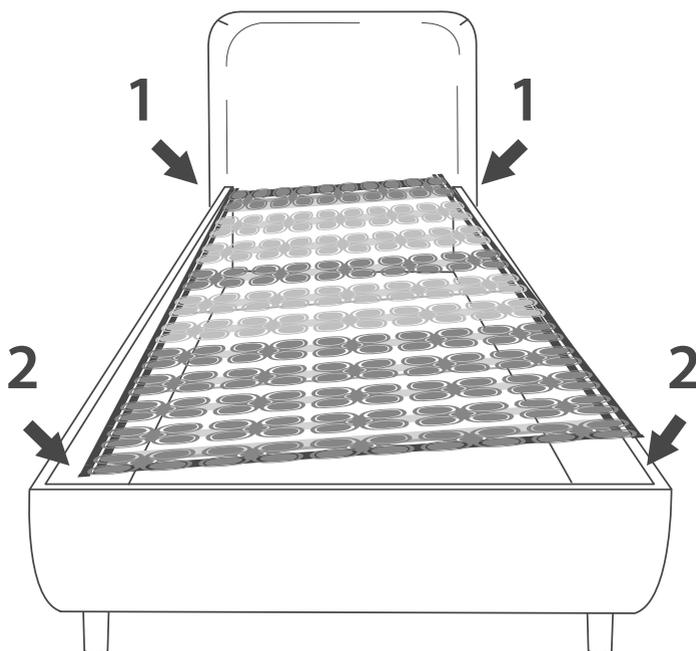


Postavljanje dvostrukih unutrašnjih okvira sa statičkim diskom

Uzmite jedan okvir uz pomoć dve osobe i okrenite ga bočno. Jedna osoba treba da podigne okvir na čelnom delu, a druga na podnožju. Držite okvir sa duže strane potpornog okvira. Postavite okvir bočno (unutrašnja strana okrenuta nadole) unutar spoljašnjeg okvira. Montirajte zadnji deo okvira prvo na metalni ugao zaglavlja, a zatim zadnji deo na podnožje kreveta. Podignite ruke na vrh okvira, držite se za letvice između diskova. Nemojte se držati za diskove jer mogu otpasti ili se oštetiti. Polako spustite okvir u vodoravni položaj istovremeno podižući uzglavlje kako se diskovi ne bi slomili.


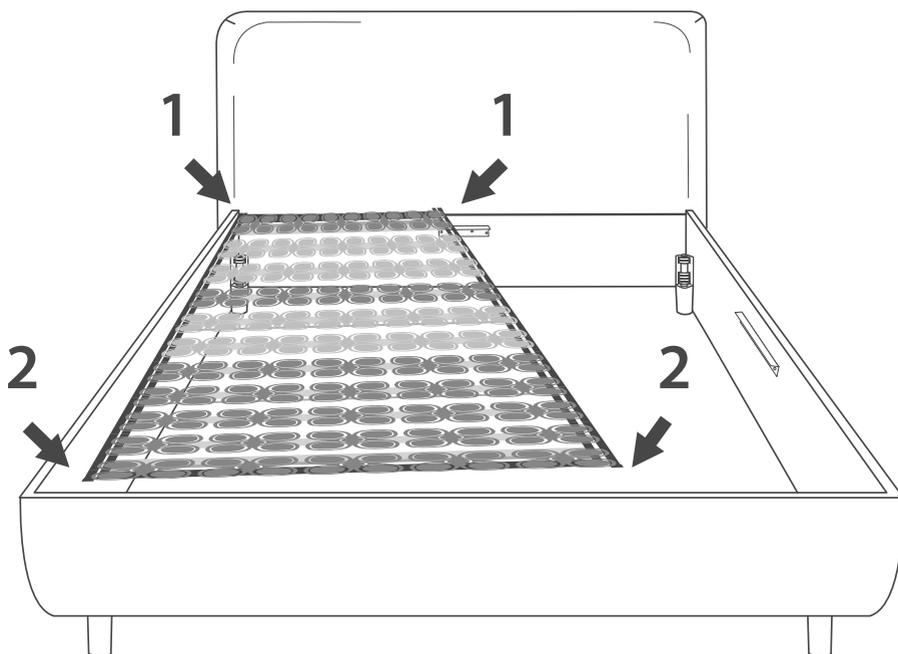



Dodajte još jedan okvir na isti način.

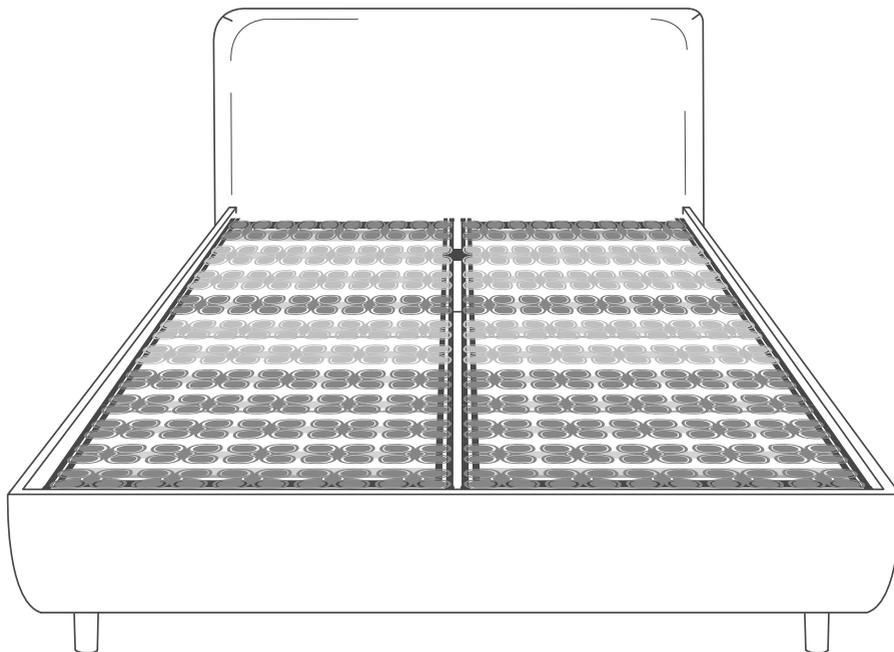

Nameštanje duška

Namestite dušek u odgovarajući položaj uz pomoć dve osobe.
Oznaka TEMPUR® treba da bude u prednjem levom uglu kreveta.

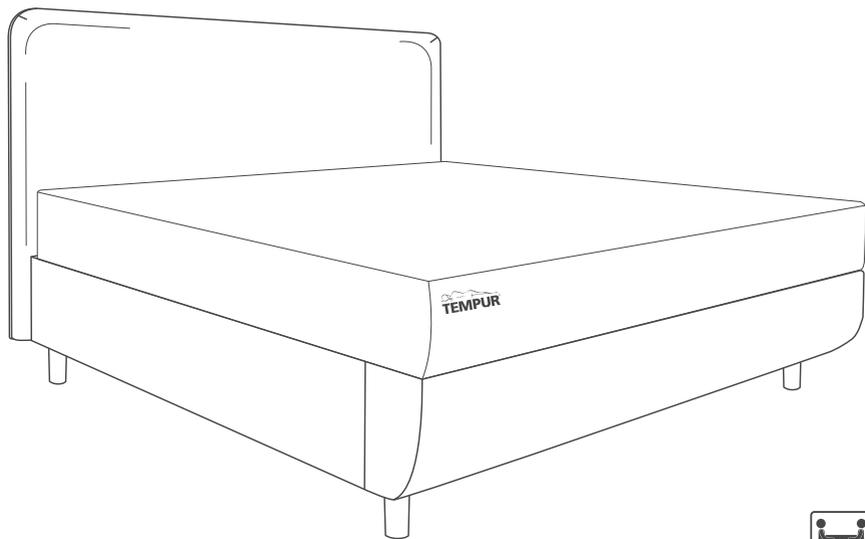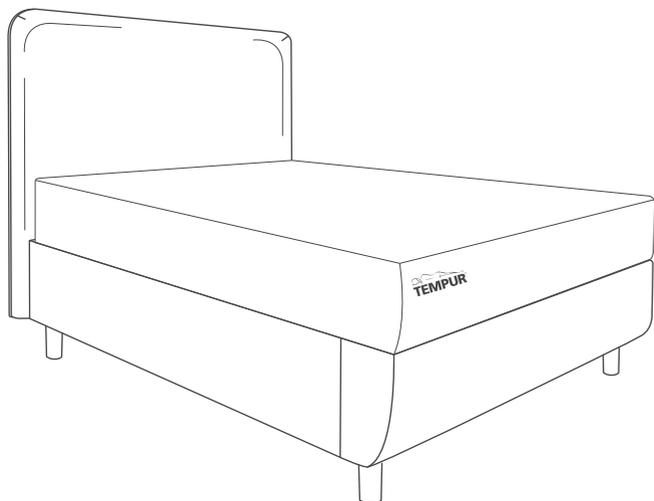

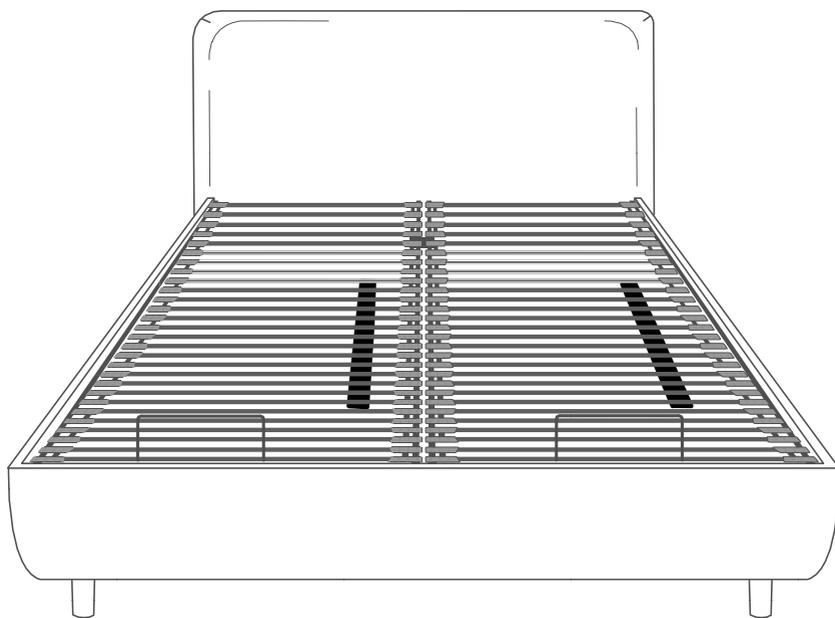

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Uputstvo za montažu jednog ili više unutrašnjih okvira s podesivim letvicama



UPOZORENJE

Za uspešno i bezbedno instaliranje sistema za krevet i radi svođenja rizika od povreda i oštećenja proizvoda na minimum pažljivo pratite uputstva za montažu.



Proizvod montirajte uz pomoć najmanje dve osobe.




Pažljivo otvorite pakovanje, kako ne biste oštetili proizvod i njegove delove. Odložite ambalažu na bezbedan način i što je moguće održivije za vašu okolinu.


Delovi

Pratite pravac okvira, imate tanke pruge na zaglavlju letvica.

1 unutrašnji okvir ako je
veličina kreveta 90x200;
100x200; 140x200 cm.

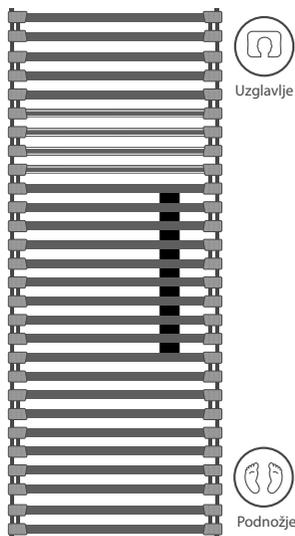

1 x Početni daljinski upravljač




1 x kabl




1 x Šipka za dušek

2 unutrašnja okvira ako je veličina kreveta
150x200; 160x200; 180x200 cm.

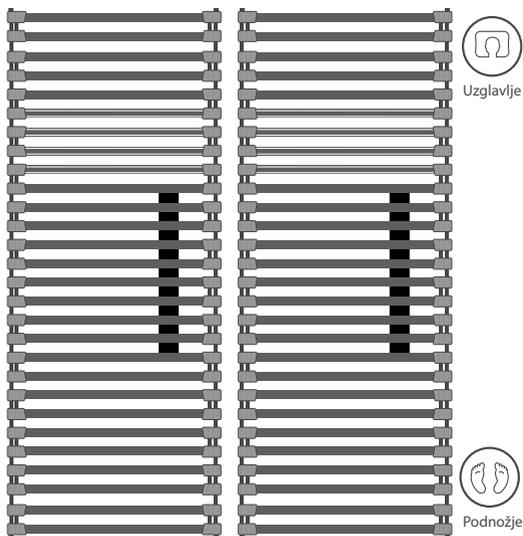

2 x Početni daljinski upravljač

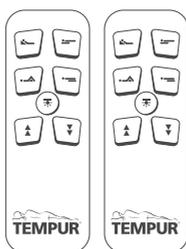


2 x kabla




2 x Šipka za dušek


Uklanjanje bandaže

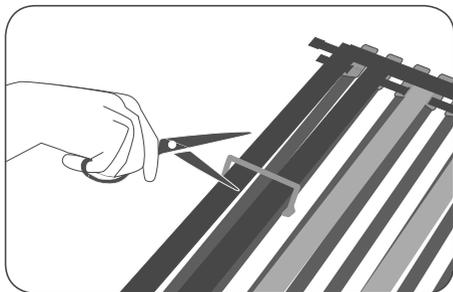


Isecite i uklonite bandažu s obe strane okvira.

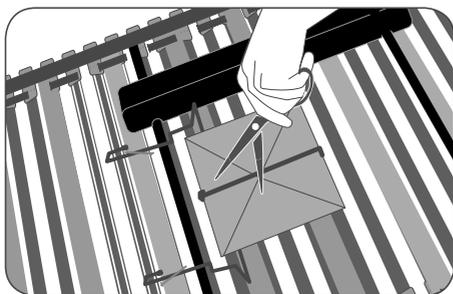


Skinite vezicu za pričvršćivanje sa kablova.

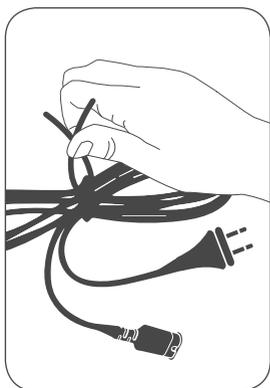


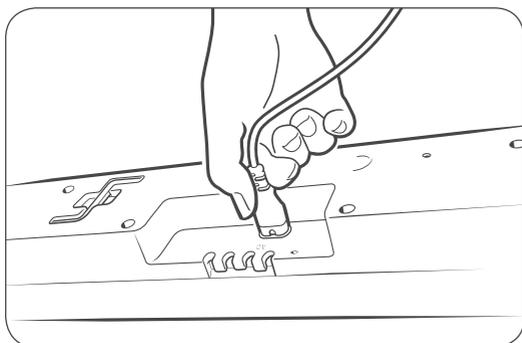


Povežite kraj mrežnog napajanja kabla u mrežno napajanje motora.

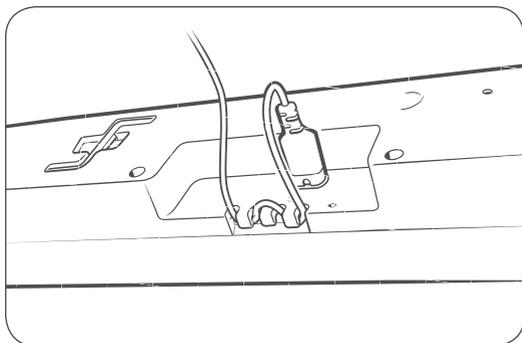

Provucite kabl kroz deo za rasterećivanje naprezanja u sredini. Uz korišćenje ovog dela, utikač kabla za napajanje iz motora neće se izvlačiti i neće doći do mogućeg kvara.

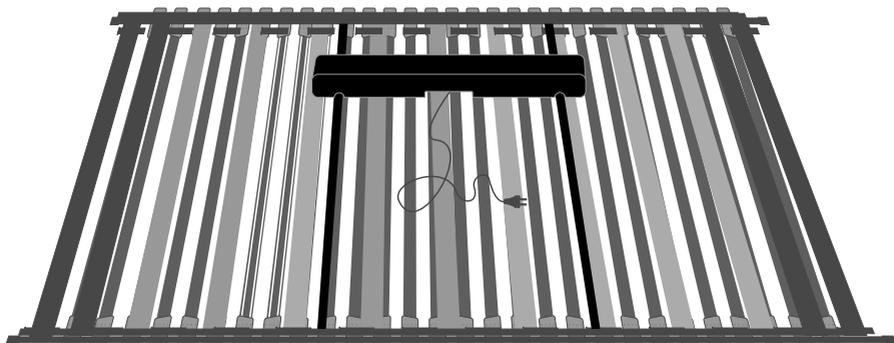


Montaža šipke za dušek

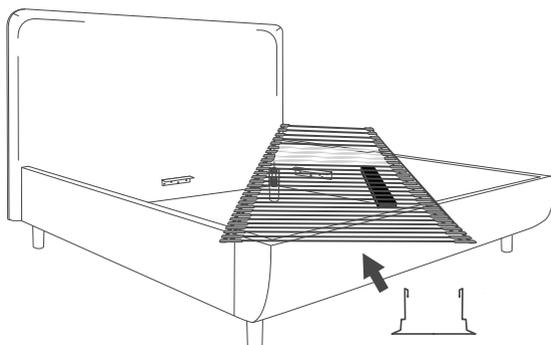


Šipku za dušek morate da povežete na potporni okvir s drugom donjom letvicom od podnožja.

Izvucite i uklonite prvu gornju letvicu. Najpre izvucite letvicu na jednom, a potom i na drugom.

Postavite i povucite graničnik duška u odgovarajući položaj na potpornom okviru. Vratite letvicu na svoje mesto.

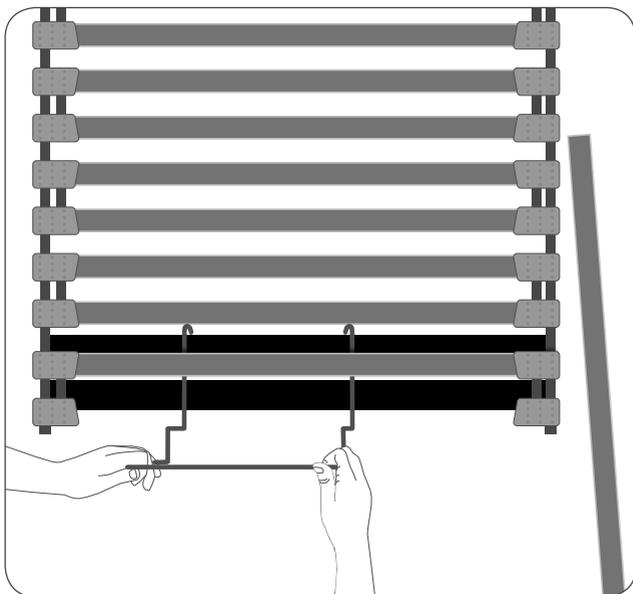

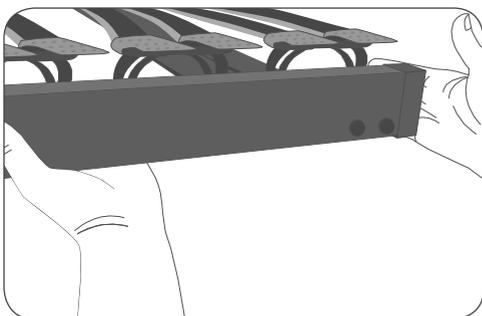


UPOZORENJE

Dve osobe moraju da podignu i nose okvir tako da ga drže za donje potporne okvire, odnosno za nepomične delove.




VAŽNO UPOZORENJE

Dok montirate okvir(e), pazite da vam se prsti ne zaglave između spoljašnjeg i unutrašnjeg okvira.

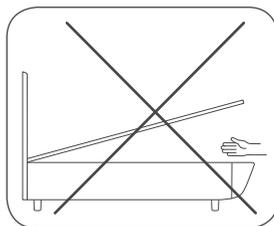

UPOZORENJE

Dok nosite okvir, nemojte ga držati samo za sredinu letvica jer se one mogu odvojiti ili se mogu oštetiti.

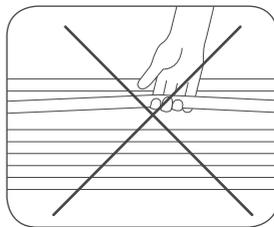

Postavljanje jednostrukog podesivog unutrašnjeg okvira

I jedna i druga osobe treba da za nepomični deo drže donje duže strane okvira.


Horizontalno podignite okvir.

Postavite čelni deo okvira na čelne uglove baze kreveta.

Nakon postavljanja ovog dela, jedna osoba može da se pomeri do podnožja okvira i da drži unutrašnji okvir za šipku za dušek.

Druga osoba sada može polako da pustii okvir.

Osoba koja drži šipku za dušek može polako da spusti kraj okvira na podnožje kreveta.

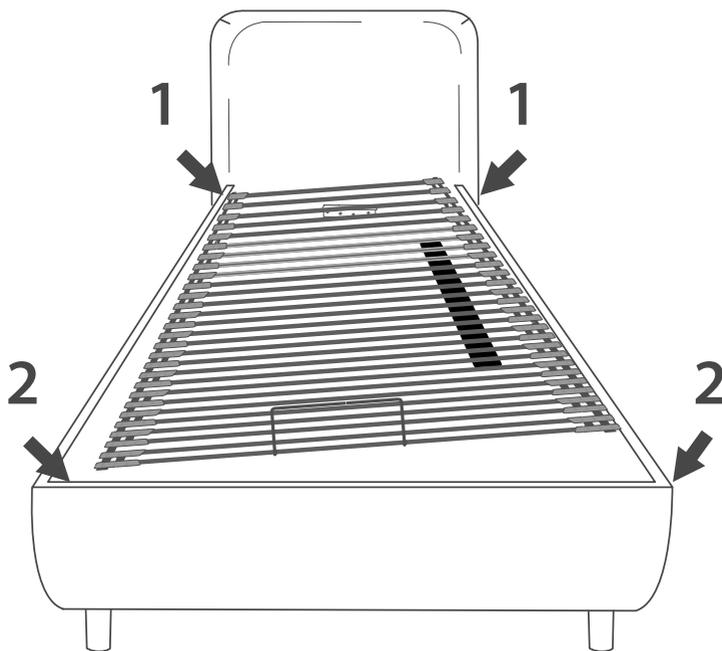

Postavljanje dvostruko podesivih unutrašnjih okvira

Postavljanje prvog okvira:

I jedna i druga osoba treba da drže okvir za njegove duže suprotne strane.

Držite donji nepomični deo okvira i podignite ga horizontalno.


Jedna osoba treba da stoji pored spoljnog okvira kreveta, a druga da uđe u bazu kreveta.

Postavite zadnji deo okvira na čoškove i na metalni ugao uzglavlja.

Nakon postavljanja ovog dela, jedna osoba može da se pomeri do podnožja okvira i da drži unutrašnji okvir za šipku za dušek.

Dok jedna osoba čvrsto drži šipku za dušek, druga može polako daпусти okvir.

Na kraju, osoba koja drži šipku za dušek sada može polako da spusti kraj okvira na podnožje kreveta.

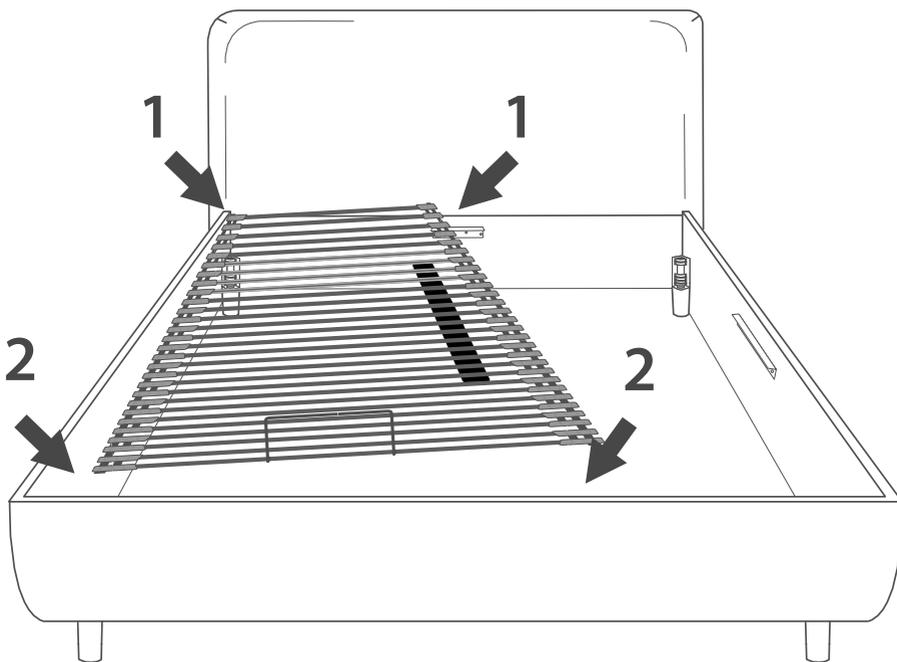

Postavljanje drugog okvira:

Podignite okvir bočno. Duža strana okvira, koja će biti s unutrašnje strane u bazi kreveta, treba da bude okrenuta nadole.

Držite suprotne krajeve okvira za nepomične delove okvira.

Osoba koja stoji na uzglavlju treba da uđe u bazu kreveta.

Montirajte zadnji deo okvira prvo na metalni ugao zaglavlja, a zatim zadnji deo na podnožje kreveta.


Podignite i lagano gurnite čelni unutrašnji ugao okvira radi stabilizacije.

Sada osoba može izaći iz baze kreveta, i dalje držeći se za okvir.

Nakon što izađete iz baze kreveta, spustite i polako gurnite zaglavlje na svoje mesto.

Kada je zaglavlje okvira skoro na svom mestu, osoba na podnožju hvata šipku za dušek.

Sada osoba na čelu može da pusti okvir. Osoba na podnožju drži šipku za dušek, drži podignuto podnožje okvira i polako ga spušta na podnožje kreveta.

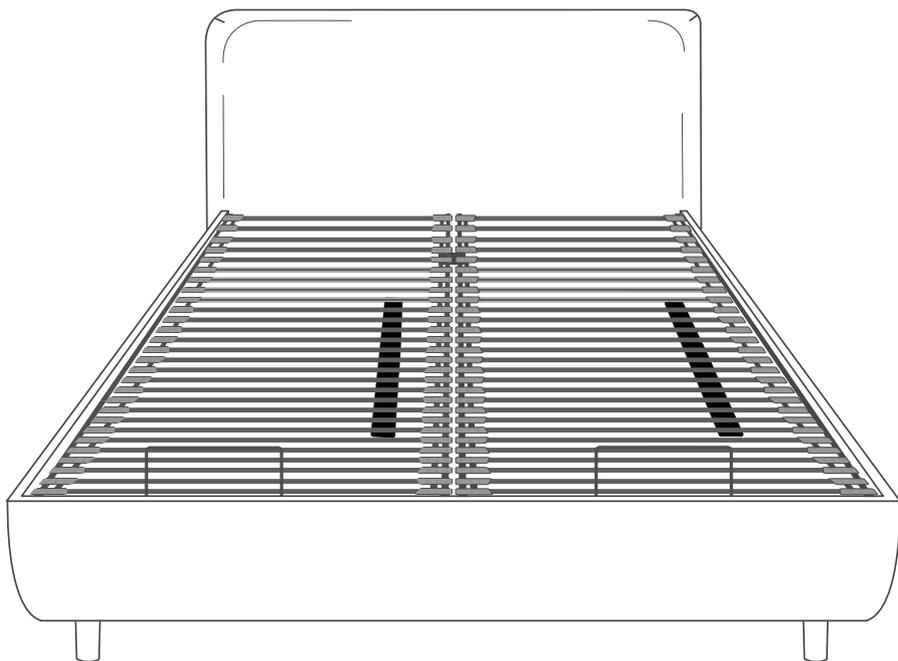

Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem


1. Uključite kabl motora u utičnicu.
2. Lampica motora će početi da treperi ujednačenim tempom i sada imate 3 minuta za uparivanje.
3. Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču gornja dva dugmeta za uparivanje i sačekajte dok ne vidite jedan duži bljesak, što je signal za uspešno uparivanje. Možete proveriti pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Motor je još uvek u režimu uparivanja i možete da uparite drugi daljinski upravljač sa motorom.



Nakon uparivanja prvog daljinskog upravljača, potrebno je da sačekate da lampica motora zatreperi 5 puta (5 sekundi) pre nego što počnete da uparujete drugi daljinski.

Ako koristite više od jednog daljinskog upravljača, potrebno je da sačekate 5 sekundi da biste koristili drugi.

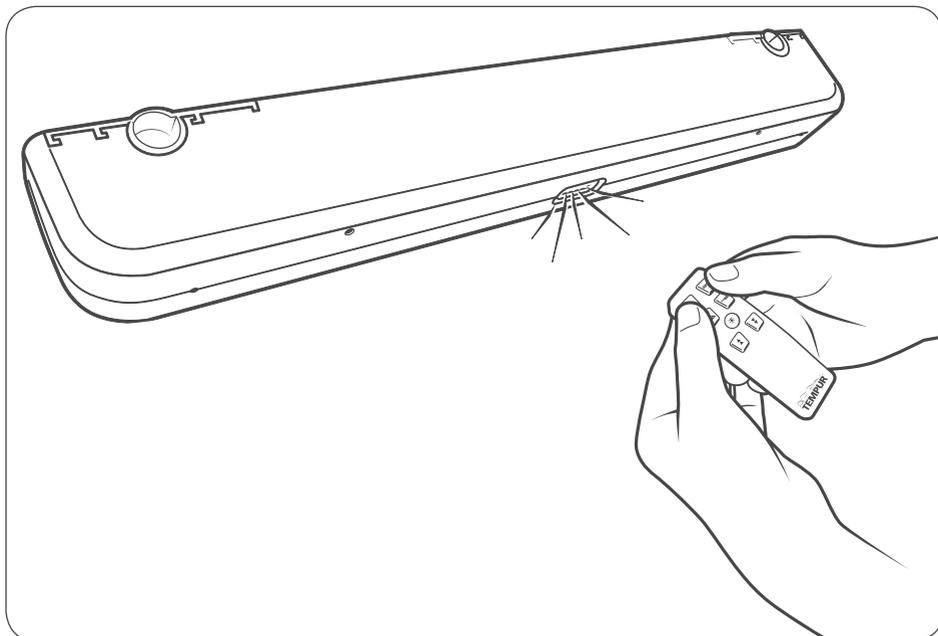

Uparivanje dva motora sa jednim daljinskim upravljačem

1. Utaknite kablove motora u strujne utičnice.
2. Svetla motora počinju da trepere ujednačenim tempom i sada imate 3 minuta za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva daljinska dugmeta za uparivanje i sačekajte dok ne vidite dugo svetlo na jednom motoru – ovo je signal za uspešno uparivanje. To možete proveriti pritiskom na dugmad na daljinskom.
4. Proverite da li okviri rade istovremeno, pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Uparivanje dva motora sa dva daljinska upravljača


1. Uključite prvi kabl motora u utičnicu i postupajte po uputstvu iz odeljka „Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem“.
2. Nakon što uparite prvi motor sa daljinskim upravljačem, uključite drugi kabl motora u utičnicu i uzmite drugi daljinski, a zatim postupajte po uputstvu iz odeljka „Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem“.

Početak drugog uparivanja

Za početak drugog uparivanja, izvucite kabl motora iz utičnice i sačekajte 1 minut, a zatim ponovo uključite kabl. Sada ste spremni za režim uparivanja.


Radi bržeg uparivanja, pritisnite dugme za paljenje lampice motora na daljinskom upravljaču, pa izvucite kabl motora iz utičnice. Sačekajte dok se lampica motora ne ugasi. Ponovo uključite kabl motora u utičnicu. Sada ste spremni za uparivanje.

Funkcije daljinskog upravljača Entry

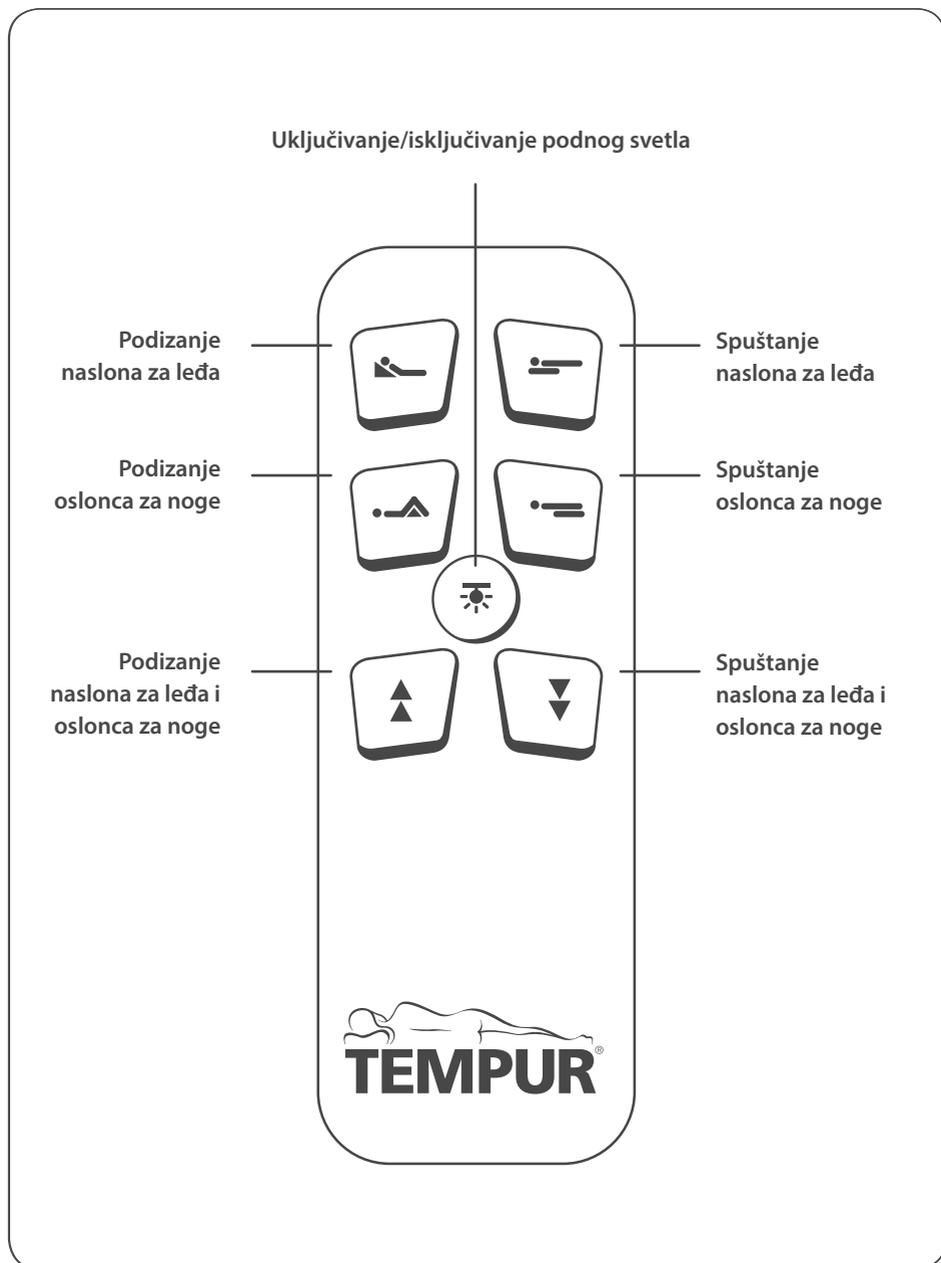


Nameštanje duška

Namestite dušek u odgovarajući položaj uz pomoć dve osobe.
Oznaka TEMPUR® treba da bude u prednjem levom uglu kreveta.

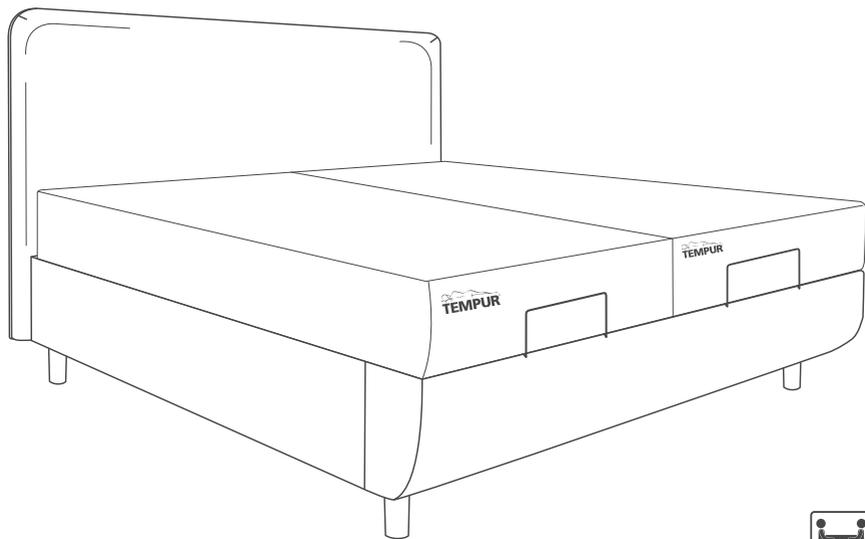


Spuštanje kreveta u slučaju nužde


Spuštanje u slučaju nužde je namenjeno spuštanju kreveta u slučaju nestanka struje kada krevet treba da se prebaci u horizontalan položaj.

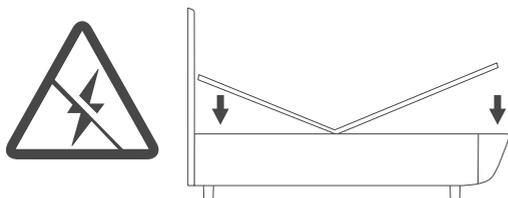

1. Isključite motor iz mreže.
2. Uklonite letvice oko motora u delu podnožja i uzglavlja. Izvadite letvice iz okvira tako što ćete ih izvući.


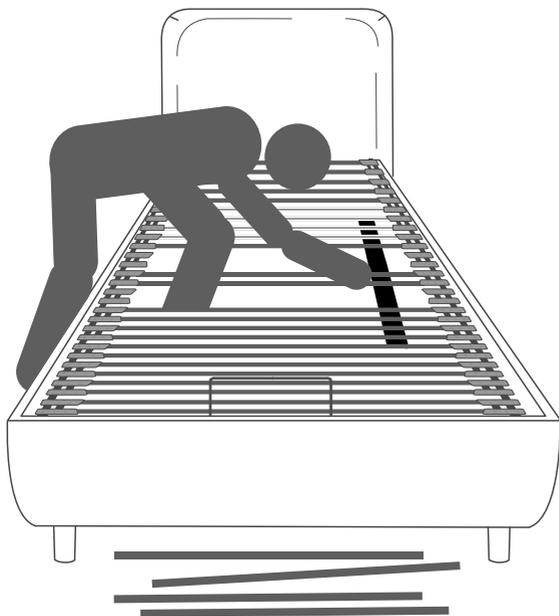


3. Uzmite imbus ključ iz dela gde je motor. Izgurajte ga pomoću olovke ili nečega što imate u kući.

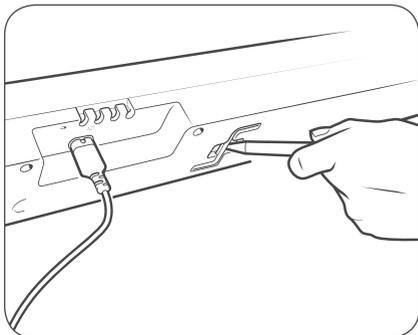



Ne koristite električni odvijač za spuštanje, koristite imbus ključ koji se nalazi na motoru.

4. Ispod motora, na podnožju i uzglavlju, nalaze se dva otvora za mehaničko spuštanje.
5. Stavite imbus ključ u otvor, najpre u jedan, pa u drugi.
6. Na uzglavlju okrenite imbus ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a na podnožju u smeru kazaljke na satu.

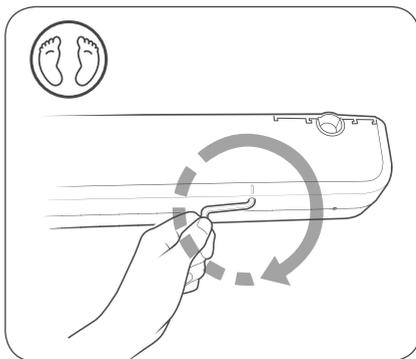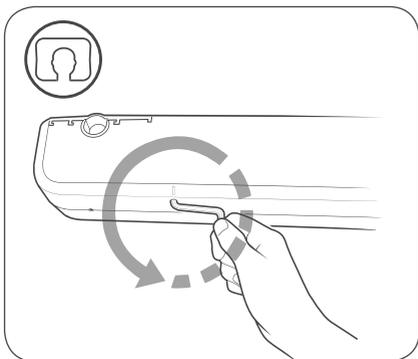

Važno je okrenuti ključ u pravom smeru. Okretanjem ključa u pogrešnom smeru može se oštetiti unutrašnji imbus otvor i onemogućiti mehaničko spuštanje u slučaju nužde.

7. Vratite letvice u okvir.

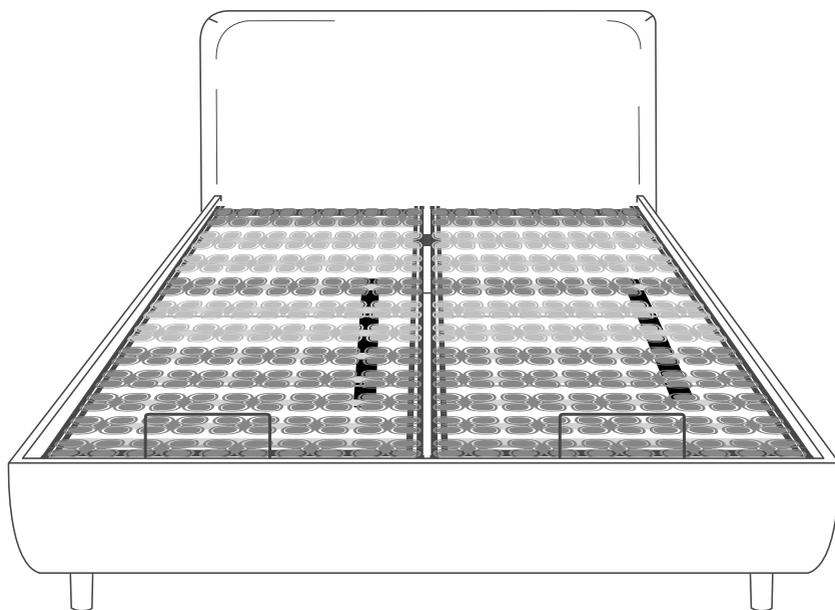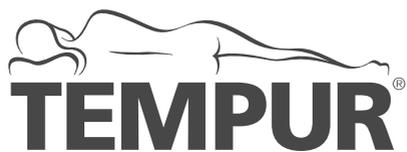

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Uputstvo za sklapanje jednog ili više unutrašnjih okvira podesivog diska



UPOZORENJE

Za uspešno i bezbedno instaliranje sistema za krevet i radi svođenja rizika od povreda i oštećenja proizvoda na minimum pažljivo pratite uputstva za montažu.



Proizvod montirajte uz pomoć najmanje dve osobe.




Pažljivo otvorite pakovanje, kako ne biste oštetili proizvod i njegove delove. Odložite ambalažu na bezbedan način i što je moguće održivije za vašu okolinu.


Delovi

Pratite pravac okvira, svetlosivi diskovi nalaze se na čelnoj strani okvira.

1 unutrašnji okvir ako je veličina vašeg kreveta
90x200 cm; 90x210 cm;
100x200 cm; 100x210 cm;
140x200 cm ili 140x210 cm.

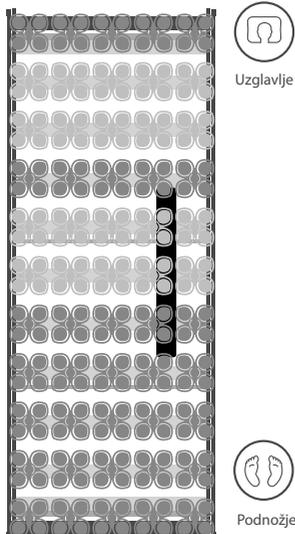

1 x Daljinski upravljač Premium




2 x kabela
1 x adapter




1 x Šipka za dušek


2 unutrašnja okvira ako je vaš krevet veličine
150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm;
180x200 cm ili 180x210 cm.

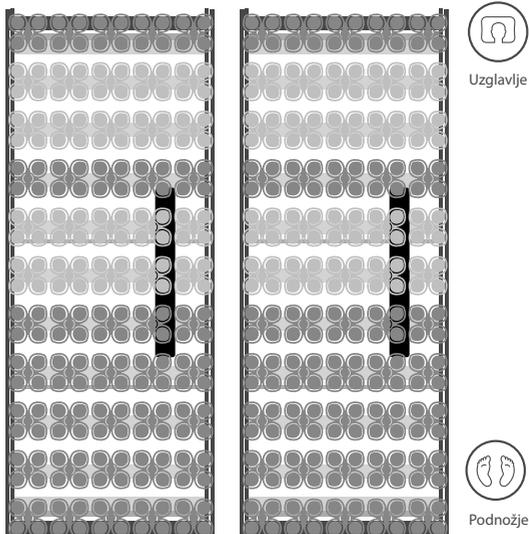

2 x Daljinski upravljač Premium

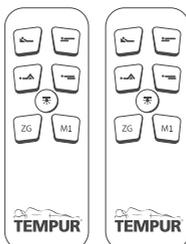


4 x kabela
2 x adapter


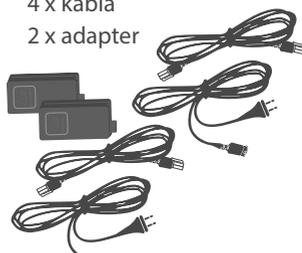


2 x Šipka za dušek


Uklanjanje bandaže

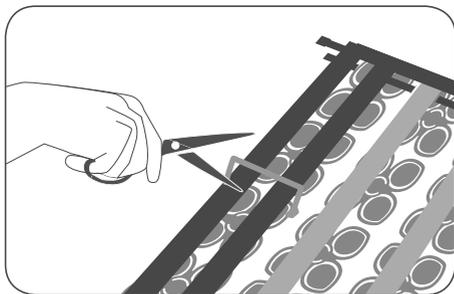


Isecite i uklonite bandažu s obe strane okvira.

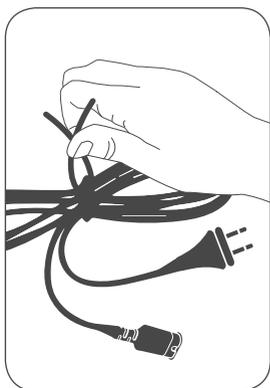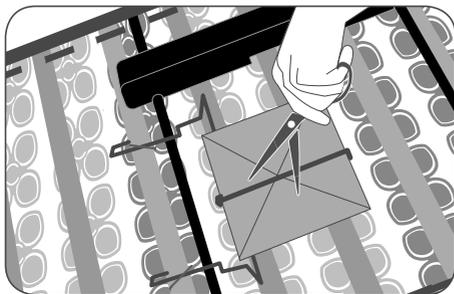



Skinite vezicu za pričvršćivanje sa kablova.

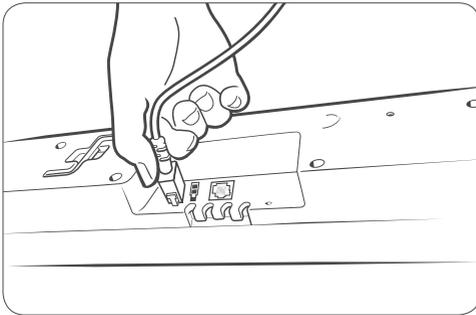


Povežite ispravan kraj utikača u mrežno napajanje motora i umetnite drugi kraj u adapter. Ubacite drugi utikač u adapter.

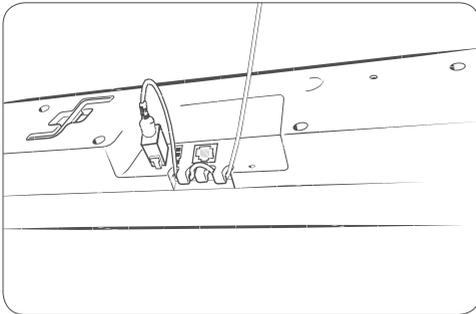

Provucite kabl kroz deo za rasterećivanje napreznja u sredini. Uz korišćenje ovog dela, utikač kabla za napajanje iz motora neće se izvlačiti i neće doći do mogućeg kvara.

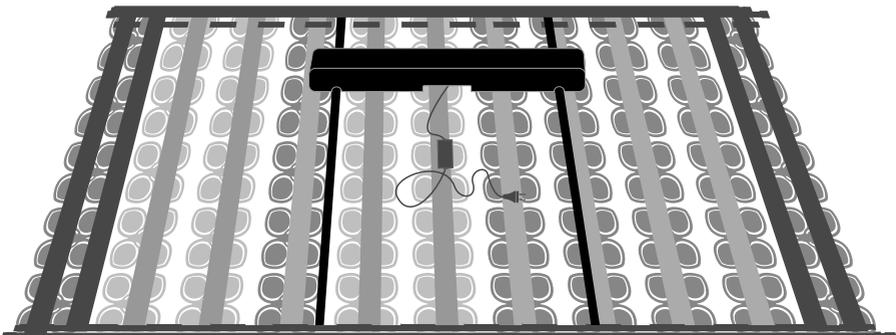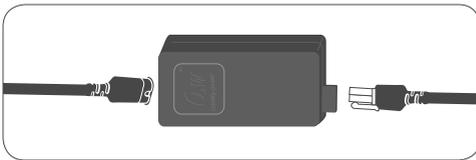



Montaža šipke za dušek

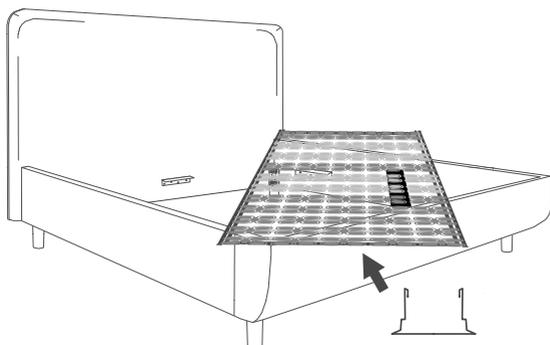

Šipka za dušek treba da se pričvrsti na potporni okvir, ispod letvica, na podnožje. Izvlačenjem uklonite prvu letvicu s diskovima. Najpre izvucite letvicu na jednom kraju, a zatim i na drugom.

Postavite i povucite graničnik duška u odgovarajući položaj na potpornom okviru. Vratite letvicu na svoje mesto.

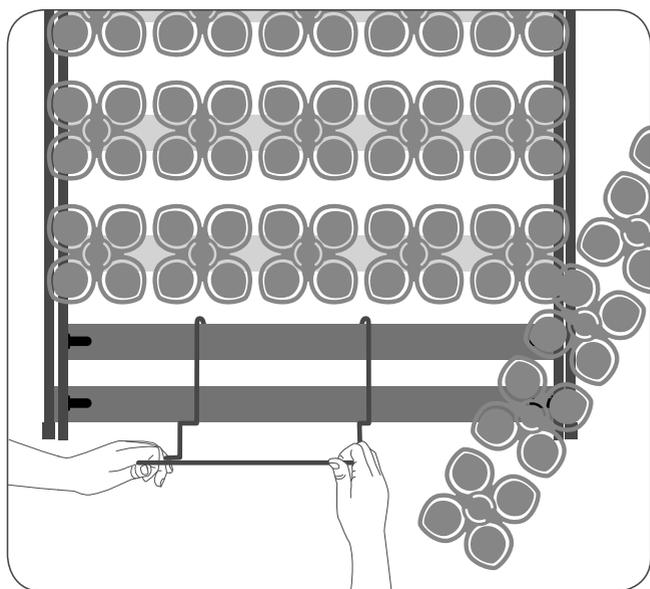

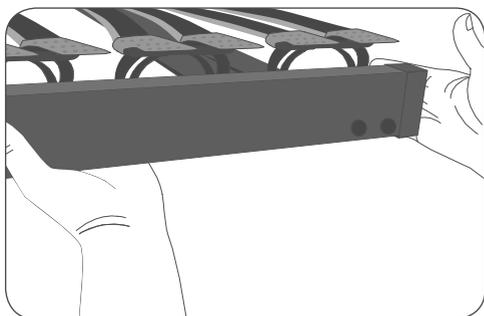


UPOZORENJE

Dve osobe moraju da podignu i nose okvir tako da ga drže za donje potporne okvire, odnosno za nepomične delove.




VAŽNO UPOZORENJE

Dok montirate okvir(e), pazite da vam se prsti ne zaglave između spoljašnjeg i unutrašnjeg okvira.

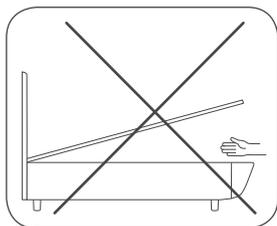

UPOZORENJE

Dok nosite okvir, nemojte ga držati samo za sredinu letvica ili diskova jer se oni mogu odvojiti ili oštetiti.

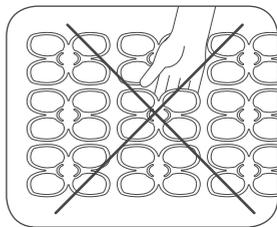

Postavljanje jednostrukog podesivog unutrašnjeg okvira


I jedna i druga osoba treba da drže okvir za donje duže strane, koje su povezane s nepomičnim delom. Horizontalno podignite okvir.

Postavite čelni deo okvira na čelne uglove baze kreveta.

Nakon postavljanja ovog dela, jedna osoba može da se pomeri do podnožja okvira i da drži unutrašnji okvir za šipku za dušek.

Druga osoba sada može polako da pustii okvir.

Osoba koja drži šipku za dušek može polako da spusti kraj okvira na podnožje kreveta.

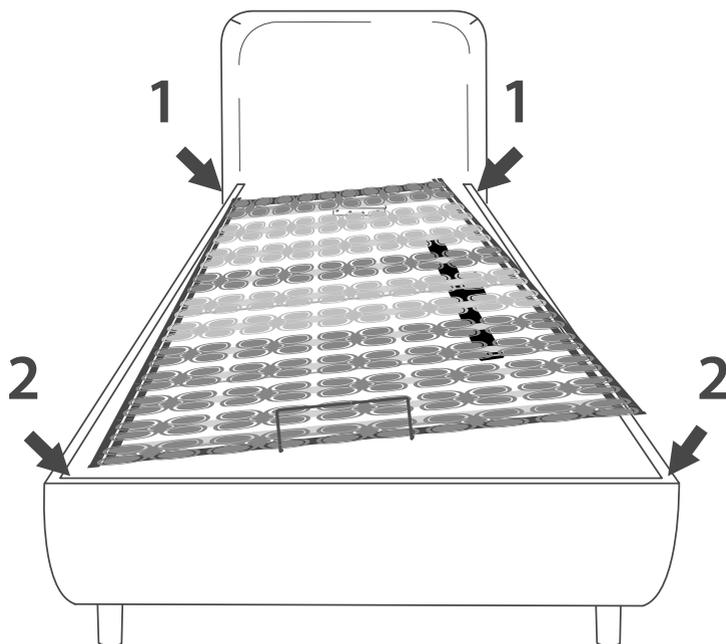

Postavljanje dvostruko podesivih unutrašnjih okvira

Postavljanje prvog okvira:

I jedna i druga osoba treba da drže okvir za njegove duže suprotne strane.

Držite donji nepomični deo okvira i podignite ga horizontalno.


Jedna osoba treba da stoji pored spoljnog okvira kreveta, a druga da uđe u bazu kreveta.

Postavite zadnji deo okvira na čoškove i na metalni ugao uzglavlja.

Nakon postavljanja ovog dela, jedna osoba može da se pomeri do podnožja okvira i da drži unutrašnji okvir za šipku za dušek.

Dok jedna osoba čvrsto drži šipku za dušek, druga može polako da pusti okvir.

Na kraju, osoba koja drži šipku za dušek sada može polako da spusti kraj okvira na podnožje kreveta.

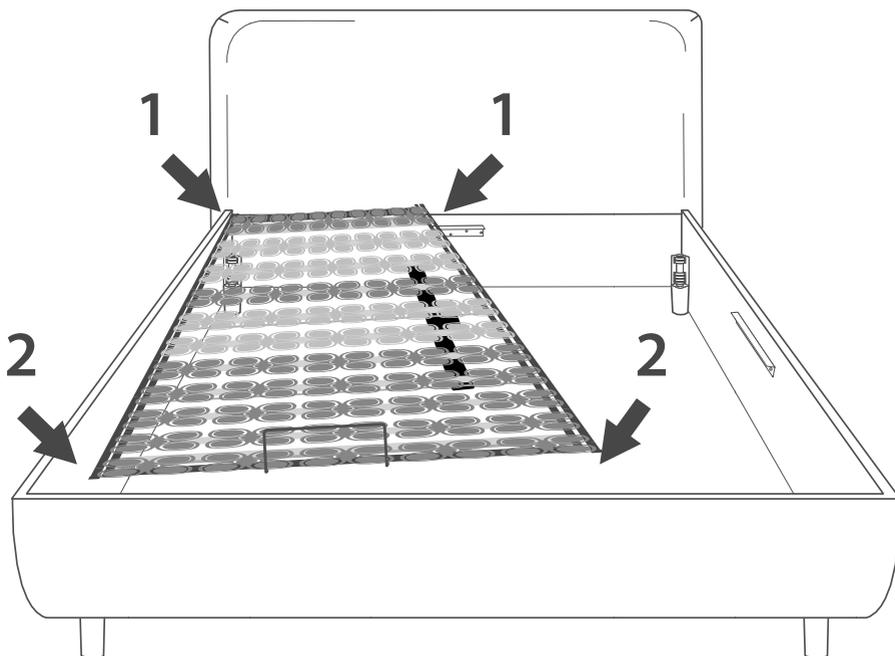

Postavljanje drugog okvira:

Podignite okvir bočno. Duža strana okvira, koja će biti s unutrašnje strane u bazi kreveta, treba da bude okrenuta nadole.

Držite suprotne krajeve okvira za nepomične delove okvira.

Osoba koja stoji na uzglavlju treba da uđe u bazu kreveta.

Montirajte zadnji deo okvira prvo na metalni ugao zaglavlja, a zatim zadnji deo na podnožje kreveta.


Podignite i lagano gurnite čelni unutrašnji ugao okvira radi stabilizacije.

Sada osoba može izaći iz baze kreveta, i dalje držeći se za okvir.

Nakon što izađete iz baze kreveta, spustite i polako gurnite zaglavlje na svoje mesto.

Kada je zaglavlje okvira skoro na svom mestu, osoba na podnožju hvata šipku za dušek.

Sada osoba na čelu može da pusti okvir. Osoba na podnožju drži šipku za dušek, drži podignuto podnožje okvira i polako ga spušta na podnožje kreveta.

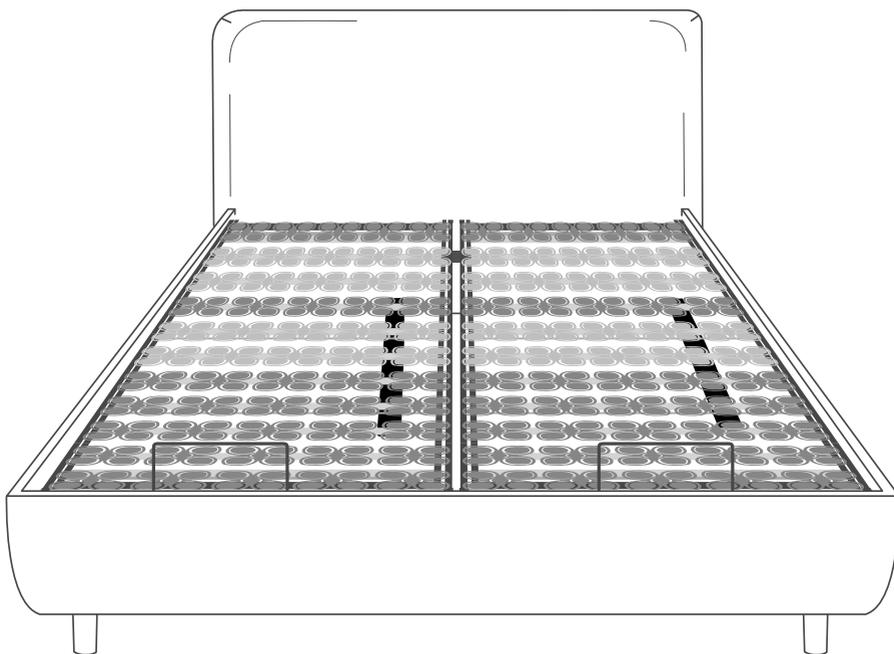

Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem


1. Uključite kabl motora u utičnicu.
2. Lampica motora će početi da treperi ujednačenim tempom i sada imate 3 minuta za uparivanje.
3. Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču gornja dva dugmeta za uparivanje i sačekajte dok ne vidite jedan duži bljesak, što je signal za uspešno uparivanje. Možete proveriti pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Motor je još uvek u režimu uparivanja i možete da uparite drugi daljinski upravljač sa motorom.



Nakon uparivanja prvog daljinskog upravljača, potrebno je da sačekate da lampica motora zatreperi 5 puta (5 sekundi) pre nego što počnete da uparujete drugi daljinski.

Ako koristite više od jednog daljinskog upravljača, potrebno je da sačekate 5 sekundi da biste koristili drugi.

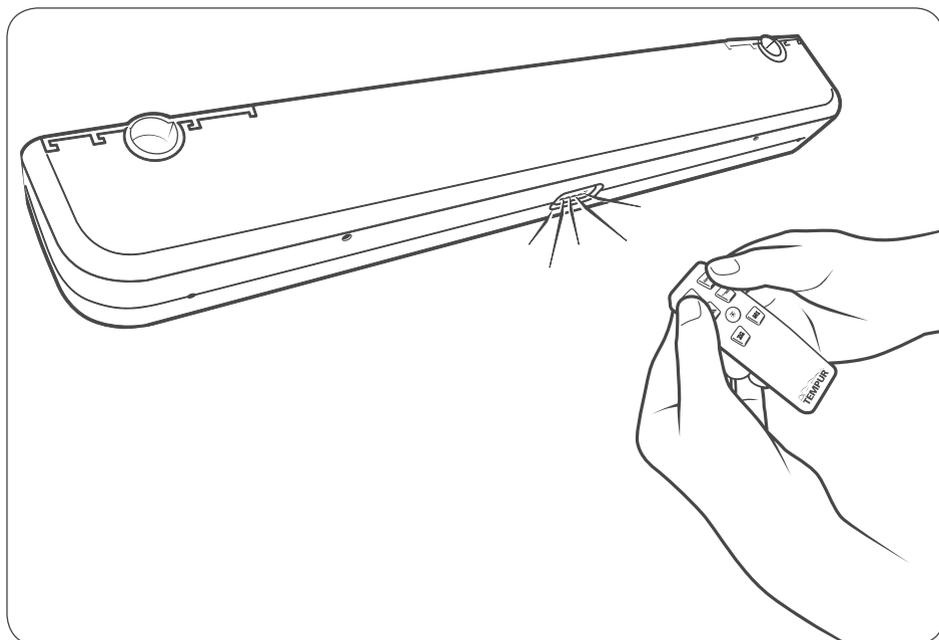

Uparivanje dva motora sa jednim daljinskim upravljačem

1. Utaknite kablove motora u strujne utičnice.
2. Svetla motora počinju da trepere ujednačenim tempom i sada imate 3 minuta za uparivanje.
3. Pritisnite i držite gornja dva daljinska dugmeta za uparivanje i sačekajte dok ne vidite dugo svetlo na jednom motoru – ovo je signal za uspešno uparivanje. To možete proveriti pritiskom na dugmad na daljinskom.
4. Proverite da li okviri rade istovremeno, pritiskom na dugmad na daljinskom upravljaču.

Uparivanje dva motora sa dva daljinska upravljača

1. Uključite prvi kabl motora u utičnicu i postupajte po uputstvu iz odeljka „Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem“.
2. Nakon što uparite prvi motor sa daljinskim upravljačem, uključite drugi kabl motora u utičnicu i uzmite drugi daljinski, a zatim postupajte po uputstvu iz odeljka „Uparivanje jednog motora sa jednim daljinskim upravljačem“.


Početak drugog uparivanja

Za početak drugog uparivanja, izvucite kabl motora iz utičnice i sačekajte 1 minut, a zatim ponovo uključite kabl. Sada ste spremni za režim uparivanja.

Radi bržeg uparivanja, pritisnite dugme za paljenje lampice motora na daljinskom upravljaču, pa izvucite kabl motora iz utičnice. Sačekajte dok se lampica motora ne ugasi. Ponovo uključite kabl motora u utičnicu. Sada ste spremni za uparivanje.


Funkcije daljinskog upravljača Premium

Uključivanje/isključivanje podnog svetla

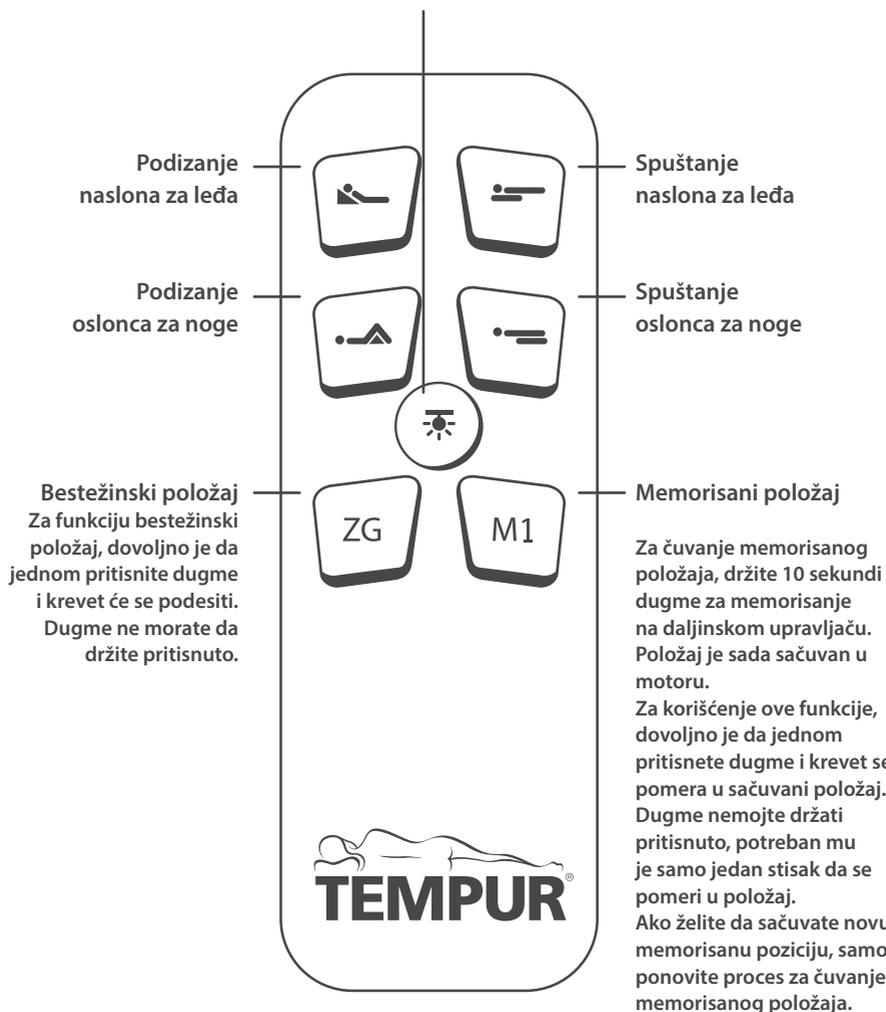


Nameštanje duška

Namestite dušek u odgovarajući položaj uz pomoć dve osobe.
Oznaka TEMPUR® treba da bude u prednjem levom uglu kreveta.

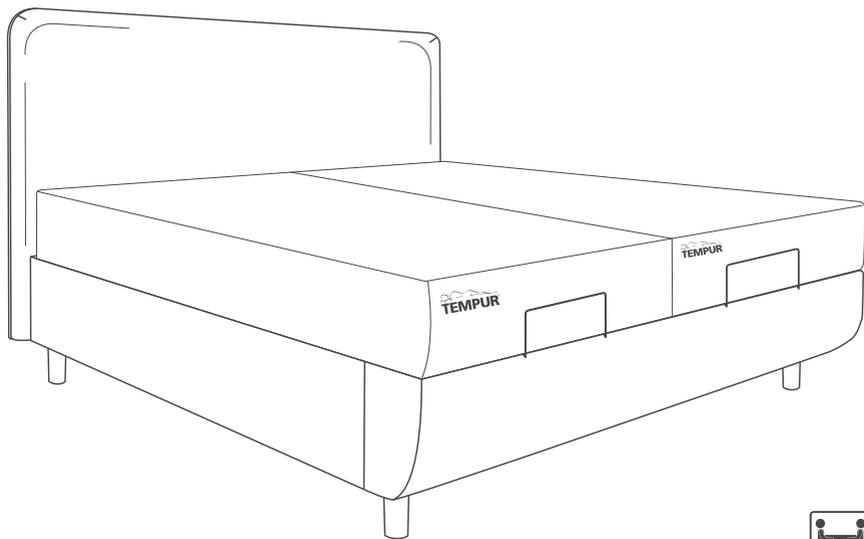


Spuštanje kreveta u slučaju nužde


Spuštanje u slučaju nužde je namenjeno spuštanju kreveta u slučaju nestanka struje kada krevet treba da se prebaci u horizontalan položaj.

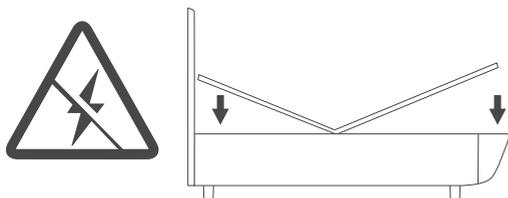

1. Isključite motor iz mreže.
2. Uklonite letvice oko motora u delu podnožja i uzglavlja. Izvadite letvice iz okvira tako što ćete ih izvući.


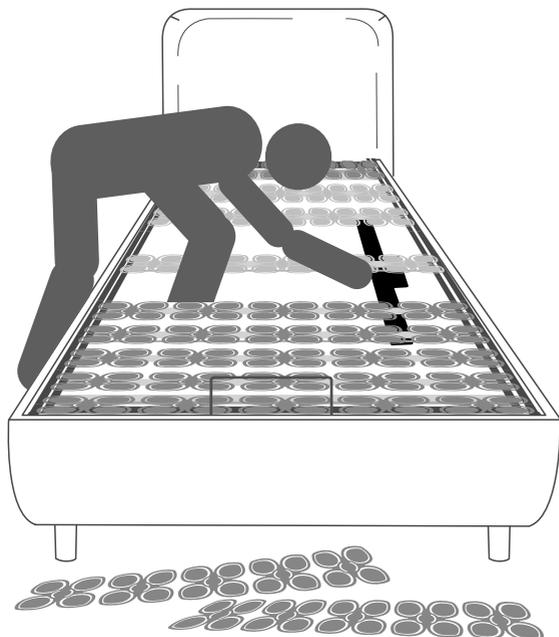


3. Uzmite imbus ključ iz dela gde je motor. Izgurajte ga pomoću olovke ili nečega što imate u kući.

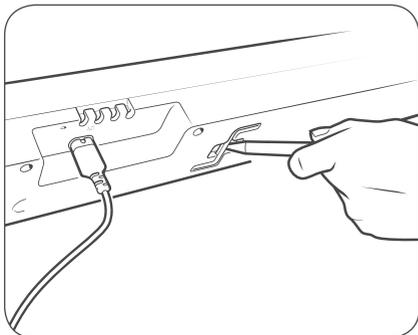

Ne koristite električni odvijač za spuštanje, koristite imbus ključ koji se nalazi na motoru.

4. Ispod motora, na podnožju i uzglavlju, nalaze se dva otvora za mehaničko spuštanje.
5. Stavite imbus ključ u otvor, najpre u jedan, pa u drugi.
6. Na uzglavlju okrenite imbus ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a na podnožju u smeru kazaljke na satu.

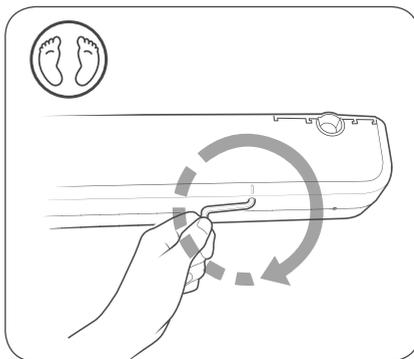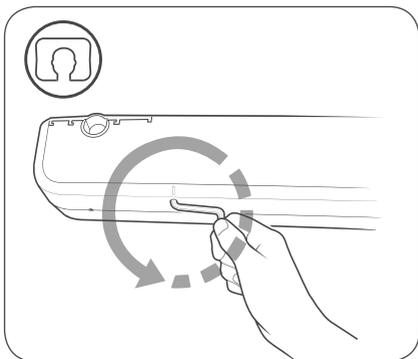

Važno je okrenuti ključ u pravom smeru. Okretanjem ključa u pogrešnom smeru može se oštetiti unutrašnji imbus otvor i onemogućiti mehaničko spuštanje u slučaju nužde.

7. Vratite letvice u okvir.