


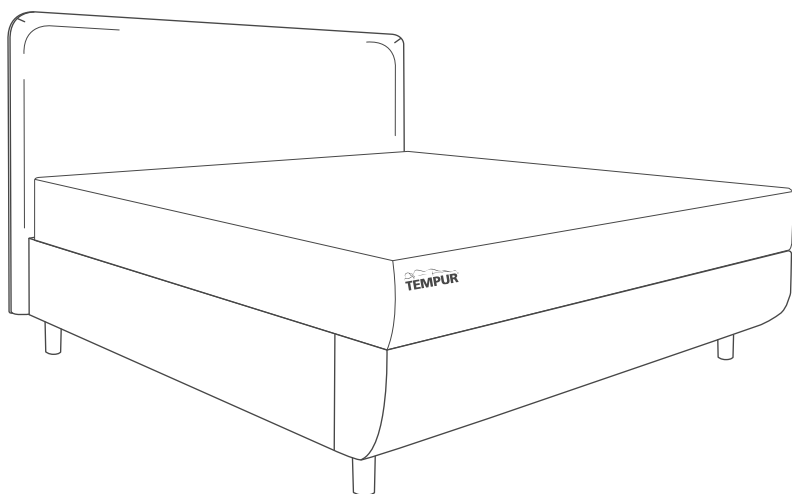

TEMPUR ARC™ Bed range


NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Vsebina

TEMPUR ARC™ Navodila za sestavljanje zunanjih okvirjev	4
Izjeme izdelka: Luxury vzglavje	8
TEMPUR ARC™ Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev	
TEMPUR ARC™ Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev s statičnimi letvicami	14
TEMPUR ARC™ Navodila za montažo notranjih okvirjev s statičnimi diski	23
TEMPUR ARC™ Navodila za montažo notranjih okvirjev z dni z nastavljivimi letvicami	32
TEMPUR ARC™ Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev z nastavljivimi diski	48

Dobrodošli!

Hvala, ker ste izbrali izdelek TEMPUR®.

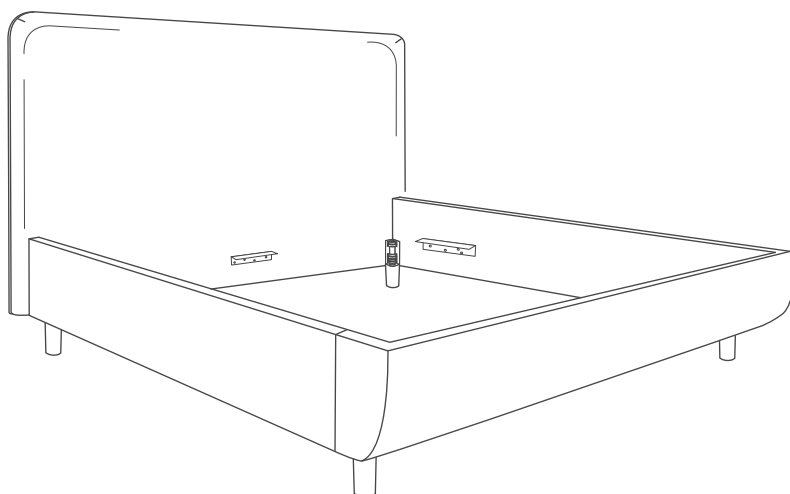


TEMPUR ARC™ Bed range


Navodila za sestavljanje zunanjih okvirjev

Dobrodošli v navodilih za sestavljanje!


Predstavljamo postelje TEMPUR ARC™, zunanje okvirje z vzglavji. Ne glede na vašo izbiro vzglavja, velikosti ali vrste postelje je sestavljanje zunanjih okvirjev v vseh primerih enako.

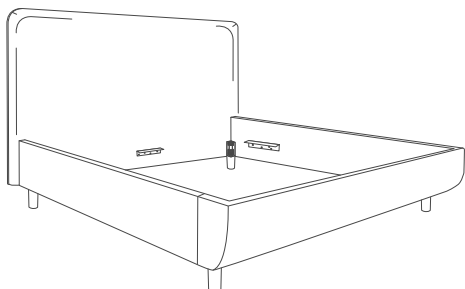


TEMPUR® FORM

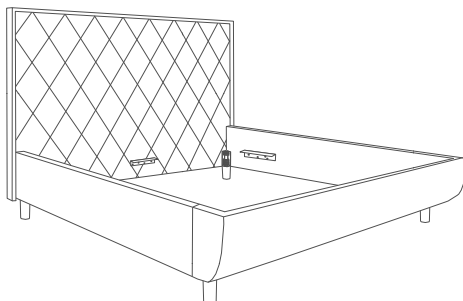


TEMPUR® QUILTED

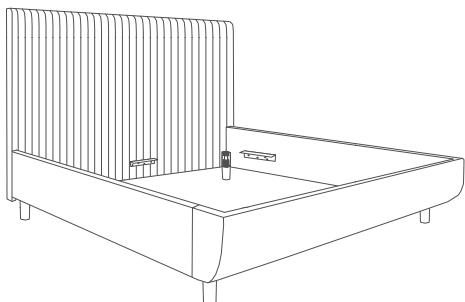


TEMPUR® VERTICAL

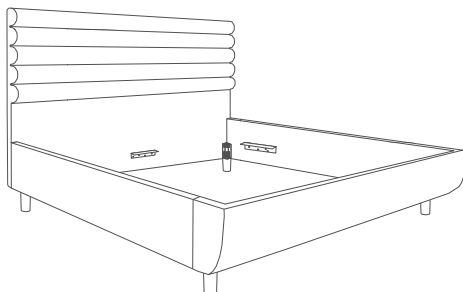

TEMPUR® VECTRA

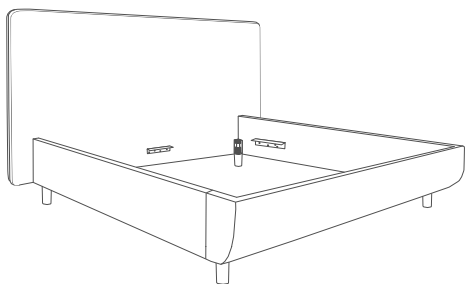

TEMPUR® SENSORY

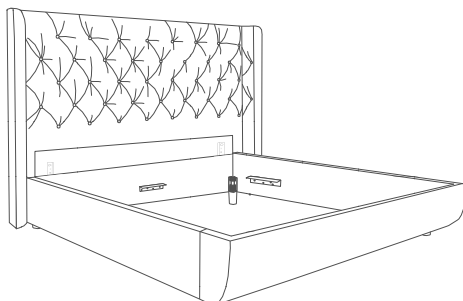

TEMPUR® LUXURY



POZOR

Za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati navodila za sestavljanje.



Izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.




Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.


Seznam sestavnih delov

Preverite vse sestavne dele. Vsa sredstva in orodja, potrebna za sestavljanje izdelka, so priložena izdelku:


1 vzglavje

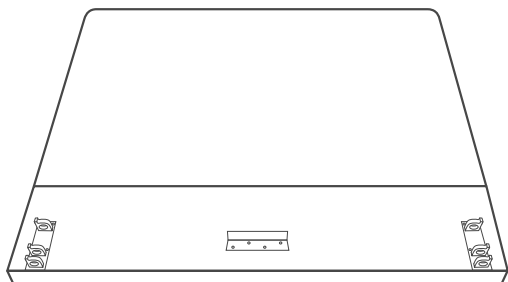


1 podnožna plošča

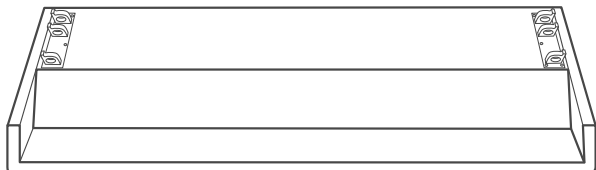

4 stožci; 4 detajli za noge; 4 blazinice iz klobočevine

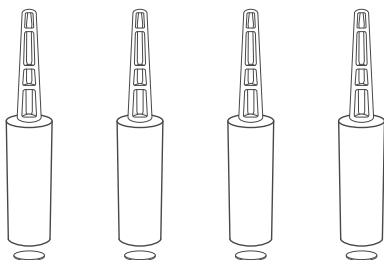

2 stranski plošči

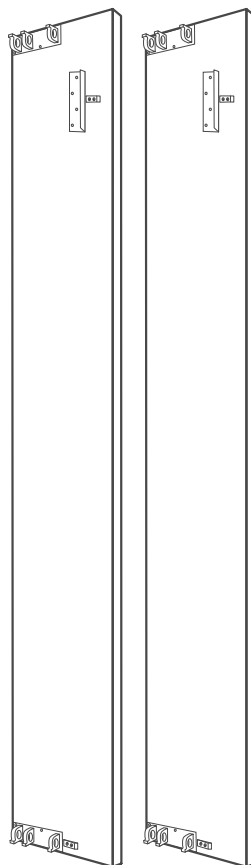


Izjeme izdelka: Luxury vzglavje


V primeru, da imate vzglavje TEMPUR® LUXURY, je na voljo dodatna komponenta, dodatna plošča za vzglavje.

TEMPUR® LUXURY bo nameščen na tla. Dodatna plošča je tovarniško pritrjena na vzglavje.

Premika se po tirnicah navzgor in navzdol v pravi položaj glede na višino nog.

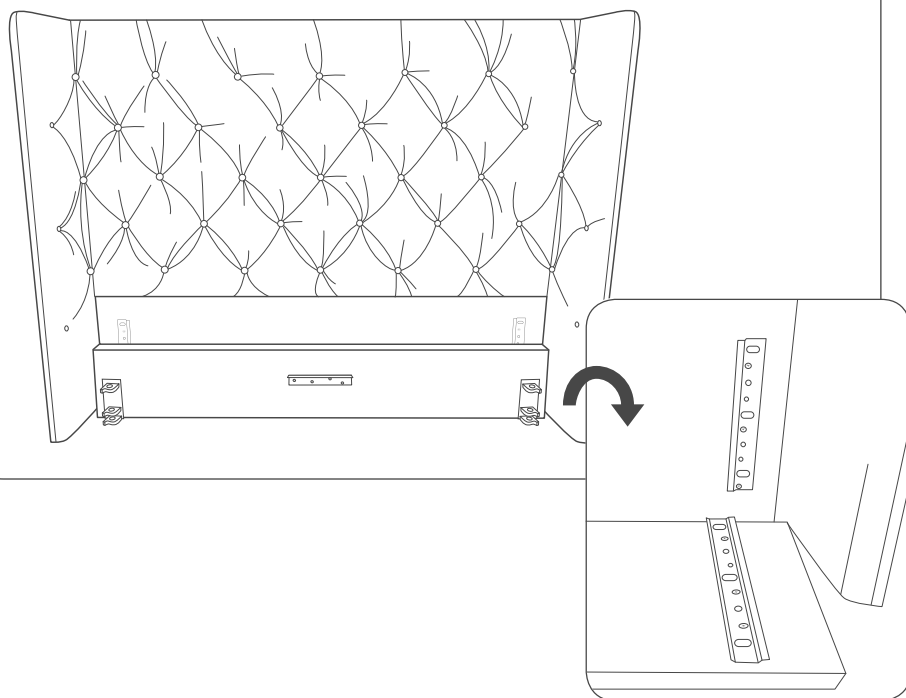

Koraki sestavljanja


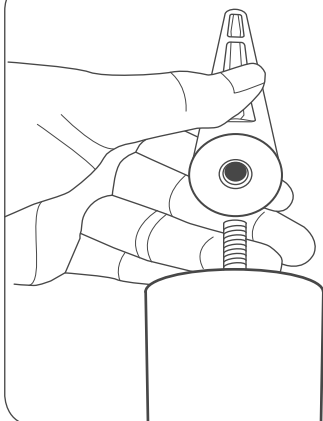


1. Povezovanje stožcev z nogami

Povežite stožce z detajli za noge. Noge privijte na stožce. Prepričajte se, da so trdno pričvrščene.


2. Sledite ikonam na vogalnih konektorjih

Sledite grafičnim ikonam glave in nog na vogalnih konektorjih. Vogale morate povezati z ustreznimi ikonami, podnožna vogala z nogami in vzglavna voglala z glavama. Sledite smeri ikon; te morajo biti v pokončnem položaju, kot je prikazano na risbi.

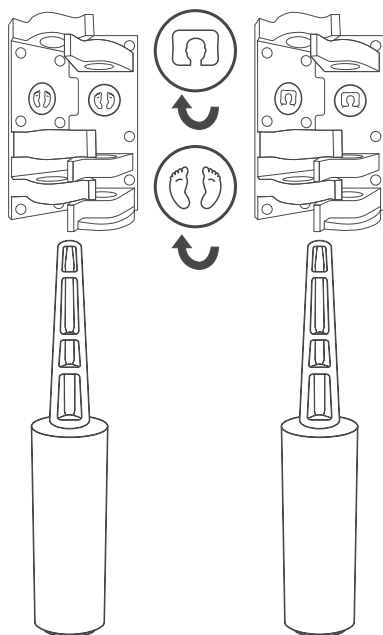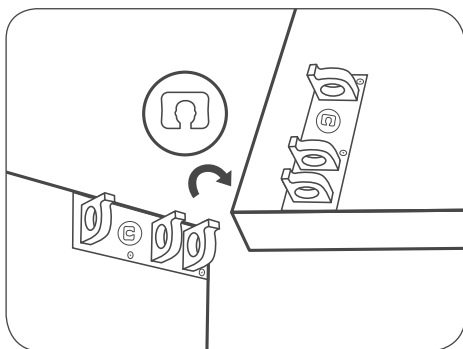

3. Organiziranje delov postelje

Položite vse dele zunanje okvirja na tla, pri čemer morajo biti konektorji obrnjeni navzgor.

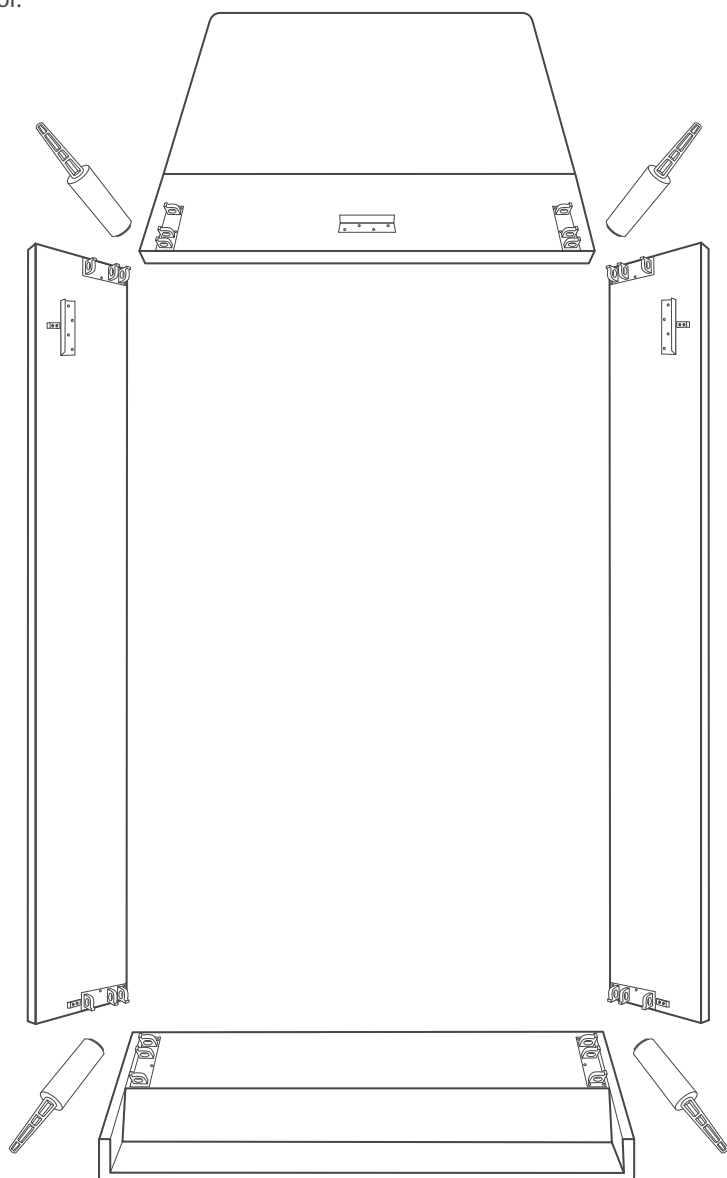

4. Povezovanje ene stranske plošče z vzglavjem

Postavite eno stransko ploščo v vogalni konektor vzglavlja. Pritrdite ploščo tako, da postavite eno nogo v vogalni konektor. Potisnite nogo; nog ni treba sukati. Ko boste posteljni okvir nato dvignili v pokončni položaj, boste noge trdno pričvrstili.




POZOR

Pazite, da med pritrdjevanjem nog ne priprete prstov med vogalni spoj ali nožni stožec in vogalni konektor.




5. Povezovanje druge stranske plošče z vzglavjem

Povežite drugo stransko ploščo z vogalnim konektorjem vzglavlja in jo pritrdite z drugo nogo.

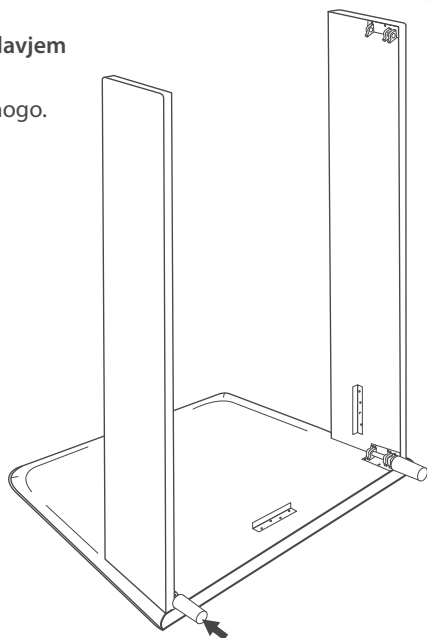


6. Obračanje postelje v vodoravni položaj

Ena oseba stoji na vzglavni strani posteljnega okvirja, druga na nasprotni strani. Z eno roko držite vzglavje, z drugo pa stransko ploščo; sledite puščicam na risbi, ki kažejo pravilne položaje rok. Posteljo obrnite v vodoravni položaj. Če je v sobi malo prostora, lahko med obračanjem okvirja dvignete vzglavni konec, s čimer prihranite prostor.

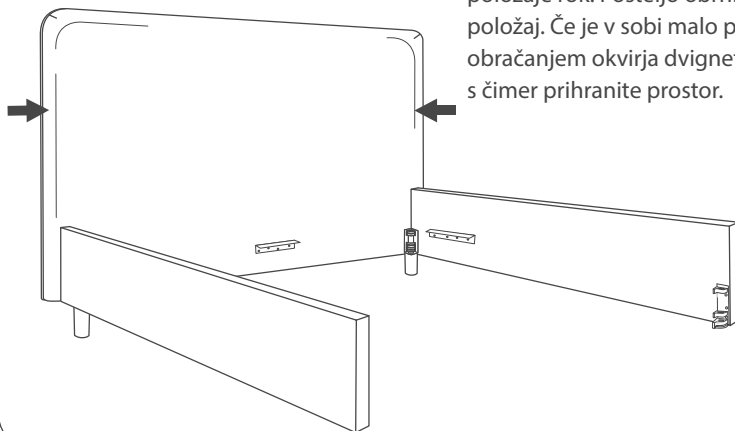

7. Dodajanje podnožne plošče

Ena oseba stoji ob enem podnožnem vogalu, druga ob nasprotnem, kar prikazujeta puščici na risbi. Dodajte podnožje tako, da oba vogala podnožne plošče povežete z vogalnima konektorjema stranske plošče. Če želite to narediti brez težav, storite v enakem ritmu in hkrati.

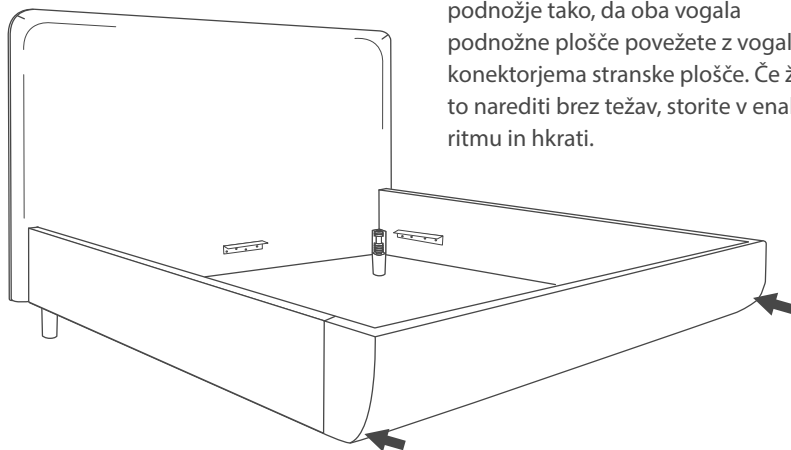



8. Pritrditev podnožja z nogami

Ena oseba je ob enem podnožnem vogalu, druga ob nasprotnem, kar prikazujeta puščici na risbi. Pritrdite podnožno ploščo tako, da postavite nogi v vogalna konektorja in ju potisnete. Nog ni treba sukati, saj bo teža konstrukcije postelje pritrdila nogi v končni položaj. Če želite zagotoviti, da so noge trdno pritrjene, lahko posteljo rahlo dvignete na sprednjih in zadnjih vogalih, vendar ne za več kot 10 cm, in jih spustite, da teža posteljo potisne na tla.




POZOR

Med namestitvijo naj bodo vaše noge na varni razdalji od postelnega okvirja.

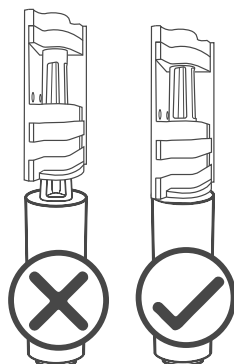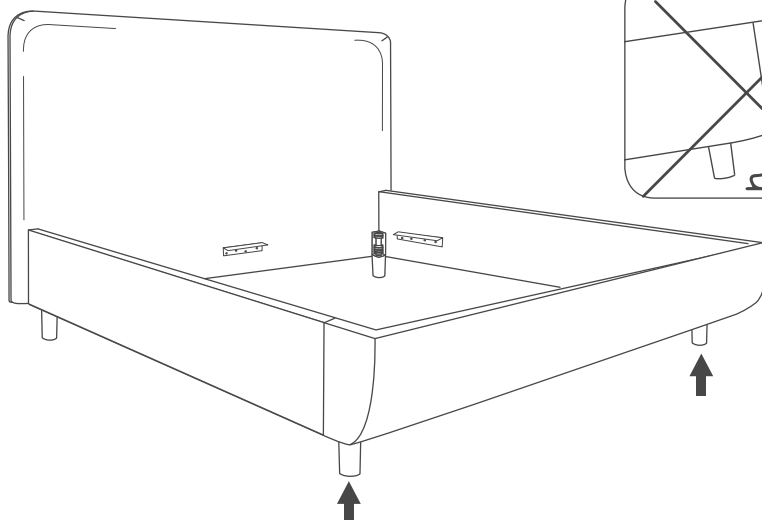

POZOR

Prepričajte se, da se nožni stožec v celoti nahaja znotraj vogalnega konektorja.

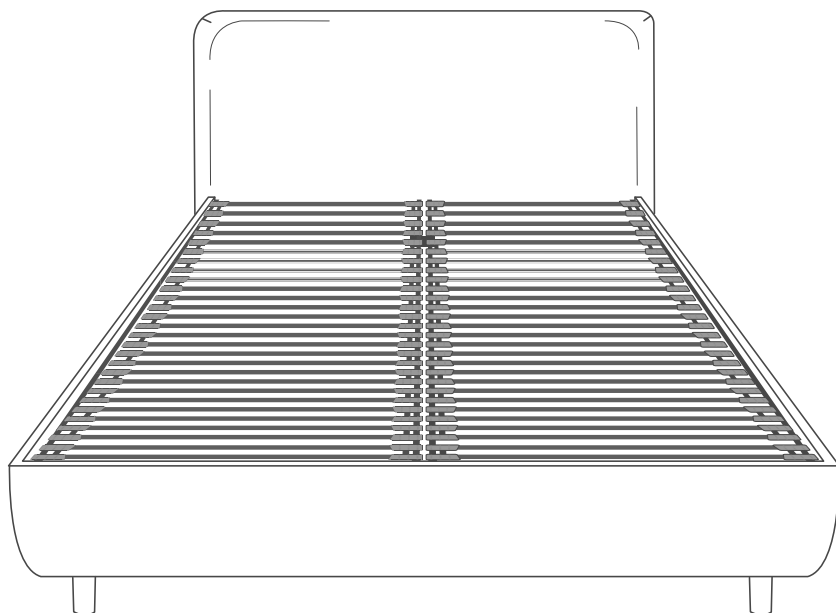

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev s statičnimi letvicami



POZOR

Za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati navodila za sestavljanje.



Izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.




Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.

Sestavni del(-i)

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90×200 ; 100×200 ; 140×200 cm.


Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150×200 ; 160×200 ; 180×200 cm.


Sledite smeri okvirja, na vzglavni strani so na letvicah tanke črte.

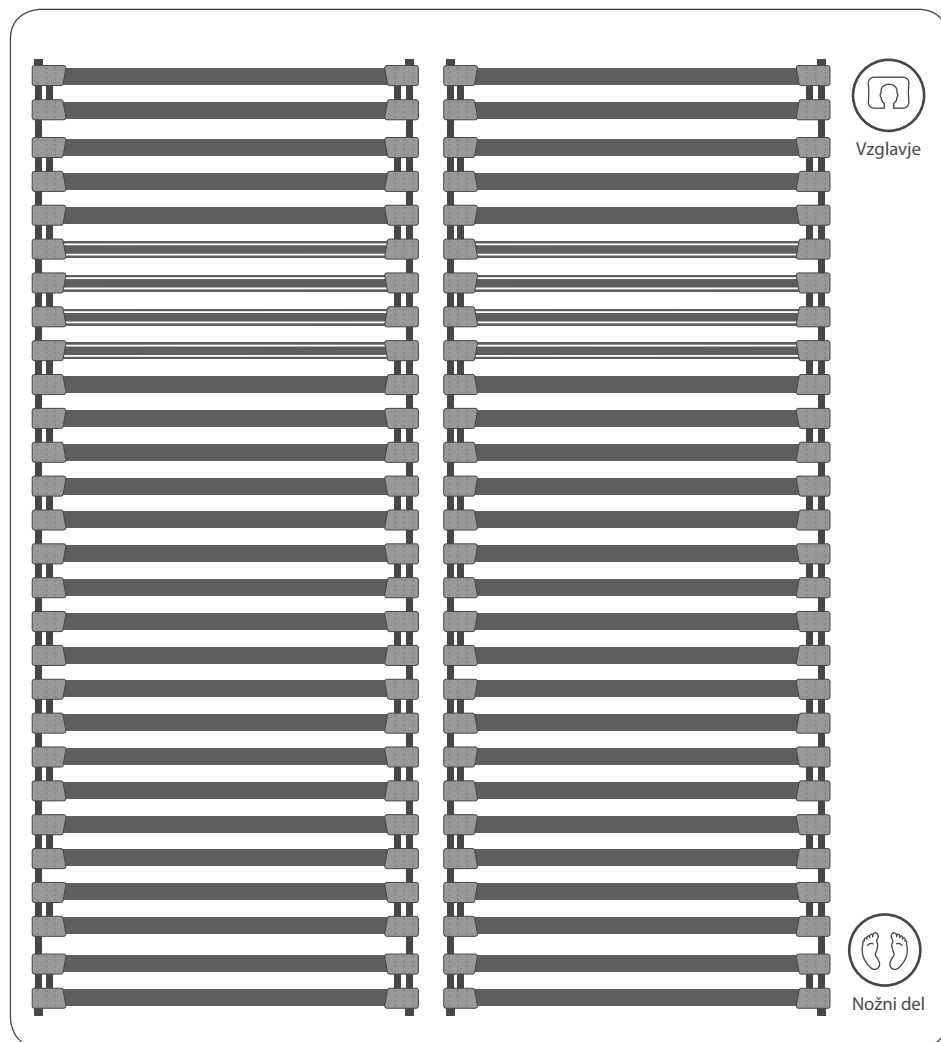

Odstranjevanje transportnih nosilcev


Odstranite 4 kose belih plastičnih nosilcev na vzglavni in nožni strani.

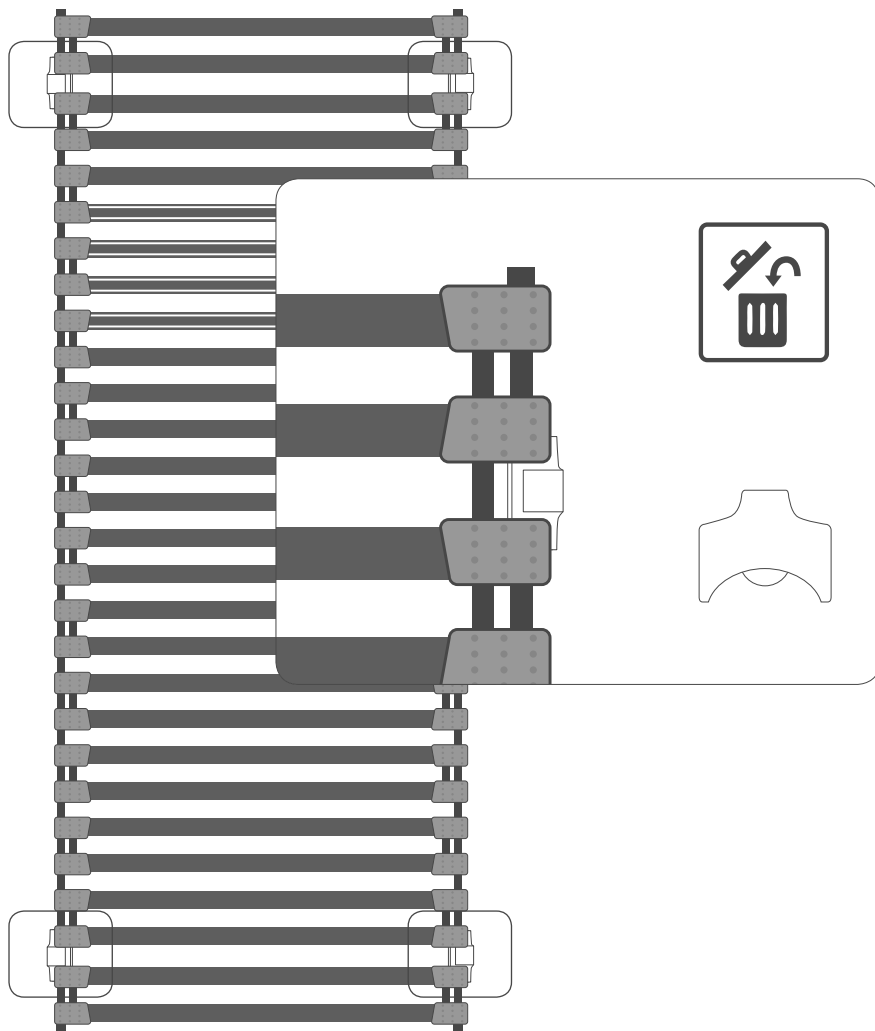

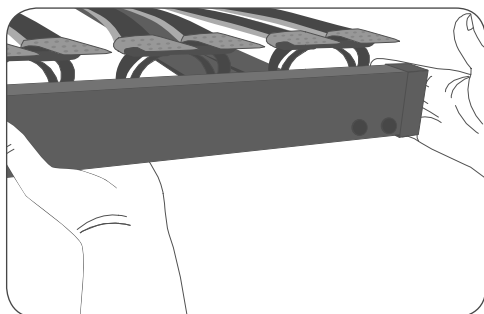

POZOR

Dvignite in odnesite okvir ob pomoči dveh oseb tako, da držite spodnje oporne okvirje.

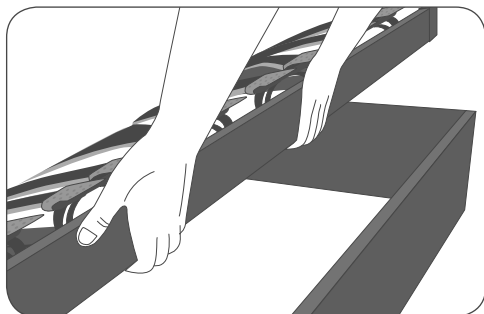



OPOZORILO

Med montažo okvirja(-ev) bodite previdni, da si ne ukleščite prstov med zunanji in notranji okvir.




POZOR

Okvirja ne nosite tako, da ga držite le na sredini letvic, saj se lahko slednje snamejo ali poškodujejo.

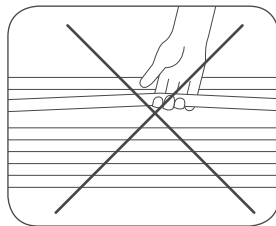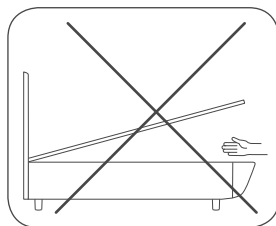


Namestitev enega notranjega okvirja s statičnimi letvicami

Dvignite okvir vodoravno ob pomoči dveh oseb, ki držita daljši nasprotni stranici okvirja, pri čemer držita za spodnji oporni okvir. Dvignite vzglavno stran okvirja na kovinski oporni kot vzglavja. Ker je vzglavni del okvirja nameščen, okvir ni več tako težak, zato lahko položite roke na vrh okvirja, na letvice. Drugi konec okvirja počasi in previdno spustite na podnožje.

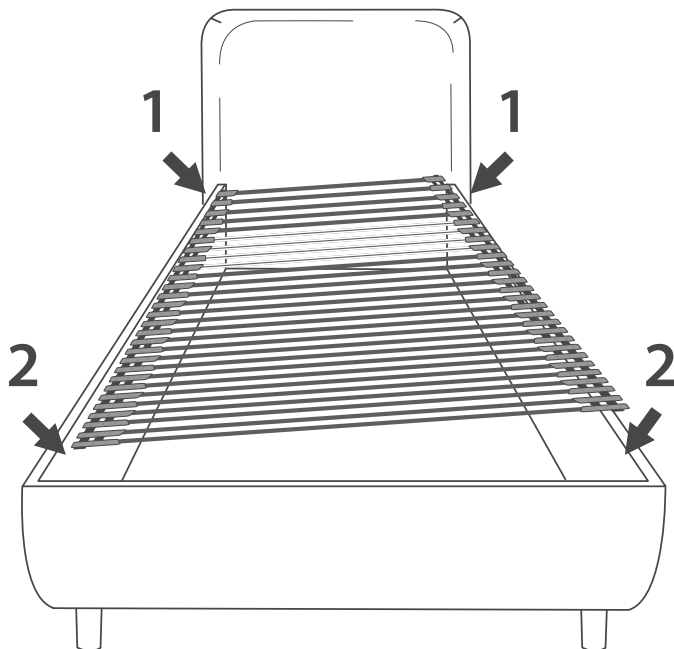


Namestitev dveh notranjih okvirjev s statičnimi letvicami

Ob pomoči dveh oseb vzemite en okvir in ga obrnite vstran. Ena oseba dvigne okvir na vzglavnem koncu, druga na nožnem. Držite okvir na daljši stranici opornega okvirja. Okvir namestite bočno (notranja stran je obrnjena navzdol) v zunanji okvir. Najprej namestite vzglavni del okvirja na kovinski kot vzglavlja, nato še nožni del na podnožje. Dvignite roke na vrh okvirja, pri čemer držite letvice. Počasi in previdno spustite okvir bočno v vodoravni položaj.

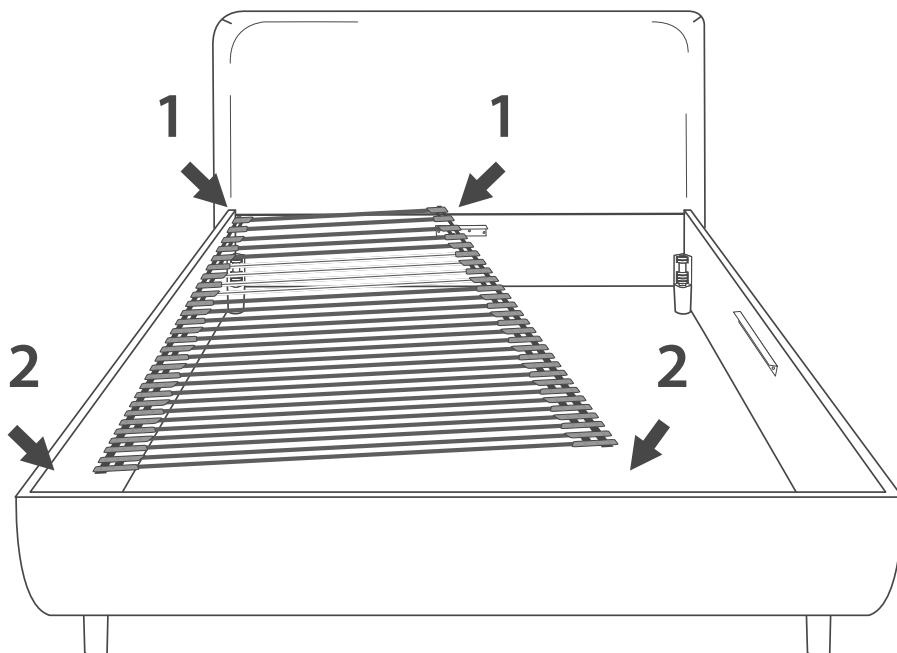



Na enak način dodajte še en okvir.

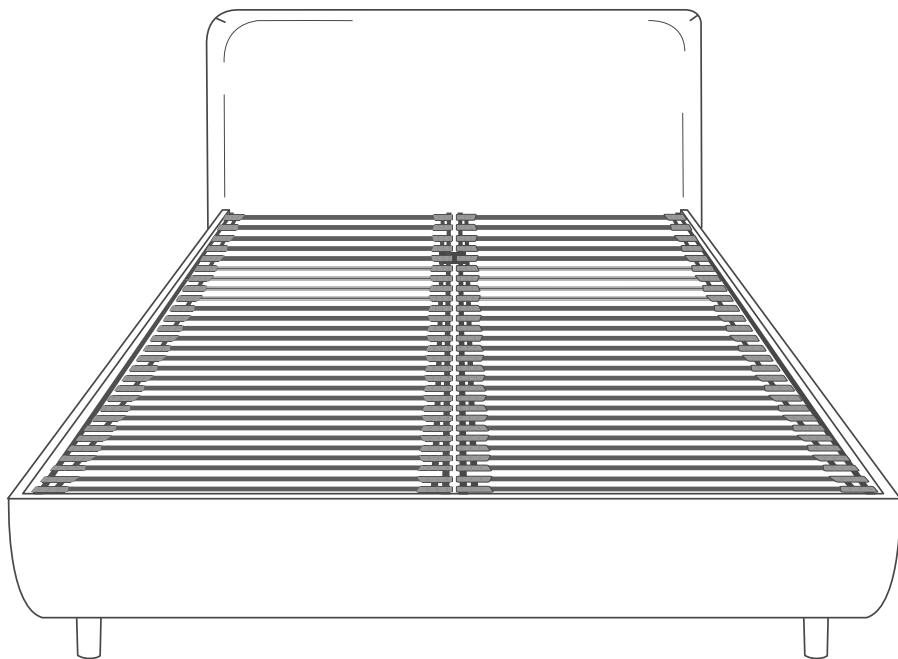

Namestitev vzmetnice

Vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. Sledite oznaki blagovne znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

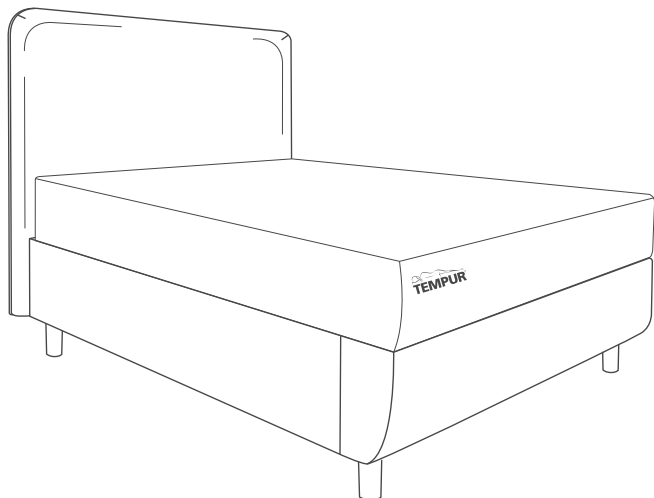

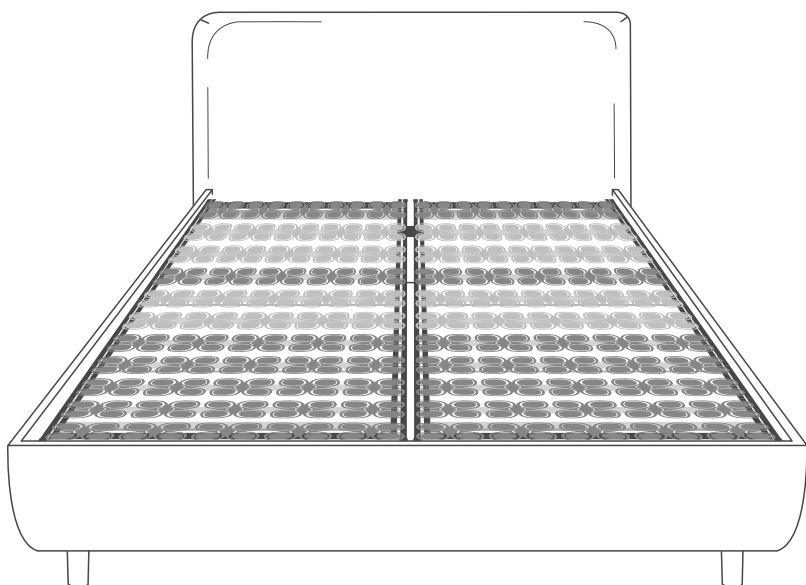

TEMPUR ARC™ Static Disc

Navodila za montažo notranjih okvirjev s statičnimi diski



POZOR

Za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati navodila za sestavljanje.



Izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.





Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.

Sestavni del(-i)

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90 × 200 cm; 90 × 210 cm; 100 × 200 cm; 100 × 210 cm; 140 × 200 cm ali 140 × 210 cm.

Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150 × 200 cm; 150 × 210 cm; 160 × 200 cm; 160 × 210 cm; 180 × 200 cm ali 180 × 210 cm.

Sledite smeri okvirja, na vzglavni strani imate svetlo sive diske.

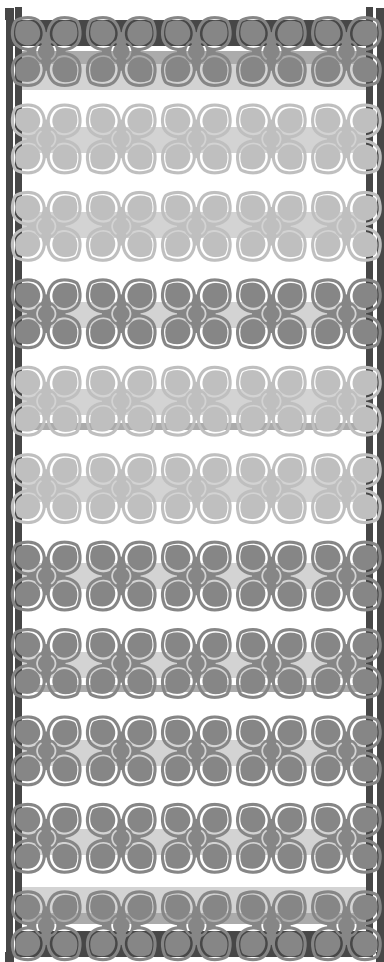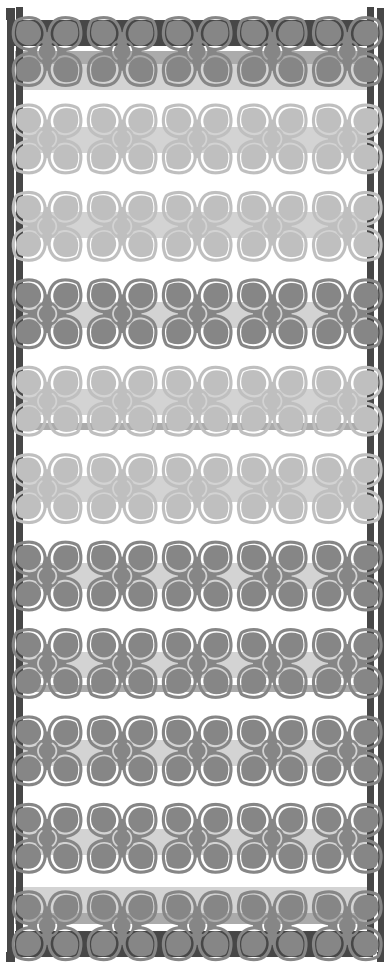


Vzglavje




Nožni del

Odstranjevanje transportnih nosilcev


Z rezanjem odstranite 4 kose belih plastičnih nosilcev na vzglavni in nožni strani.

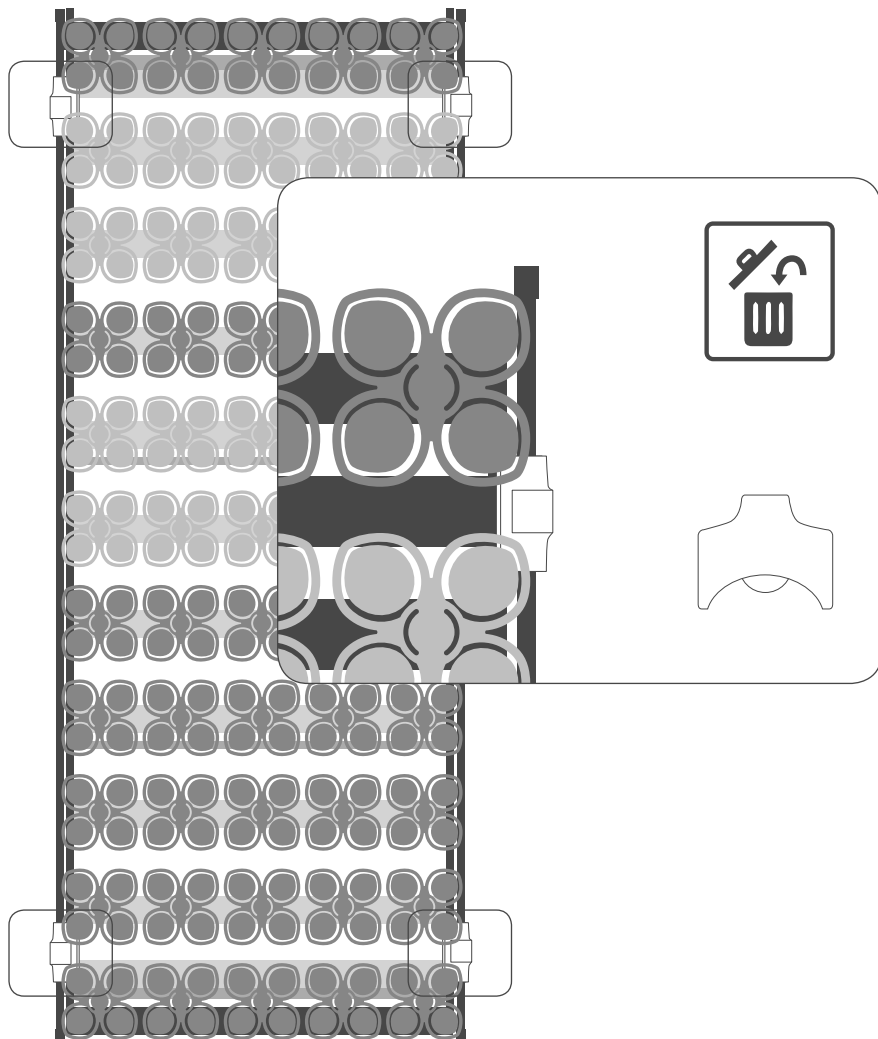

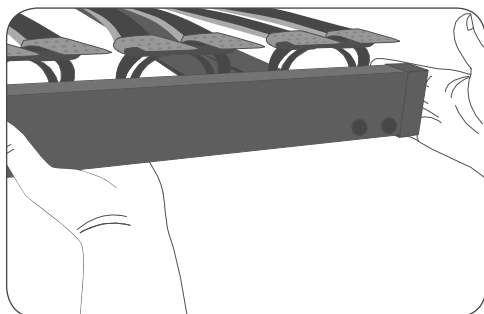


POZOR

Dvignite in odnesite okvir ob pomoči dveh oseb tako, da držite spodnje oporne okvirje.

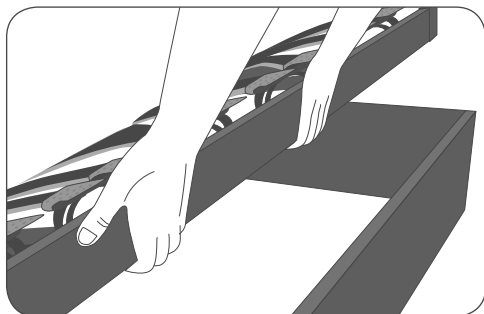


OPOZORILO

Med montažo okvirja(-ev) bodite previdni, da si ne ukleščite prstov med zunanji in notranji okvir.

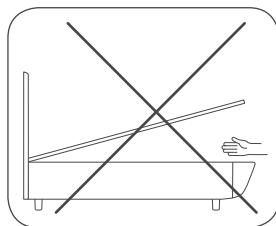


POZOR

Okvirja ne nosite tako, da ga držite le na sredini letvic ali diskov, saj se lahko slednji snamejo ali poškodujejo.

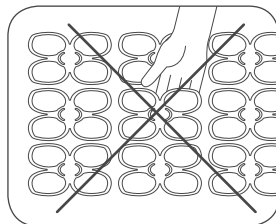


Namestitev enega notranjega okvirja s statičnimi diski

Dvignite okvir vodoravno ob pomoči dveh oseb, ki držita daljši nasprotni stranici okvirja, pri čemer držita za spodnji oporni okvir. Dvignite vzglavno stran okvirja na kovinski oporni kot vzglavja. Ker je vzglavni del okvirja nameščen, okvir ni več tako težak, zato lahko položite roke na vrh okvirja, med diske in na letvice. Izogibajte se prijemanju diskov, saj se lahko snamejo ali poškodujejo. Drugi konec okvirja počasi in previdno spustite na podnožje.

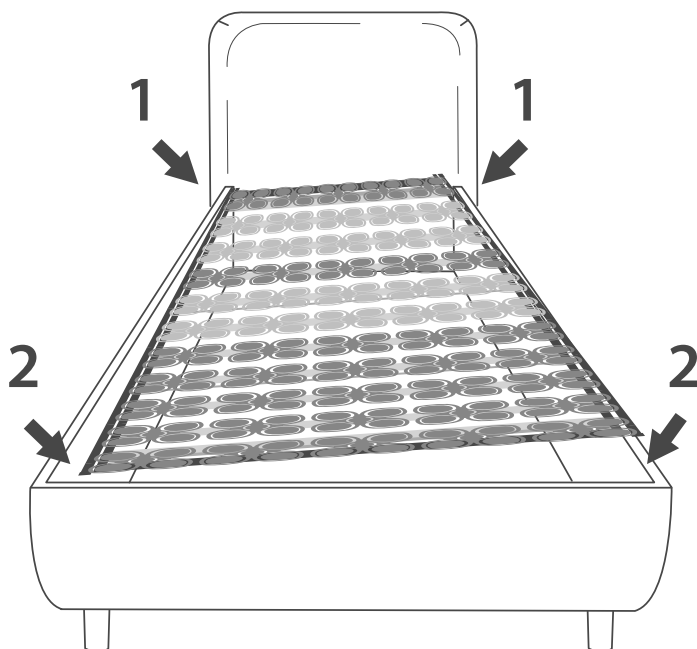


Namestitev dveh notranjih okvirjev s statičnimi diski

Ob pomoči dveh oseb vzemite en okvir in ga obrnite v stran. Ena oseba dvigne okvir na vzglavnem koncu, druga na nožnem. Držite okvir na daljši stranici opornega okvirja. Okvir postavite bočno (notranja stran je obrnjena navzdol) v zunanji okvir. Najprej namestite vzglavni del okvirja na kovinski kot vzglavja, nato še nožni del na podnožje. Dvignite roke na vrh okvirja, pri čemer držite letvice med diski. Izogibajte se zgolj držanju diskov, saj se lahko snamejo ali poškodujejo. Počasi spustite okvir bočno v vodoravni položaj, hkrati pa morate dvigniti vzglavni del, da se diski ne zlomijo.

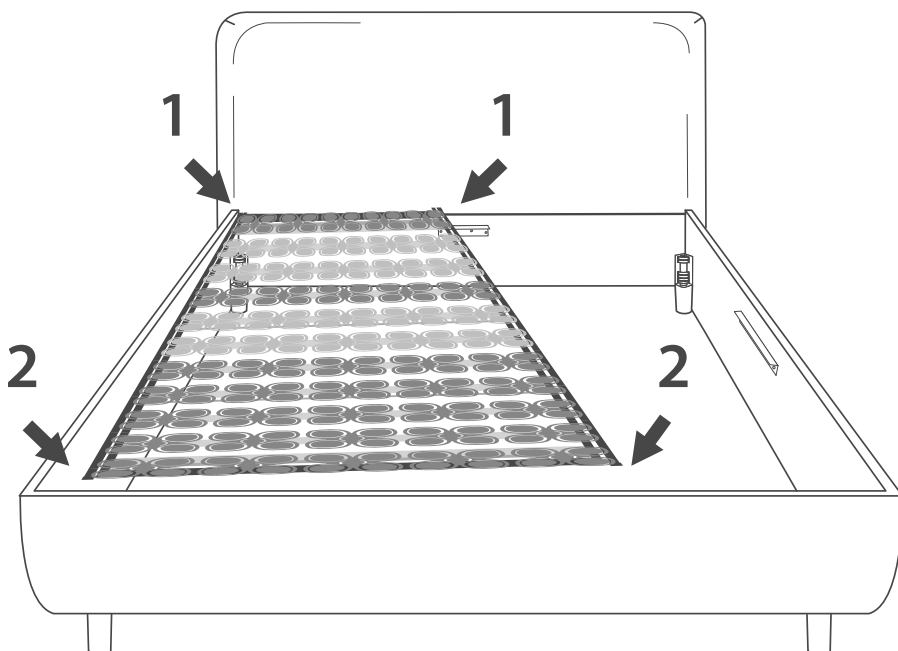



Na enak način dodajte še en okvir.

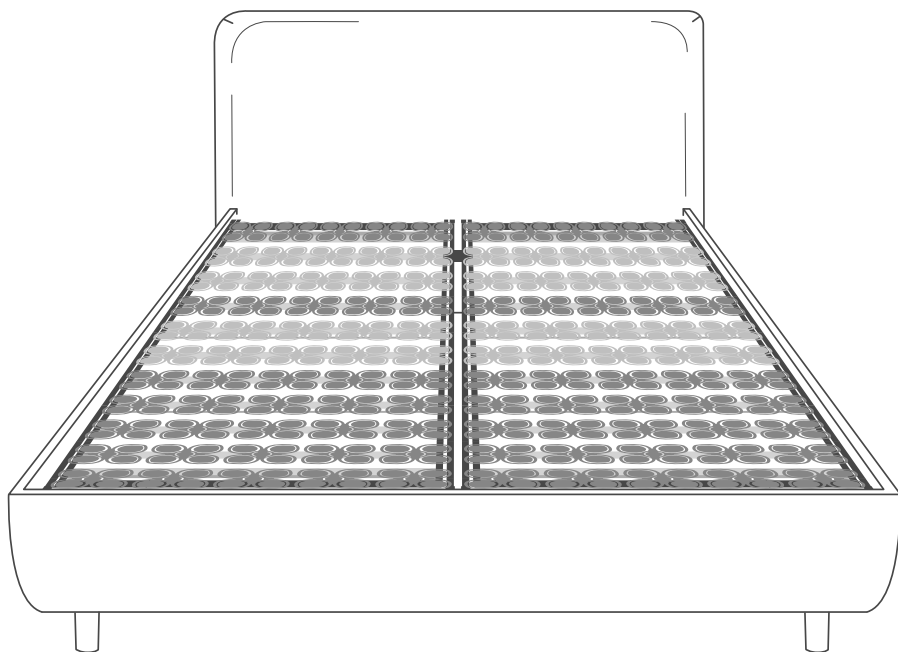

Namestitev vzmetnice

Vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. Sledite oznaki blagovne znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

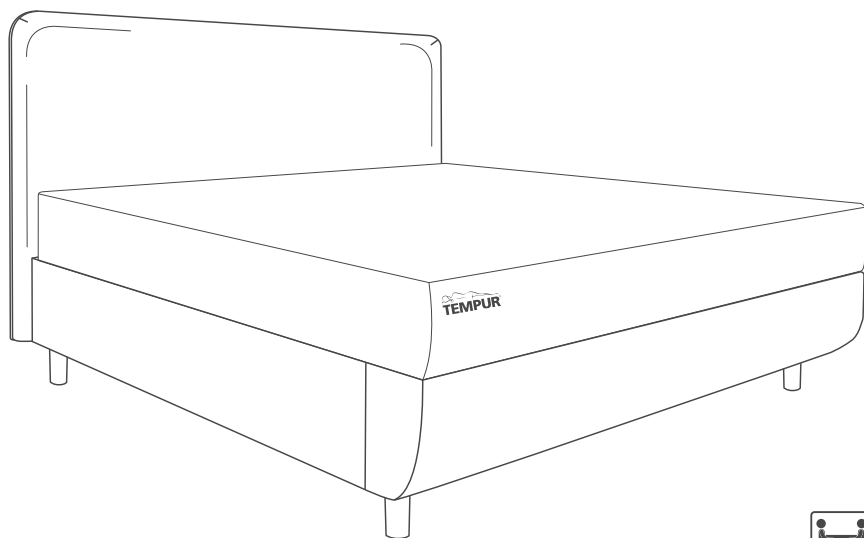

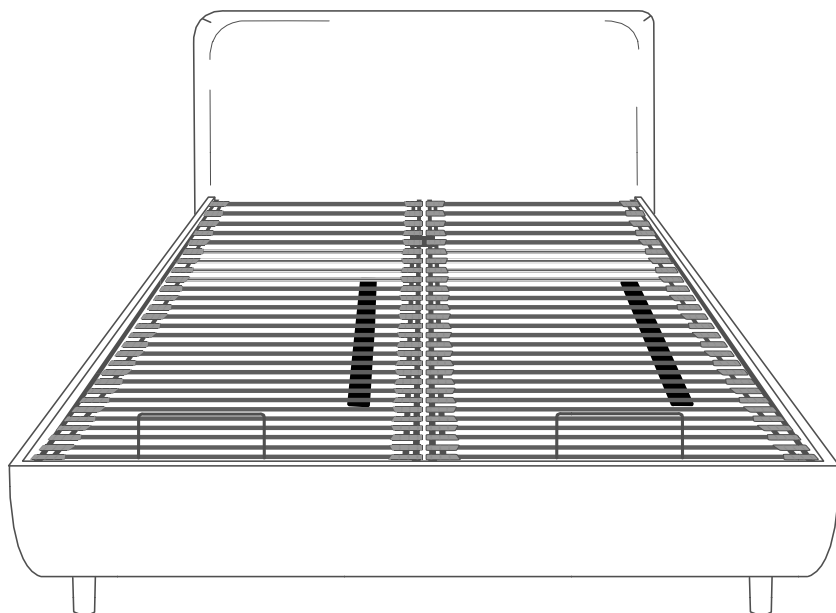

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Navodila za montažo notranjih okvirjev z dni z nastavljivimi letvicami



POZOR

Za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati navodila za sestavljanje.



Izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.




Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.


Sestavni deli

Sledite smeri okvirja, na vzglavni strani so na letvicah tanke črte.

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90 × 200; 100 × 200; 140 × 200 cm.

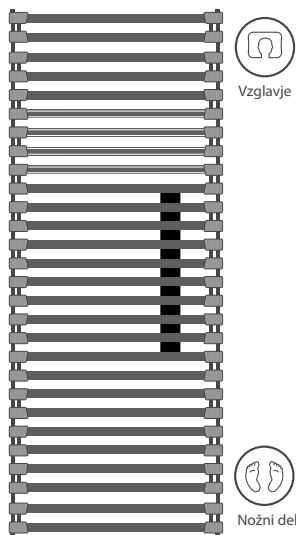


1 x Vstopni daljinski upravljalnik

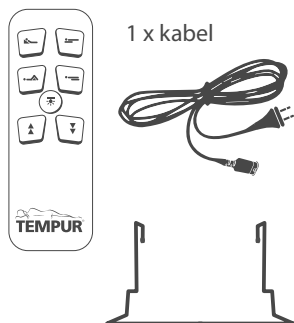


1 x Držalo vzmetnice

Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150 × 200; 160 × 200; 180 × 200 cm.

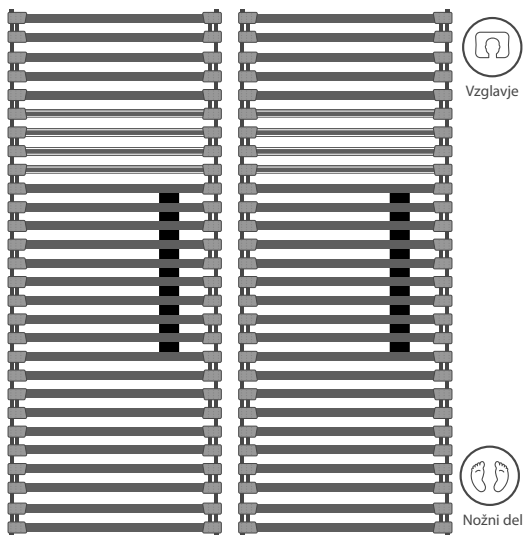


2 x Vstopni daljinski upravljalnik


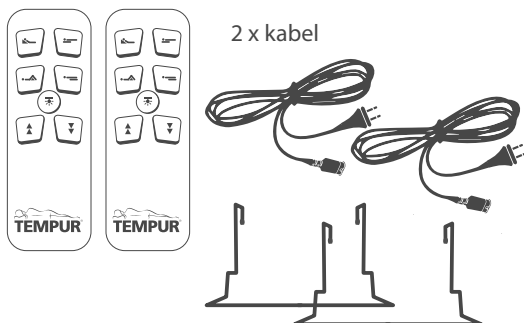


2 x Držalo vzmetnice


Odstranjevanje ovoja konstrukcije

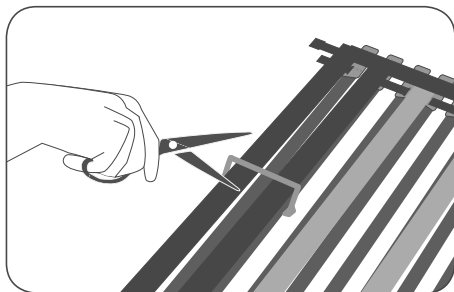


Ovoj konstrukcije odstranite z obeh strani okvirja tako, da ga prerežete.

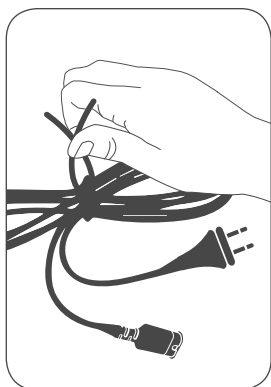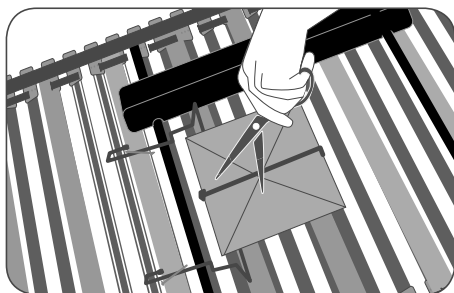


Odstranite pritrdilno vezico s kabla.

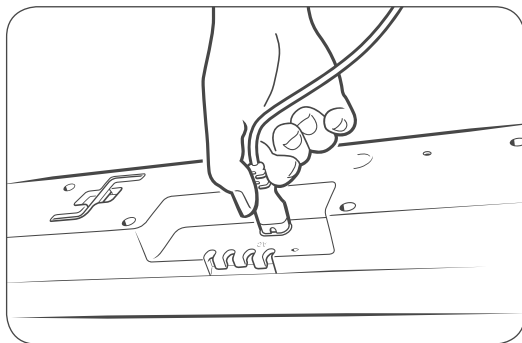


Priključite konec omrežnega kabla v električno omrežje motorja.

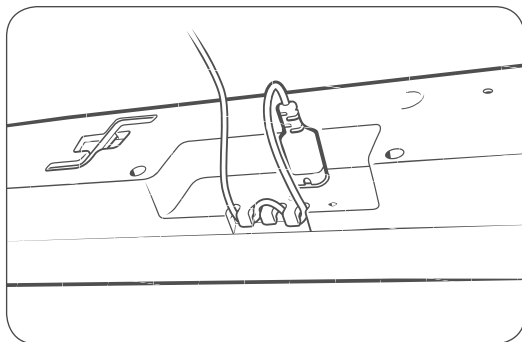

Speljajte kabel okoli srednjega reliefa. Z uporabo reliefa se izognete izvleku vtiča omrežnega kabla iz motorja in morebitni okvari.

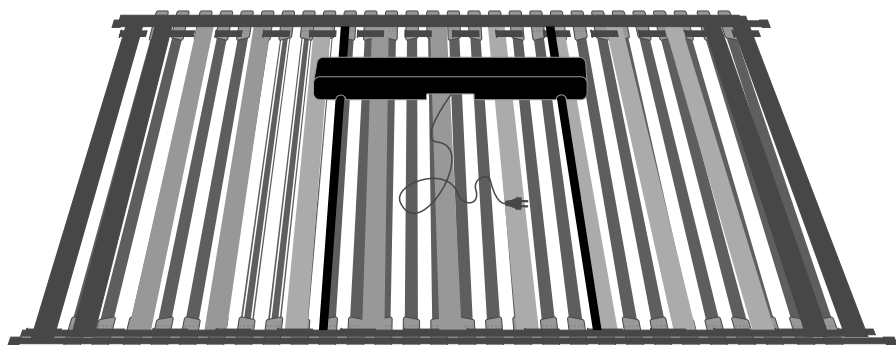


Namestitev držala vzmetnice

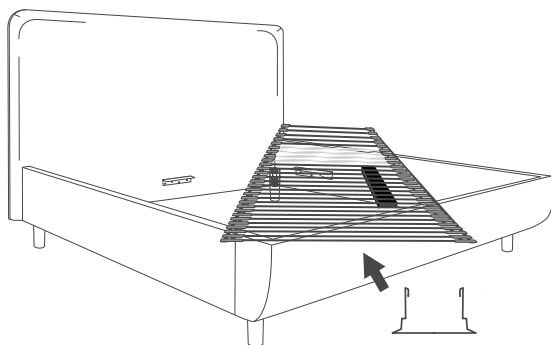


Vzmetnico je treba pritrditi na oporni okvir, tako da je druga spodnja letvica na nožni strani.

Odstranite prvo zgornjo letvico tako, da jo izvlečete. Najprej izvlecite letvico na enem koncu, nato pa še na drugem.


Postavite in povlecite čep vzmetnice v položaj na opornem okvirju. Namestite letvico nazaj na njeno mesto.

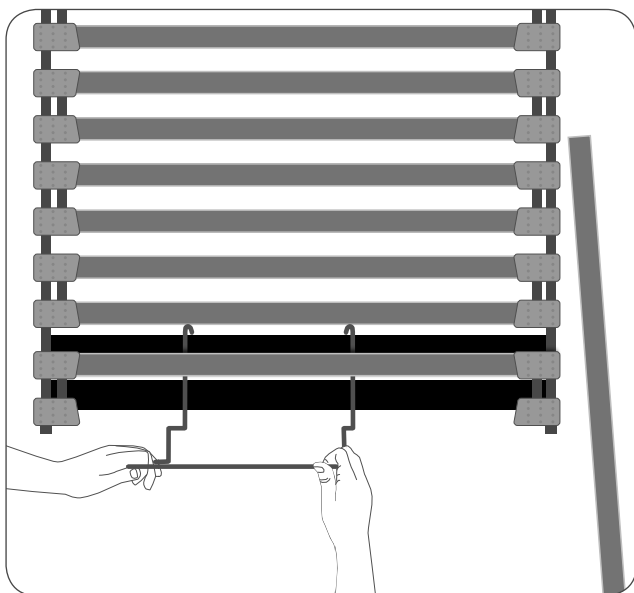

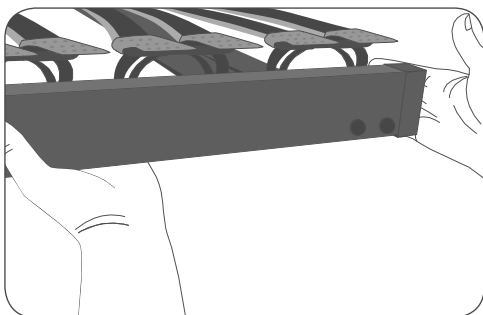

POZOR

Dvignite in odnesite okvir ob pomoči dveh oseb tako, da ga držite za nepremične dele spodnjih opornih okvirjev.

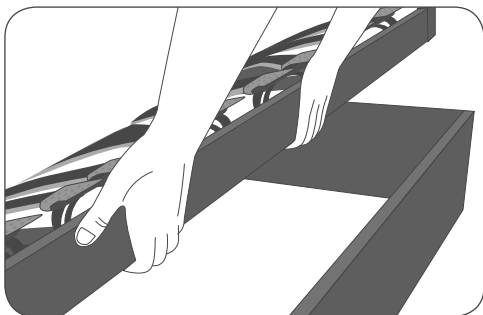



OPOZORILO

Med montažo okvirjev bodite previdni, da si ne ukleščite prstov med zunanji in notranji okvir.



POZOR

Okvirja ne nosite tako, da ga držite le na sredini letvic, saj se lahko slednje snamejo ali poškodujejo.

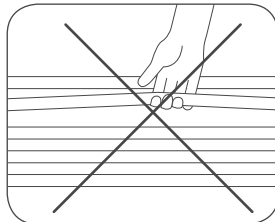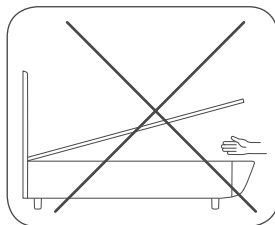

Namestitev enega nastavljivega notranjega okvirja


Obe osebi morata držati daljše strani dna okvirja, in sicer na nepremičnem delu. Okvir dvignite vodoravno.

Postavite vzglavno stran okvirja na vzglavno stran dna postelje, pri čemer naj nalegajo na vogale.

Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne proti nožnemu koncu okvirja in drži okvir za držalo vzmetnice.

Druga oseba lahko nato počasi spusti okvir.

Oseba, ki drži držalo vzmetnice, lahko počasi spusti konec okvirja na podnožje postelje.

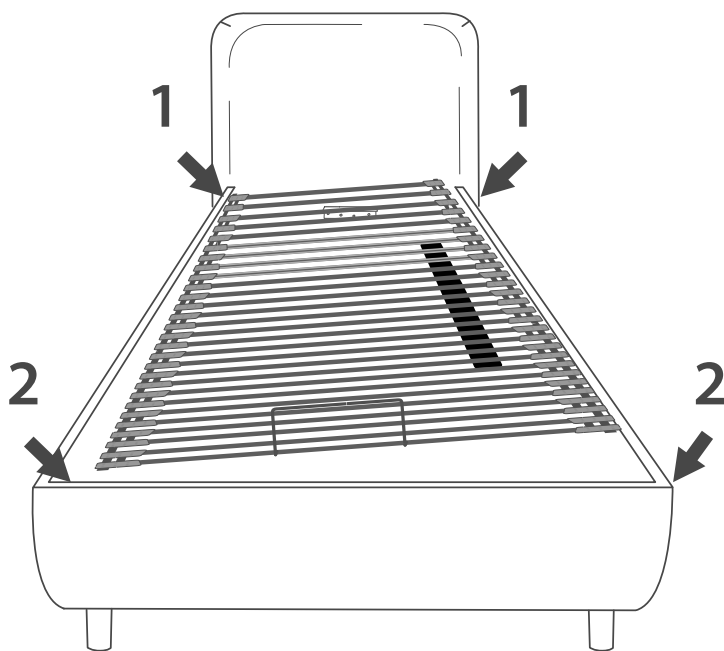

Namestitev dveh nastavljivih notranjih okvirjev

Namestitev prvega okvirja:

Obe osebi naj držita daljši nasprotni stranici okvirja.

Držite okvir na spodnjem nepremičnem delu in ga vodoravno dvignite.


Ena oseba stoji ob zunanjem okvirju postelje, druga pa stopi na dno postelje.

Namestite vzglavni del okvirja na vogale in kovinski kot vzglavlja.

Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne k nožnemu koncu okvirja in drži notranji okvir za držalo vzmetnice.

Ko ena oseba trdno drži držalo vzmetnice, lahko druga oseba nato počasi spusti okvir.

Nazadnje mora oseba, ki drži držalo vzmetnice, počasi spustiti konec okvirja na podnožje postelje.

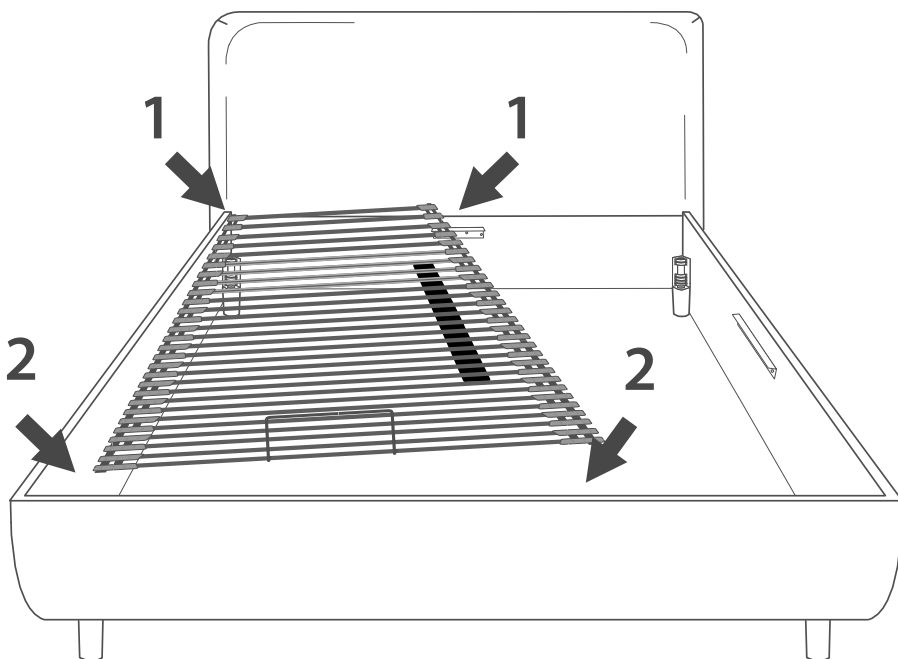

Namestitev drugega okvirja:

Okvir dvignite v stran. Daljša stran okvirja, ki bo na notranji strani dna postelje, mora biti obrnjena navzdol.

Držite konca okvirja, ki ležita nasproti nepremičnega dela okvirja.

Oseba, ki stoji na vzglavni strani, stopi na dno postelje.


Vzglavni konec notranjega okvirja postavite na kovinski kot vzglavlja, drugi konec pa na podnožje postelje.

Za stabilizacijo rahlo dvignite in potisnite notranji vzglavni kot okvirja.

Nato lahko oseba, ki stoji na dnu postelje, stopi iz okvirja, pri čemer še vedno drži okvir.

Ko se umaknete z dna postelje, spustite in počasi potisnite vzglavni konec okvirja na njegovo mesto.

Ko je vzglavni konec okvirja skoraj na svojem mestu, oseba na nožnem koncu prime vzmetnico. Nato lahko oseba na vzglavnem koncu spusti okvir. Oseba na nožnem koncu, ki drži držalo vzmetnice, drži nožni konec okvirja kvišku in ga počasi spusti na nožni konec dna postelje.

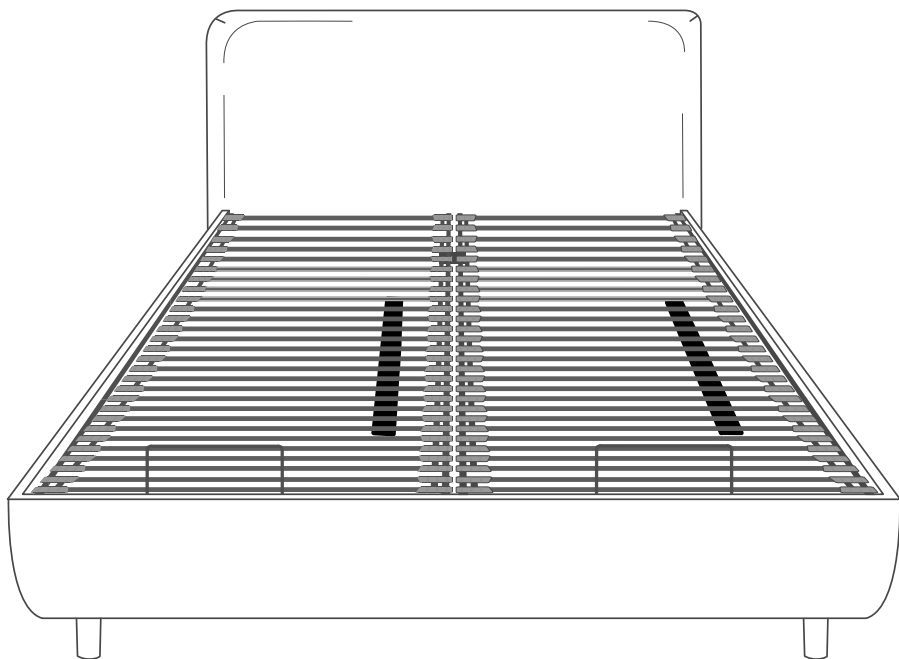

Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom


1. Priključite kabel motorja v električno vtičnico.
2. Lučka motorja bo začela enakomerno utripati in zdaj imate na voljo 3 minute za seznanjanje.
3. Pritisnite in držite zgornja dva gumba daljinskega upravljalnika za seznanjanje in počakajte, da zagledate en dolg utrip lučke – to je signal za uspešno seznanjanje. To lahko preverite s pritiskom na gumbe na daljinskem upravljalniku.

Motor je še vedno v načinu seznanjanja in z motorjem lahko seznanite še en daljinski upravljalnik.



Po seznanjanju prvega daljinskega upravljalnika morate počakati, da lučka motorja utripne 5-krat (5 sekund), preden začnete seznanjati drugi daljinski upravljalnik.

Če uporabljate več kot en daljinski upravljalnik, morate počakati 5 sekund, da uporabite drug daljinski upravljalnik.

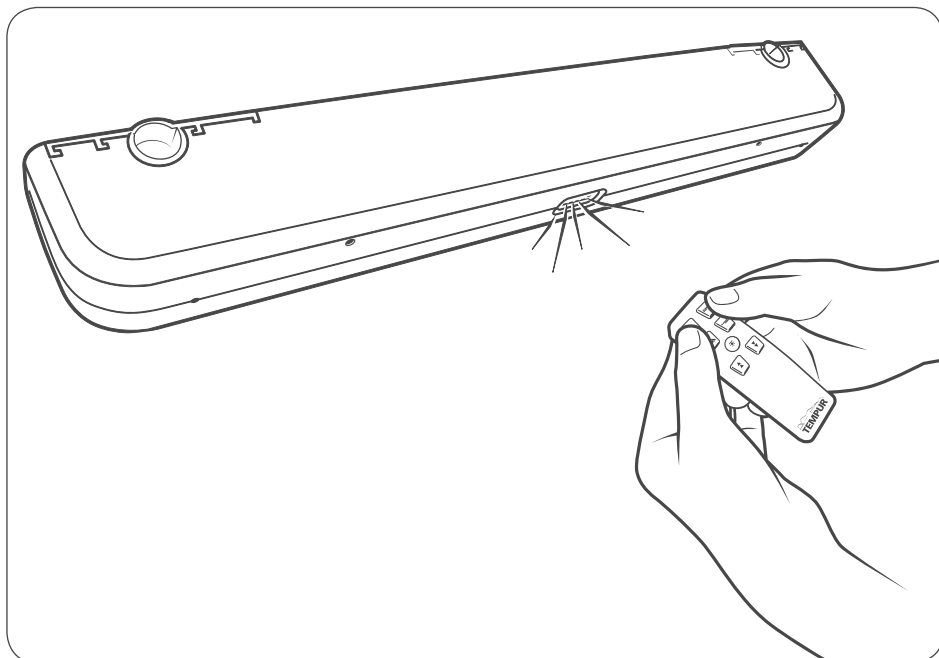

Seznanjanje dveh motorjev z enim daljinskim upravljalnikom

1. Kabla motorjev vtaknite v električni vtičnici.
2. Žarometa motorjev začneta enakomerno utripati in nato imate na voljo 3 minute za seznanitev.
3. Pritisnite in pridržite zgornja dva gumba za seznanitev na daljinskem upravljalniku ter počakajte, dokler na enem motorju ne vidite utripa dolgega žarometa – to je znak uspešne seznanitve. Preverite jo lahko tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumba.
4. Preverite, ali ogrodji delujeta istočasno, in sicer tako, da pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku.

Seznanjanje dveh motorjev z dvema daljincema


1. Priključite prvi kabel motorja v električno vtičnico in sledite korakom iz razdelka »Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.
2. Ko ste seznanili prvi motor z daljinskim upravljalnikom, priključite drugi kabel motorja v električno vtičnico in vzemite drugi daljinski upravljalnik, nato sledite korakom iz razdelka »Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

Izvedba dodatnega seznanjanja

Če želite začeti drugo seznanjanje, izvlecite kabel motorja iz vtičnice in počakajte 1 minuto, nato ponovno priključite kabel. Zdaj ste pripravljeni na način seznanjanja.


Če želite to narediti hitreje, pritisnite gumb za lučko motorja na daljinskem upravljalniku, da zasveti, nato pa izvlecite kabel motorja iz vtičnice. Počakajte, da lučka motorja ugasne. Nato ponovno priključite kabel motorja v električno vtičnico in zdaj ste pripravljeni na seznanjanje.

Entry daljinskih funkcij

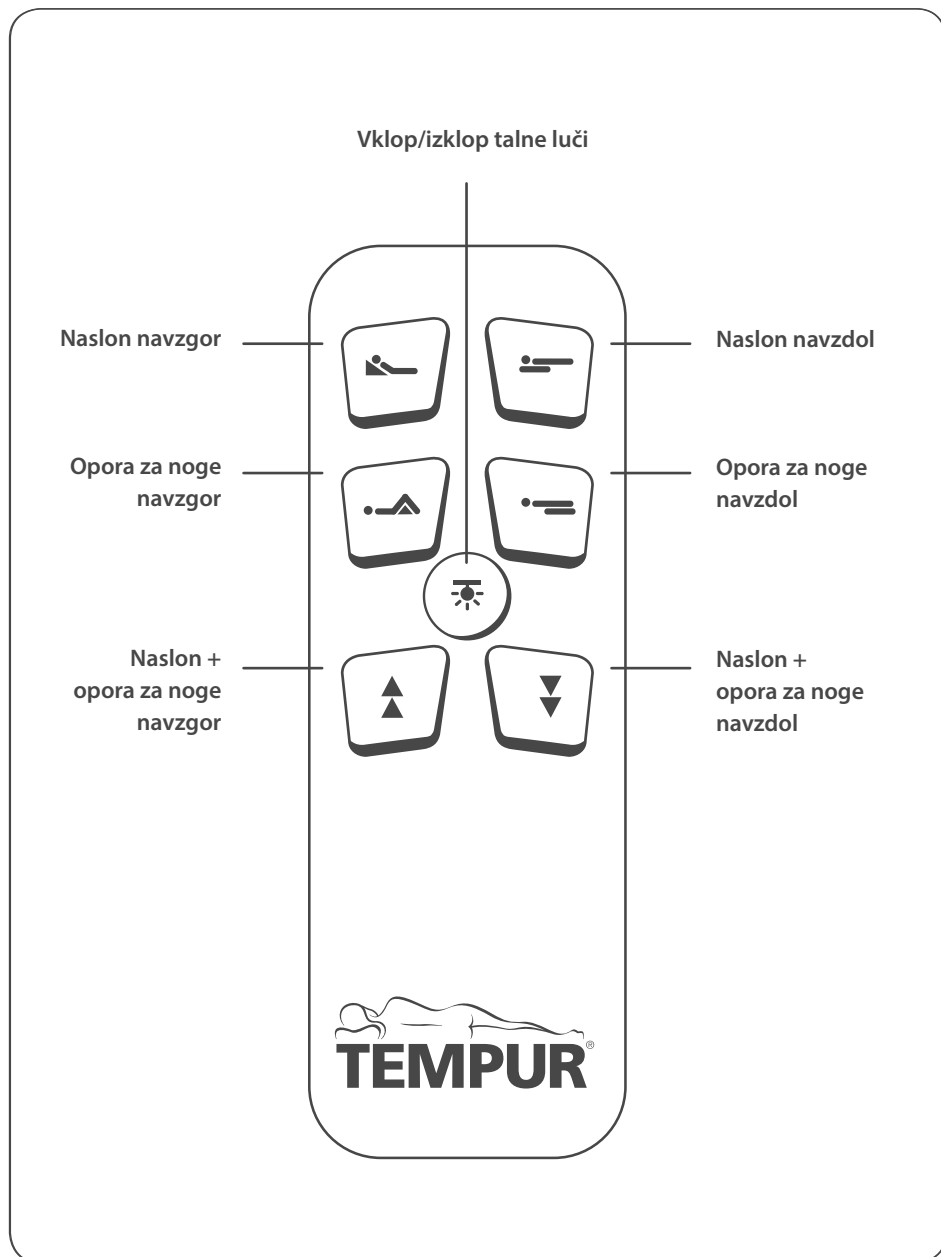


Namestitev vzmetnice

Vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. Sledite oznaki blagovne znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

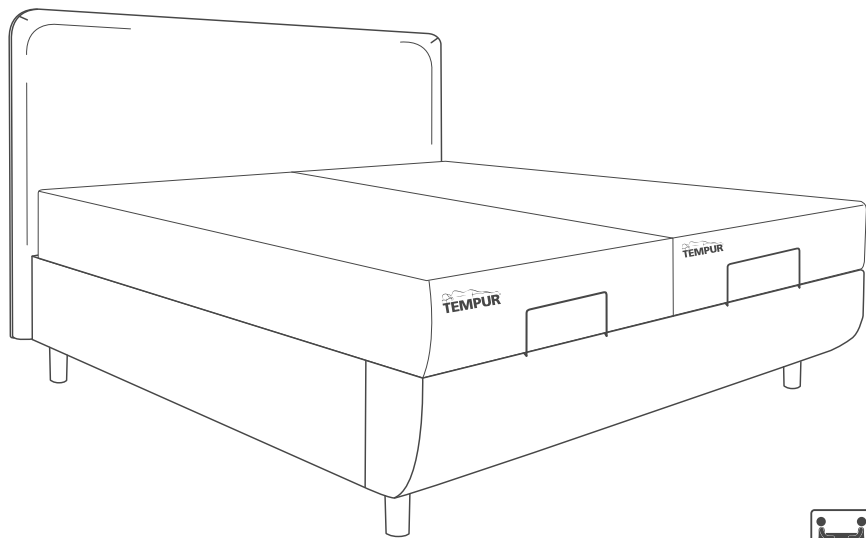


Spuščanje v sili


Spuščanje v sili je namenjeno spuščanju postelje, če pride do izpada električne energije in se mora postelja premakniti v vodoravni položaj.

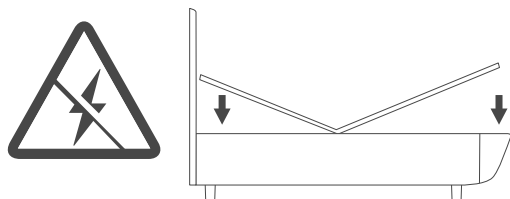

1. Odklopite motor z vira napajanja.
2. Odstranite letvice na sredini noge in glave motorja. Izvlecite letvice iz okvirja.


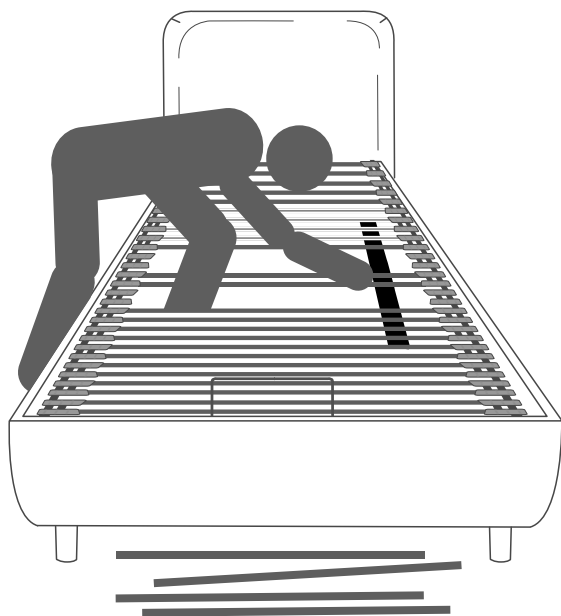


3. Vzemite šestrobi ključ ob strani motorja - uporabite nekaj, kar imate doma, kot je pisalo, da potisnete ključ ven.

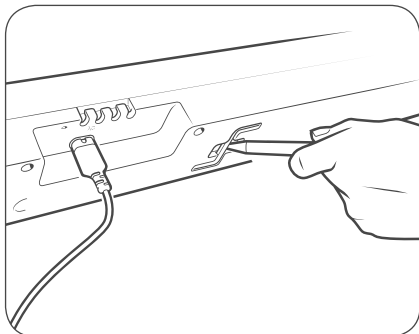


Za spuščanje ne uporabljajte električnega izvijača; uporabite šestrobi ključ, ki je priložen motorju.

4. Pod motorjem, na strani noge in glave, sta dve reži za mehansko spuščanje.
5. Vstavite šestrobi ključ v vrzel, en konec naenkrat.
6. Na strani glave zavrtite šestrobi ključ v nasprotni smeri urinega kazalca, na strani noge pa zavrtite šestrobi ključ v smeri urinega kazalca.

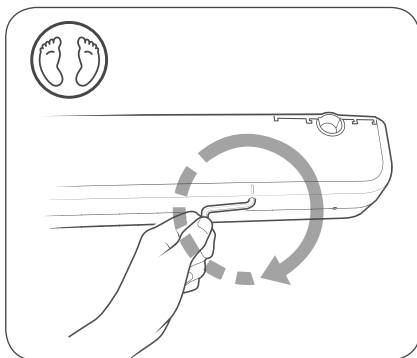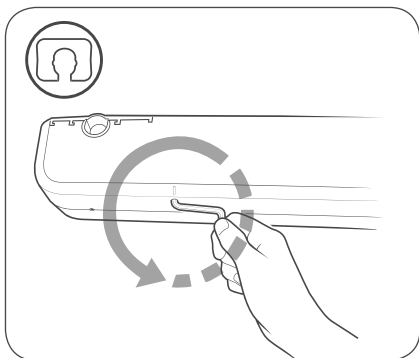

Pomembno je, da ključ obrnete v pravo smer. Obračanje ključa v napačno smer lahko poškoduje notranji šesterokotnik in onemogoči mehansko spuščanje v sili.

7. Nazaj vstavite letvice okvirja.

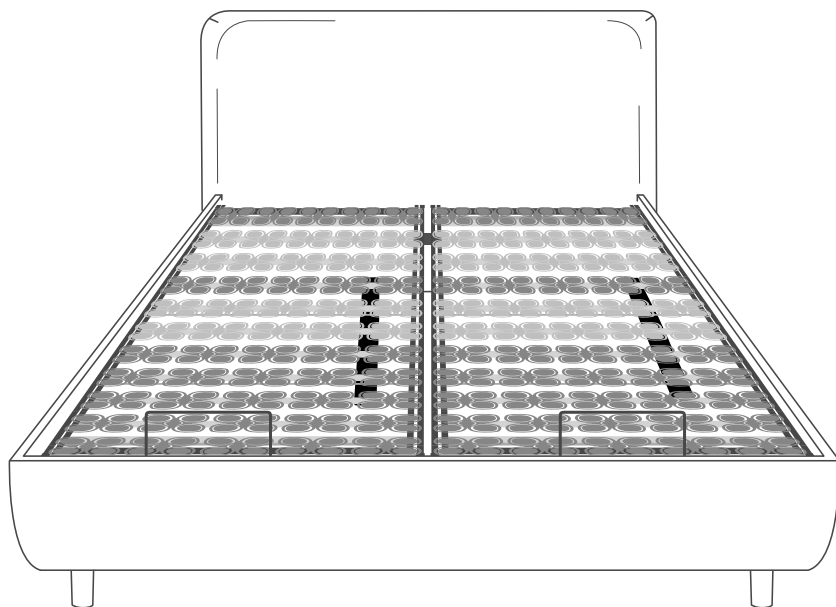

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev z nastavljivimi diski



POZOR

Za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati navodila za sestavljanje.



Izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.




Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.


Sestavni deli

Sledite smeri okvirja, na vzglavni strani okvirja so svetlo sivi diski.

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90 × 200 cm; 90 × 210 cm; 100 × 200 cm; 100 × 210 cm; 140 × 200 cm ali 140 × 210 cm.

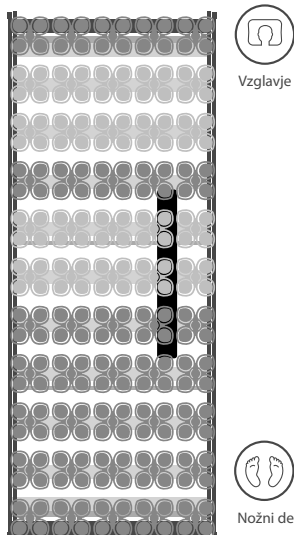


1 x Daljinski upravljalnik Premium




2 x kabel
1 x adapter





1 x Držalo vzmetnice




Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150 × 200 cm; 150 × 210 cm; 160 × 200 cm; 160 × 210 cm; 180 × 200 cm ali 180 × 210 cm.

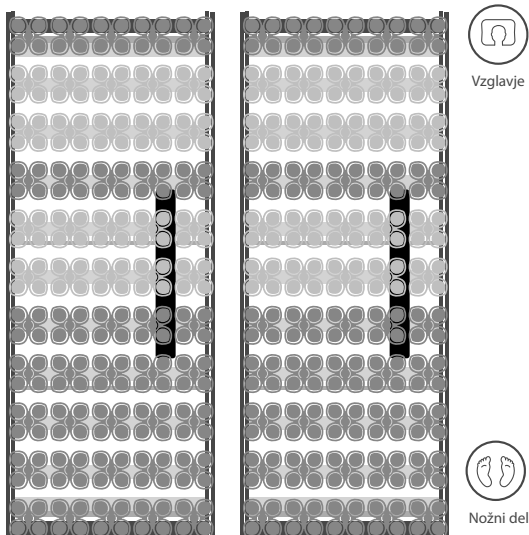

2 x Daljinski upravljalnik Premium




4 x kabel
2 x adapter


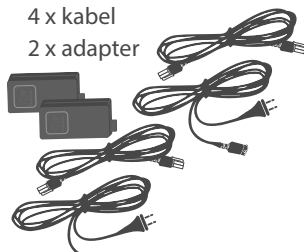


2 x Držalo vzmetnice


Odstranjevanje ovoja konstrukcije

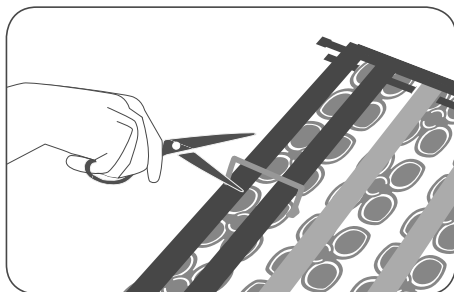


Ovoj konstrukcije odstranite z obeh strani okvirja tako, da ga prerežete.

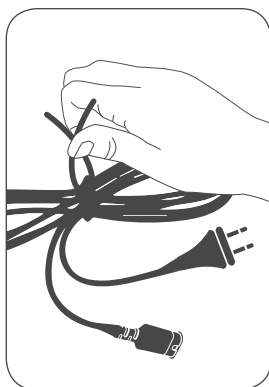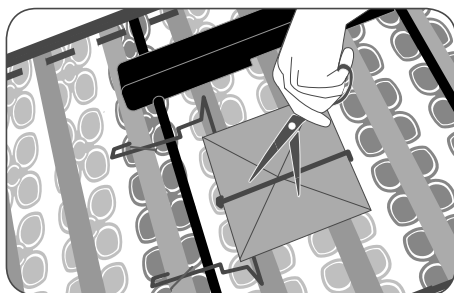



Odstranite pritrdilno vezico s kabla.

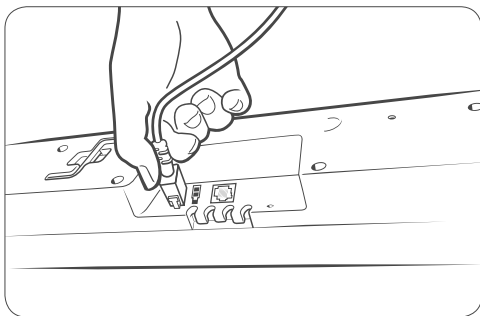


Priključite ustrezen konec vtiča v električno omrežje motorja in vstavite drugi konec v adapter. Drugi vtič vstavite v adapter.

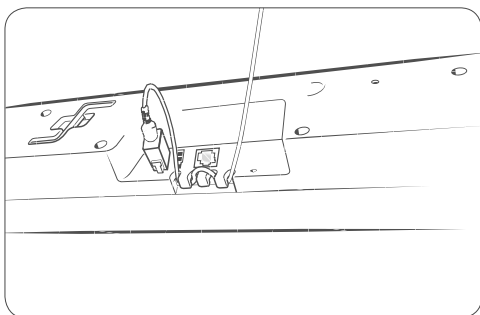

Speljite kabel okoli srednjega reliefa. Z uporabo reliefa se izognete izvleku vtiča omrežnega kabla iz motorja in morebitni okvari.

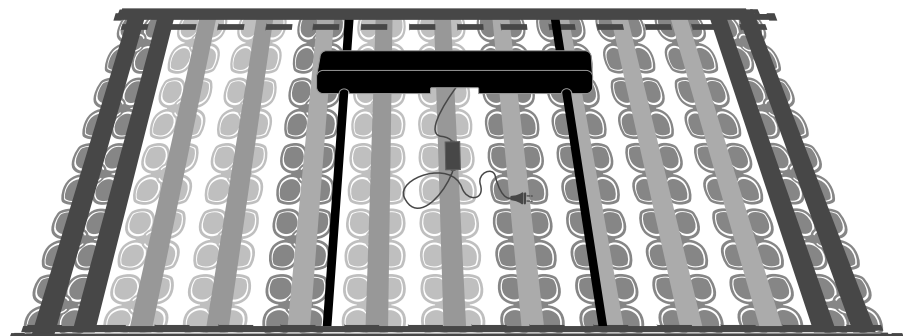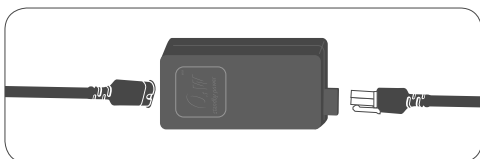



Namestitev držala vzmetnice

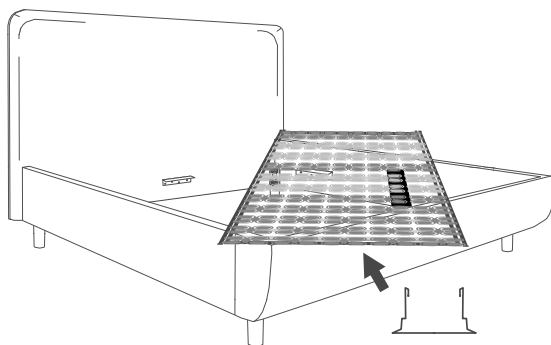

Držalo vzmetnice je treba pritrditi na oporni okvir pod letvicami, in sicer na nožni strani. Odstranite prvo letvico z diski tako, da jo izvlečete. Najprej izvlecite letvico na enem koncu, nato še na drugem.


Postavite in povlecite čep vzmetnice v položaj na opornem okvirju. Namestite letvico nazaj na njeno mesto.

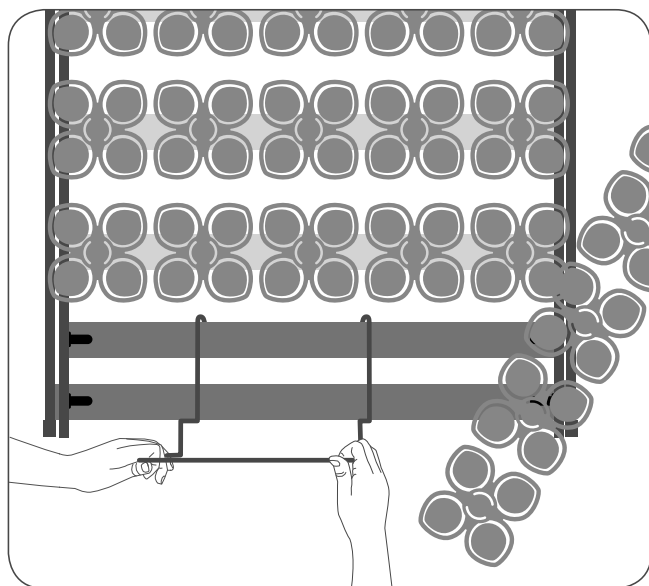

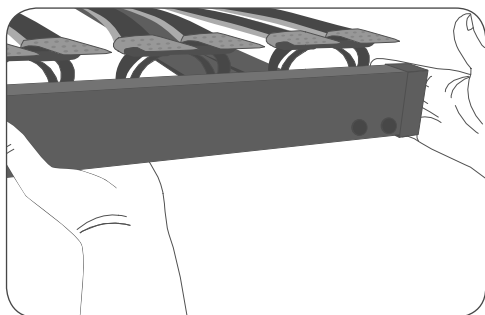


POZOR

Dvignite in odnesite okvir ob pomoči dveh oseb tako, da držite nepremične dele spodnjih opornih okvirjev.

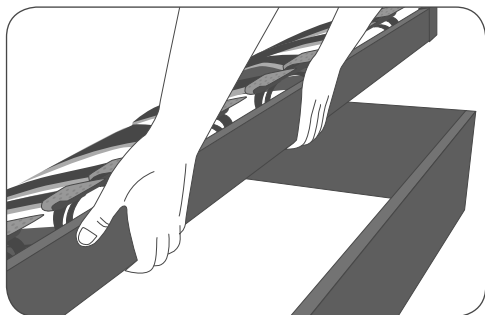


OPOZORILO

Med montažo okvirjev bodite previdni, da si ne ukleščite prstov med zunanji in notranji okvir.

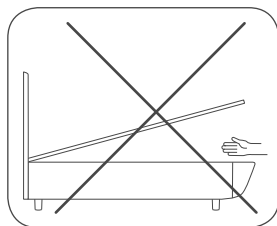

POZOR

Okvirja ne nosite tako, da ga držite le na sredini letvic ali diskov, saj se lahko snamejo ali poškodujejo.

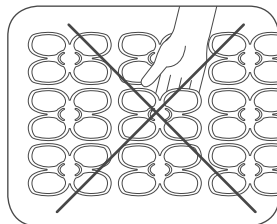

Namestitev enega nastavljivega notranjega okvirja


Obe osebi morata držati okvir na spodnjih daljših straneh, pritrjenih na nepremični del. Okvir dvignite vodoravno.

Postavite vzglavno stran okvirja na vzglavno stran dna postelje, pri čemer naj nalegajo na vogale.

Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne proti nožnemu koncu okvirja in drži okvir za držalo vzmetnice.

Druga oseba lahko nato počasi spusti okvir.

Oseba, ki drži držalo vzmetnice, lahko počasi spusti konec okvirja na podnožje postelje.

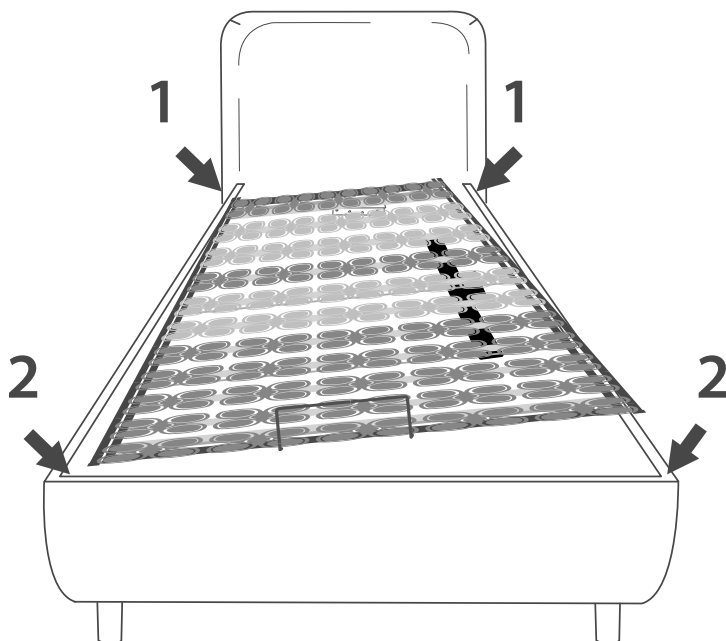

Namestitev dveh nastavljivih notranjih okvirjev

Namestitev prvega okvirja:

Obe osebi naj držita daljši nasprotni stranici okvirja.

Držite okvir na spodnjem nepremičnem delu in ga vodoravno dvignite.


Ena oseba stoji ob zunanjem okvirju postelje, druga pa stopi na dno postelje.

Namestite vzglavni del okvirja na vogale in kovinski kot vzglavlja.

Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne k nožnemu koncu okvirja in drži notranji okvir za držalo vzmetnice.

Ko ena oseba trdno drži držalo vzmetnice, lahko druga oseba nato počasi spusti okvir.

Nazadnje mora oseba, ki drži držalo vzmetnice, počasi spustiti konec okvirja na podnožje postelje.

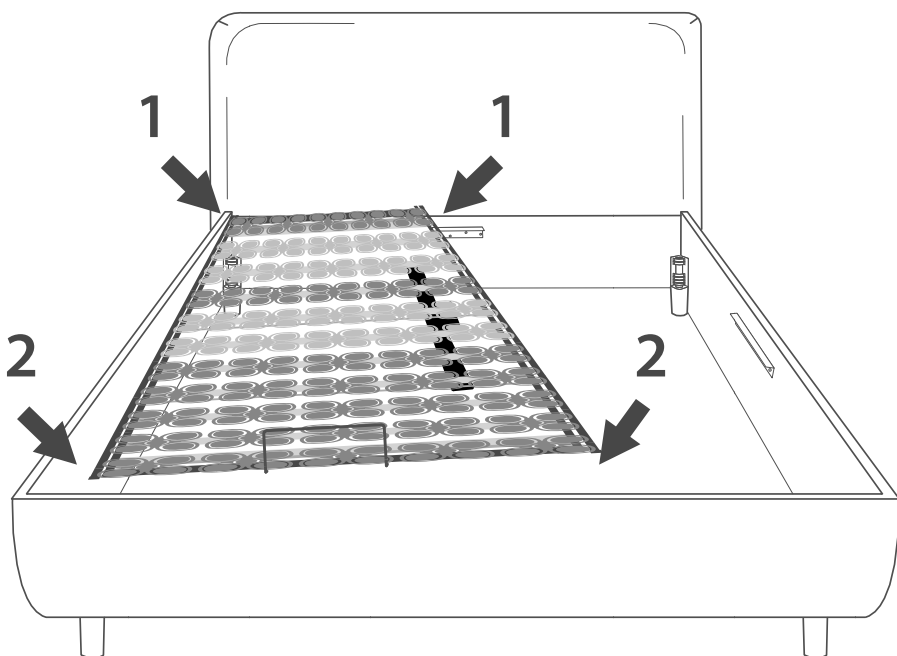

Namestitev drugega okvirja:

Okvir dvignite vstran. Daljša stran okvirja, ki bo na notranji strani dna postelje, mora biti obrnjena navzdol.

Držite konca okvirja, ki ležita nasproti nepremičnega dela okvirja.

Oseba, ki stoji na vzglavni strani, stopi na dno postelje.


Vzglavni konec notranjega okvirja postavite na kovinski kot vzglavja, drugi konec pa na podnožje postelje.

Za stabilizacijo rahlo dvignite in potisnite notranji vzglavni kot okvirja.

Nato lahko oseba, ki stoji na dnu postelje, stopi iz okvirja, pri čemer še vedno drži okvir.

Ko se umaknete z dna postelje, spustite in počasi potisnite vzglavni konec okvirja na njegovo mesto.

Ko je vzglavni konec okvirja skoraj na svojem mestu, oseba na nožnem koncu prime držalo vzmetnice. Nato lahko oseba na vzglavnem koncu spusti okvir. Oseba na nožnem koncu, ki drži držalo vzmetnice, drži nožni konec okvirja kvišku in ga počasi spusti na podnožje postelje.

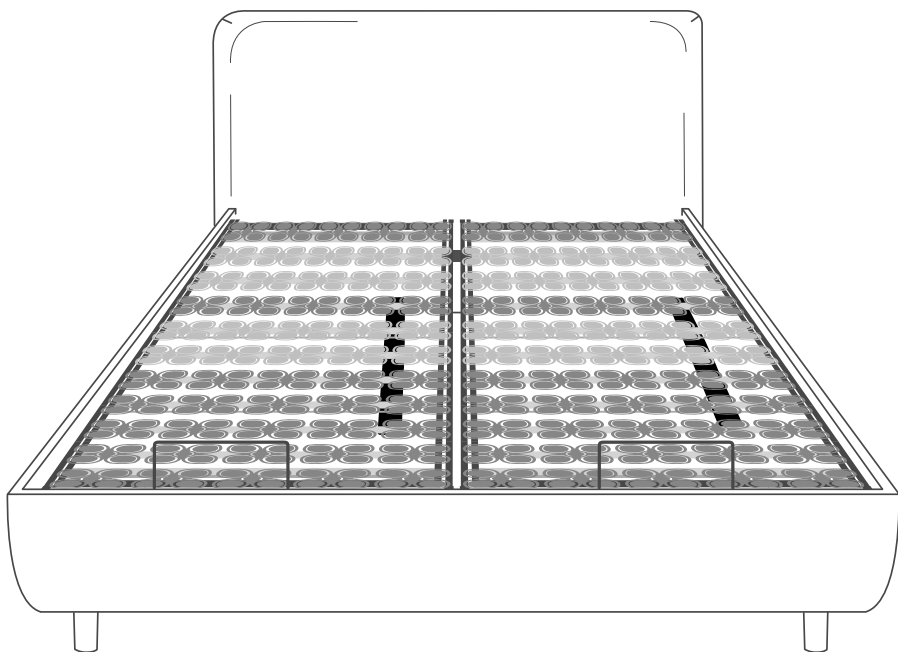

Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom


1. Priključite kabel motorja v električno vtičnico.
2. Lučka motorja bo začela enakomerno utripati in zdaj imate na voljo 3 minute za seznanjanje.
3. Pritisnite in držite zgornja dva gumba daljinskega upravljalnika za seznanjanje in počakajte, da zagledate en dolg utrip lučke – to je signal za uspešno seznanjanje. To lahko preverite s pritiskom na gumba na daljinskem upravljalniku.

Motor je še vedno v načinu seznanjanja in z motorjem lahko seznanite še en daljinski upravljalnik.



Po seznanjanju prvega daljinskega upravljalnika morate počakati, da lučka motorja utripne 5-krat (5 sekund), preden začnete seznanjati drugi daljinski upravljalnik.

Če uporabljate več kot en daljinski upravljalnik, morate počakati 5 sekund, da uporabite drug daljinski upravljalnik.

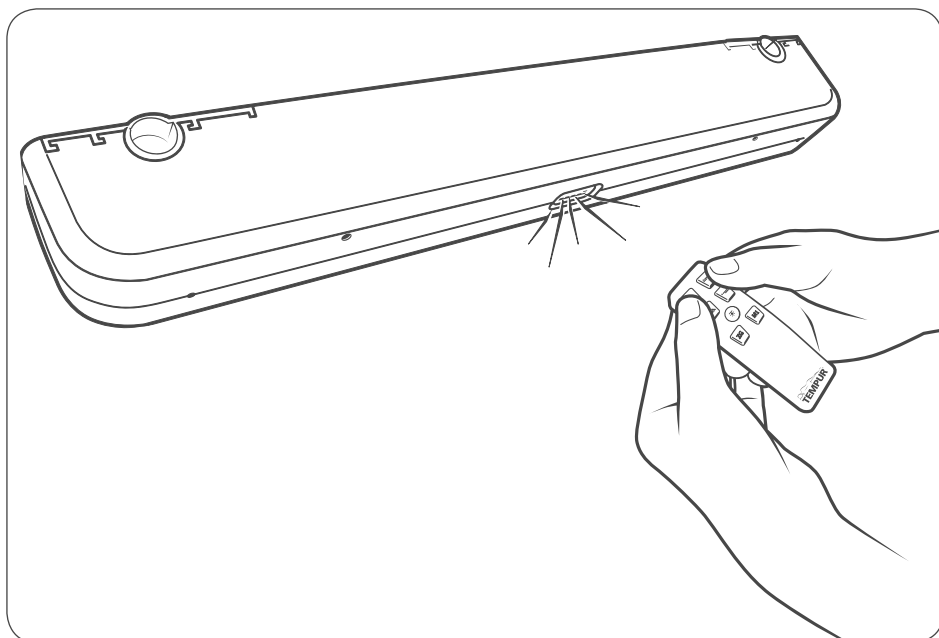

Seznanjanje dveh motorjev z enim daljinskim upravljalnikom

1. Kabla motorjev vtaknite v električni vtičnici.
2. Žarometa motorjev začneta enakomerno utripati in nato imate na voljo 3 minute za seznanitev.
3. Pritisnite in pridržite zgornja dva gumba za seznanitev na daljinskem upravljalniku ter počakajte, dokler na enem motorju ne vidite utripa dolgega žarometa – to je znak uspešne seznanitve. Preverite jo lahko tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumba.
4. Preverite, ali ogrodji delujeta istočasno, in sicer tako, da pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku.

Seznanjanje dveh motorjev z dvema daljincema


1. Priključite prvi kabel motorja v električno vtičnico in sledite korakom iz razdelka »Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.
2. Ko ste seznanili prvi motor z daljinskim upravljalnikom, priključite drugi kabel motorja v električno vtičnico in vzemite drugi daljinski upravljalnik, nato sledite korakom iz razdelka »Seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

Izvedba dodatnega seznanjanja

Če želite začeti drugo seznanjanje, izvlecite kabel motorja iz vtičnice in počakajte 1 minuto, nato ponovno priključite kabel. Zdaj ste pripravljeni na način seznanjanja.


Če želite to narediti hitreje, pritisnite gumb za lučko motorja na daljinskem upravljalniku, da zasveti, nato pa izvlecite kabel motorja iz vtičnice. Počakajte, da lučka motorja ugasne. Nato ponovno priključite kabel motorja v električno vtičnico in zdaj ste pripravljeni na seznanjanje.

Premium funkcije daljinskega upravljalnika

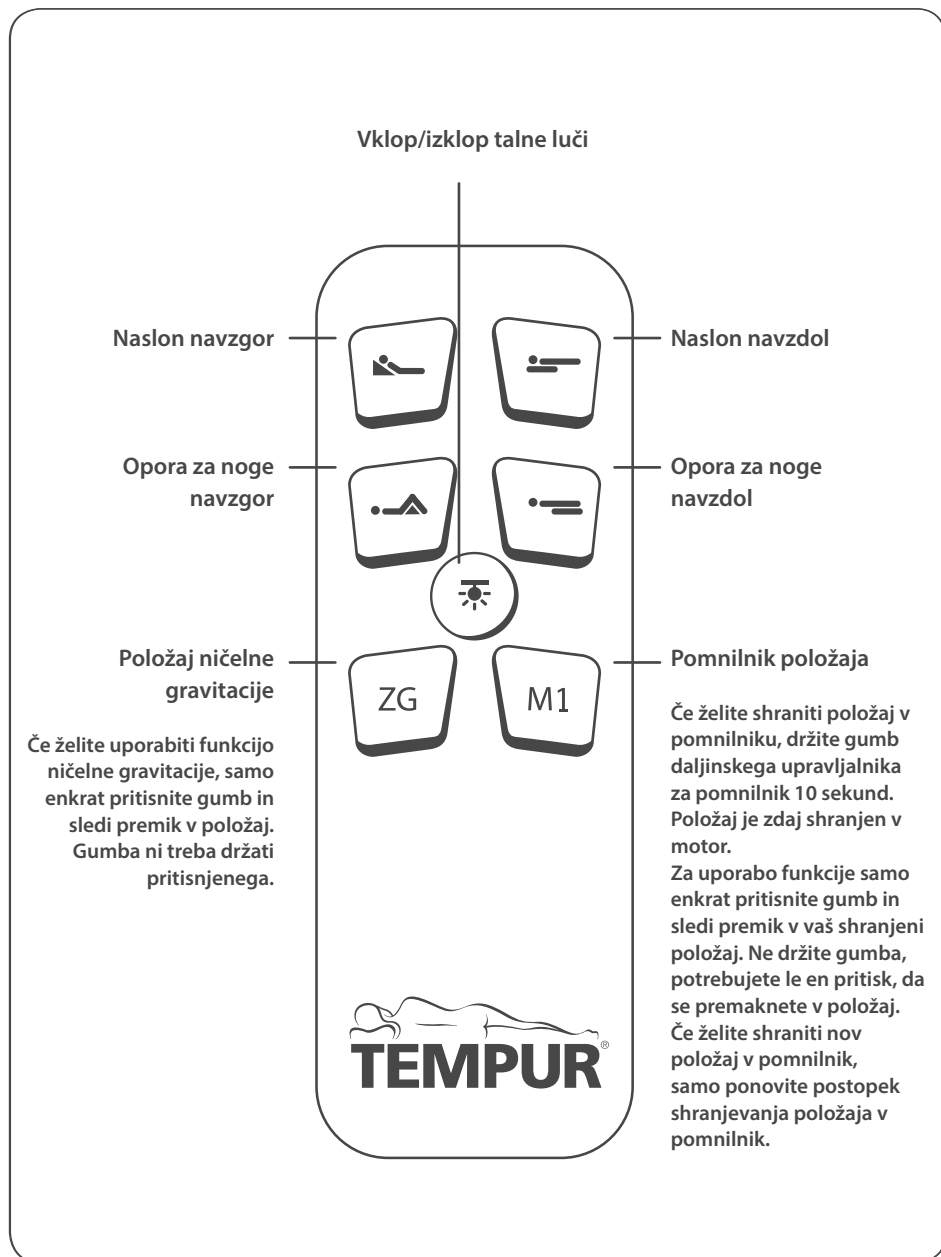


Namestitev vzmetnice

Vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. Sledite oznaki blagovne znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

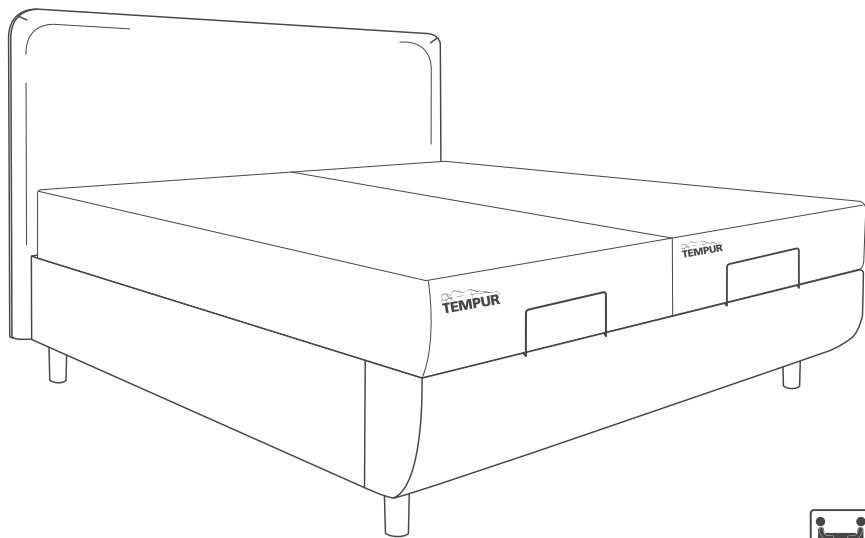


Spuščanje v sili


Spuščanje v sili je namenjeno spuščanju postelje, če pride do izpada električne energije in se mora postelja premakniti v vodoravni položaj.

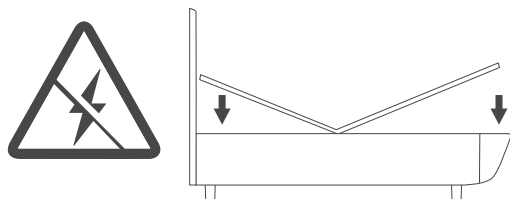

1. Odklopite motor z vira napajanja.
2. Odstranite letvice na sredini noge in glave motorja. Izvlecite letvice iz okvirja.


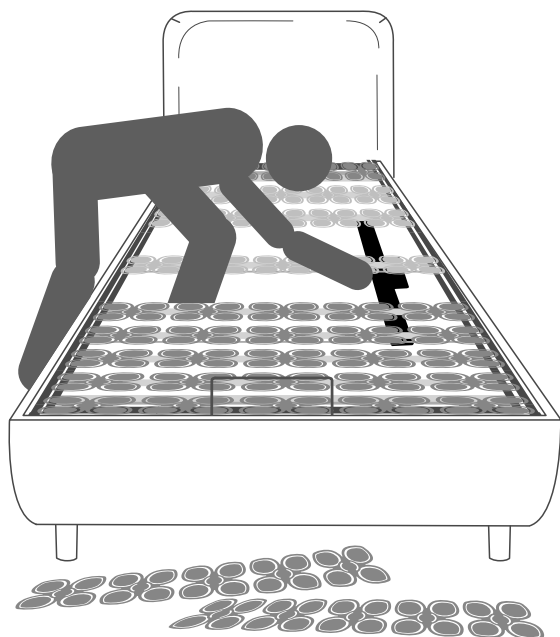


3. Vzemite šestrobi ključ ob strani motorja - uporabite nekaj, kar imate doma, kot je pisalo, da potisnete ključ ven.

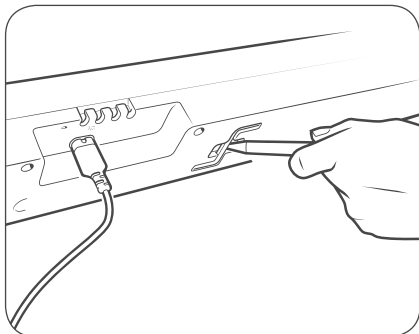

Za spuščanje ne uporabljajte električnega izvijača; uporabite šestrobi ključ, ki je priložen motorju.

4. Pod motorjem, na strani noge in glave, sta dve reži za mehansko spuščanje.
5. Vstavite šestrobi ključ v vrzel, en konec naenkrat.
6. Na strani glave zavrtite šestrobi ključ v nasprotni smeri urinega kazalca, na strani noge pa zavrtite šestrobi ključ v smeri urinega kazalca.

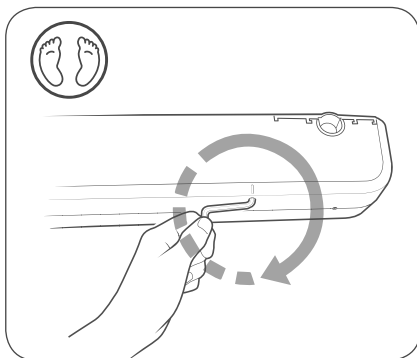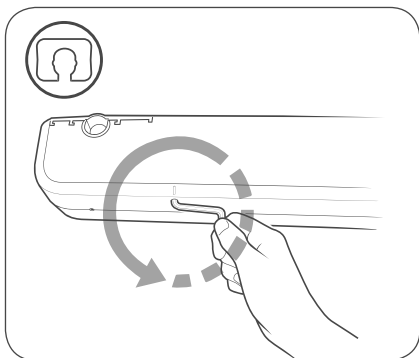

Pomembno je, da ključ obrnete v pravo smer. Obračanje ključa v napačno smer lahko poškoduje notranji šesterkotnik in onemogoči mehansko spuščanje v sili.

7. Nazaj vstavite letvice okvirja.