

TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS UN GARANTIJA

Saturs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS	3
Laiپni lūdzam TEMPUR®	3
VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - PIEMĒROJAMĪVISU VEIDU GULTĀM:	
TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage	3
Simboli	4
Transportēšana, pārvietošana, glabāšanas un utilizācija	5
Jaunam produktam raksturīgais aromāts	5
Lūzdu, ievērojiet papildu lietošanas instrukcijas	5
Ugunsdrošība	6
Uzstādīšana	6
Tīrīšana un apkope	6
PAPILDU NORĀDĪJUMI PAR REGULĒJAMĀS GULTAS TEMPUR ARC™	
(AR GLABĀTUVI) LIETOŠANU	7
GULTAS TEMPUR ARC™ AR GLABĀTUVI PAPILDU IZMANTOŠANAS	
NORĀDĪJUMI	8
PAPILDU NORĀDĪJUMI JŪSU TEMPUR ARC™ REGULĒJAMĀS GULTAS	
IZMANTOŠANAI	8
Traucējummeklēšana	9
Piederumu un rezerves daļu saraksts	9
Papildus informācija par elektrisko komponentu tīrīšanu un apkopi	10
Motora bloka demontāža	10
Dismantling the motor unit	11
GARANTIJA	13

Gadījumā, ja pastāv jebkura šā teksta tulkotās versijas saturs neatbilstība, tad dominē angļu valodas versija.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Laipni lūdzam TEMPUR®

Paldies par pirkumu un apsveicam, ka izvēlējāties TEMPUR®. Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta visa informācija, kas jums ir jāzina par produkta TEMPUR ARC™ kopšanu un tā vislabāko izmantošanu.

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - PIEMĒROJAMI VISU VEIDU GULTĀM: TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR ARC™ Storage

Turpmākajās nodaļās norādītās atsauces tiks izmantotas, lai pievērstu jūsu uzmanību iespējamām, bīstamām situācijām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo instrukciju neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai produkta bojājumus.



BĪSTAMĪBA Apzinieties tūlītēja apdraudējuma situācijas, kuras nenovēršot, iespējams letāls iznākums vai smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, iespējams letāls iznākums vai smagas traumas.



PIESARDZĪBA Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, var rasties vieglas vai vidēji smagas traumas.

SVARĪGI Apzinieties bīstamas situācijas, kuras nenovēršot, var rasties produkta un/vai citi mantiskie kaitējumi.

PAZIŅOJUMS Pievērsiet uzmanību praktiskiem norādījumiem un labiem padomiem.

Simboli

Uz produkta, tā iepakojuma vai šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi simboli.



Uzmanīgi atveriet iepakojumu, lai nesabojātu produktu un tā daļas. Utilizējiet iepakojumu vietējā teritorijā, drošā un pēc iespējas ilgtspējīgā veidā.




Negriez dziļi iepakojumā. Apieties uzmanīgi.



Produkts jāmontē divām personām



Uzturēt sausu



Mitruma līmenis




Izvairieties no atklātas liesmas




Označení CE na elektrickém zařízení



Skatiet lietošanas instrukcijas

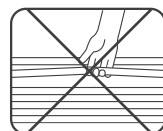



Ņemiet vērā, ka nedrīkst nest rāmi, turot to aiz listu vidus

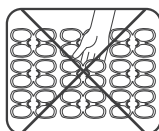

Turiet kājas drošā attālumā



Aizliegts rotaļāties ar iekārtu

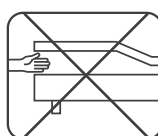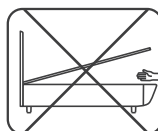

Neiespiediet pirkstus



Galvas gals



Kāju gals

Transportēšana, pārvietošana, glabāšanas un utilizācija



PIESARDZĪBA

- Nemēģiniet pārvietot gultu vai tās daļas saviem spēkiem, jo tā var būt savainojama.
- Veiciet darbības kopā ar diviem cilvēkiem.
- Glabājiet produktu sausā vidē (maks. relatīvais mitrums: 65%).
- Vienmēr ievērojiet drošības norādījumus montāžas rokasgrāmatās un produkta kvalitātes etiķetes uzlīmē (uzstādīta galvgaļa aizmugurē).

SVARĪGI

Iepakojums ir jāsašķiro otrreiz pārstrādājamās sastāvdaļās un pēc tam jāutilizē saskaņā ar attiecīgajiem valsts vides noteikumiem. Sazinieties ar vietējo pašvaldības iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu konsultāciju par otrreizējo pārstrādi.

Jaunam produktam raksturīgais aromāts

Daži cilvēki saož vieglu aromātu, ko jaunais produkts TEMPUR ARC™ izdala pēc izpakošanas. Tas ir pilnīgi nekaitīgs un pazudīs pēc īsa lietošanas perioda.

Lūdzu, ievērojiet papildu lietošanas instrukcijas

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko informāciju, jo tajā sniegti norādījumi par to, kā izmantot jūsu produktu un ko sagaidīt pāris pirmajos mēnešos.



BRĪDINĀJUMS

- Paredzēts izmantošanai vienīgi mājās.
- Nekavējoties atbrīvojieties no visiem iepakojuma materiāliem, jo tie var radīt nosmakšanas risku.
- Neizmantojiet piederumus/palīgierīces, kuras nav ieteicis ražotājs.

SVARĪGI

- Produktu nedrīkst lietot mitrā vidē.
- Izvairieties no šā produkta izmantošanas ārpus telpām.
- To nevajadzētu izmantot nevienā pielietojumā, kura tīrīšanai tiek izmantota automatizētā mazgāšanas sistēma.
- Atbilstoši mūsu ieteiktajam lietošanas veidam (gulēšana, sēdēšana un sēdēšana uz malas) maksimālā svara ierobežojums – 150 kg (kustīgs svars) – pa visu gultas virsmu ir pieļaujami bez ierobežojumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ražotāju nevar saukt pie atbildības par pārslogošanu.

Ugunsdrošība

TEMPUR ARC™ gultu klāsta produkti atbilst piemērojamajiem drošības standartiem, kuri var būt atšķirīgi atkarībā no produkta vai reģiona. Plašāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

Neuzmanīga smēķēšana izraisa ugunsgrēku - mēs stingri iesakām nesmēķēt gultā.



BRĪDINĀJUMS

- Aizdeģšanās risks: produkti nedrīkst atrasties atklātu liesmu tuvumā

Uzstādīšana

Pareizai un drošai uzstādīšanai TURPMĀKOS UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMUS, LŪDZU, SKATĪET MONTĀŽAS ROKASGRĀMATĀS.

Tīrīšana un apkope

Tīra guļamistaba var būtiski ietekmēt jūsu gulēšanas vidi un attiecīgi – miega kvalitāti.

Lai nemainītos jūsu gultas ārējais izskats, mēs iesakām regulāri, vēlams, reizi nedēļā, tīrīt to ar putekļu sūcēju, uzstādot uzgali ar mīkstiem sariem. Tā ir iespējams uzmanīgi notīrīt virsmas putekļus, nesabojājot tekstilmateriālu, un samazināt putekļu uzkrāšanos.

SVARĪGI

- Vienmēr iespējami ātrāk notīriet traipus, pirms tie iespiežas šķiedrās. Tā var rasties paliekošs traips.
- Izvairieties no materiāla samirkšanas, jo tā iespējama izsūkšanās cauri audumam un pamatmateriāla sabojāšana.
- Tīrot traipu, NEBERZIET materiālu pārāk intensīvi, jo tā var sabojāt materiālu.

PAZIŅOJUMS

- Lai izvairītos no paliekoša traipa rašanās, izlīstot šķidrumam, uzsūciet pēc iespējas vairāk šķidruma ar gludu, baltu virtuves papīra dvieli vai kokvilnas drānu.
- Vairumu traipu var notīrīt ar remdenu ūdeni, iespējams, ar pH neitrālu trauku mazgājamo līdzekli.
- Ja traips vai plankums ir izžuvis, notīriet pēc iespējas vairāk netīrumu, nosūcot ar mīkstu saru uzgali.

PAPILDU NORĀDĪJUMI PAR REGULĒJAMĀS GULTAS TEMPUR ARC™ (AR GLABĀTUVI) LIETOŠANU

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko informāciju, jo tajā sniegti norādījumi par to, kā izmantot jūsu produktu un ko sagaidīt pāris pirmajos mēnešos.



VAROVĀNĪ

- Izmantojiet šo regulējamo gultu TEMPUR ARC™ ar glabātuvī tikai tai paredzētajam pielietojumam atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām.
- Šo iekārtu var lietot turpmāk tekstā norādītie lietotāji tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu lietošanu un pilnībā izprotot ar to saistītos riskus.
 - Šie lietotāji ir:
 - 8 gadus veci un vecāki bērni
 - Personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām
 - Personas bez pieredzes vai zināšanām
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļātos ar iekārtu.
- Tīrīšanu vai lietotājam paredzēto apkopi NEDRĪKST veikt neuzraudzīti bērni.
- Nav ieteicams ļaut bērniem un/vai mājdzīvniekiem rotaļāties uz vai zem gultas.
- Neizmantojiet piederumus/palīgierīces, kuras nav ieteicis ražotājs.

GULTAS TEMPUR ARC™ AR GLABĀTUVI PAPILDU IZMANTOŠANAS NORĀDĪJUMI



BRĪDINĀJUMS

- Neturiet galvu rāmja tuvumā. Esiet ļoti uzmanīgs, lai rāmja atvēršanas laikā nesasistu galvu. Ņemiet vērā, ka atverot uz augšu, vidusdaļā pacelšanas mehānisms pieliek lielu spēku, lai paceltu sistēmu līdz galam.



PIESARDZĪBA

- Atverot vai aizverot gultu ar glabātuvī, rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus virās vai zem glabātuves rāmja.

PAPILDU NORĀDĪJUMI JŪSU TEMPUR ARC™ REGULĒJAMĀS GULTAS IZMANTOŠANAI



BĪSTAMĪBA

- Neizmantojiet vidē, kurā iespējama degošu, sprādzienbīstamu gāzu vai tvaiku klātbūtne (piemēram, anestezioģija).



BRĪDINĀJUMS

- Elektroniskajos piederumos iekļautās baterijas nav uzlādējamās, tāpēc tās aizliegts ievietot akumulatoru lādētājā.



PIESARDZĪBA

- Nesēdiet vai nestāviet uz rāmju galiem, kamēr tie atrodas paceltā stāvoklī.
- Regulējot gultas pamatnes stāvokli, esiet īpaši uzmanīgs, lai pirksti netiktu saspiesti mehānismā.

SVARĪGI

- Neizmantojiet kravu pacelšanai un nolaišanai rūpnieciskos vai tehniskos pielietojumos.
- Izvairieties no spēkiem, kuri pārsniedz motora tehnisko datu plāksnītē norādītās vērtības.
- Lai nepieļautu furnitūras deformēšanos, regulējamās gultas pamatne ir jānovieto uz līdzenas virsmas.



PIESARDZĪBA

- Elektriskās sastāvdaļas ir jāpievieno vai jāatvieno tikai tad, kad barošanas kabelis ir atvienots.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir aprakstītas traucējumu novēršanas metodes problēmu novēršanai uzstādīšanas un ikdienas lietošanas laikā.

TĀLVADĪBAS PULŠU UN MOTORU SAVIENOŠANAI PĀRĪ UN ATVIENOŠANAI, LŪDZU, PĀRBAUDIET REGULĒJAMO RĀMJU MONTĀŽAS ROKASGRĀMATAS

Kā rīkoties kļūdas gadījumā:

Ja rodas kļūda, kas nav norādīta tālāk esošajā tabulā, lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības aģentu/piegādātāju.

Problēmas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Tālvadības pulsts vai motora sistēma nedarbojas.	Nav tīkla barošanas sprieguma.	Pievienojiet pie elektrotīkla.
Piedziņa pēkšņi nespēj kustēties.	Tālvadības pulsts vai motors ir sabojājies.	Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības aģentu.
	Tālvadības pulsts baterija ir tukša.	Pārbaudiet bateriju, un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Ievadsavienojums ir pārtraukts.	Pārbaudiet kabeļus, un, ja nepieciešams, pievienojiet tos atpakaļ.

Piederumu un rezerves daļu saraksts

Piederumi		Rezerves daļas	
83715503	Matrača sānu ierobežotāju komplekts	83715290	Motors Premium
83715283	Glabātavas tīkls 135 x 190 cm	83715291	Motors Entry
83715284	Glabātavas tīkls 140 x 200 cm	83715292	Tālvadības pulsts Premium
83715285	Glabātavas tīkls 150 x 200 cm	83715293	Tālvadības pulsts Entry
83715286	Glabātavas tīkls 160 x 200 cm		
83715287	Glabātavas tīkls 180 x 200 cm		

Papildus informācija par elektrisko komponentu tīrīšanu un apkopi

PAZIŅOJUMS

- Pirms piedziņas sistēmas tīrīšanas vienmēr atvienojiet strāvas padevi!
- Nekādā gadījumā netīriet motora bloku automatizētā mazgāšanas sistēmā vai ar augstspiediena tīrītāju.
Neļaujiet šķidrumiem iespieties iekārtā. Rezultātā iespējami sistēmas bojājumi.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur benzolu, spirtu vai līdzīgus šķīdinātājus.
- Ja nepieciešams, notīriet elektriskos komponentus ar sausu antistatisko drāniņu.
- Nodrošiniet, lai netiktu bojāts piedziņas savienojuma kabelis.

Elektrisko sastāvdaļu utilizēšana

Lai aizsargātu vidi un pēc iespējas labāku atkārtotu izmantošanu, mēs iesakām ievērot turpmāk sniegtos ieteikumus par otrreizējo pārstrādi:

Elektriskās un elektroniskās sastāvdaļas

Ņemot vērā vides aizsardzības prasības, elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, utilizējiet atbilstošā atkritumu pārstrādes punktā. Sazinieties ar vietējo pašvaldības iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu konsultāciju par otrreizējo pārstrādi.

Elektriskais un elektroniskais aprīkojums satur materiālus, sastāvdaļas un vielas, kuras nepareizu darbību rezultātā var būt bīstamas un radīt risku cilvēku veselībai un videi. Aprīkojums, kas marķēts ar zemāk attēloto pārsvītrotas atkritumu urnas simbolu, ir elektriskais un elektroniskais aprīkojums. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet tās ir jāsavāc atsevišķi.



Elektrisko un elektronisko aprīkojumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Iedzīvotājiem ir jāizmanto pieejamās savākšanas shēmas, lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizāciju un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotas izmantošanas, otrreizējās pārstrādes un atgūšanas iespējas.

Motora bloka demontāža




PIESARDZĪBA

- Elektriskās sastāvdaļas ir jāsavieno un jāatvieno tikai tad, kad barošanas kabelis ir atvienots.
- Saspiešanas/iespiešanas savainojumu risks!
Darbus ar piedziņu noteikti veiciet tādā stāvoklī, kad uz to neiedarbojas nekāda slodze. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no jebkāda saspiešanas vai savainojumu riska.



Atbrīvošanos no trīs voltu baterijām ES regulē Bateriju direktīva 2006/66/EK un starptautiski visi piemērojamie nacionālie likumi un noteikumi. Baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomu par pārstrādi.

1. Pārvietojiet gultu pozīcijā, kur tā nebalsta slodzi.
2. Atvienojiet motoru no strāvas padeves!
3. Atvienojiet visus pievienotos kabelus.
4. Noņemiet iekšējo rāmi un apgrieziet to otrādi.
5. Stingri pavelciet aizvarus (A) uz sāniem, līdz tie ir pilnībā noņemti.
6. Izvelciet motoru pietiekami tālu, lai kronšteiņi (C) būtu ārā no atverēm (B).
7. Motors tagad ir atvienots, un to var noņemt.
8. Iebīdīd aizvarus (A) atpakaļ motorā, lai tie nepazustu transportēšanas laikā.

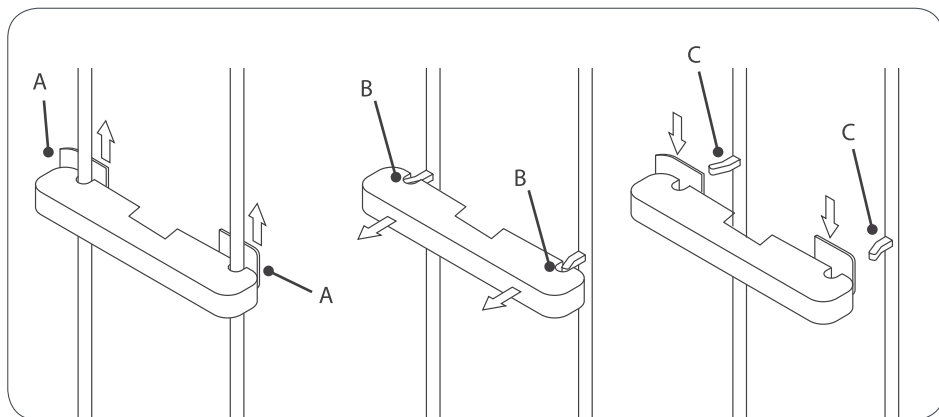

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: Tempur Sealy International, Inc. meitasuzņēmums Osaihing Bed Factory Sweden, reģistrētā adrese: Riia 66, EE-71009 Viljandi, Igaunija, deklarē, ka šāds produkts:

regulējamas gultas TEMPUR ARC™ pamatnes

piegādātā stāvoklī atbilst šādu ES direktīvu un standartu prasībām:

Direktīvas	Darbības joma
Direktīva 2006/42/EK	Mašīnu
Direktīva 2011/65/ES	RoHS
Direktīva 2014/35/ES	ZSD (Zemsprieguma elektroiekārtu
Direktīva 2014/53/ES	RID (Radioiekārtu direktīva)
Direktīva 2014/30/ES	EMS (Elektromagnētiskā savietojamība)
Direktīva 2009/125/EK	Ekodizains

Standarts	Darbības joma
Standarts ISO 19833:2018	Mēbeles – Gultas – Stabilitātes, izturīguma un ilgizturības noteikšanas testa metodes
Standarts EN1725:1998	Mājas mēbeles. Gultas un matračī. Drošības prasības un testēšanas metodes
Standarts EN 13759: 2012	Mēbeles. Sēdvietu un divāngultu vadības mehānismi. Testēšanas metodes

Ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izdoto atbilstības deklarāciju.

Direktīvām un standartiem ir pievienota produkta tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību.

Šī atbilstības deklarācija vairs nav spēkā, ja produkta projektā un/vai konstrukcijā tiek ieviestas būtiskas izmaiņas, kuras ietekmē tehnisko dokumentāciju.

Deklarācija parakstīta šādas personas vārdā:

Osaihing Bed Factory Sweden,
Tempur Sealy International, Inc. meitasuzņēmums
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Igaunija



Indrek Aasna - rīkotājdirektors

GARANTIJA

TEMPUR® GARANTIJA

Šajā dokumentā izklāstīti TEMPUR® garantijas noteikumi un izņēmumi attiecībā uz jauniem TEMPUR® produktiem, kuri tiek pārdoti patērētājiem visā pasaulē (izņemot ASV un Kanādu).

Kas nodrošina TEMPUR® garantiju?

TEMPUR® ARC gultu Ražotājs ir uzņēmums Bed Factory Sweden OÜ, kas reģistrēts Igaunijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 11133916. Juridiskā adrese: Riia mnt 66 Viljandi 71009, Igaunija. Bed Factory Sweden OÜ (Ražotājs) ir TEMPUR-Sealy International, Inc. meitasuzņēmums.

Kas ir iekļauts garantijā?

Ražotājs garantē, ka spēkā esošajā garantijas periodā visām jaunām un oriģinālām gultām TEMPUR ARC™ Beds nav nekādu defektu, kuri radušies nepareizas darba izpildes vai materiālu dēļ (skat. sadaļu Cik ilgs ir garantijas periods?), ja vien produkts nav īpaši izslēgts vai tiek piemērots izņēmums (skat. nodaļu Izņēmumi).

Gultas TEMPUR ARC™ garantija ir spēkā produktiem, kurus pircēji visā pasaulē iegādājušies no Ražotāja vai pilnvarota mazumtirgotāja personīgai lietošanai, nevis uzņēmējdarbības, aroda vai profesijas ietvaros. Pilnvaroto mazumtirgotāju saraksts ir pieejams vietnē www.tempur.com

Cik ilgs ir garantijas periods?

TEMPUR® garantija ir spēkā laika posmā, kas norādīts uz attiecīgā produkta iepakojuma vai tā iekšpusē, vai atbilstoši norādījumiem turpmāk tekstā, skaitot no iegādes datuma (izņemot gadījumus, kad produkts ir pēcizrādes vai demonstratīvais modelis - tādā gadījumā garantijas periods sākas no izgatavošanas datuma).

Garantijas periods parasti ir norādīts garantijas tabulā, taču Ražotājs iesaka pārbaudīt garantijas noteikumus tai valstij, kurā sākotnēji iegādājāties produktu, jo var tikt piemērots cits garantijas periods. Šim nolūkam, lūdzu, apmeklējiet vietni www.tempur.com

Gadījumā, ja pastāv jebkura šā teksta tulkotās versijas satura neatbilstība, tad dominē angļu valodas versija.

Produkts: Gultas un gultu daļas	Produkta garantija	Kas ir iekļauts garantijā?
TEMPUR ARC™ gultas pamatnes (ārējie rāmji) un galvgaļi	10 gadi	Nekvalitatīvi veikta darba vai materiālu izraisīti materiālu bojājumi.
TEMPUR ARC™ Gultas iekšējie rāmji (nekustīgo redeļu, nekustīgo diskus, regulējamo redeļu, regulējams disku, ar glabātavu)	5 gadi	Nekvalitatīvi veikta darba vai materiālu izraisīti materiālu bojājumi.
TEMPUR ARC™ Regulējamo gultu elektriskās sastāvdaļas: motors, tālvadības pults	3 gadi	Nekvalitatīvi veikta darba vai materiālu izraisīti materiālu bojājumi.

Ko mēs darīsim?

Ja saskaņā ar šo gultas TEMPUR ARC™ garantiju tiek iesniegta derīga pretenzija, tad ražotājs pēc savas izvēles piedāvā bez maksas saremontēt bojāto produktu vai nodrošināt līdzvērtīgu aizstājējproduktu.

Ražotājs atmaksās pamatotās piegādes izmaksas par bojāta produkta atgriešanu remontam vai nomaiņai tik ilgi, kamēr prasība būs spēkā saskaņā ar šīs TEMPUR® garantijas noteikumiem un produkts tiks atgriezts no adreses tajā pašā valstī, kurā atrodas mazumtirgotājs, no kura produkts tika iegādāts. Saremontētā vai nomainītā produkta piegāde tiks veikta bez maksas uz adresi tajā pašā valstī, kurā ir pilnvarotais mazumtirgotājs, no kura prece tika iegādāta. Visos citos gadījumos jebkādas piegādes izmaksas, kas saistītas ar remontu vai nomaiņu, ir pircēja atbildība.

Nomaiņas gadījumā Ražotājs cenšas nodrošināt aizstājējproduktu, kas ietilpst tajā pašā produktu sērijā. Tomēr, ja produktu sērija vairs netiek ražota vai produkts nav pieejams citu iemeslu dēļ, tad Ražotājs patur tiesības nodrošināt aizstājējproduktu, kas ir līdzīgs bojātajam produktam, vērtējot vienīgi pēc Ražotāja ieskatiem.

Gultas TEMPUR ARC™ garantija ir spēkā no sākotnējā produkta iegādes datuma (vai izgatavošanas datuma precizrādes/demonstratīvo produktu gadījumā). Tā netiek atjaunota, ja tiek nodrošināts saremontēts produkts vai aizstājējprodukts. Šādos apstākļos TEMPUR ARC™ garantija būs spēkā atlikušajā periodā, sākot no sākotnējās iegādes vai ražošanas datuma (attiecinātos gadījumos).

Izņēmumi

TEMPUR® garantija nav spēkā, ja:

- produkts ir iegādāts lietotā stāvoklī vai no pārdevēja, kas nav pilnvarotais mazumtirdzniecības uzņēmums, vai tieši no ražotāja. Pilnvaroto mazumtirgotāju saraksts ir pieejams vietnē tempur.com
- nav ievērots pareizs prasības iesniegšanas process, kā noteikts gultas TEMPUR ARC™ garantijas noteikumos (norādīti sadaļā "Kā iesniegt pretenziju saskaņā ar gultas TEMPUR ARC™ garantiju?").
- produkts nav lietots un/vai ar to veiktas darbības ar pienācīgu rūpību un/vai saskaņā ar lietošanas instrukcijām un tempur.com aprakstītajiem lietošanas, tīrības un apkopes norādījumiem.
- produkts ir tīši bojāts vai bojāts nolaidības, sagriešanas, degšanas, applūšanas vai jebkādas citas jūsu vai kādas trešās puses nepareizas lietošanas rezultātā.
- produkts ir bijis mitrs vai samērcēts neatbilstoši Ražotāja ieteikumiem.
- tiek konstatēts, ka produkts ir ļoti notraipīts, sasmērēts un/vai citādi nehiģienisks.
- produkts ir pārveidots vai labots bez iepriekšējas ražotāja atļaujas.
- defekts ir radies normāla nodiluma un nolietojuma rezultātā.
- Motors vai tālvadības pults ir atvērta vai pārveidota; garantija tiek anulēta, ja veiktas manipulācijas ar šo sastāvdaļu (izņemot bateriju nodalījumu) iekšējo darbību.
- Produkts ir pārslogots vai izmantots nepareizi, pārsniedzot ražotāja noteiktos svāra ierobežojumus.

Kā iesniegt pretenziju saskaņā ar TEMPUR® garantiju?

Lai iesniegtu pretenziju saskaņā ar TEMPUR ARC™ garantiju, rīkojieties šādi:

- sazinieties ar pilnvaroto mazumtirgotāju ("Pārdevējs"), no kura sākotnēji iegādājāties produktu. Ja Pārdevējs vairs neveic uzņēmējdarbību vai vairs nav TEMPUR ARC™ gultu pilnvarotais mazumtirgotājs, lūdzu, sazinieties ar Ražotāju.
- lai apliecinātu pirkumu, iesniedziet sākotnējo rēķinu vai pārdošanas kvīti.
- atgrieziet produktu Pārdevējam vai Ražotājam (bet tikai tad, ja Ražotājs ir pieprasījis produktu). Ja ražotājs konstatē, ka pretenzija ir spēkā saskaņā ar šīs gultas TEMPUR ARC™ garantijas noteikumiem, jums tiks atmaksātas saprātīgas piegādes izmaksas par bojātās preces atgriešanu, ja vien prece ir atgriezta no adreses, kas atrodas tajā pašā valstī, kurā atrodas Pārdevējs.

Mūsu atbildība pret jums

Ražotāja atbildība ir ierobežota līdz produkta remonta un/vai nomaiņas izmaksām saskaņā ar gultas TEMPUR ARC™ garantiju. Attiecīgi, ražotājs nav atbildīgs par visām pārējām saistībām par zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies produkta iegādes, pārņemšanas savā īpašumā, pārdošanas vai lietošanas rezultātā. Tomēr Ražotājs nekādā veidā neizslēdz un neierobežo savu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi tā nolaidība, krāpšana vai krāpnieciska maldināšana.

Produkti tiek pārdoti lietošanai vienīgi privātos vai mājas apstākļos. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību pret jums par jebkādu negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu.

Jūsu juridiskās tiesības

Gultas TEMPUR ARC™ garantija neietekmē patērētāja likumā noteiktās tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, bet tās nolūks ir attiecīgā gadījumā uzlabot patērētāja tiesības.