


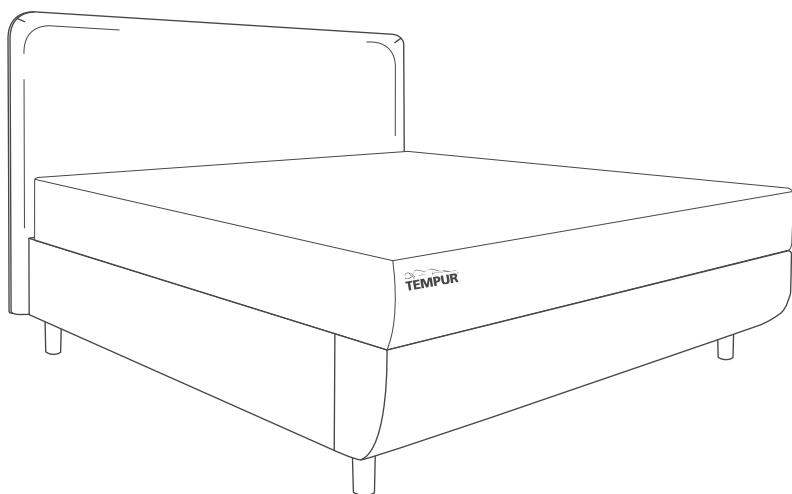

TEMPUR ARC™ Bed range


GHID DE ASAMBLARE

Cuprins

TEMPUR ARC™ Ghid de asamblare a cadrelor exterioare	4
Excepții ale produsului: Suport pentru cap Luxury	8
TEMPUR ARC™ Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare)	
Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu somieră fixă	14
Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu discuri fixe	23
Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu somieră reglabilă	32
Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu discuri reglabile	48

Bun venit!

Vă mulțumim că ați ales un produs TEMPUR®.

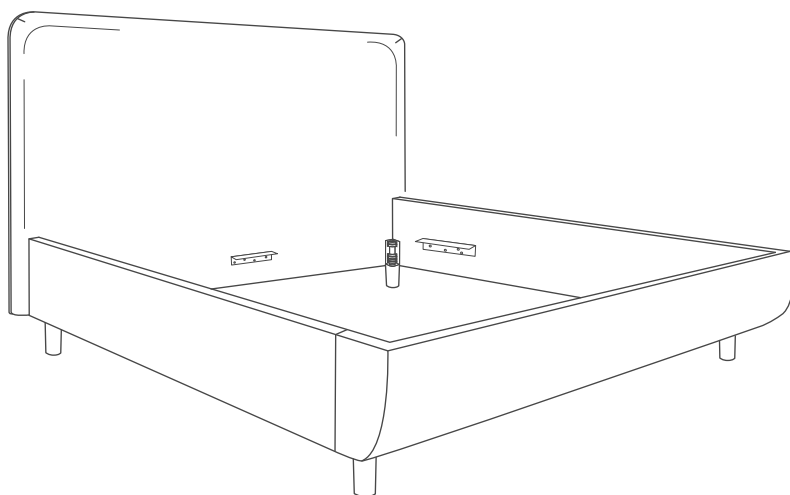


TEMPUR ARC™ Bed range


Ghid de asamblare a cadrelor exterioare

Bun venit la ghidul de asamblare!


Acestea sunt paturi TEMPUR ARC™ cu cadre exterioare și tăblii. Indiferent ce fel de tăblie, mărime a patului sau tip de pat alegeți, asamblarea cadrelor exterioare este identică pentru toate modelele.

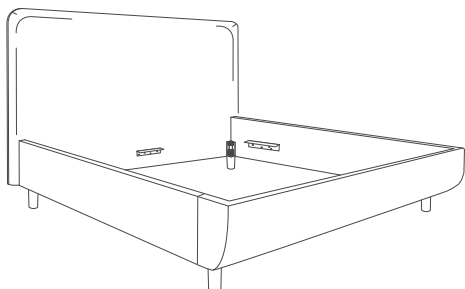


TEMPUR® FORM

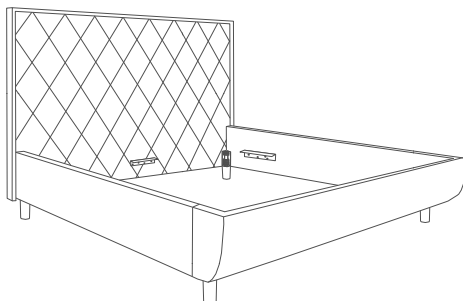


TEMPUR® QUILTED

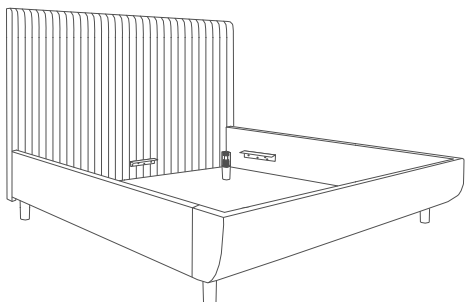


TEMPUR® VERTICAL

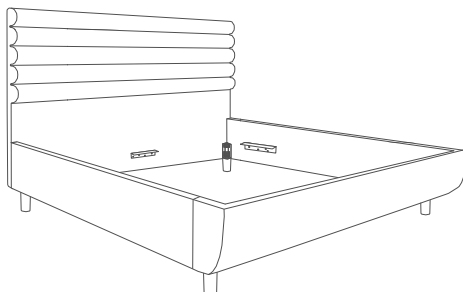

TEMPUR® VECTRA

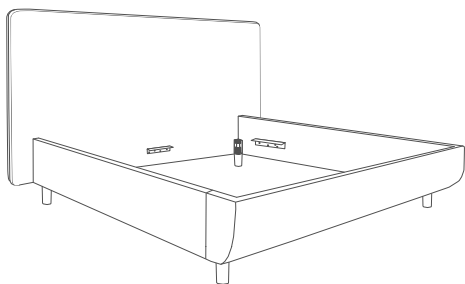

TEMPUR® SENSORY

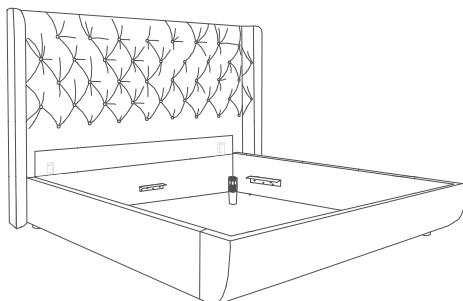

TEMPUR® LUXURY



ATENȚIE

Instrucțiunile de asamblare trebuie urmate îndeaproape pentru a instala cu succes și în siguranță sistemul de pat și pentru a minimiza riscul de vătămări corporale și deteriorarea produsului.



Asamblarea produsului trebuie efectuată de cel puțin două persoane.




Deschideți ambalajul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați produsul și componentele sale. Eliminați ambalajul în siguranță și într-un mod cât mai sustenabil cu putință în zona care locuiți.


Lista de componente

Verificați toate componentele. Toate mijloacele și uneltele necesare pentru asamblarea produsului sunt livrate împreună cu produsul:


1 x tăblie a patului

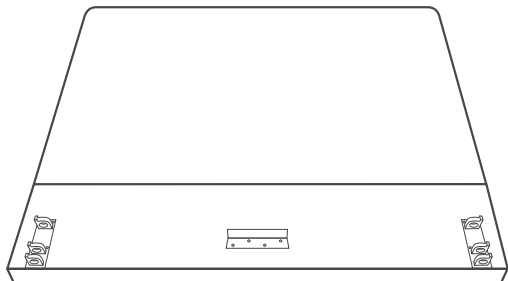


2 x panouri laterale

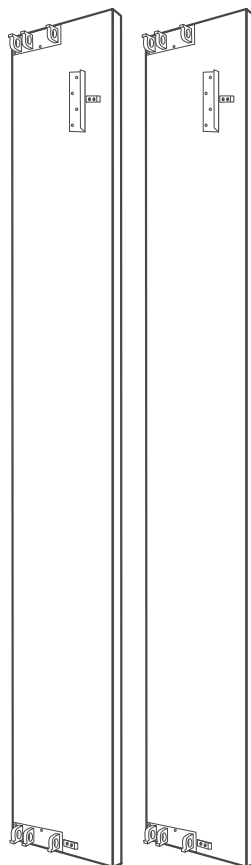

1 x panou în capătul dinspre picioare

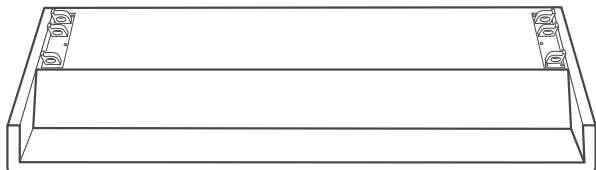


4 x conuri; 4 x picioare; 4 x protecții de pâslă

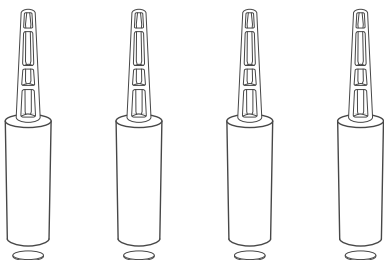


Excepții ale produsului: Suport pentru cap Luxury

Dacă aveți un pat TEMPUR® LUXURY cu tăblie, există o componentă suplimentară, și anume un panou suplimentar la tăblie.

TEMPUR® LUXURY va sta pe podea. Panoul suplimentar este fixat pe tăblie din fabrică. Se deplasează pe șine, în sus și în jos la poziția corectă, în funcție de înălțimea picioarelor.

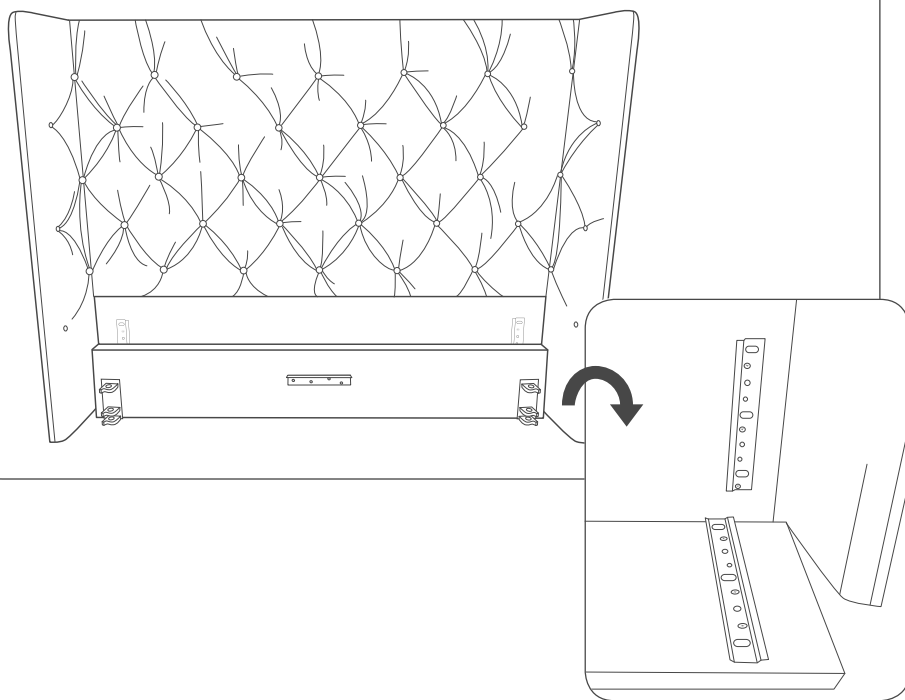

Pași de asamblare


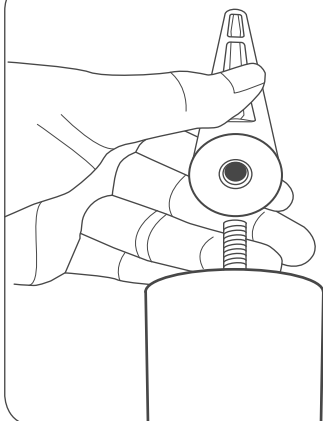


1. Conectarea conurilor cu picioarele

Conectați conurile cu picioarele. Înșurubați picioarele în conuri. Asigurați-vă că acestea sunt bine fixate.


2. Consultați simbolurile de pe elementele de racordare de la colțuri

Consultați simbolurile grafice pentru cap și picioare de pe elementele de racordare de la colțuri. Trebuie să conectați colțurile cu simboluri care se potrivesc, de exemplu, picioare cu picioare și cap cu cap. Urmăriți direcția simbolurilor - trebuie să fie în poziție verticală, așa cum este indicat în imagine.

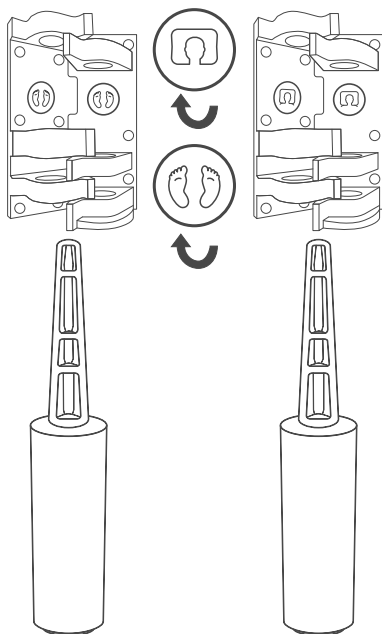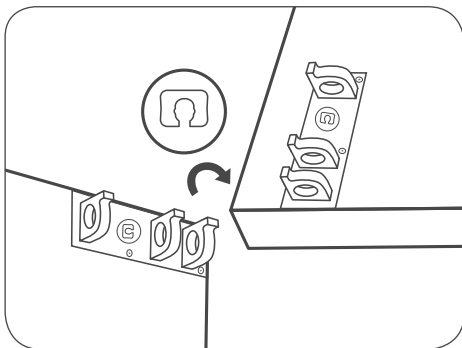

3. Organizarea componentelor patului

Așezați pe podea toate componentele cadrului exterior, cu elementele de racordare orientate în sus.

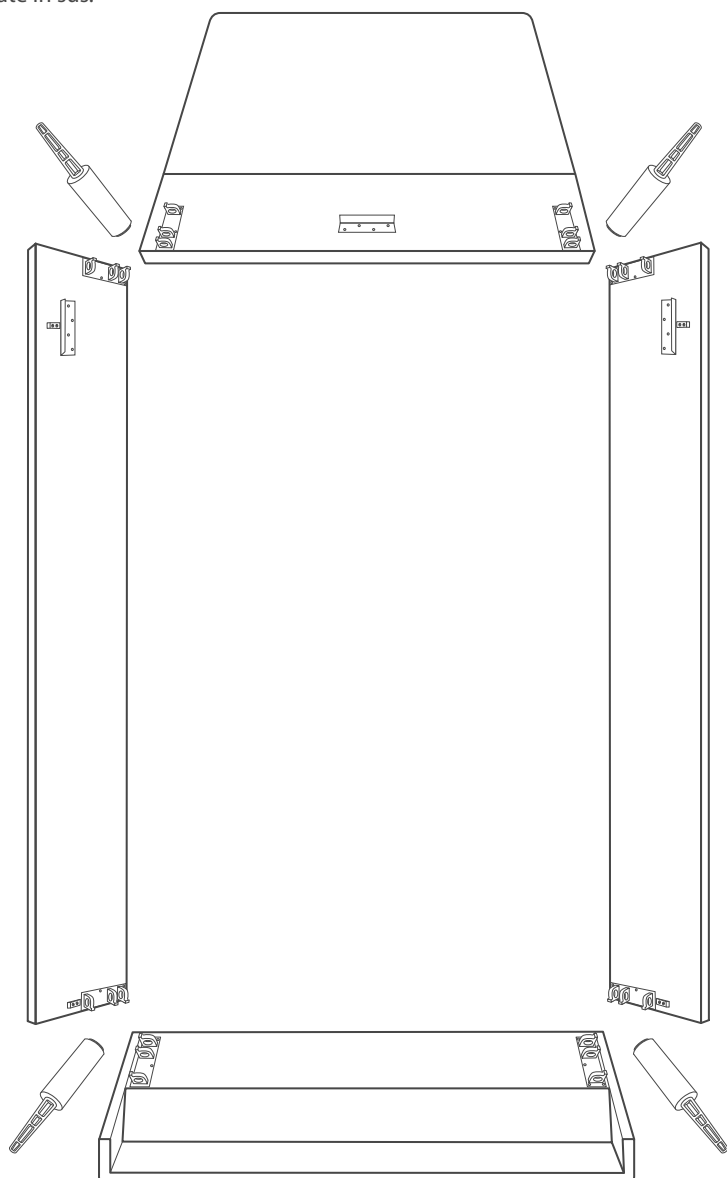

4. Racordarea primului panou lateral cu tăblia patului

Așezați primul panou lateral în elementul de racordare de la colțul tăbliei. Fixați panoul poziționând un picior în elementul de racordare de la colț. Împingeți piciorul, nu trebuie să răsuțiți picioarele. Când cadrul patului va fi ridicat ulterior în poziția sa verticală, acestea vor fi bine fixate.




ATENȚIE

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în îmbinarea cu dinți din colț și nici între conul piciorului și elementul de racordare de la colț atunci când fixați în poziție piciorul.




5. Racordarea celui de-al doilea panou lateral cu tăblia patului

Racordați cel de-al doilea panou lateral cu elementul de racordare de la colțul tăbliei și fixați-l în poziție cu un alt picior.

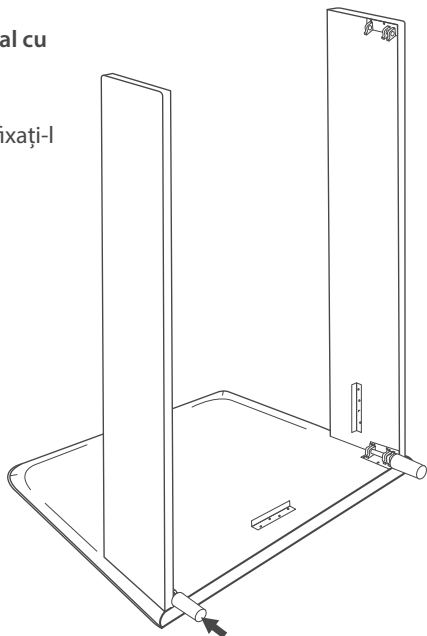


6. Rotirea patului la poziția orizontală

O persoană stă pe o parte a cadrului patului la capătul dinspre cap și o altă persoană stă în partea opusă. Cu o mână trebuie să țină tabla patului, iar cu cealaltă panoul lateral, ținând cont de săgețile de pe desen pentru poziția mâinilor. Patul este rotit la poziția sa orizontală. Dacă spațiul din încăpere este limitat, puteți ridica capătul dinspre cap în timp ce rotiți cadrul, în felul acesta puteți economisi spațiu.

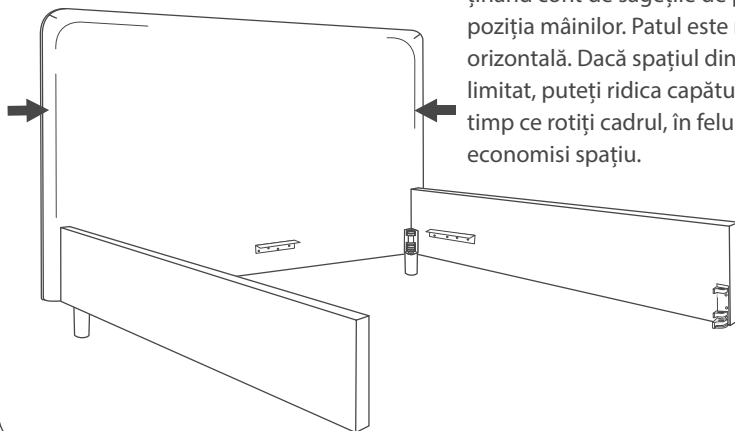

7. Adăugarea panoului de la capătul dinspre picioare

O persoană stă la un colț în capătul dinspre picioare, iar o altă persoană stă la colțul opus, indicat cu săgeți în desen. Montați capătul dinspre picioare introducând ambele colțuri ale panoului de la capătul dinspre picioare în elementele de racordare de la colțuri ale panoului lateral. Pentru a face acest lucru ușor, efectuați operațiunea în același ritm și în mod simultan.

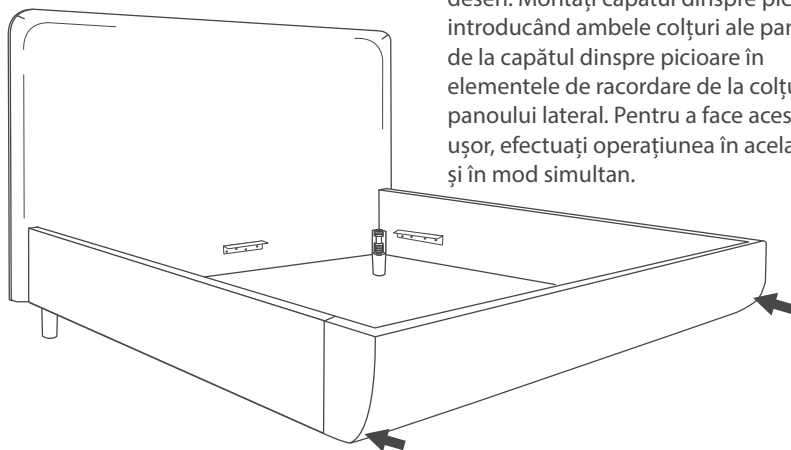



8. Fixarea capătului dinspre picioare cu picioare

O persoană stă la un colț în capătul dinspre picioare, iar o altă persoană la colțul opus, indicat cu săgeți în desen. Fixați panoul de la capătul dinspre picioare poziționând câte un picior în fiecare element de racordare de la colț și împingându-le. Nu trebuie să răsuțiți, greutatea structurii patului va fixa picioarele în poziția lor finală. Pentru a vă asigura că picioarele sunt bine fixate, puteți ridica puțin patul de la colțurile din față și din spate, nu mai mult de 10 cm, iar apoi lăsați patul să cadă pe podea sub greutatea sa.




ATENȚIE

În timpul instalării, țineți-vă picioarele la o distanță sigură de cadrul patului.

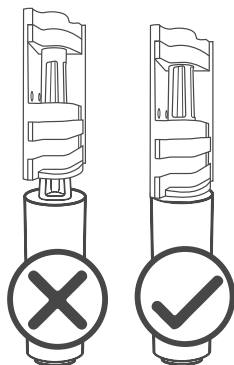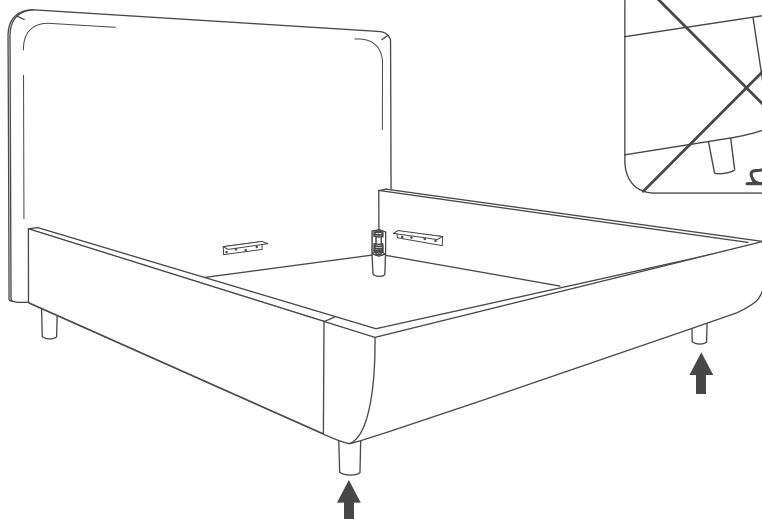

ATENȚIE

Asigurați-vă că aveți conul piciorului complet introdus în elementul de racordare de la colț.

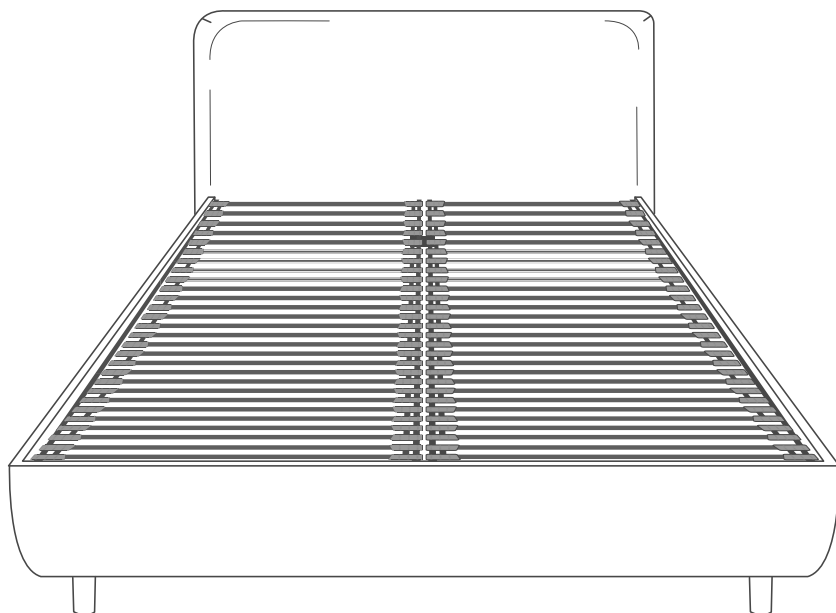

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu somieră fixă



ATENȚIE

Instrucțiunile de asamblare trebuie urmate îndeaproape pentru a instala cu succes și în siguranță sistemul de pat și pentru a minimiza riscul de vătămări corporale și deteriorarea produsului.



Asamblarea produsului trebuie efectuată de cel puțin două persoane.




Deschideți ambalajul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați produsul și componentele sale. Eliminați ambalajul în siguranță și într-un mod cât mai sustenabil cu putință în zona care locuiți.

Componente

Aveți un cadru interior dacă mărimea patului dumneavoastră este 90x200; 100x200 sau 140x200 cm.


Aveți două cadre interioare dacă mărimea patului dumneavoastră este 150x200; 160x200 sau 180x200 cm.


Urmăriți direcția cadrului, veți vedea benzi subțiri pe lamele la capătul dinspre cap.

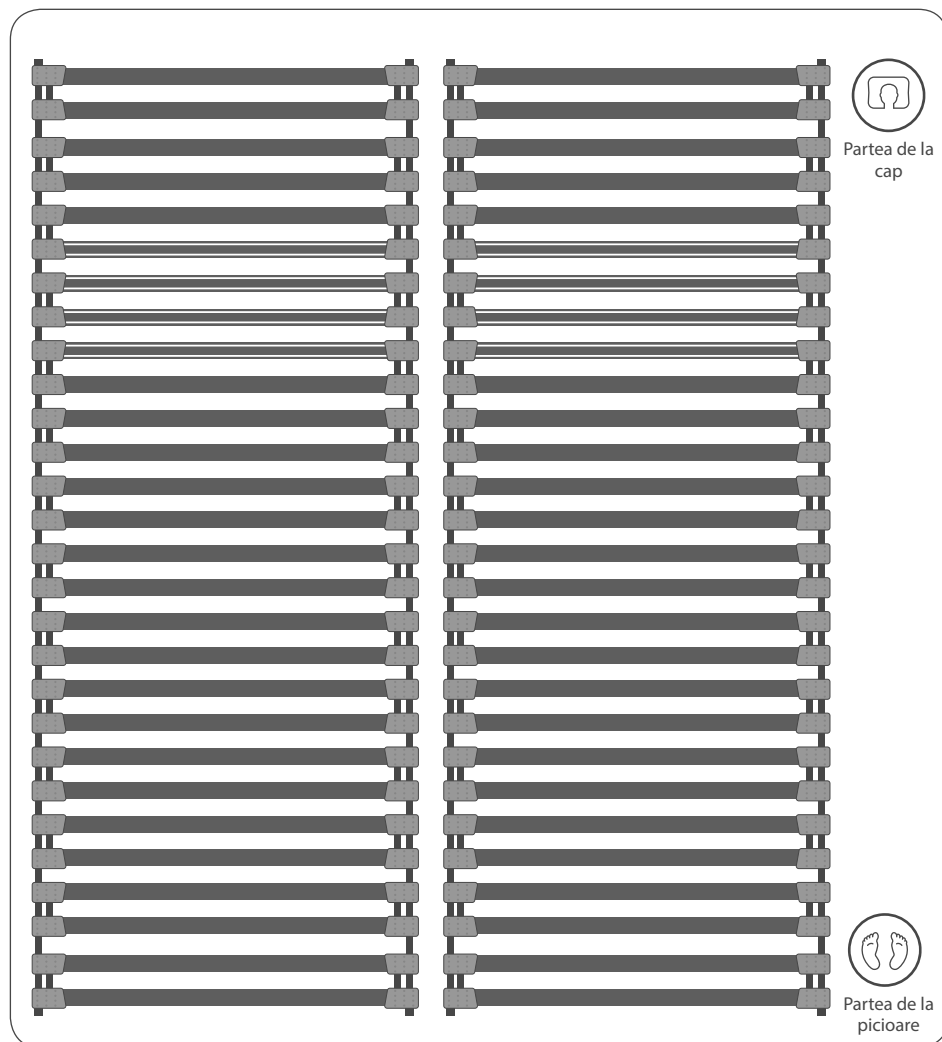

Îndepărtarea suporturilor folosite la transport


Îndepărtați cele 4 suporturi albe din plastic, situate la capătul dinspre cap și la capătul dinspre picioare.

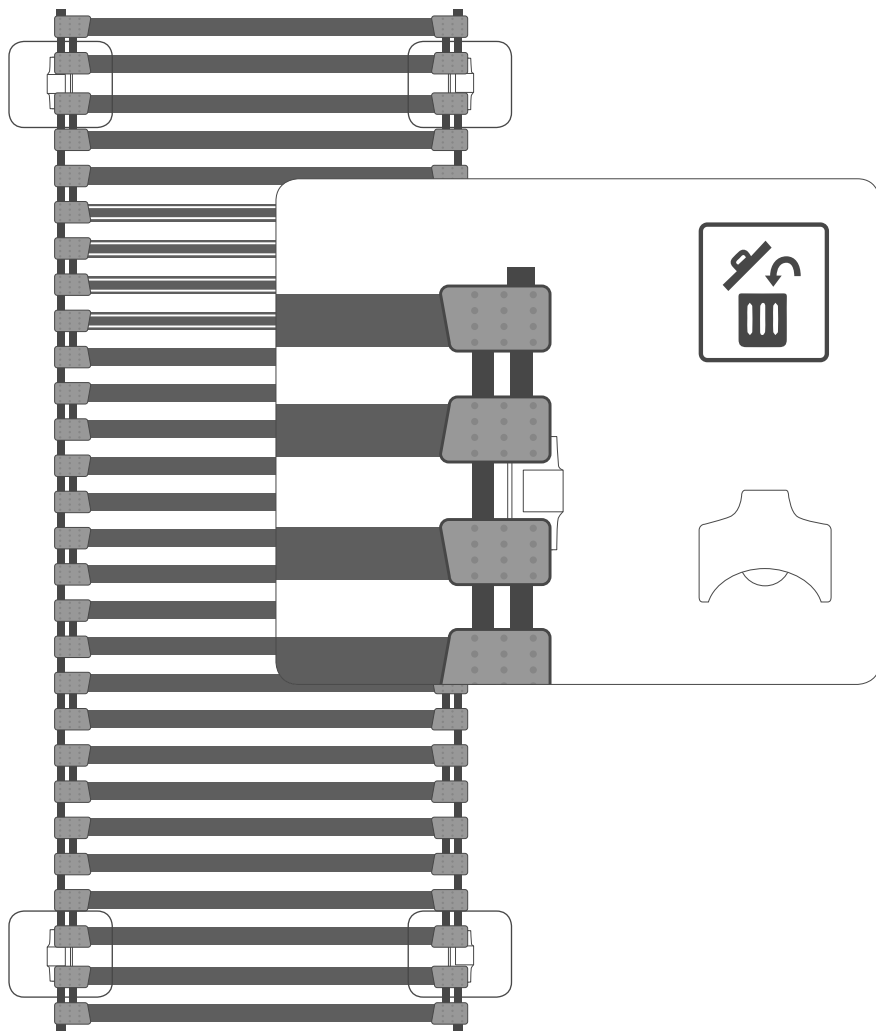

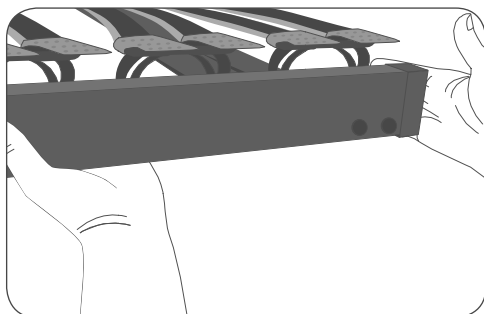


ATENȚIE

Cadrul trebuie ridicat și transportat de către două persoane, ținându-l de cadrele de susținere inferioare.

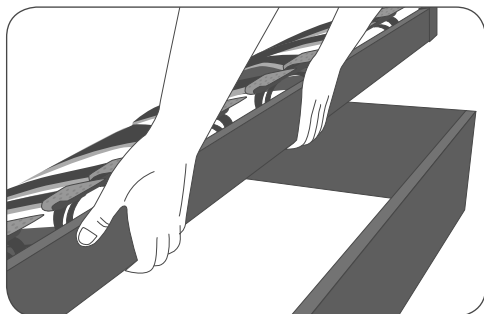


AVERTIZARE

În timpul montării cadrului (cadrelor), aveți grijă să nu vă prindeți degetele între cadrul exterior și cel interior.

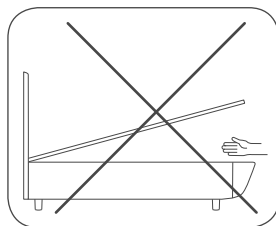


ATENȚIE

Aveți grijă să nu transportați cadrul ținându-l numai de partea din mijloc cu lamele, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora.

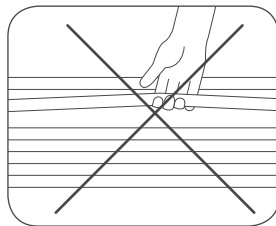


Poziționarea cadrului interior individual cu somieră fixă

Cadrul trebuie ridicat orizontal de către două persoane, iar ambele persoane trebuie să țină cadrul de la marginile opuse mai lungi, prinzând cadrul de susținere inferior. Capătul dinspre cap al cadrului trebuie ridicat pe corniera de susținere de la tăblia patului. Când capătul dinspre cap al cadrului este în poziție, cadrul nu mai este așa de greu și vă puteți pune mâinile pe partea superioară a cadrului, pe lamele. Dați drumul încet și cu atenție la celălalt capăt al cadrului pe capătul dinspre picioare.

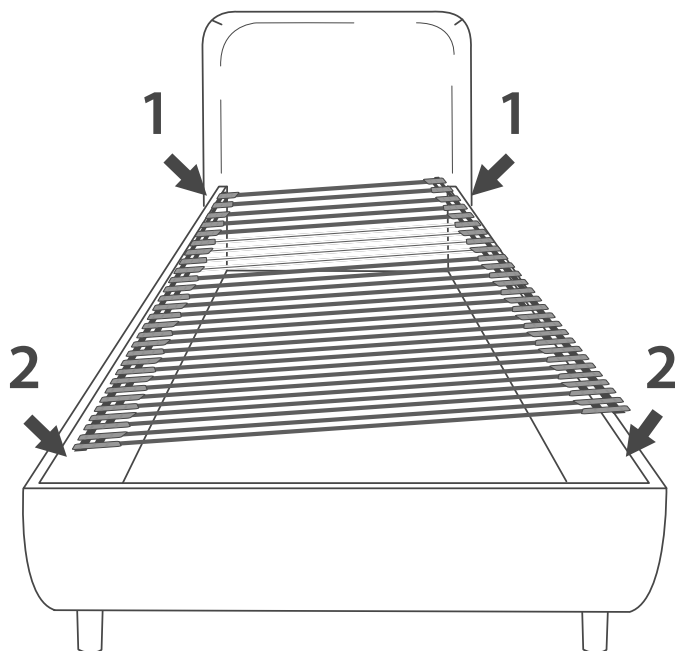


Poziționarea cadrelor interioare duble cu somieră fixă

Două persoane trebuie să prindă un cadru și să-l rotească pe lateral. O persoană va ridica cadrul de la capătul dinspre cap și cealaltă persoană va ridica cadrul de la capătul dinspre picioare. Țineți cadrul de la cadrul de susținere de pe marginea mai lungă. Poziționați cadrul pe lateral (cu partea interioară orientată în jos) în interiorul cadrului exterior. Montați prima dată capătul dinspre cap al cadrului pe corniera de la tăblia patului, iar apoi capătul dinspre picioare al cadrului pe capătul dinspre picioare al patului. Așezați-vă mâinile pe partea superioară a cadrului, țineți de lamele. Dați drumul încet la cadru pe lateral, în poziție orizontală.


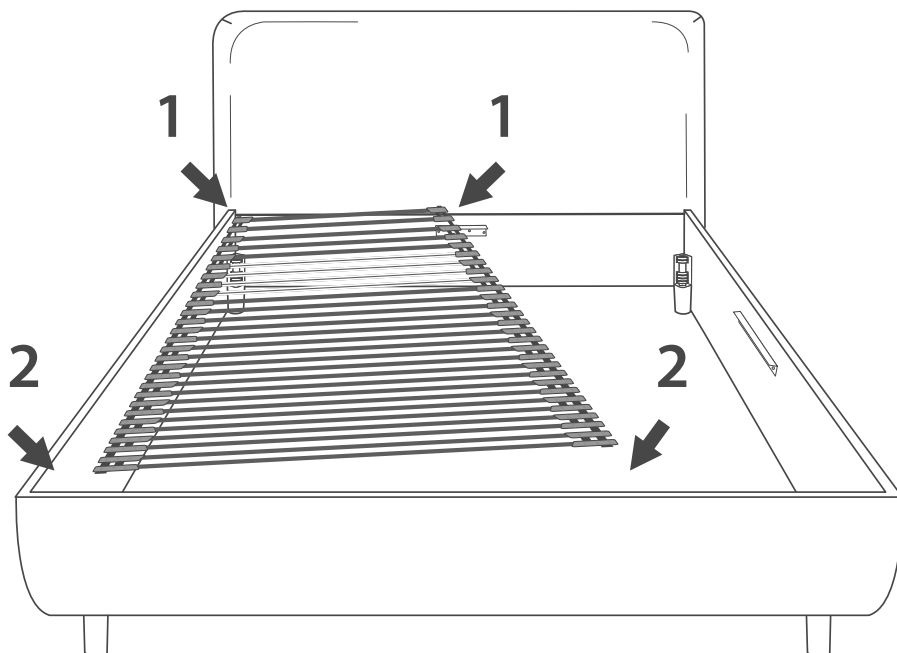



Celălalt cadru trebuie montat urmând aceiași pași.

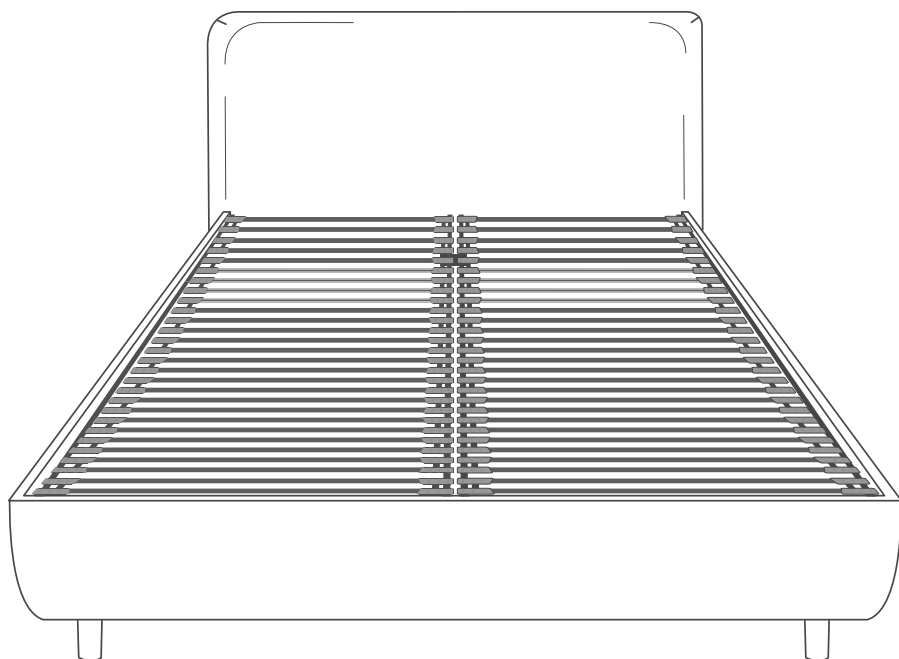

Poziționarea saltelei

Salteaua trebuie poziționată cu ajutorul a două persoane. Urmăriți marcajul TEMPUR®, care trebuie să fie situat în colțul din stânga față al patului.

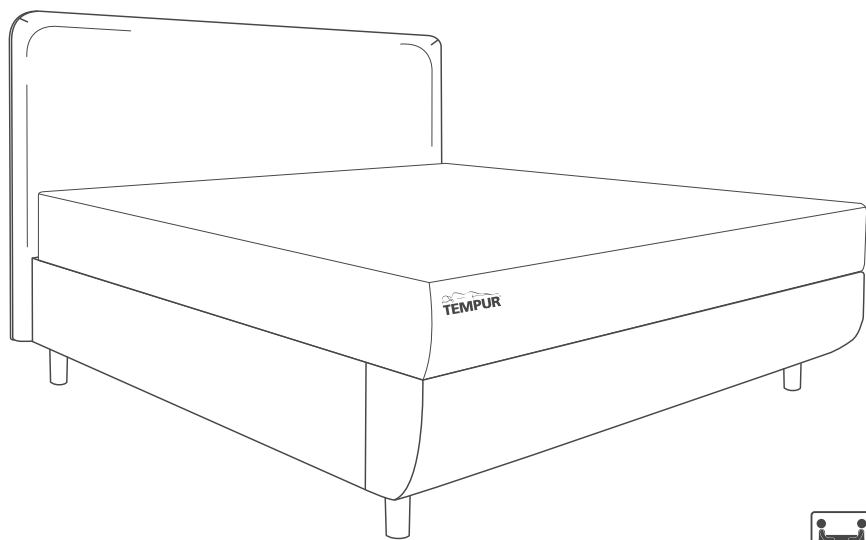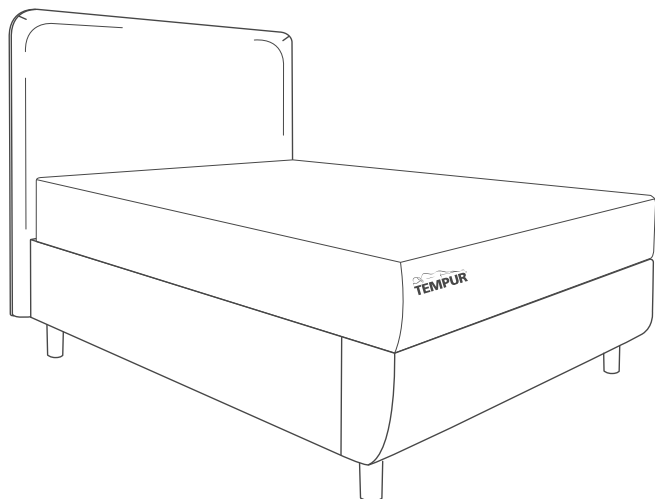

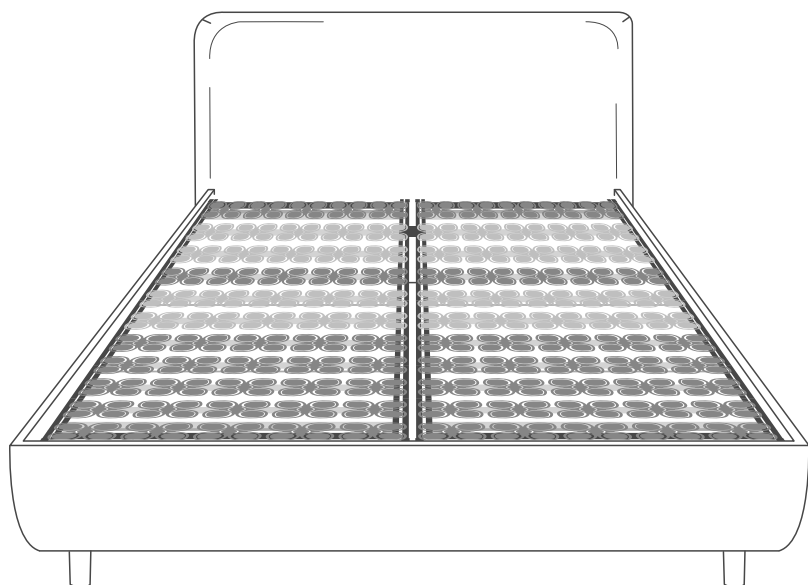

TEMPUR ARC™ Static Disc

Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu discuri fixe



ATENȚIE

Instrucțiunile de asamblare trebuie urmate îndeaproape pentru a instala cu succes și în siguranță sistemul de pat și pentru a minimiza riscul de vătămări corporale și deteriorarea produsului.



Asamblarea produsului trebuie efectuată de cel puțin două persoane.





Deschideți ambalajul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați produsul și componentele sale. Eliminați ambalajul în siguranță și într-un mod cât mai sustenabil cu putință în zona care locuiți.

Componente

Aveți un cadru interior dacă mărimea patului dumneavoastră este 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm sau 140x210 cm.

Aveți două cadre interioare dacă mărimea patului dumneavoastră este 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm sau 180x210 cm.

Urmăriți direcția cadrului, veți vedea discuri de culoarea gri deschis la capătul dinspre cap.

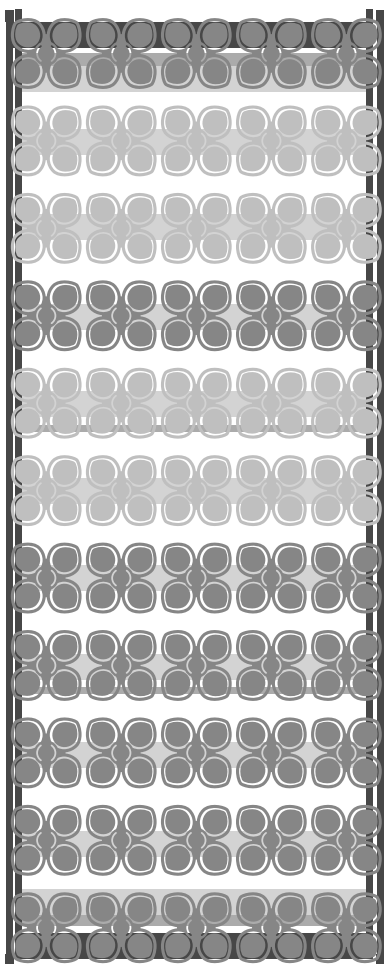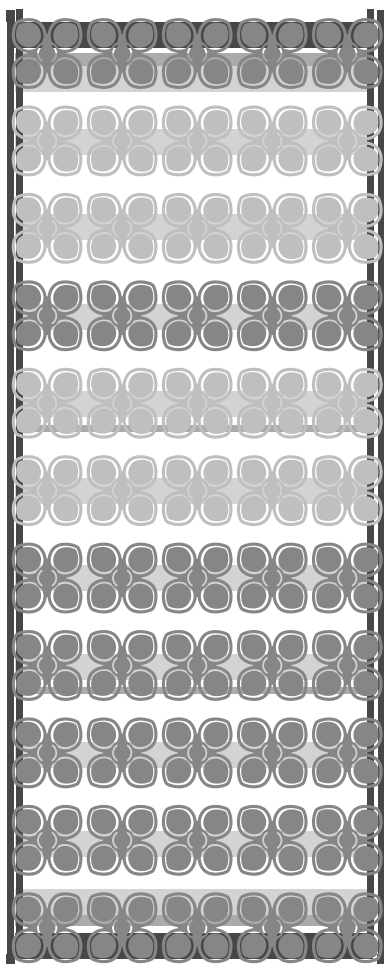


Partea de la
cap




Partea de la
picioare

Îndepărtarea suporturilor folosite la transport


Îndepărtați prin tăiere cele 4 suporturi albe din plastic, situate la capătul dinspre cap și la capătul dinspre picioare.

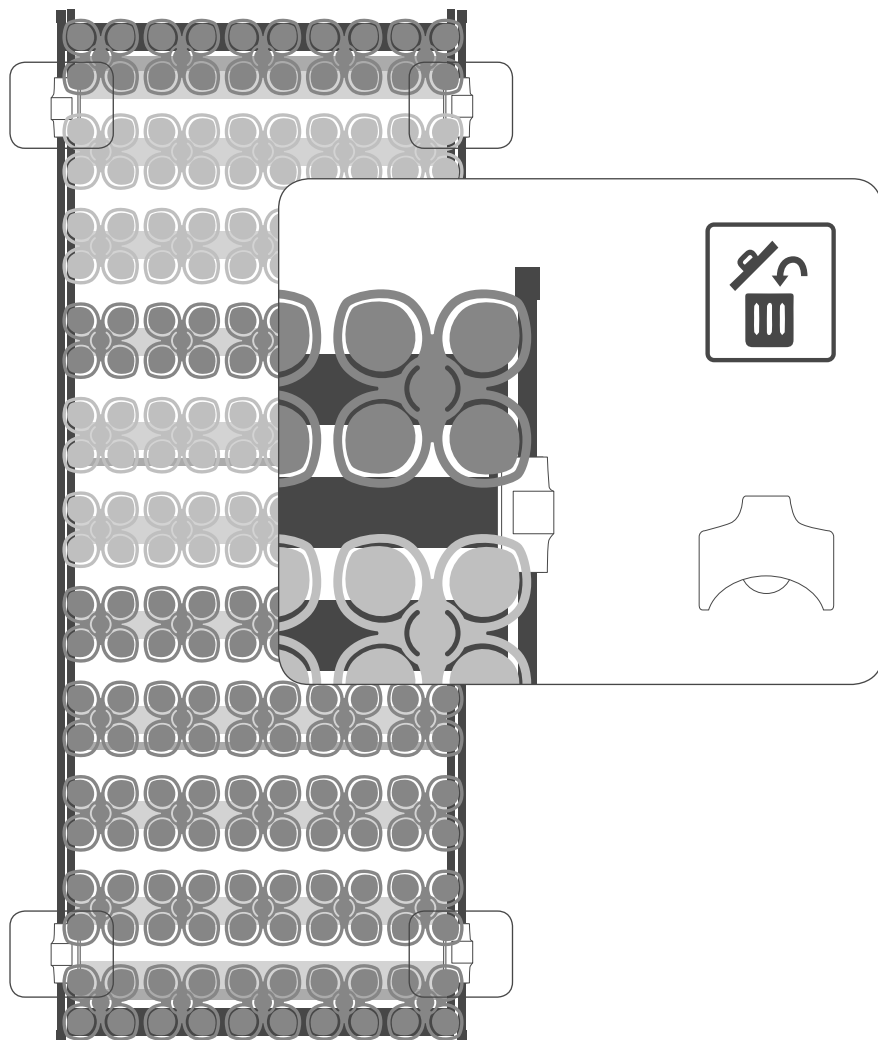

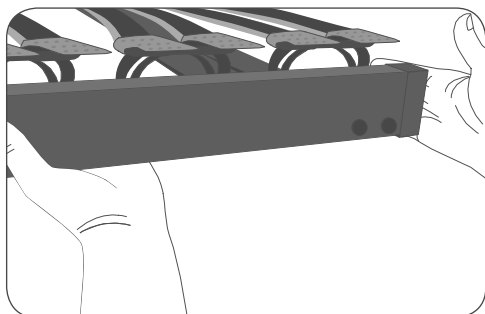


ATENȚIE

Cadrul trebuie ridicat și transportat de către două persoane, ținându-l de cadrele de susținere inferioare.

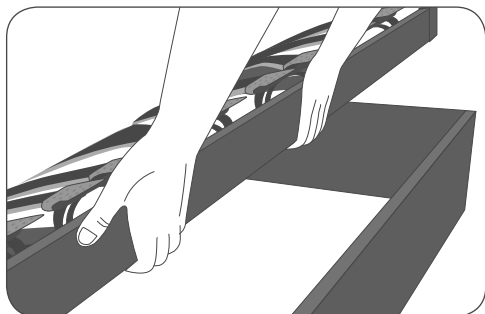


AVERTIZARE

În timpul montării cadrului (cadrelor), aveți grijă să nu vă prindeți degetele între cadrul exterior și cel interior.

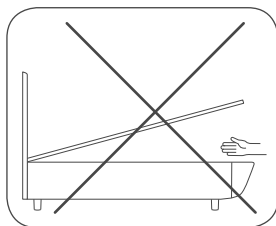


ATENȚIE

Aveți grijă să nu transportați cadrul ținându-l numai de partea de mijloc cu lamele sau discuri, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora.

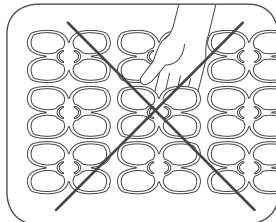


Poziționarea cadrului interior individual cu discuri fixe

Cadrul trebuie ridicat orizontal de către două persoane, iar ambele persoane trebuie să țină cadrul de la marginile opuse mai lungi, prinzând cadrul de susținere inferior. Capătul dinspre cap al cadrului trebuie ridicat pe corniera de susținere de la tăblia patului. Când capătul dinspre cap al cadrului este în poziție, cadrul nu mai este așa de greu și vă puteți pune mâinile pe partea superioară a cadrului, între discuri și pe lamele. Evitați să prindeți de discuri, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora. Dați drumul încet și cu atenție la celălalt capăt al cadrului pe capătul dinspre picioare.

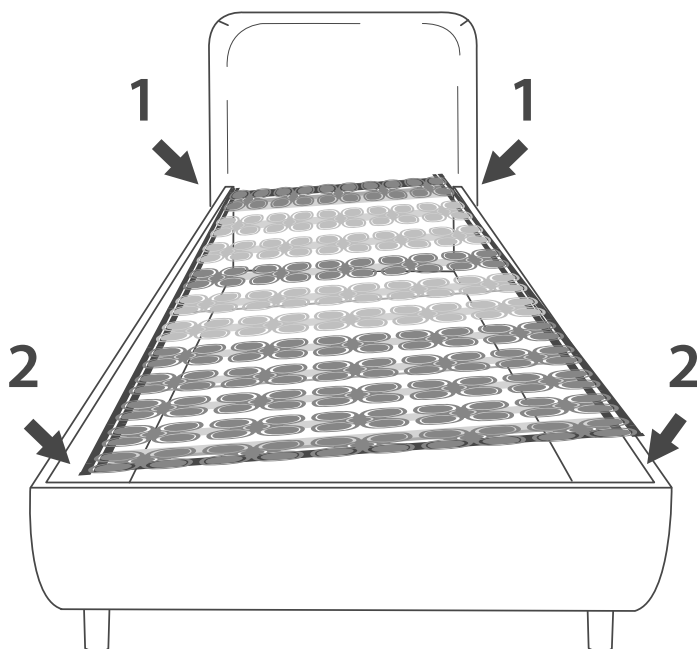


Poziționarea cadrelor interioare duble cu discuri fixe

Două persoane trebuie să prindă un cadru și să-l rotească pe lateral. O persoană va ridica cadrul de la capătul dinspre cap și cealaltă persoană va ridica cadrul de la capătul dinspre picioare. Țineți cadrul de la cadrul de susținere de pe marginea mai lungă. Poziționați cadrul pe lateral (cu partea interioară orientată în jos) în interiorul cadrului exterior. Montați prima dată capătul dinspre cap al cadrului pe corniera de la tăblia patului, iar apoi capătul dinspre picioare al cadrului pe capătul dinspre picioare al patului. Așezați-vă mâinile pe partea superioară a cadrului, țineți de lamele între discuri. Evitați să prindeți doar de discuri, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora. Dați drumul încet la cadru pe lateral, în poziție orizontală. În același timp trebuie să ridicați capătul dinspre cap pentru a evita deteriorarea discurilor.

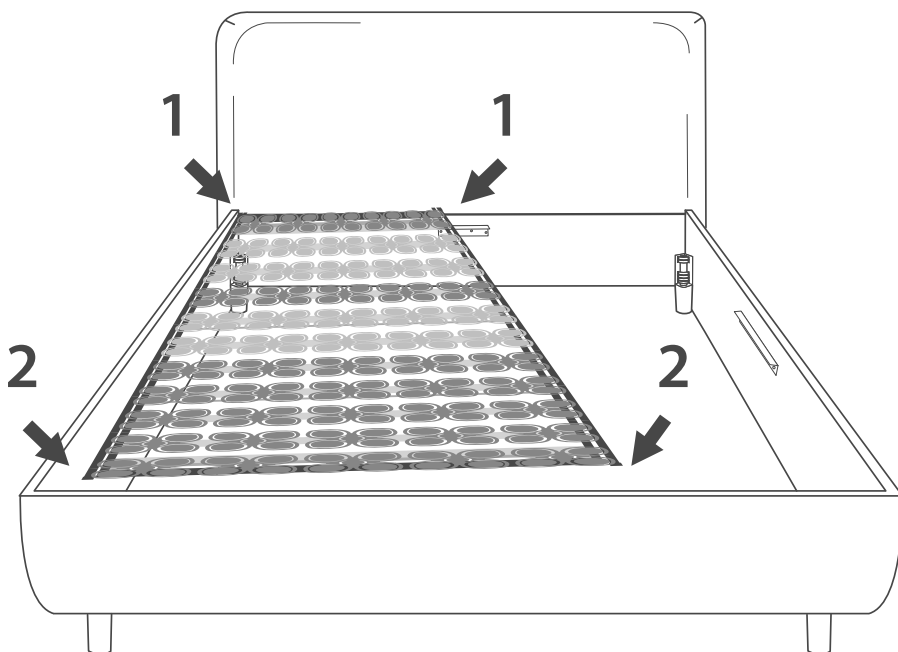


Celălalt cadru trebuie montat urmând aceiași pași.

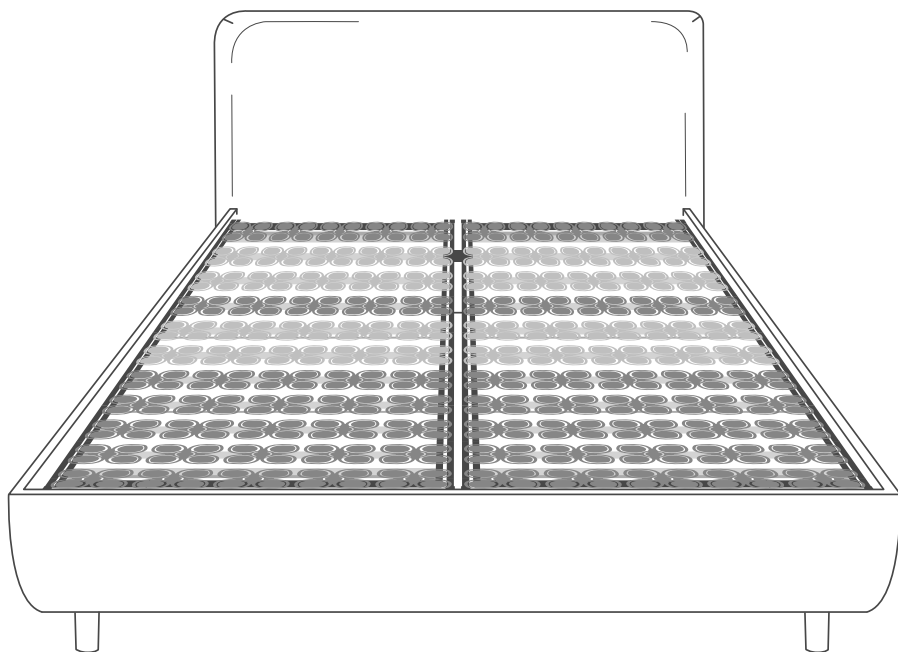


Poziționarea saltelei

Salteaua trebuie poziționată cu ajutorul a două persoane.

Urmăriți marcajul TEMPUR®, care trebuie să fie situat în colțul din stânga față al patului.

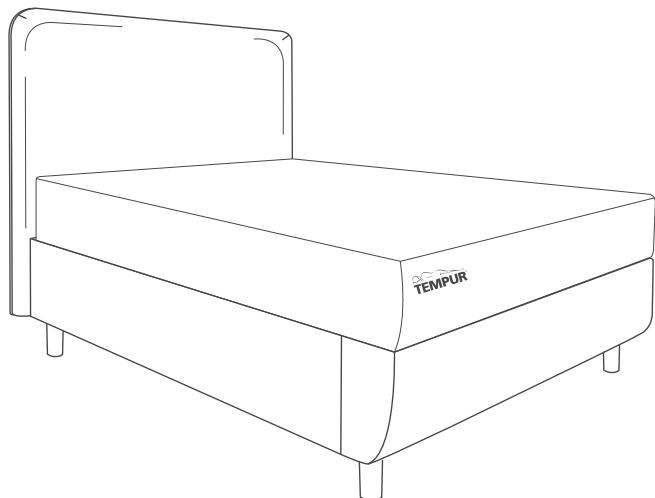

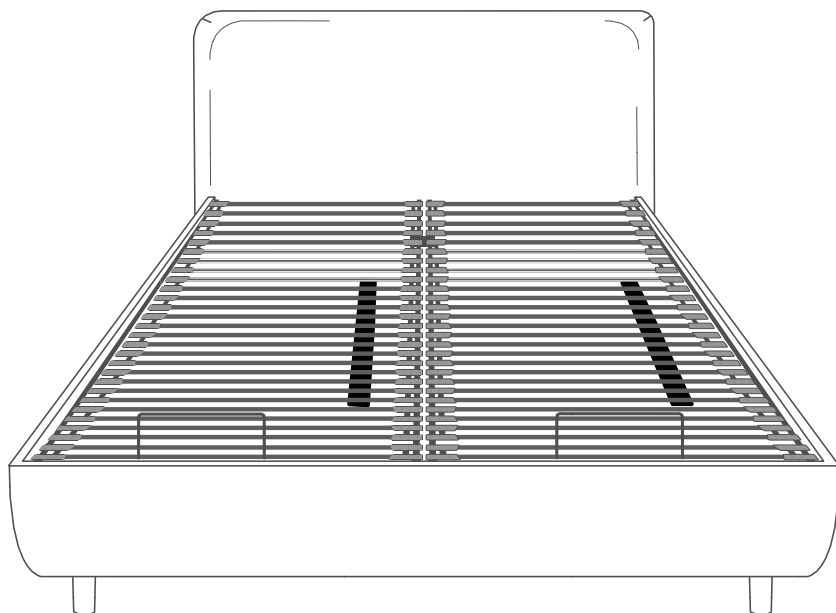

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu somieră reglabilă



ATENȚIE

Instrucțiunile de asamblare trebuie urmate îndeaproape pentru a instala cu succes și în siguranță sistemul de pat și pentru a minimiza riscul de vătămări corporale și deteriorarea produsului.



Asamblarea produsului trebuie efectuată de cel puțin două persoane.




Deschideți ambalajul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați produsul și componentele sale. Eliminați ambalajul în siguranță și într-un mod cât mai sustenabil cu putință în zona care locuiți.


Componente

Urmăriți direcția cadrului, veți vedea benzi subțiri pe lamele la capătul dinspre cap.

Aveți un cadru interior dacă mărimea patului dumneavoastră este 90x200; 100x200 sau 140x200 cm.

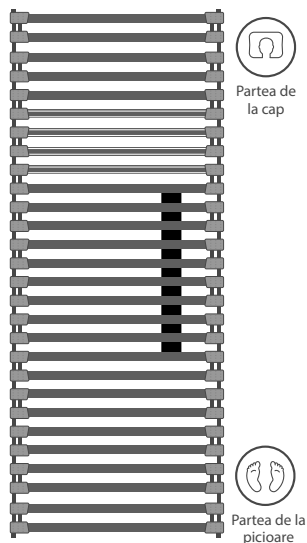


1 x Telecomandă de bază

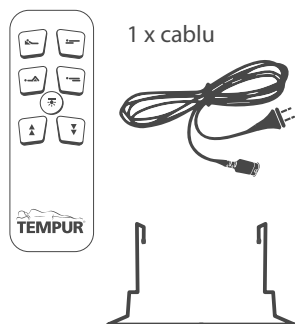


1 x Bară pentru saltea

Aveți două cadre interioare dacă mărimea patului dumneavoastră este 150x200; 160x200 sau 180x200 cm.

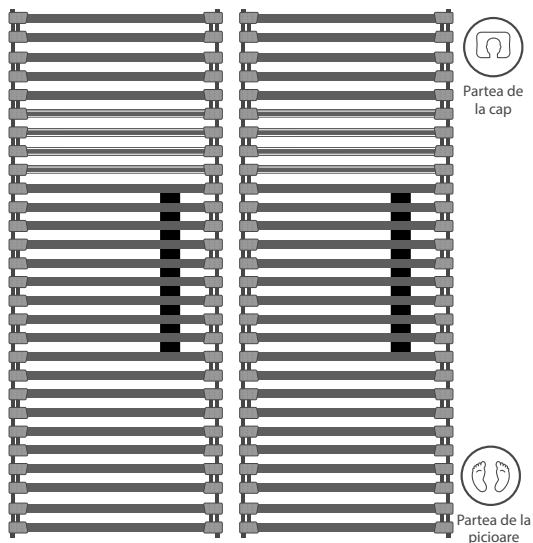


2 x Telecomandă de bază


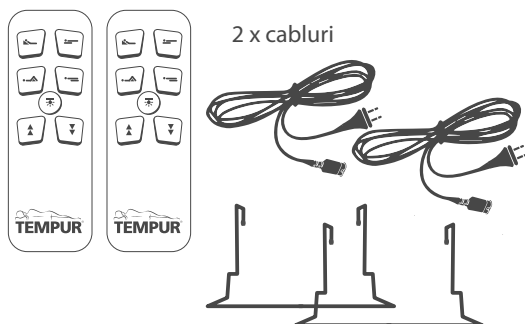


2 x Bară pentru saltea


Îndepărtarea ambalajului de transport

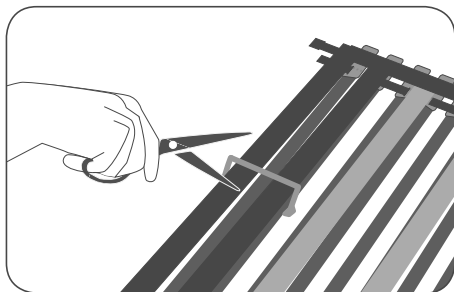


Îndepărtați, prin tăiere, ambalajul de transport de pe ambele părți ale cadrului.

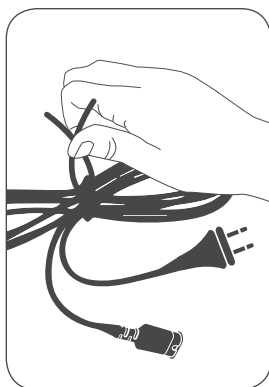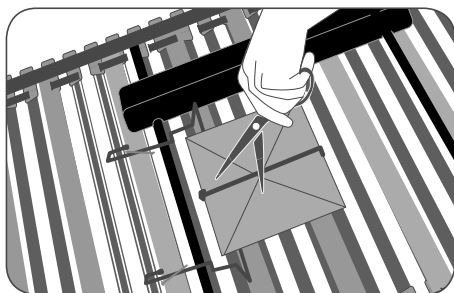

Scoateți colierul de legare de pe cablu.

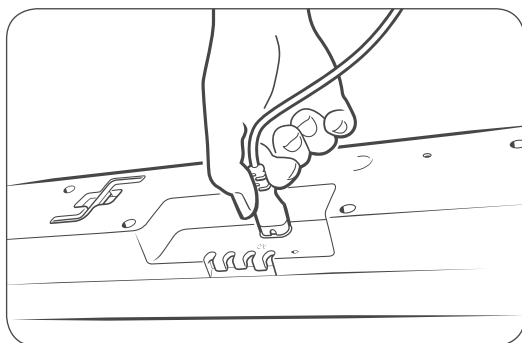


Conectați capătul cablului de alimentare la rețeaua de alimentare a motorului.

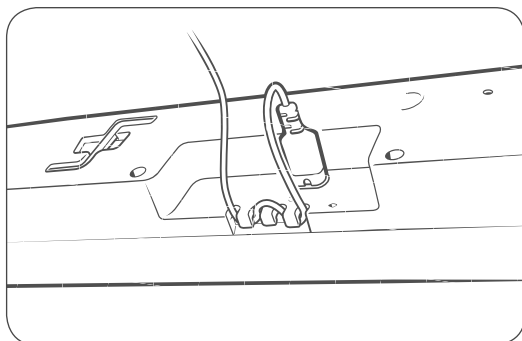

Conduceți cablul în jurul suportului de detensionare din mijloc. Utilizând suportul de detensionare, evitați tragerea din motor a cablului de alimentare și o potențială defecțiune.




Montarea barei pentru saltea

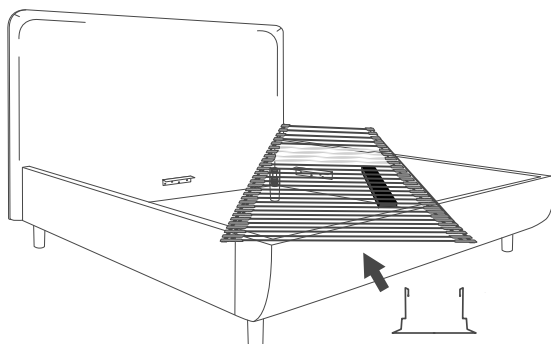


Bara pentru saltea trebuie să fie fixată la cadrul de susținere, având a doua lamelă inferioară situată la capătul dinspre picioare.

Îndepărtați prima lamelă superioară, trăgând-o în afară. Prima dată, trageți afară lamela la un capăt și apoi la celălalt capăt.


Poziționați și trageți opritorul de saltea în poziția sa pe cadrul de susținere. Montați lamela înapoi la locul ei.

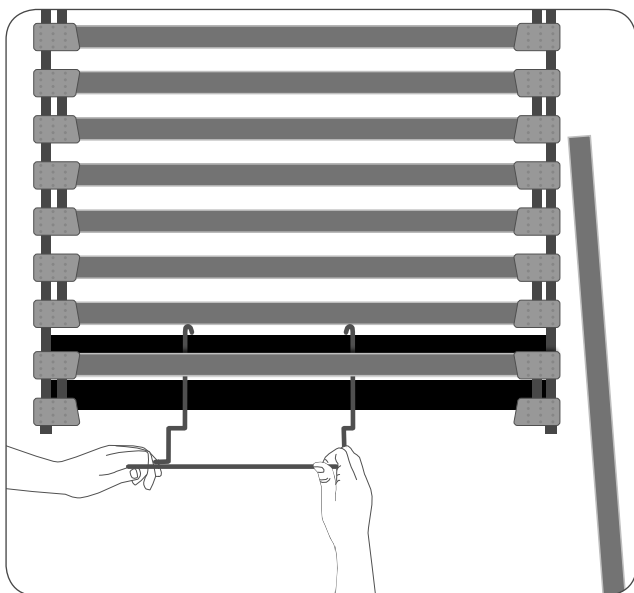

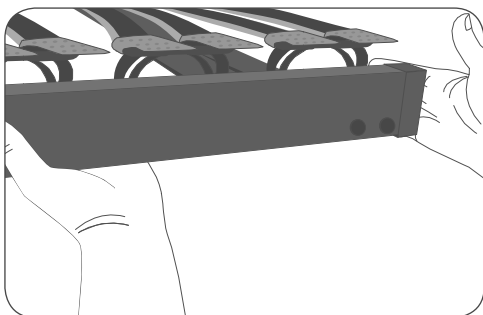


ATENȚIE

Cadrul trebuie ridicat și transportat de către două persoane, ținându-l de cadrele de susținere inferioare. Cadrul trebuie ținut de piesele fixe.

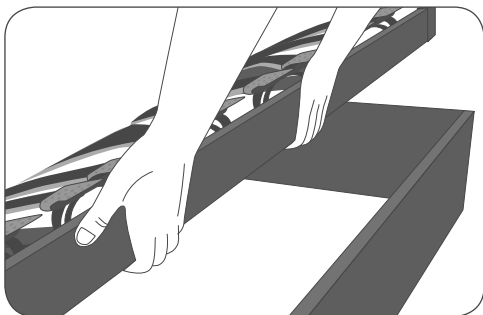


AVERTIZARE

În timpul montării cadrului (cadrelor), aveți grijă să nu vă prindeți degetele între cadrul exterior și cel interior.

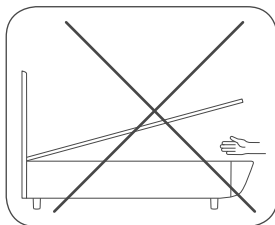

ATENȚIE

Aveți grijă să nu transportați cadrul ținându-l numai de partea din mijloc cu lamele, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora.

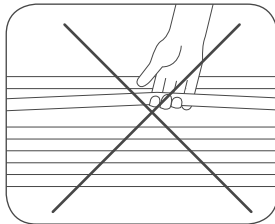

Poziționarea cadrului interior individual reglabil


Ambele persoane trebuie să țină cadrul de la marginile sale inferioare mai lungi, de la partea fixă. Cadrul trebuie ridicat orizontal.

Poziționați capătul dinspre cap al cadrului pe baza patului, la colțurile aferente capătului dinspre cap.

După ce această componentă este la locul ei, o persoană se poate deplasa spre capătul dinspre picioare al cadrului pentru a ține cadrul de la bara pentru saltea.

Cealaltă persoană poate, acum, să dea drumul încet la cadru.

Persoana care ține de bara pentru saltea poate să dea drumul încet la capătul cadrului, pe capătul dinspre picioare al patului.

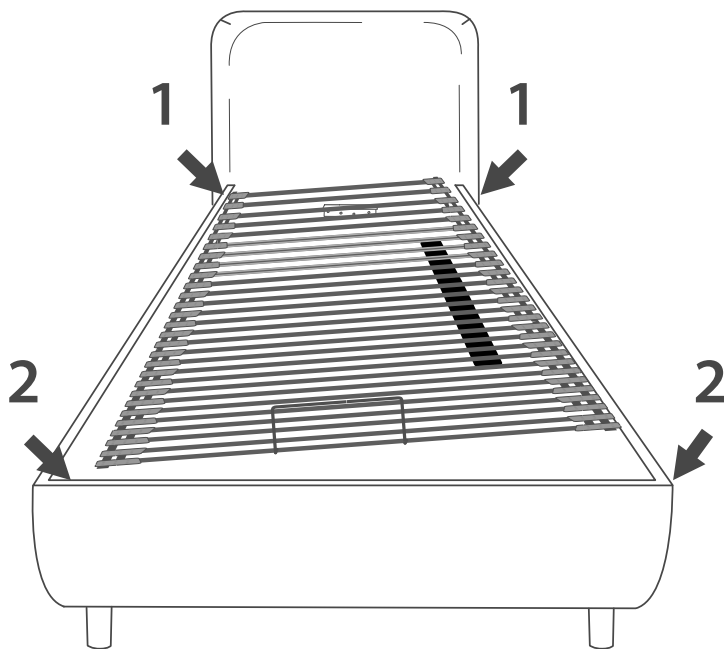

Poziționarea cadrelor interioare duble reglabile

Montarea primului cadru:

Ambele persoane trebuie să țină de cadru, de la marginile opuse mai lungi.


Cadrul trebuie ținut de la partea inferioară fixă și ridicat orizontal.

O persoană stă lângă cadrul exterior al patului și cealaltă persoană pășește înăuntru bazei patului.

Capătul dinspre cap al cadrului trebuie poziționat pe colțuri și pe corniera de la tăblia patului. După ce această componentă este la locul ei, o persoană se poate deplasa spre capătul dinspre picioare pentru a ține cadrul de la bara pentru saltea.

Cât timp o persoană ține ferm de bara pentru saltea, cealaltă persoană poate să dea drumul încet la cadru.

La sfârșit, persoana care ține de bara pentru saltea poate să dea drumul încet la capătul cadrului pe capătul dinspre picioare al patului.

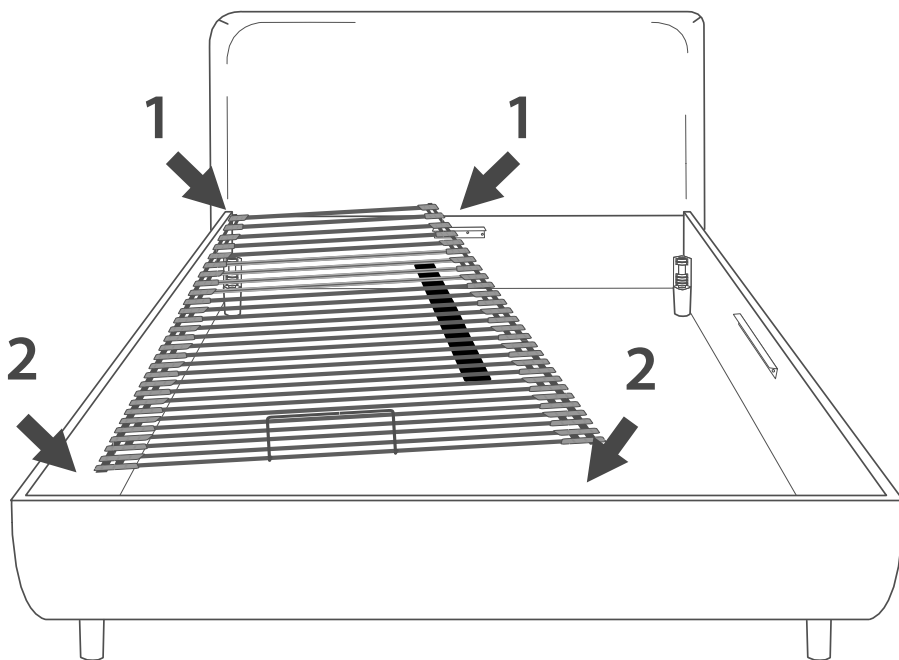


Montarea celui de-al doilea cadru:

Cadrul trebuie ridicat pe lateral. Marginea mai lungă, care va fi pe partea interioară a bazei patului, trebuie să fie orientată în jos.

Persoanele trebuie să țină cadrul de capetele opuse, de la partea fixă a cadrului.

Persoana care este pe partea cu capătul dinspre cap trebuie să pășească înăuntrul bazei patului. Capătul dinspre cap al cadrului interior trebuie poziționat pe corniera de la tăblia patului, iar celălalt capăt al cadrului interior pe capătul dinspre picioare al patului. Ridicați și glisați ușor colțul interior al capătului dinspre cap al cadrului pentru stabilizare. Acum, persoana care este înăuntrul bazei patului poate păși afară din cadru, ținând în continuare de cadru.

După ce a pășit în afara bazei patului, dați drumul la capătul dinspre cap al cadrului și glisați-l ușor în poziție. Când capătul dinspre cap al cadrului este aproape în poziție, persoana care se află la capătul dinspre picioare prinde bara pentru saltea. Acum, persoana care se află la capătul dinspre cap poate da drumul la cadru. Persoana care se află la capătul dinspre picioare ține de bara pentru saltea, apoi ridică capătul dinspre picioare al cadrului și îi dă drumul ușor pe capătul dinspre picioare al bazei patului.

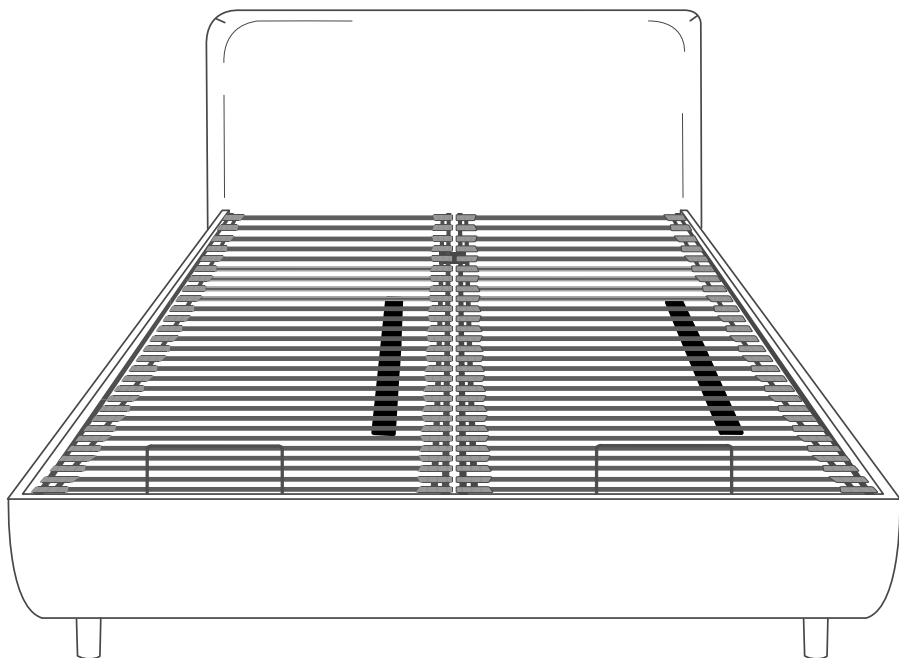

Asocierea unui motor cu o telecomandă


1. Conectați cablul motorului la priză.
2. Ledul motorului începe să clipească în ritm constant, iar acum aveți la dispoziție 3 minute pentru asociere.
3. Mențineți apăsată cele două butoane de sus de pe telecomandă pentru a realiza asocierea și așteptați până când ledul luminează prelung - acesta este semnalul că asocierea s-a efectuat cu succes. Puteți verifica apăsând butoanele de pe telecomandă.

Motorul este încă în modul de asociere și puteți asocia o altă telecomandă cu motorul.



După ce ați asociat prima telecomandă trebuie să așteptați ca ledul motorului să lumineze intermitent de 5 ori (5 secunde) înainte să începeți asocierea celei de-a doua telecomenzi.

Dacă folosiți mai multe telecomenzi, trebuie să așteptați 5 secunde pentru a folosi o altă telecomandă.

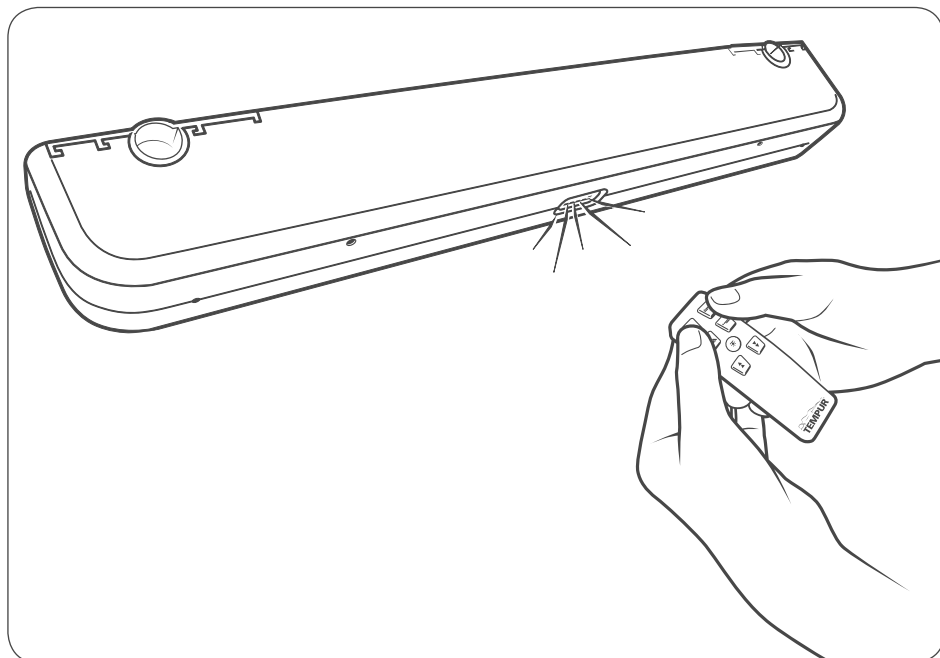

Asocierea a două motoare cu o telecomandă

1. Conectați cablurile motoarelor la prize.
2. Ledurile motoarelor încep să lumineze intermitent, la intervale regulate, și aveți la dispoziție 3 minute pentru a realiza asocierea.
3. Mențineți apăsată cele două butoane din partea de sus a telecomenzii pentru a realiza asocierea, până când vedeți că ledul unui motor rămâne aprins o perioadă mai îndelungată – acesta este semnalul că asocierea s-a realizat cu succes. Puteți verifica apăsând butoanele de pe telecomandă.
4. Verificați funcționarea simultană a cadrelor, apăsând butoanele de pe telecomandă.

Asocierea a două motoare cu două telecomenzi


1. Conectați cablul primului motor la priză și urmați etapele din secțiunea „Asocierea unui motor cu o telecomandă”.
2. După ce ați asociat primul motor cu telecomanda, conectați cablul celui de-al doilea motor la priză și luați a doua telecomandă, apoi urmați etapele din secțiunea „Asocierea unui motor cu o telecomandă”.

Inițierea unei alte asocieri

Pentru a iniția o altă asociere, deconectați cablul motorului de la priză și așteptați 1 minut, apoi conectați din nou cablul. Acum sunteți pregătit pentru modul de asociere.

Pentru a realiza operațiunea mai rapid, apăsați butonul ledului motorului de pe telecomandă pentru a se aprinde și apoi scoateți cablul motorului din priză. Așteptați până când ledul motorului se stinge. Apoi conectați din nou cablul motorului la priză și acum sunteți pregătit pentru asociere.


Funcțiile telecomenzii Entry

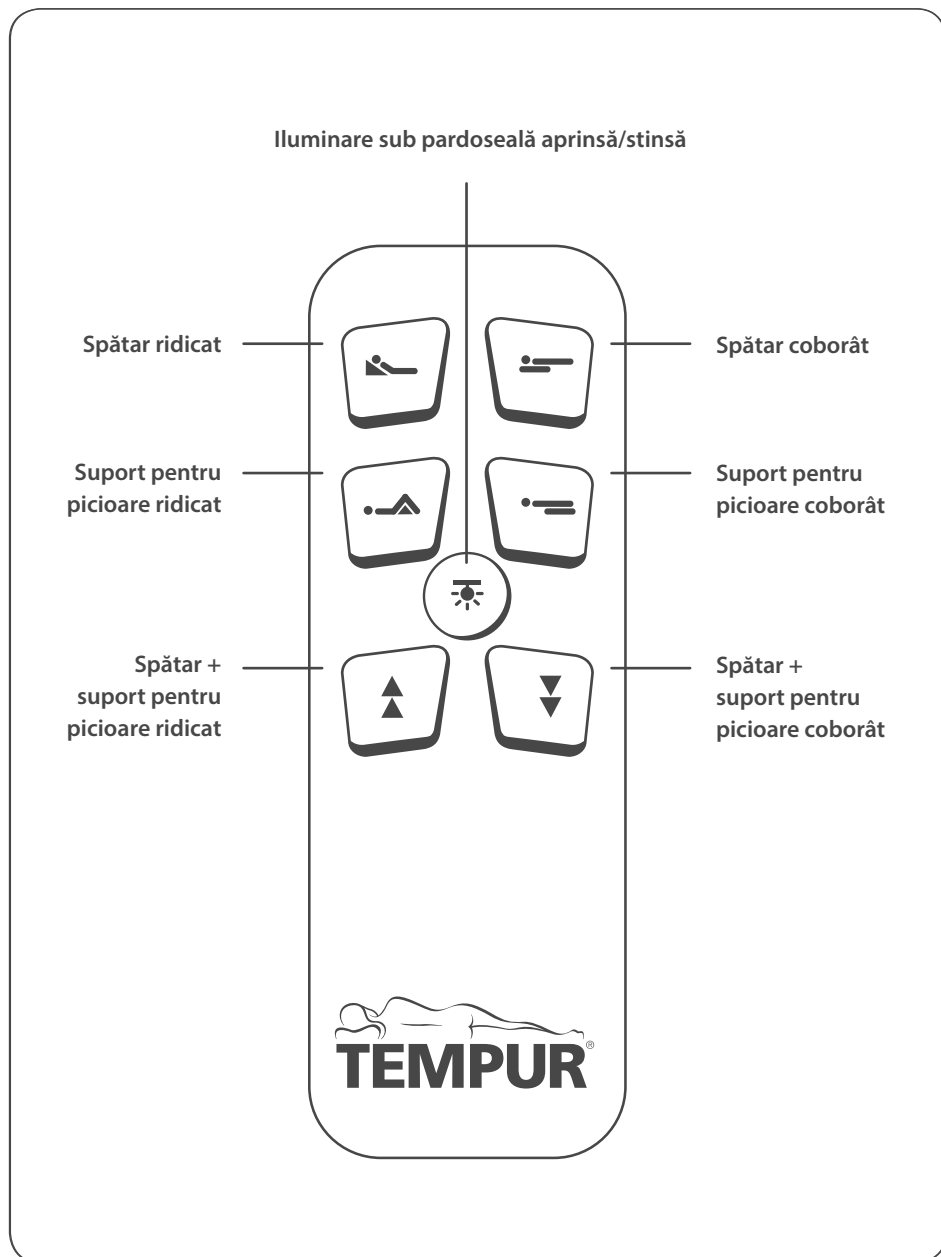

Poziționarea saltelei


Salteaua trebuie poziționată cu ajutorul a două persoane.

Urmăriți marcajul TEMPUR®, care trebuie să fie situat în colțul din stânga față al patului.

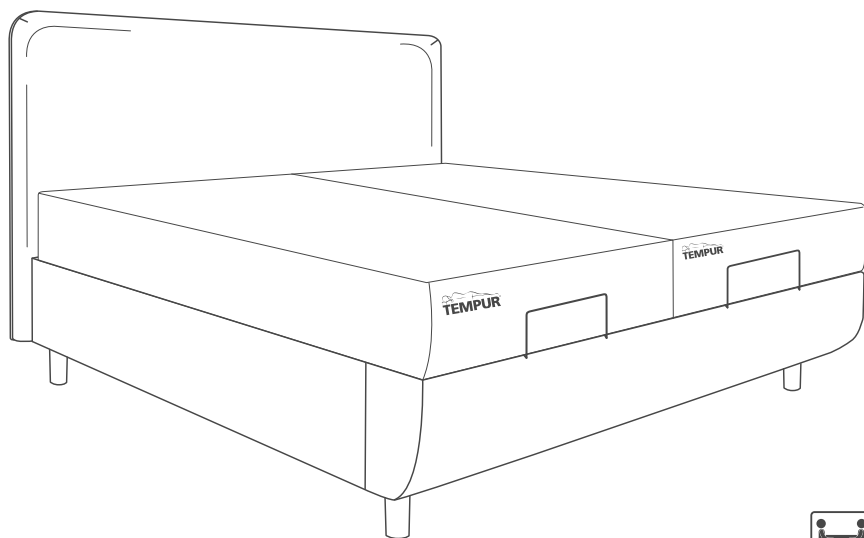


Coborârea de urgență


Coborârea de urgență este destinată coborârii patului dacă are loc o pană de curent și patul trebuie reasezat în poziția orizontală.

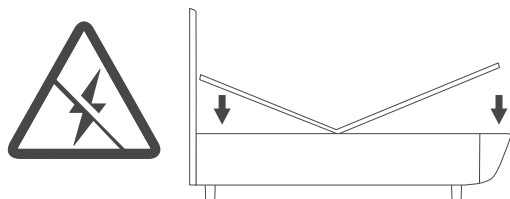

1. Deconectați motorul de la sursa de alimentare.
2. Scoateți șipcile din mijlocul capătului motorului suportului pentru picioare și cap. Scoateți șipcile din cadru trăgându-le afară.


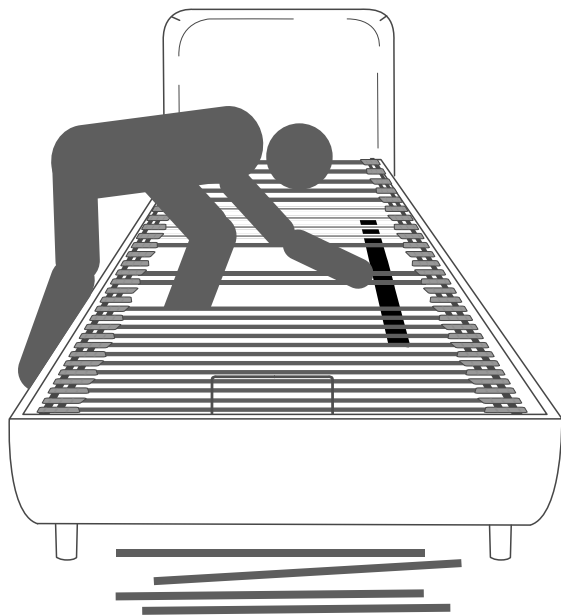


3. Luați cheia hexagonală de pe laterala motorului, folosiți un obiect pe care îl aveți prin casă, de exemplu un pix, pentru a scoate cheia.

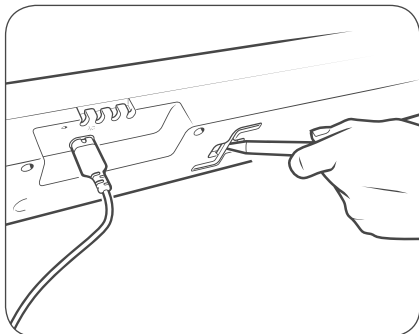


Nu folosiți o șurubelniță electrică pentru coborâre, folosiți cheia hexagonală atașată de motor.

4. Sub motor, la capătul suportului pentru picioare și cap, există două spații pentru coborârea mecanică.
5. Plasați cheia hexagonală în spațiu, pe rând.
6. La capătul suportului pentru cap, rotiți cheia hexagonală în sensul invers acelor de ceasornic, iar la picioare rotiți cheia hexagonală în sensul acelor de ceasornic.

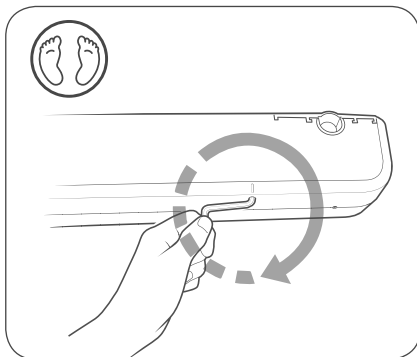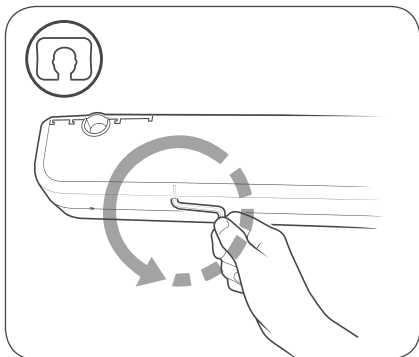

Este important să rotiți cheia în direcția corectă. Rotirea cheii în direcția greșită, poate deteriora locașul hexagonal interior, făcând imposibilă coborârea mecanică de urgență.

7. Reintroduceți șipicile.

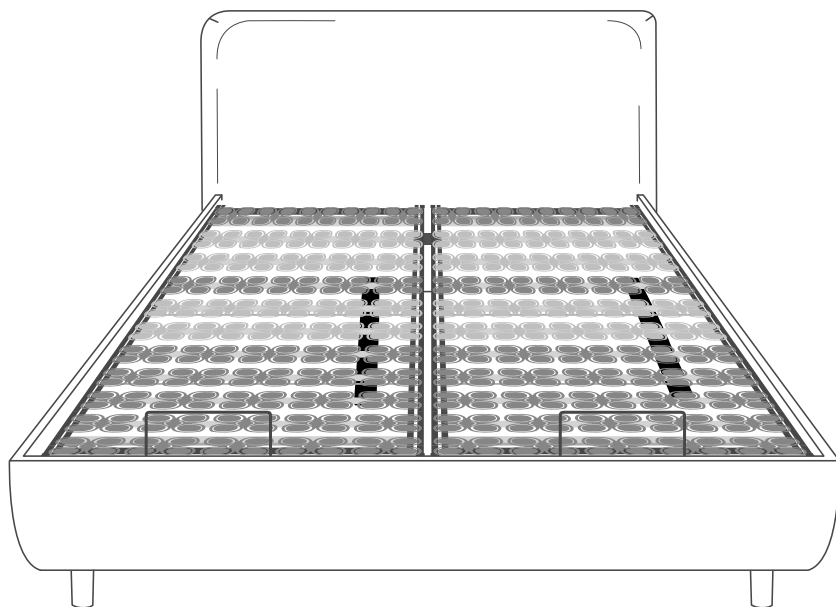

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Ghid de asamblare a cadrului interior (cadrelor interioare) cu discuri reglabile



ATENȚIE

Instrucțiunile de asamblare trebuie urmate îndeaproape pentru a instala cu succes și în siguranță sistemul de pat și pentru a minimiza riscul de vătămări corporale și deteriorarea produsului.



Asamblarea produsului trebuie efectuată de cel puțin două persoane.




Deschideți ambalajul cu atenție, astfel încât să nu deteriorați produsul și componentele sale. Eliminați ambalajul în siguranță și într-un mod cât mai sustenabil cu putință în zona care locuiți.


Componente

Urmăriți direcția cadrului, veți vedea discuri de culoarea gri deschis la capătul dinspre cap al cadrului.

Aveți un cadru interior dacă mărimea patului dumneavoastră este 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm sau 140x210 cm.

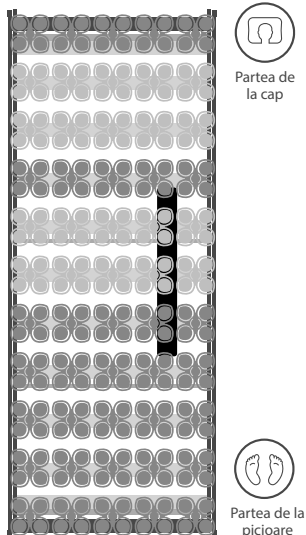


1 x Telecomandă premium

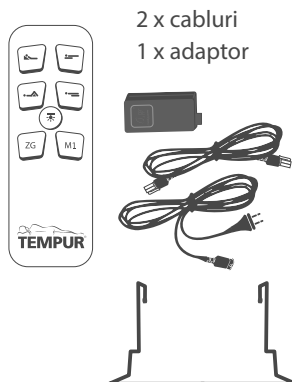


1 x Bară pentru saltea

Aveți două cadre interioare dacă mărimea patului dumneavoastră este 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm sau 180x210 cm.

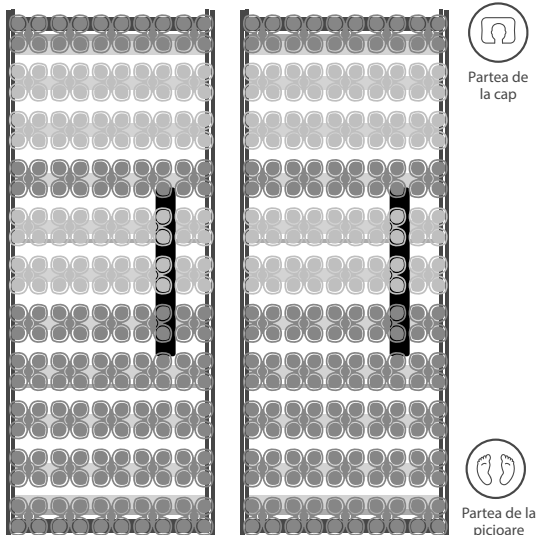


2 x Telecomandă premium


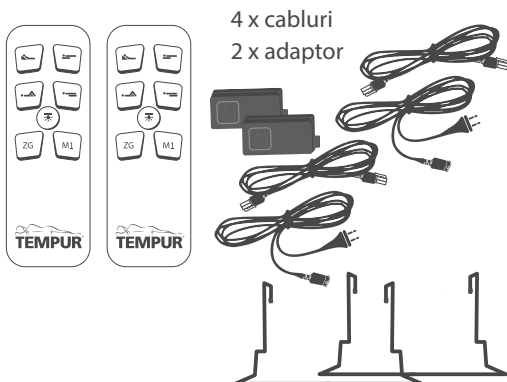


2 x Bară pentru saltea


Îndepărtarea ambalajului de transport

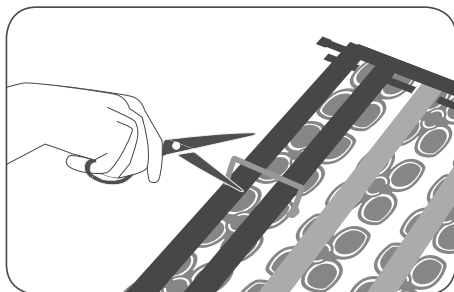

Îndepărtați, prin tăiere, ambalajul de transport de pe ambele părți ale cadrului.

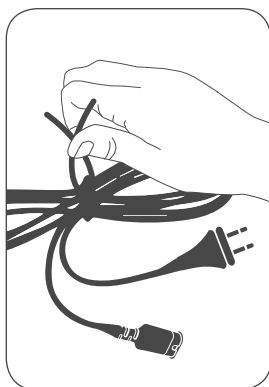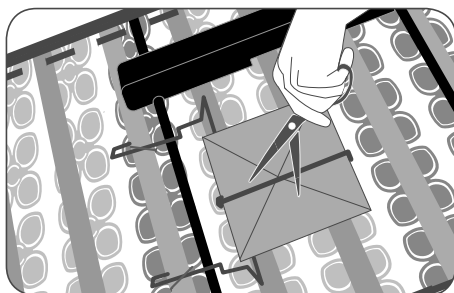


Scoateți colierul de legare de pe cablu.


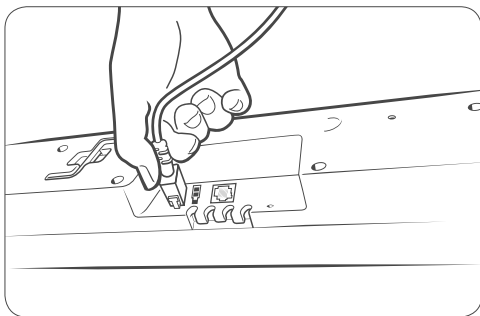


Conectați capătul corect al ștecherului în rețeaua de alimentare a motorului și introduceți celălalt capăt în adaptor.


Introduceți celălalt capăt în adaptor.

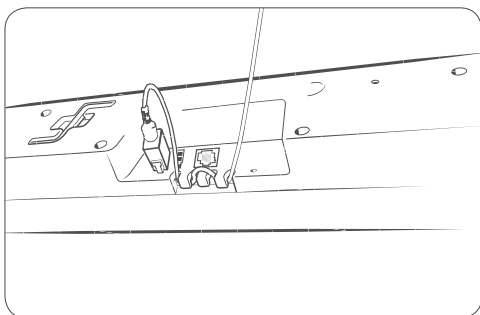

Conduceți cablul în jurul suportului de detensionare din mijloc. Utilizând suportul de detensionare, evitați tragerea din motor a cablului de alimentare și o potențială defecțiune.

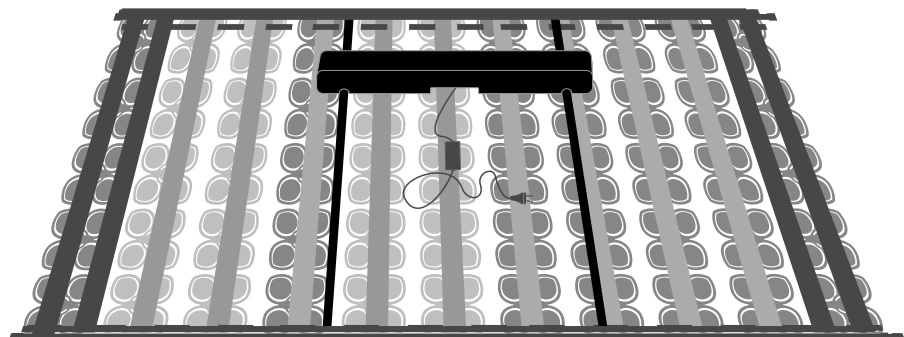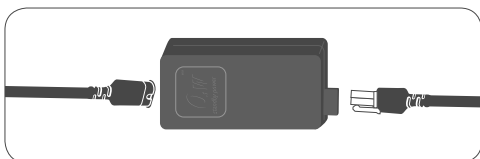


Montarea barei pentru saltea

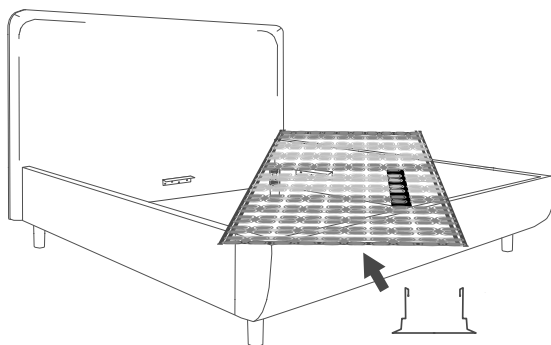


Bara pentru saltea trebuie să fie fixată la cadrul de susținere, sub unitățile cu lamele, la capătul dinspre picioare.

Îndepărtați prima unitate cu lamele împreună cu discurile, trăgând-o afară. Prima dată, trageți afară un capăt al unității cu lamele și apoi la celălalt capăt.


Poziționați și trageți opritorul de saltea în poziția sa pe cadrul de susținere. Montați unitatea cu lamele înapoi la locul ei.

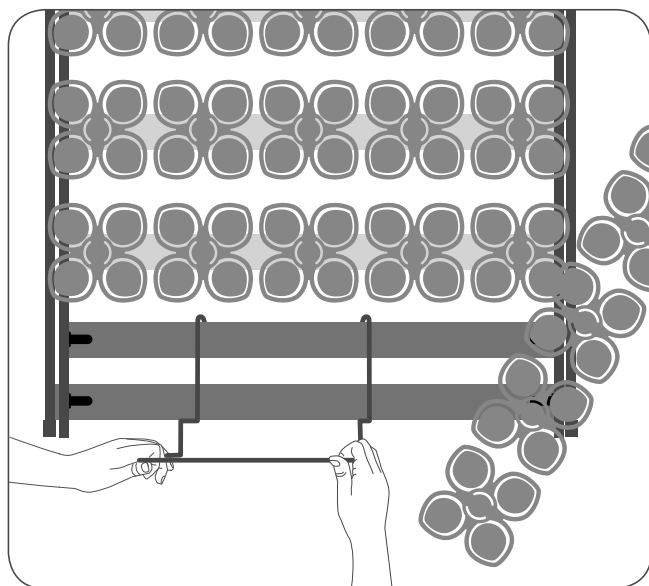

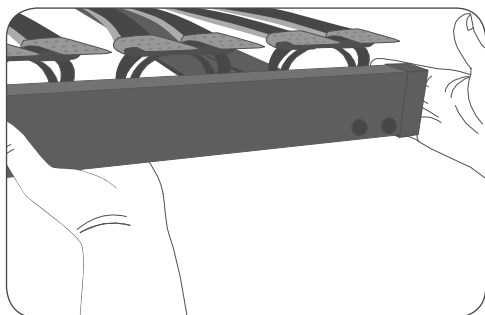


ATENȚIE

Cadrul trebuie ridicat și transportat de către două persoane, ținându-l de cadrele de susținere inferioare. Cadrul trebuie ținut de la părțile fixe.

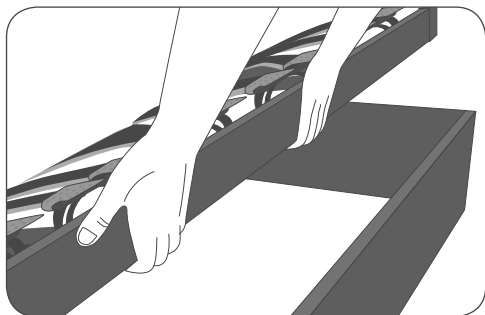


AVERTIZARE

În timpul montării cadrului (cadrelor), aveți grijă să nu vă prindeți degetele între cadrul exterior și cel interior.

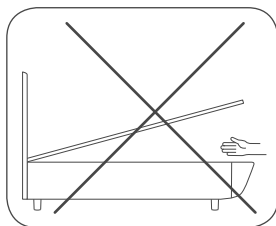

ATENȚIE

Aveți grijă să nu transportați cadrul ținându-l numai de partea din mijloc cu lamele sau discuri, deoarece acestea se pot desprinde sau se pot deteriora.

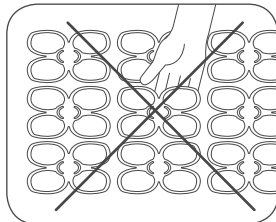

Poziționarea cadrului interior individual reglabil


Ambele persoane trebuie să țină cadrul de la marginile inferioare mai lungi, fixate de partea fixă. Cadrul trebuie ridicat orizontal.

Poziționați capătul dinspre cap al cadrului pe baza patului, la colțurile aferente capătului dinspre cap.

După ce această componentă este la locul ei, o persoană se poate deplasa spre capătul dinspre picioare al cadrului pentru a ține cadrul de la bara pentru saltea.

Cealaltă persoană poate, acum, să dea drumul încet la cadru.

Persoana care ține de bara pentru saltea poate să dea drumul încet la capătul cadrului pe capătul dinspre picioare al bazei patului.

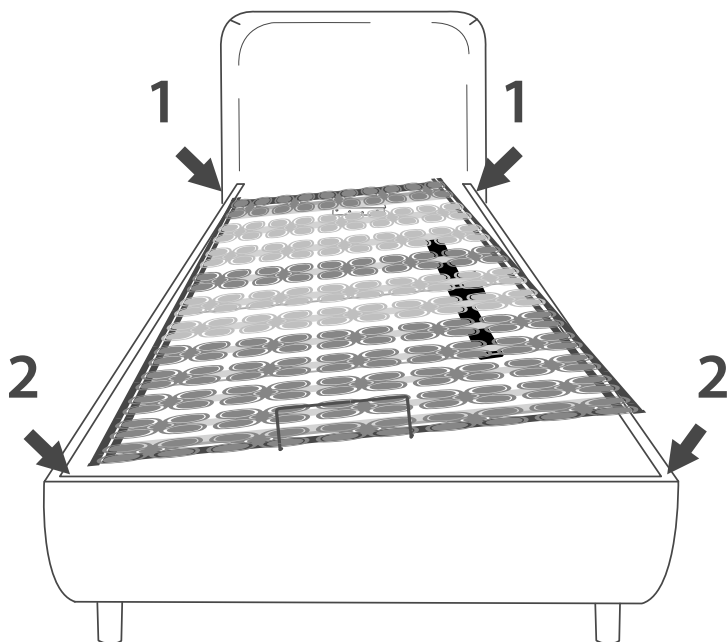

Poziționarea cadrelor interioare duble reglabile

Montarea primului cadru:

Ambele persoane trebuie să țină de cadru, de la marginile opuse mai lungi.

Cadrul trebuie ținut de la partea inferioară fixă și ridicat orizontal.


O persoană stă lângă cadrul exterior al patului și cealaltă persoană pășește înăuntrul bazei patului.

Capătul dinspre cap al cadrului trebuie poziționat pe colțuri și pe corniera de la tăblia patului.

După ce această componentă este la locul ei, o persoană se poate deplasa spre capătul dinspre picioare pentru a ține cadrul de la bara pentru saltea.

Cât timp o persoană ține ferm de bara pentru saltea, cealaltă persoană poate să dea drumul încet la cadru.

La sfârșit, persoana care ține de bara pentru saltea poate să dea drumul încet la capătul cadrului pe capătul dinspre picioare al patului.

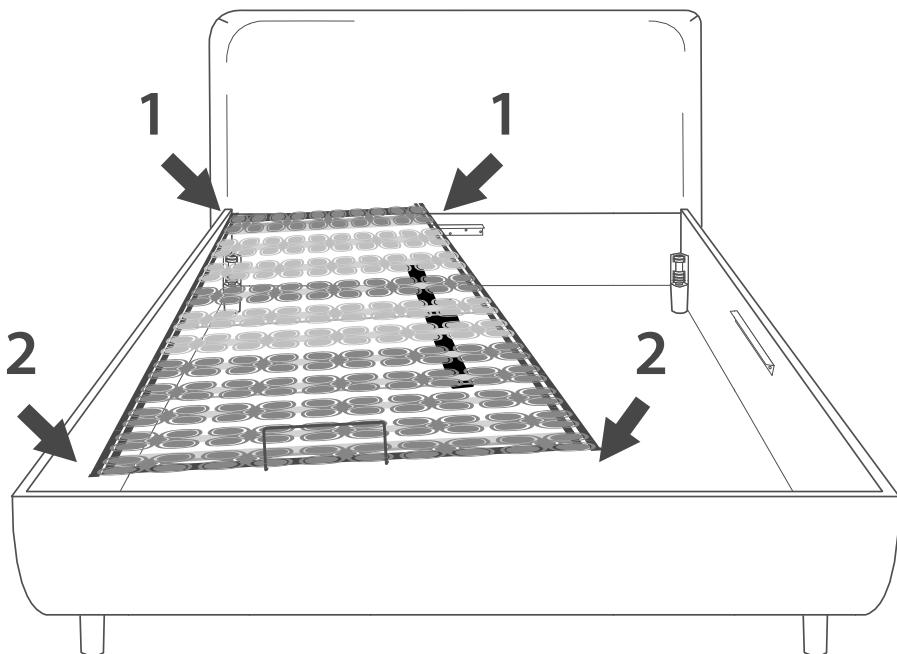


Montarea celui de-al doilea cadru:

Cadrul trebuie ridicat pe lateral. Marginea mai lungă a cadrului, care va fi pe partea interioară a bazei patului, trebuie să fie orientată în jos.

Persoanele trebuie să țină cadrul de capetele opuse, de la partea fixă a cadrului.

Persoana care este pe partea cu capătul dinspre cap trebuie să pășească înăuntrul bazei patului. Capătul dinspre cap al cadrului interior trebuie poziționat pe corniera de la tăblia patului, iar celălalt capăt al cadrului interior pe capătul dinspre picioare al patului. Ridicați și glisați ușor colțul interior al capătului dinspre cap al cadrului pentru stabilizare. Acum, persoana care este înăuntrul bazei patului poate păși afară din cadru, ținând în continuare de cadru.

După ce a pășit în afara bazei patului, dați drumul la capătul dinspre cap al cadrului și glisați-l ușor în poziție. Când capătul dinspre cap al cadrului este aproape în poziție, persoana care se află la capătul dinspre picioare prinde bara pentru saltea. Acum, persoana care se află la capătul dinspre picioare poate da drumul la cadru. Persoana care se află la capătul dinspre picioare ține de bara pentru saltea, apoi ridică capătul dinspre picioare al cadrului și îi dă drumul ușor pe capătul dinspre picioare al patului.

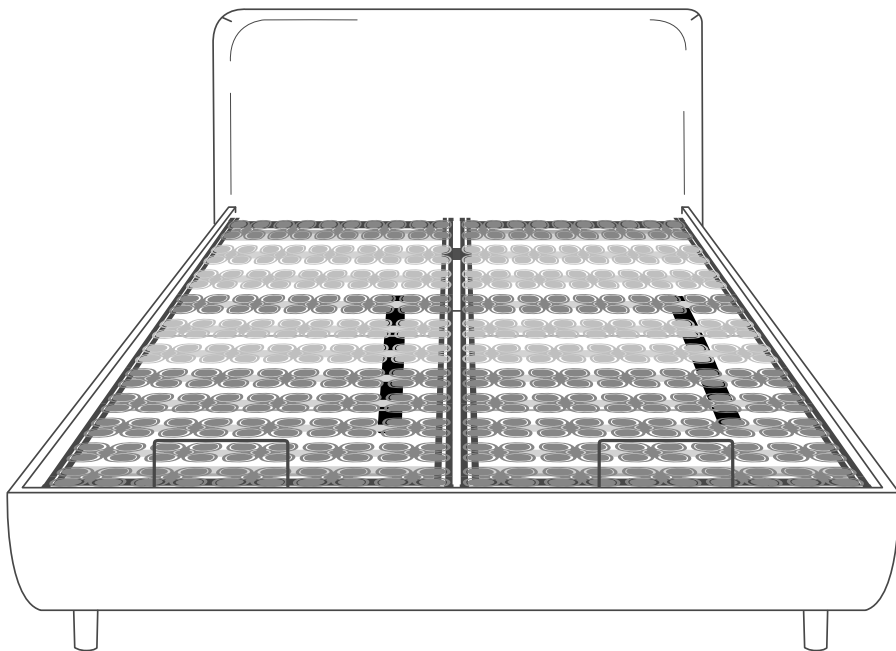

Asocierea unui motor cu o telecomandă


1. Conectați cablul motorului la priză.
2. Ledul motorului începe să clipească în ritm constant, iar acum aveți la dispoziție 3 minute pentru asociere.
3. Mențineți apăsată cele două butoane de sus de pe telecomandă pentru a realiza asocierea și așteptați până când ledul luminează prelung - acesta este semnalul că asocierea s-a efectuat cu succes. Puteți verifica apăsând butoanele de pe telecomandă.

Motorul este încă în modul de asociere și puteți asocia o altă telecomandă cu motorul.



După ce ați asociat prima telecomandă trebuie să așteptați ca ledul motorului să lumineze intermitent de 5 ori (5 secunde) înainte să începeți asocierea celei de-a doua telecomenzi.

Dacă folosiți mai multe telecomenzi, trebuie să așteptați 5 secunde pentru a folosi o altă telecomandă.

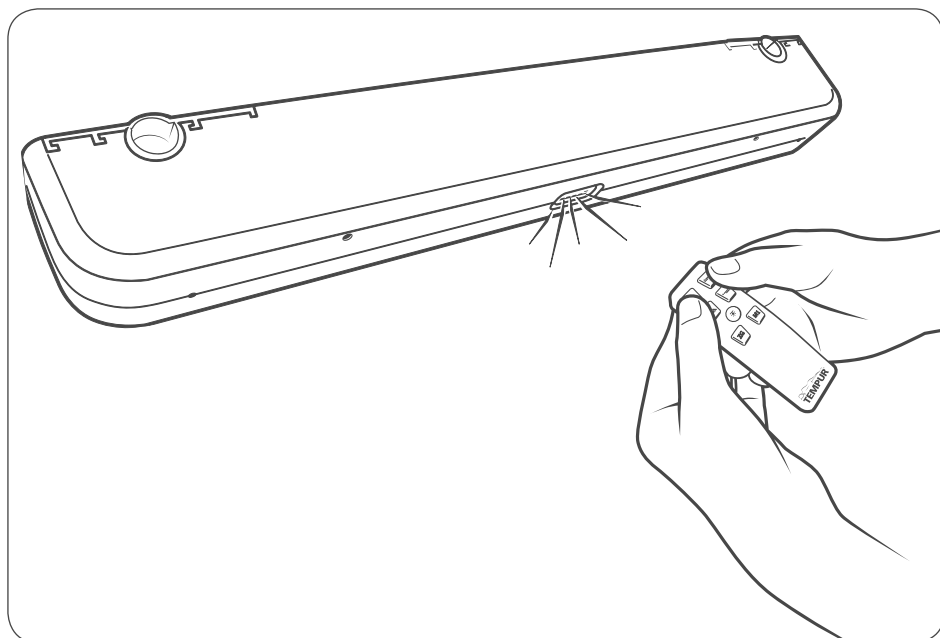

Asocierea a două motoare cu o telecomandă

1. Conectați cablurile motoarelor la prize.
2. Ledurile motoarelor încep să lumineze intermitent, la intervale regulate, și aveți la dispoziție 3 minute pentru a realiza asocierea.
3. Mențineți apăsată cele două butoane din partea de sus a telecomenzii pentru a realiza asocierea, până când vedeți că ledul unui motor rămâne aprins o perioadă mai îndelungată – acesta este semnalul că asocierea s-a realizat cu succes. Puteți verifica apăsând butoanele de pe telecomandă.
4. Verificați funcționarea simultană a cadrelor, apăsând butoanele de pe telecomandă.

Asocierea a două motoare cu două telecomenzi

1. Conectați cablul primului motor la priză și urmați etapele din secțiunea „Asocierea unui motor cu o telecomandă”.
2. După ce ați asociat primul motor cu telecomanda, conectați cablul celui de-al doilea motor la priză și luați a doua telecomandă, apoi urmați etapele din secțiunea „Asocierea unui motor cu o telecomandă”.


Inițierea unei alte asocieri

Pentru a iniția o altă asociere, deconectați cablul motorului de la priză și așteptați 1 minut, apoi conectați din nou cablul. Acum sunteți pregătit pentru modul de asociere.

Pentru a realiza operațiunea mai rapid, apăsați butonul ledului motorului de pe telecomandă pentru a se aprinde și apoi scoateți cablul motorului din priză. Așteptați până când ledul motorului se stinge. Apoi conectați din nou cablul motorului la priză și acum sunteți pregătit pentru asociere.

Funcțiile telecomenzii Premium


Iluminare sub pardoseală aprinsă/stinsă

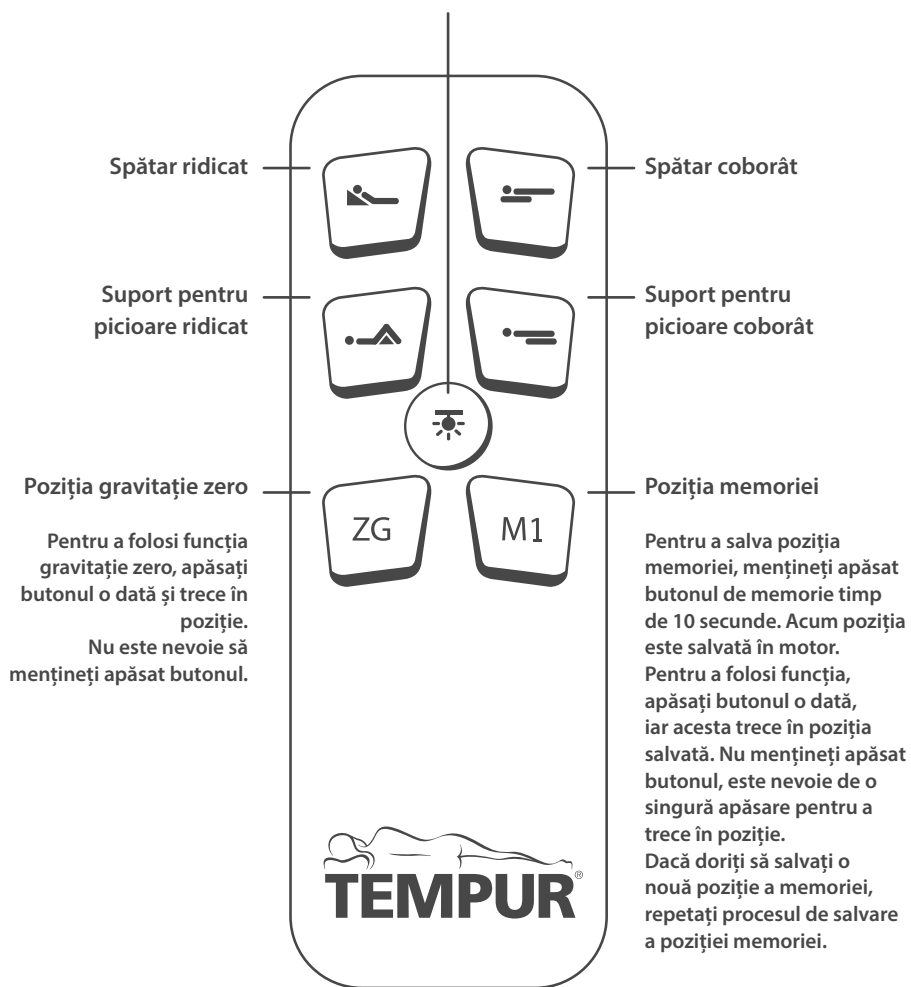

Poziționarea saltelei


Salteaua trebuie poziționată cu ajutorul a două persoane.

Urmăriți marcajul TEMPUR®, care trebuie să fie situat în colțul din stânga față al patului.

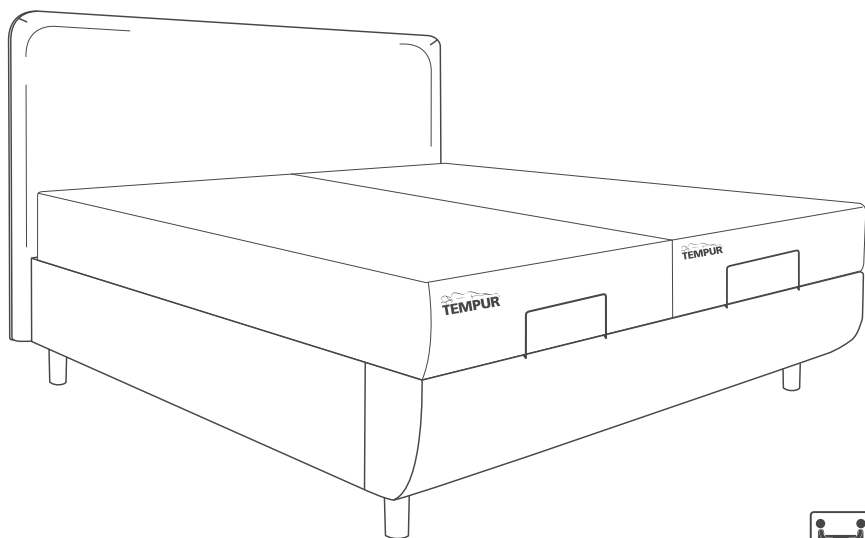


Coborârea de urgență


Coborârea de urgență este destinată coborârii patului dacă are loc o pană de curent și patul trebuie reasezat în poziția orizontală.

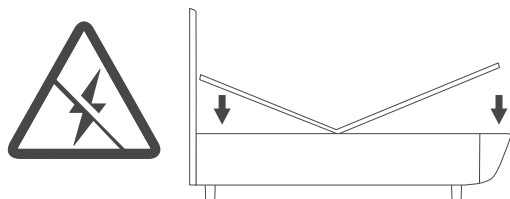

1. Deconectați motorul de la sursa de alimentare.
2. Scoateți șipcile din mijlocul capătului motorului suportului pentru picioare și cap. Scoateți șipcile din cadru trăgându-le afară.


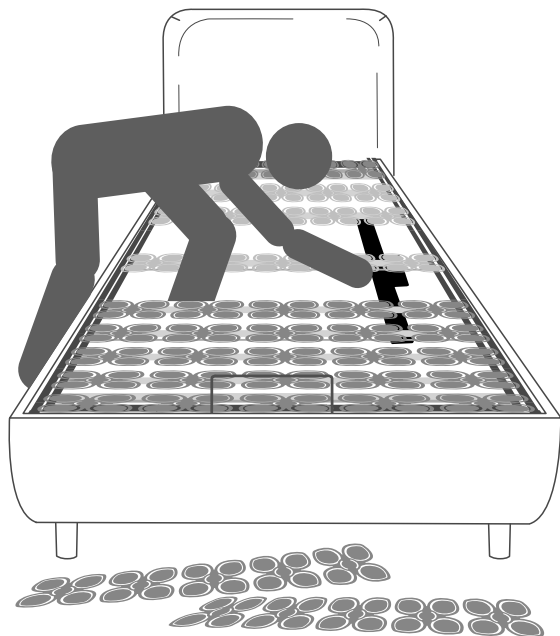


3. Luați cheia hexagonală de pe laterala motorului, folosiți un obiect pe care îl aveți prin casă, de exemplu un pix, pentru a scoate cheia.

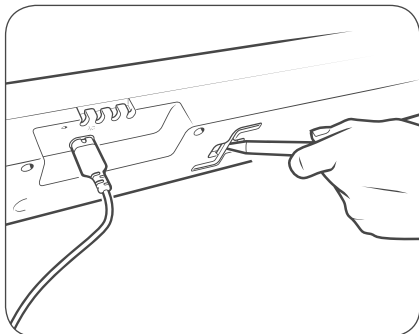

Nu folosiți o șurubelniță electrică pentru coborâre, folosiți cheia hexagonală atașată de motor.

4. Sub motor, la capătul suportului pentru picioare și cap, există două spații pentru coborârea mecanică.
5. Plasați cheia hexagonală în spațiu, pe rând.
6. La capătul suportului pentru cap, rotiți cheia hexagonală în sensul invers acelor de ceasornic, iar la picioare rotiți cheia hexagonală în sensul acelor de ceasornic.

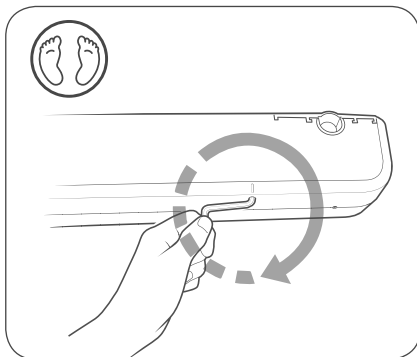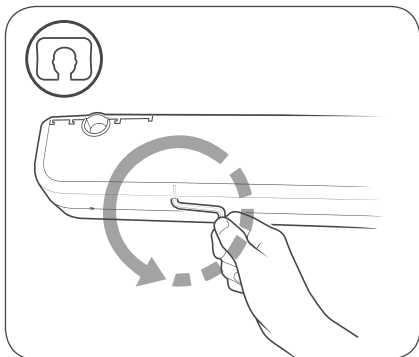

Este important să rotiți cheia în direcția corectă. Rotirea cheii în direcția greșită, poate deteriora locașul hexagonal interior, făcând imposibilă coborârea mecanică de urgență.

7. Reintroduceți șipicile.